



Kids Vanity Set
Kinder-Schminkset
Ensemble de Coiffeuse pour Enfants
Juego de Tocador para Niños
Set da Toeletta per Bambini
Toaletka dla dzieci
Kinderkaptafel set

HY10591

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

GENERAL SECURITY WARNING

Caution: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

WARNING FOR ASSEMBLY

- Assembly to be carried out by a competent adult only.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- BS EN 17191-2021.
- During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
- Do not use this item if any components are missing or damaged.
- This product is suitable for children in the age range of 3-6 years children for which the product is designed.
- Ensure that fingers and legs are clear of all adjustments when adjusting this product.
- Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.
- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- The maximum carrying capacity is 30 KGS.
- Avoid moisture, sunlight, please use dry cloth to clean surface.
- **Important: Retain these instructions for future reference.**



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNG

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.

Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Kippgefahr führen.



ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR

-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

ACHTUNG BEI MONTAGE

- Die Montage darf nur von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.
- Wir empfehlen, alle Artikel nach Möglichkeit in der Nähe des Bereichs zu montieren, in dem sie verwendet werden sollen, damit das Produkt nach der Montage nicht unnötig bewegt werden muss.
- BS EN 17191-2021.
- Während der Montage sollten Kinder wegen der möglichen Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 3-6 Jahren geeignet, für die das Produkt bestimmt ist.
- Achten Sie beim Einstellen dieses Produkts darauf, dass Finger und Beine von allen Einstellungen frei sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen, damit sie richtig angezogen sind.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es vom Kind als Trittstufe benutzt werden kann und das Kind aus dem Fenster fallen könnte.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts.
- Die maximale Tragfähigkeit beträgt 30 KGS.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Sonnenlicht, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch zur Reinigung der Oberfläche.
- **Wichtig! Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Referenz auf.**



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT POUR L'ASSEMBLAGE

- L'assemblage doit être effectué par un adulte compétent uniquement.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de l'endroit où ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- BS EN 17191-2021.
- Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure.
- N'utilisez pas cet article si des composants sont manquants ou endommagés.
- Ce produit convient aux enfants âgés de 3 à 6 ans pour lesquels il a été conçu.
- Veillez à ce que les doigts et les jambes soient à l'écart de tous les réglages lorsque vous réglez ce produit.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont correctement serrées.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre, car l'enfant pourrait s'en servir comme marchepied et tomber par la fenêtre.
- Soyez conscient du risque de feux ouverts et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- La capacité de charge maximale est de 30 KG.
- Évitez l'humidité et la lumière du soleil, utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface.
- **Important : Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.**



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERAL

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

ADVERTENCIA PARA EL MONTAJE

- El montaje debe ser realizado únicamente por un adulto competente.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los artículos se monten cerca de la zona en la que se vayan a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- BS EN 17191-2021.
- Durante el montaje, los niños deben mantenerse alejados del producto debido al posible riesgo de lesiones.
- No utilice este artículo si falta algún componente o está dañado.
- Este producto es adecuado para niños en el rango de edad de 3 a 6 años niños para los que está diseñado el producto.
- Asegúrese de que los dedos y las piernas estén alejados de todos los ajustes cuando ajuste este producto.
- Compruebe periódicamente que todas las fijaciones estén bien apretadas.
- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que el niño podría utilizarlo como escalón y caerse por la ventana.
- Tenga en cuenta el riesgo de fuegos abiertos y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.
- La capacidad máxima de carga es de 30 KG.
- Evite la humedad y la luz solar, utilice un paño seco para limpiar la superficie.
- **Importante: Conserve estas instrucciones para futuras consultas.**



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

AVVERTENZA DI SICUREZZA GENERALE

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di accessorio può causare un rischio di ribaltamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

AVVERTENZA PER IL MONTAGGIO

- Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da un adulto competente.
- NON collocare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde di tende o tapparelle potrebbero strangolare un bambino.
- Si consiglia di assemblare tutti gli articoli, ove possibile, vicino all'area in cui verranno utilizzati, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- BS EN 17191-2021.
- Durante il montaggio i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto a causa del possibile rischio di lesioni.
- Non utilizzare questo prodotto se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.
- Questo prodotto è adatto a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, per i quali è stato progettato.
- Assicurarsi che le dita e le gambe siano libere da tutte le regolazioni quando si regola il prodotto.
- Controllare regolarmente che tutte le chiusure siano ben serrate.
- NON collocare il prodotto vicino a una finestra, perché potrebbe essere usato dal bambino come gradino e farlo cadere dalla finestra.
- Prestare attenzione al rischio di fuochi aperti e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
- La capacità massima di trasporto è di 30 kg.
- Evitare l'umidità e la luce del sole, utilizzare un panno asciutto per pulire la superficie.
- **Importante: Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.**



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.



OSTRZEŻENIE: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Montaż może przeprowadzać wyłącznie osoba dorosła o odpowiednich umiejętnościach.
- NIGDY nie ustawiaj produktu w pobliżu okna ze sznurkami od zasłon lub żaluzji, które stwarzają ryzyko uduszenia dziecka.
- Zalecamy przeprowadzanie montażu produktu w pobliżu miejsca, gdzie będzie używany, aby uniknąć jego niepotrzebnego przenoszenia.
- Produkt jest zgodny z normą PN-EN 17191-2021.
- Aby uniknąć wypadku nie dopuszczaj dzieci do miejsca montażu.
- Nie używaj produktu w przypadku braku lub uszkodzenia jakichkolwiek części.
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
- Podczas regulacji elementów uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia elementów. W razie konieczności dokręć śruby.
- NIGDY nie ustawiaj produktu w pobliżu okna, gdyż może on posłużyć dziecku jako stopień do wspięcia się na parapet.
- Nie ustawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła.
- Maksymalne obciążenie produktu nie może przekraczać 30 kg.
- Chroń produkt przed wilgocią i długą ekspozycją na silne słońce. Powierzchnie wycieraj suchą szmatką.
- **Ważne: zachowaj tę instrukcję do późniejszego wglądu.**



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Let op: Kinderen dienen dit product onder ouderlijk toezicht te gebruiken.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, anders kunnen ze een verstikkingsgevaar opleveren.

Gevaar: Gebrek aan bevestiging kan een risico op kantelen veroorzaken.




WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR


-Kleine onderdelen.
Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

WAARSCHUWING VOOR MONTAGE

- Plaats dit product NIET in de buurt van een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen een kind kunnen wurgen.
- We raden aan dat, waar mogelijk, alle artikelen worden gemonteerd in de buurt van de ruimte waar ze in gebruik zullen worden genomen, om te voorkomen dat het product na montage onnodig wordt verplaatst.
- BS EN17191-2021.
- Houd tijdens de montage kinderen uit de buurt van het product vanwege mogelijk risico op letsel.
- Gebruik dit artikel niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Dit product is geschikt voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3-6 jaar, waarvoor het product is ontworpen.
- Zorg ervoor dat vingers en benen vrij zijn van alle aanpassingen wanneer u dit product aanpast.
- Controleer regelmatig of alle bevestigingen goed vast zitten.
- Plaats dit product NIET in de buurt van een raam, omdat het door het kind als opstapje kan worden gebruikt en ervoor kan zorgen dat het kind uit het raam valt.
- Houd rekening met het risico van open vuur en andere bronnen van sterke hitte in de buurt van het product.
- Het maximale draagvermogen bedraagt 30 kg.
- Vermijd vocht en zonlicht, gebruik een droge doek om het oppervlak schoon te maken.
- **Belangrijk: Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.**

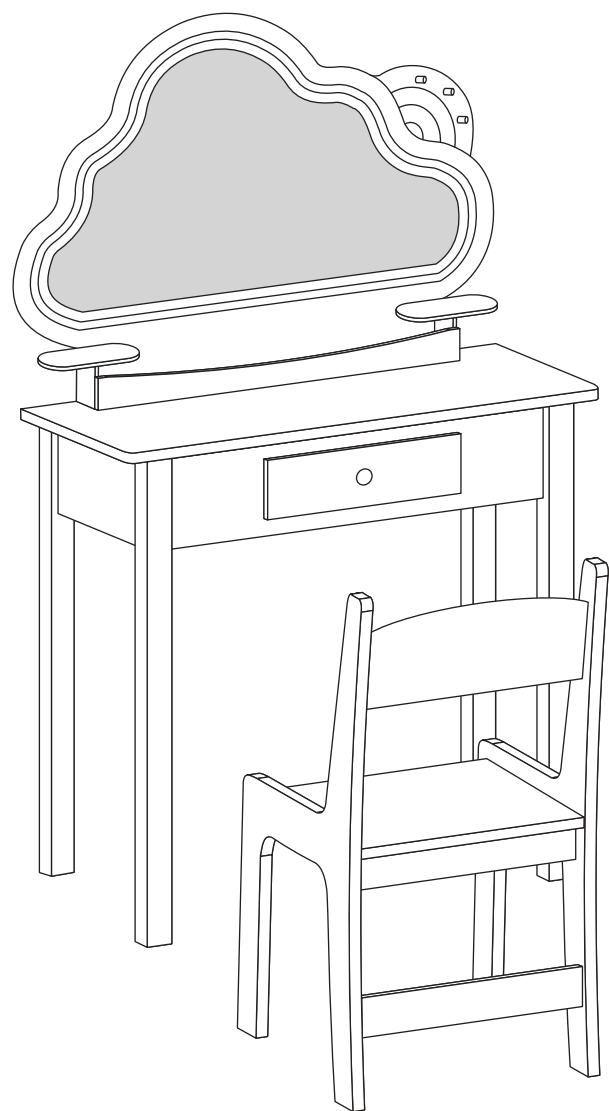

1 X8

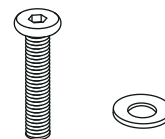

M6 x 40mm

2 X2




M6 x 20mm

3 X4



M3 x 14mm

4 X12




M8 x 38mm


5 X8



6 X1



7 X1

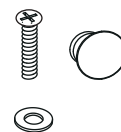

M4 x 22mm

8 X1




9 X7




M3 x 22mm

10 X2

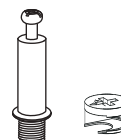

11 X3



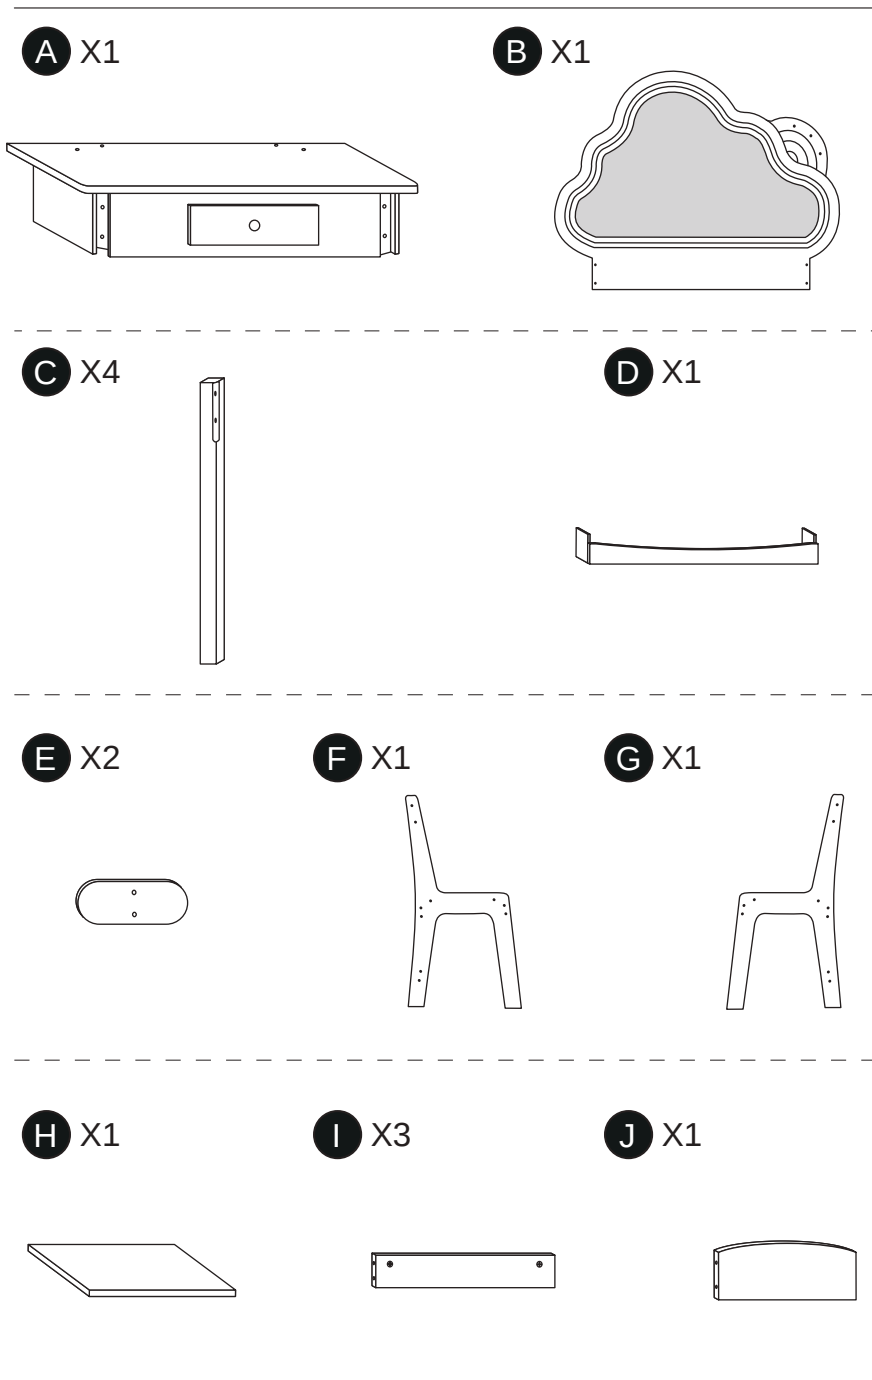

Take out the drawer and install the handle

/Nehmen Sie die Schublade heraus und montieren Sie den Griff


/Retirez le tiroir et installez la poignée.

/Saque el cajón e instale el tirador

/Estrarre il cassetto e installare la maniglia

/Wyjmij szufladę i zamontuj uchwyt.

/Haal de lade eruit en installeer de handgreep

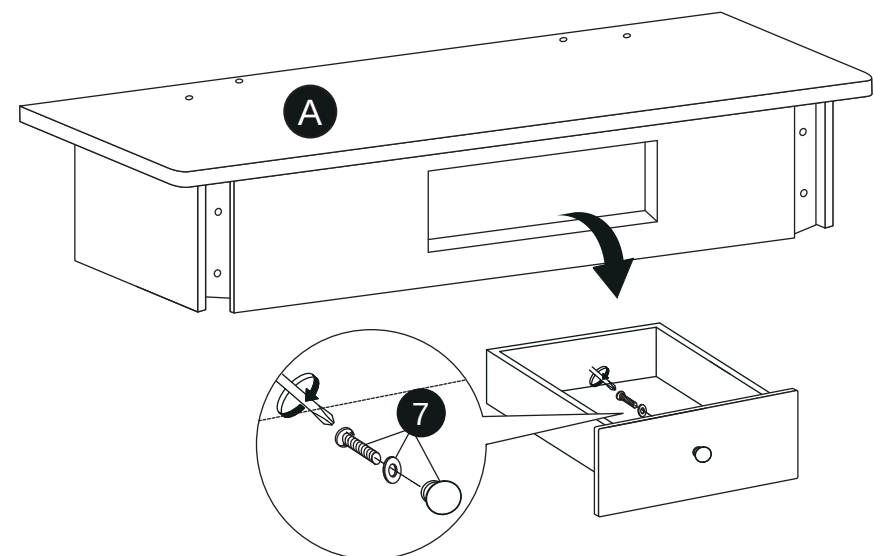

EN: Attention: When taking out the drawer, tilt it upwards for easy and smooth removal

DE: Achtung: Neigen Sie die Schublade beim Herausziehen nach oben, um sie leicht und reibungslos herausnehmen zu können


FR: Attention : Lorsque vous retirez le tiroir, inclinez-le vers le haut pour un retrait facile et en douceur.

ES: Atención: Al sacar el cajón, inclínelo hacia arriba para extraerlo fácilmente y sin problemas

IT: Attenzione: Quando si estrae il cassetto, inclinarlo verso l'alto per una rimozione facile e agevole

PL: Uwaga: Podczas wyjmowania szuflady należy ją odchylić do góry, aby ułatwić proces i płynnie ją wyjąć.

NL: Let op: kantel de lade naar boven om deze gemakkelijk en soepel te kunnen verwijderen

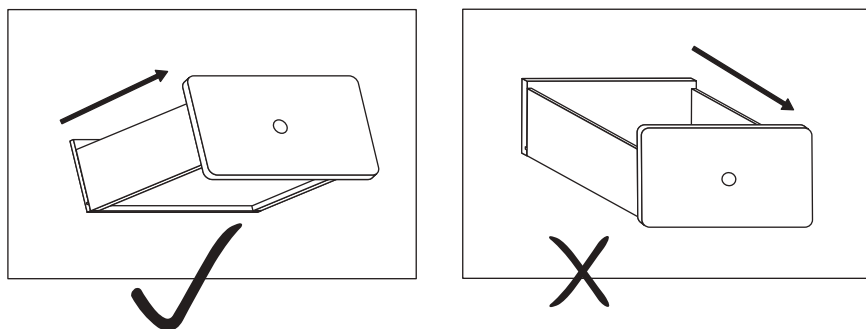

EN: Install the leg onto the desktop A and secure it in a clockwise direction using screw ①

DE: Befestigen Sie das Bein an der Tischplatte A und sichern Sie es mit der Schraube ① im Uhrzeigersinn


FR: Installez le pied sur le plateau A et fixez-le dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la vis ①.

ES: Instale la pata en el tablero A y fíjela en el sentido de las agujas del reloj con el tornillo ①

IT: Installare la gamba sulla scrivania A e fissarla in senso orario con la vite ①

PL: Zamontuj nogę na biurku A i przykręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą śruby ①

NL: Installeer het pootje op het bureaublad A en zet het vast met de klok mee met schroef ①

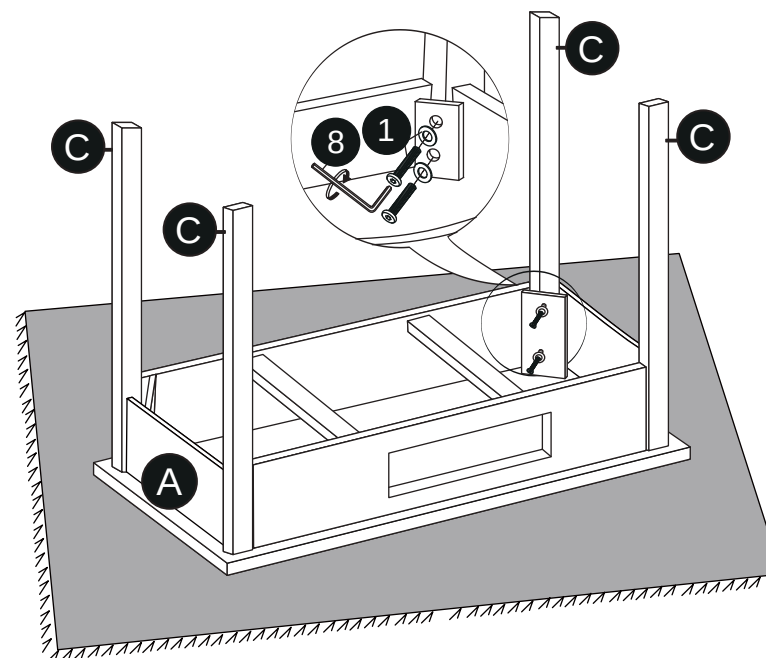

3


2



8



- EN:** Fix the Board D on the desktop A with screw ②
- DE:** Befestigen Sie die Platte D mit Schraube ② auf der Tischplatte A
- FR:** Fixez la planche D sur le plateau A avec la vis ②.
- ES:** Fije la placa D en el tablero A con el tornillo ②
- IT:** Fissare il pannello D sulla scrivania A con la vite ②
- PL:** Przymocuj panel D do blatu A za pomocą śruby ②
- NL:** Bevestig plaat D op het bureau A met schroef ②

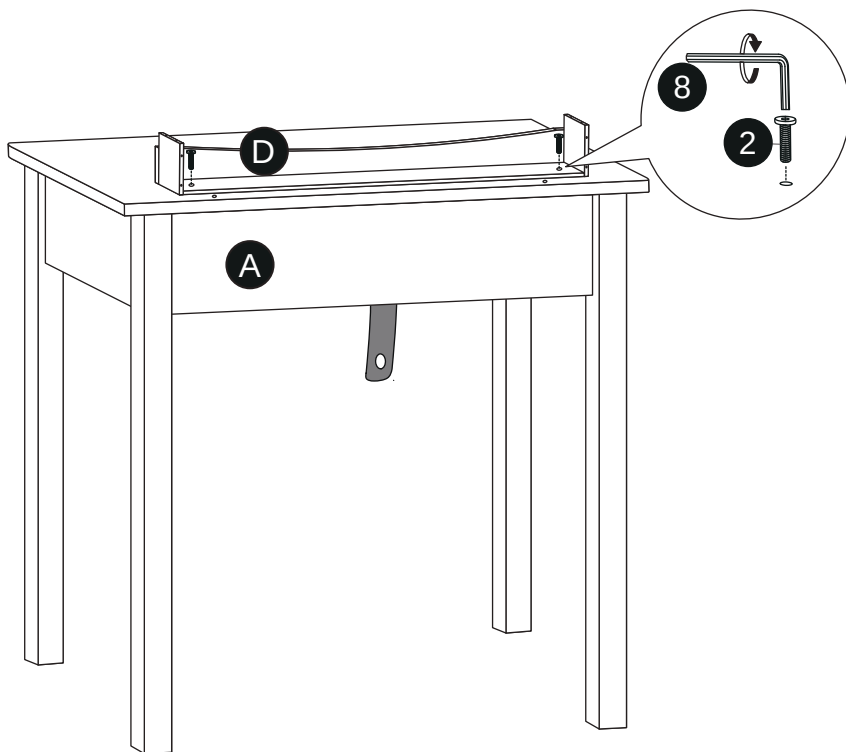


4

3



- EN:** Fix the board E on the Board D with the screw ③
- DE:** Befestigen Sie die Platte E mit der Schraube ③ an der Platte D
- FR:** Fixez la planche E sur la planche D avec la vis ③.
- ES:** Fije la placa E en la placa D con el tornillo ③
- IT:** Fissare il pannello E sul pannello D con la vite ③
- PL:** Przymocuj panel E do panelu D za pomocą śruby ③
- NL:** Bevestig plaat E op plaat D met schroef ③

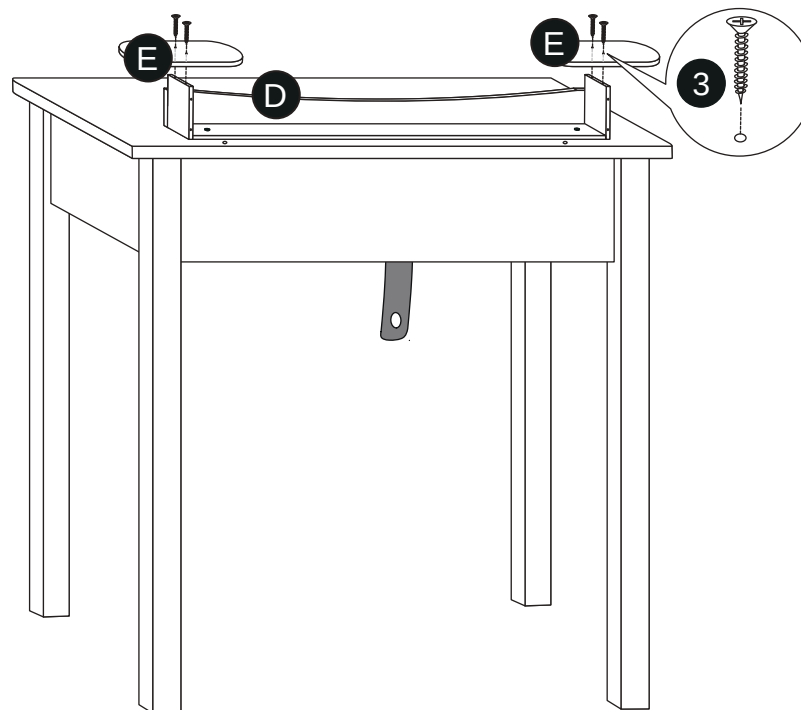

Cam Lock Fastening System

/Kammverschluss-System

/Système de Fixation du Verrou à Came

/Sistema de Fijación con Cierre de Leva

/Sistema di Fissaggio con Chiusura a Camma

/System blokady krzywkowej

/Kamsluitingsysteem

Insert the cam bolt into the hole first, then insert the cam lock and lock it.

/Zuerst den Kamm-Bolzen in das Loch einfügen, dann den Kammverschluss einfügen und verschließen.

/Insérez d'abord le boulon à came dans le trou, puis insérez le verrou à came et verrouillez-le.

/Inserte primero el perno de la leva en el orificio y, a continuación, inserte el cierre de la leva y bloquéelo.

/Inserire prima il bullone a camma nel foro, quindi inserire il blocco a camma e bloccarlo.

/Najpierw włóż sworzeń krzywki do otworu, a następnie włóż zamknięcie krzywki i zablokuj je.

/Voer eerst de kammoer in het gat in, dan de kamsluiting invoeren en vergrendelen.

The opening must point toward the edge of the board

/Die Öffnung muss zum Rand der Platte zeigen




/L'ouverture doit être orientée vers le bord de la planche.

/La abertura debe apuntar hacia el borde del tablero

/L'apertura deve essere rivolta verso il bordo del tabellone

/Otwór powinien być skierowany w stronę krawędzi płyty.

/De opening moet naar de rand van het bord wijzen

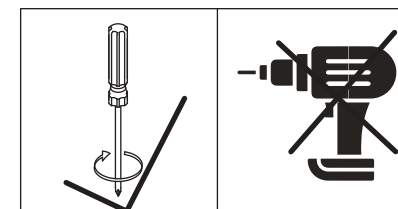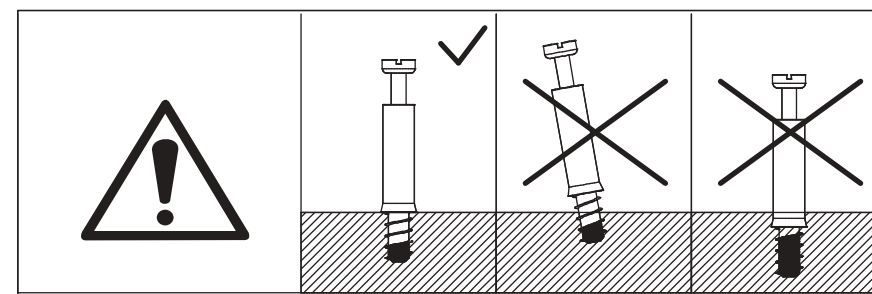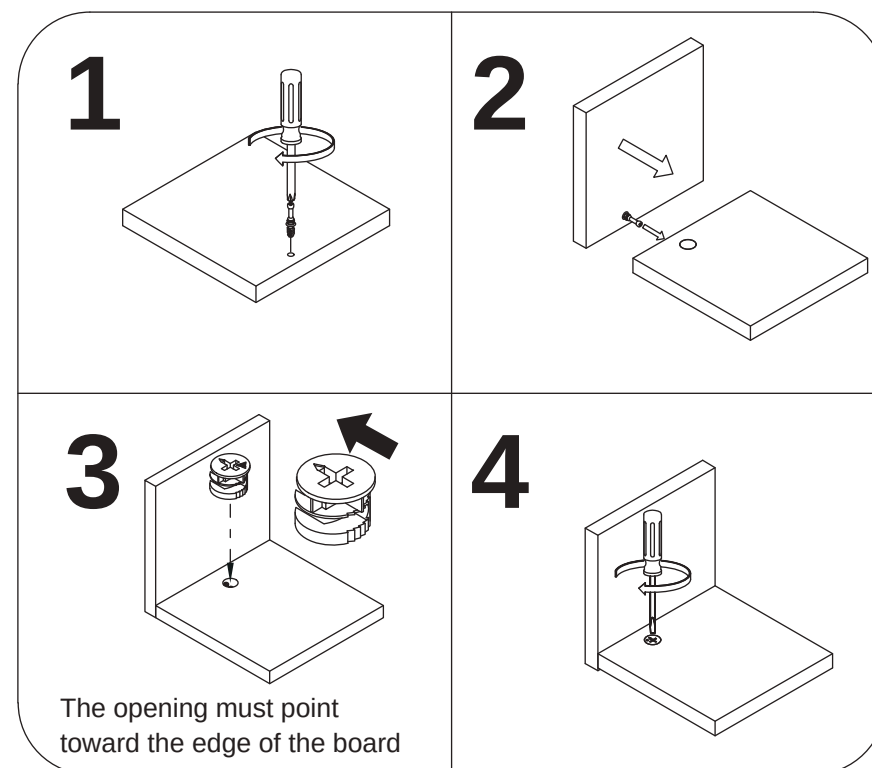

5

10  x2

EN: Install screw ⑩ clockwise on desktop A

DE: Schraube ⑩ im Uhrzeigersinn auf Tischplatte A montieren


FR: Installez la vis ⑩ dans le sens des aiguilles d'une montre sur le plateau A.

ES: Instale el tornillo ⑩ en el sentido de las agujas del reloj en el tablero A


IT: Avvitare la vite ⑩ in senso orario sulla scrivania A.

PL: Zamontuj śrubę ⑩ zgodnie z ruchem wskazówek zegara na blacie A

NL: Draai schroef ⑩ met de klok mee vast op bureaublad A

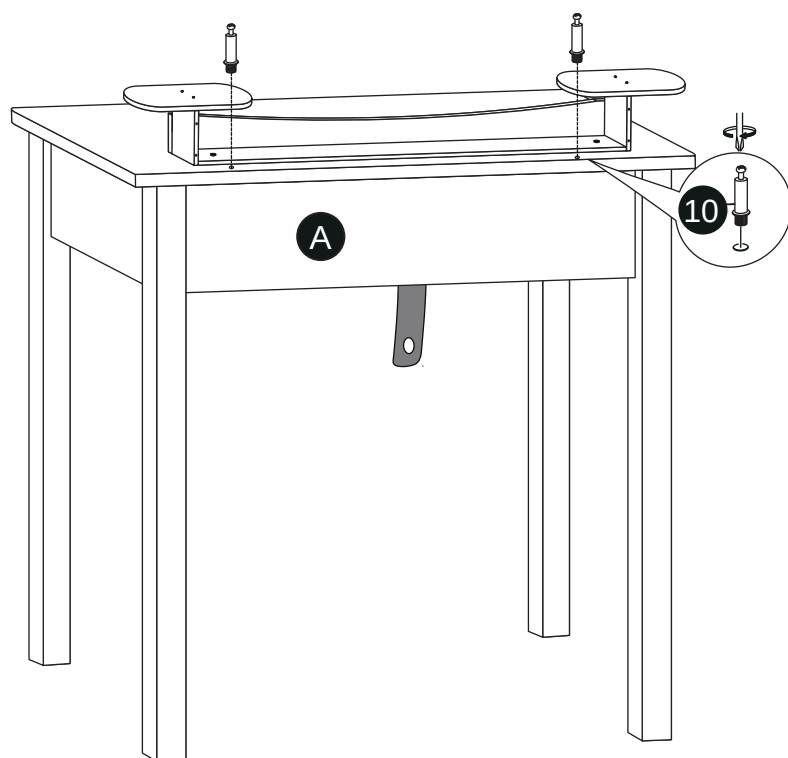

6

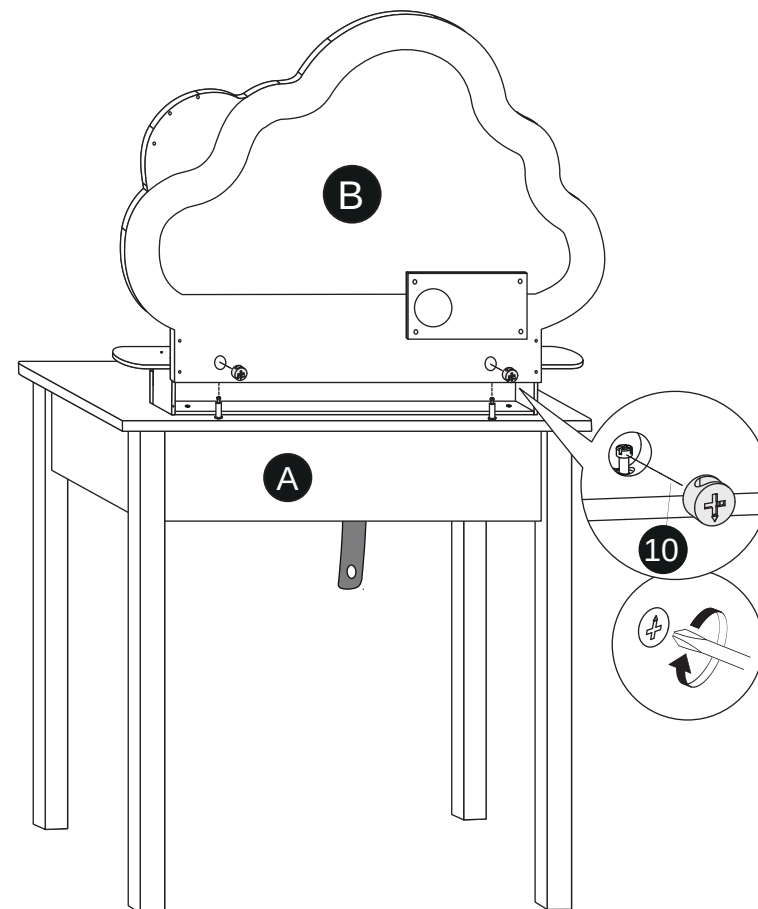10  x2

EN: Install the B board onto the A desktop, lock the ⑩ nut, and tighten the nut clockwise

DE: Installieren Sie die B-Platte auf dem A-Tischplatte, sichern Sie die ⑩ Mutter und ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest

FR: Installez la planche B sur le plateau A, verrouillez l'écrou ⑩ et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

ES: Instale la placa B en el tablero A, bloquee la tuerca ⑩ y apriete la tuerca en el sentido de las agujas del reloj

IT: Installare il pannello B sulla scrivania A, bloccare il dado ⑩ e serrare il dado in senso orario


PL: Zamontuj panel B na biurku A, zablokuj nakrętkę ⑩ i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

NL: Installeer het B-bord op het A-bureaublad, draai de moer ⑩ vast en draai de moer met de klok mee vast

7

9  x7

Fix the small wooden stick ⑪ in the corresponding position on the B board with screws ⑨

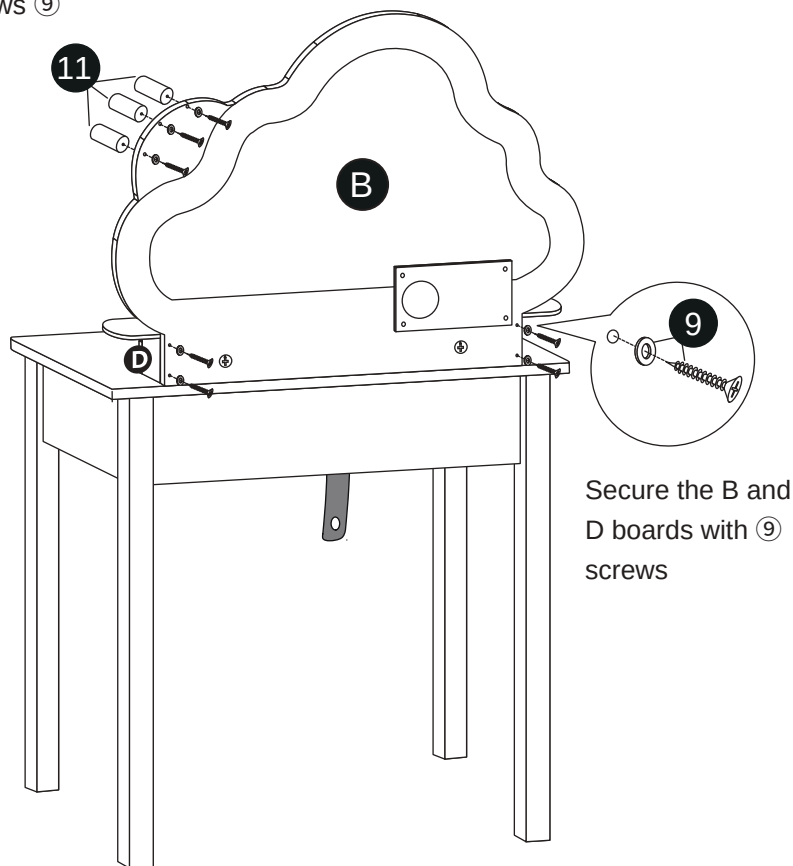

Secure the B and D boards with ⑨ screws

Fix the small wooden stick ⑪ in the corresponding position on the B board with screws ⑨

Befestigen Sie den kleinen Holzstab ⑪ mit Schrauben ⑨ an der entsprechenden Position auf der Platte B

Fixez le petit bâton en bois ⑪ dans la position correspondante sur la planche B avec les vis ⑨.

Fije el palo de madera pequeño ⑪ en la posición correspondiente del tablero B con tornillos ⑨

Fissare il bastoncino di legno ⑪ nella posizione corrispondente sul pannello B con le viti ⑨.

Przymocuj mały drewniany patyk ⑪ w odpowiednim miejscu na panelu B za pomocą śrub ⑨

Bevestig het kleine houten stokje ⑪ met schroeven ⑨ op de daarvoor bestemde plaats op het bord B

Secure the B and D boards with ⑨ screws

Befestigen Sie die Platten B und D mit Schrauben ⑨

Fixez les planches B et D avec les vis ⑨.

Fije las placas B y D con tornillos ⑨




Fissare i pannelli B e D con viti ⑨

Zabezpiecz panele B i D za pomocą śrub ⑨

Bevestig de B- en D-platen met de ⑨-schroeven

8

6

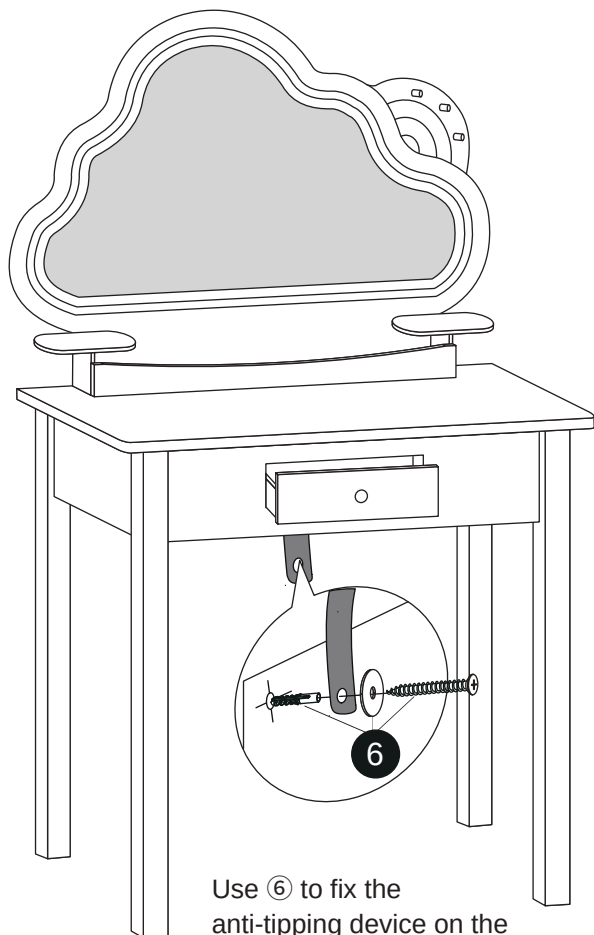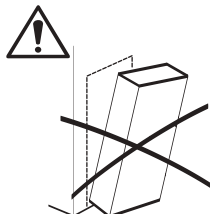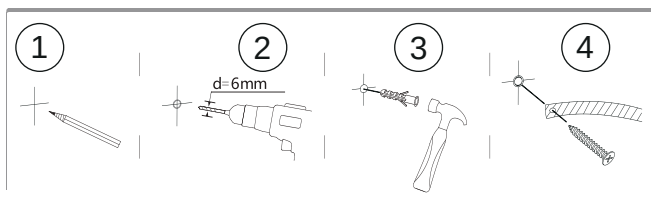

Put the drawer with the handle installed back on the desktop

Use ⑥ to fix the anti-tipping device on the wall

Put the drawer with the handle installed back on the desktop
 /Setzen Sie die Schublade mit dem montierten Griff wieder auf den Schreibtisch
 /Remettez le tiroir avec la poignée installée sur le plateau.
 /Coloque el cajón con el tirador instalado de nuevo en el tablero
 /Riportare il cassetto con la maniglia installata sulla scrivania
 /Zamontuj szufladę z uchwytem z powrotem w biurku
 /Plaats de lade met de handgreep terug op het bureaublad

Use ⑥ to fix the anti-tipping device on the wall
 /Verwenden Sie ⑥, um die Kippschutzvorrichtung an der Wand zu befestigen
 /Utilisez ⑥ pour fixer le dispositif anti-bascullement au mur.
 /Utilice ⑥ para fijar el dispositivo antivuelco en la pared
 /Utilizzare ⑥ per fissare il dispositivo antiribaltamento alla parete
 /Za pomocą ⑥ zamocuj urządzenie zabezpieczające przed przewróceniem na ścianie.
 /Gebruik ⑥ om het kantelbeveiligingssysteem aan de muur te bevestigen



EN: Attention: Tilt downwards after pulling out to facilitate the drawer to be smoothly placed back on the desktop

DE: Achtung: Nach dem Herausziehen nach unten kippen, damit die Schublade leicht wieder auf den Schreibtisch gesetzt werden kann


FR: Attention : Inclinez vers le bas après avoir tiré pour faciliter la remise en place du tiroir sur le plateau en douceur.

ES: Atención: Incline el cajón hacia abajo después de extraerlo para facilitar su colocación en el tablero


IT: Attenzione: Inclinare verso il basso dopo aver estratto il cassetto per poterlo riposizionare agevolmente sulla scrivania

PL: Uwaga: Po wysunięciu szuflady należy ją pochylić w dół, aby ułatwić jej ponowne, płynne umieszczenie w biurku.

NL: Let op: Kantel naar beneden na het uittrekken om de lade soepel terug op het bureau te kunnen plaatsen

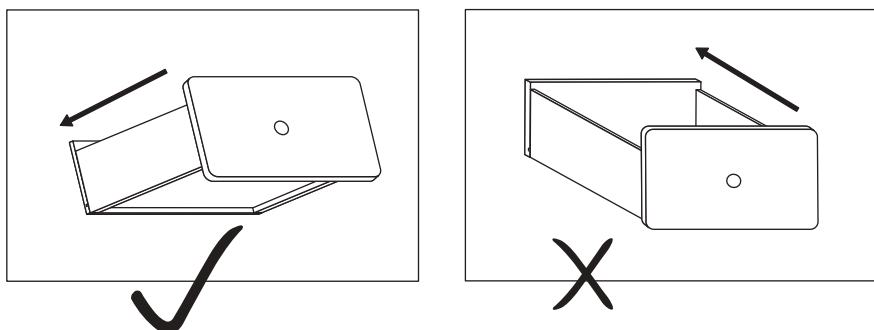


Pay attention to the cross direction of the nut 4

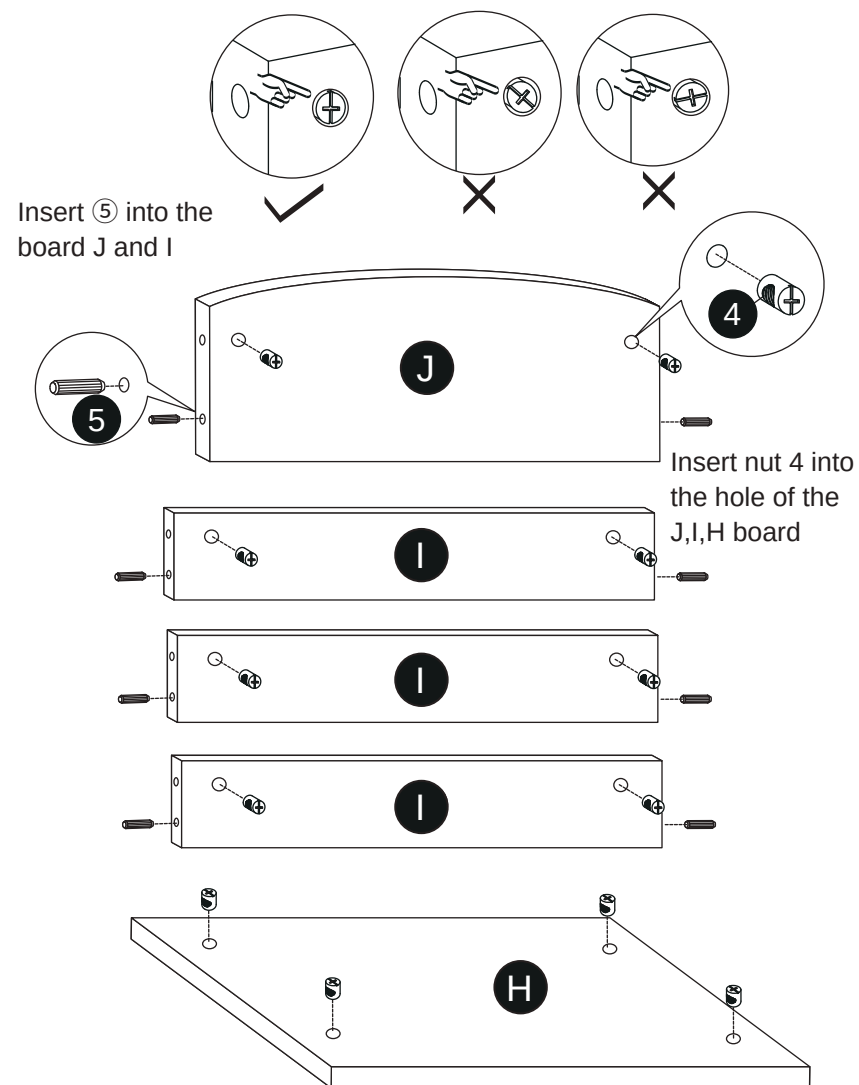

Insert ⑤ into the board J and I
 /Stecken Sie ⑤ in die Platte J und I
 /Insérez ⑤ dans les planches J et I.
 /Inserire ⑤ en la placa J e I
 /Inserire ⑤ nei pannelli J e I
 /Włóż ⑤ do paneli J i I
 /Steek ⑤ in de plaat J en I

Pay attention to the cross direction of the nut 4
 /Achten Sie auf die Querrichtung der Mutter 4
 /Faites attention à la direction transversale de l'écrou 4.
 /Preste atención a la dirección transversal de la tuerca 4
 /Prestare attenzione alla direzione trasversale del dado 4
 /Zwróć uwagę na kierunek poprzeczny nakrętki 4
 /Let op de dwarsrichting van de moer 4

Insert nut 4 into the hole of the J,I,H board
 /Stecken Sie die Mutter 4 in die Bohrung der Platte J, I, H
 /Insérez l'écrou 4 dans le trou de la planche J, I, H.
 /Inserire la tuerca 4 en el agujero de la placa J,I,H
 /Inserire il dado 4 nel foro nei pannelli J, I, H
 /Włóż nakrętkę 4 do otworu w panelach J, I, H
 /Plaats moer 4 in het gat van de J-, I- en H-plaat

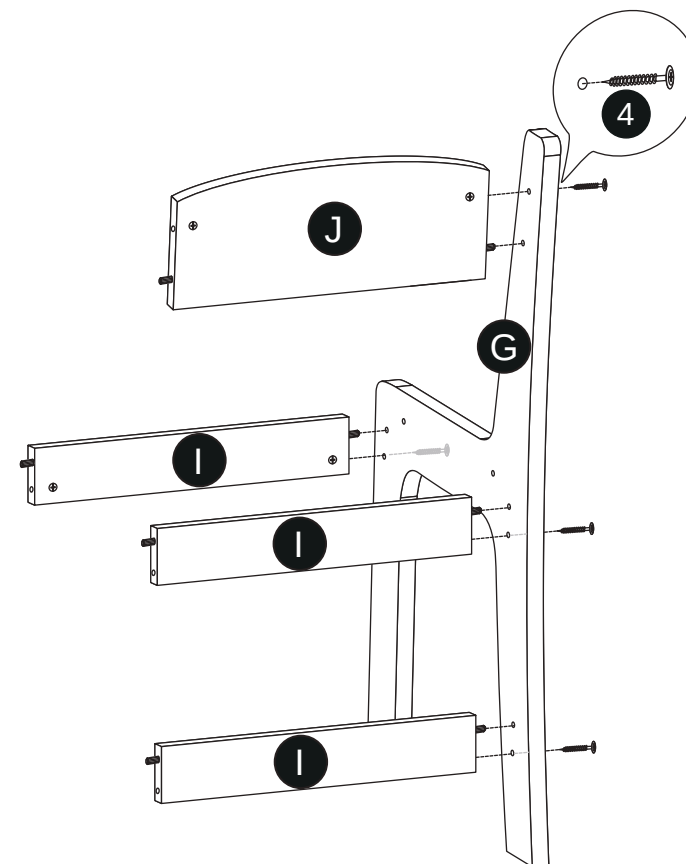

EN: Insert one end of the wooden stick on the J,I board into the corresponding hole on the board G, and then fix it with the ④ screw


DE: Stecken Sie ein Ende des Holzstabs auf der J,I-Platte in das entsprechende Loch auf der Platte G und befestigen Sie ihn dann mit der Schraube ④


- FR:** Insérez une extrémité du bâton en bois sur la planche J, I dans le trou correspondant sur la planche G, puis fixez-le avec la vis ④.
- ES:** Inserte un extremo del palo de madera de la placa J,I en el orificio correspondiente de la placa G y, a continuación, fíjelo con el tornillo ④.
- IT:** Inserire un'estremità del bastoncino di legno sui pannelli J, I nel foro corrispondente sul pannello G, quindi fissarlo con la vite ④
- PL:** Włóż jeden koniec drewnianego patyka na panelach J, I do odpowiedniego otworu na panelu G, a następnie przymocuj go za pomocą śrub ④
- NL:** Steek het ene uiteinde van het houten stokje op het J,I-bord in het overeenkomstige gat op het G-bord en zet het vervolgens vast met de ④ schroef

- EN:** Insert the other end of the wooden stick on board J,I into the corresponding hole on board F, and then fix it with screw ④
- DE:** Stecken Sie das andere Ende des Holzstabs auf Platte J,I in das entsprechende Loch auf Platte F und befestigen Sie es dann mit Schraube ④
- FR:** Insérez l'autre extrémité du bâton en bois sur la planche J, I dans le trou correspondant sur la planche F, puis fixez-le avec la vis ④.
- ES:** Inserte el otro extremo del palo de madera de la placa J,I en el orificio correspondiente de la placa F y, a continuación, fíjelo con el tornillo ④
- IT:** Inserire l'altra estremità del bastoncino di legno sui pannelli J, I nel foro corrispondente sul pannello F, quindi fissarlo con la vite ④.
- PL:** Włóż drugi koniec drewnianego patyka na panelach J, I do odpowiedniego otworu na panelu F, a następnie przymocuj go śrubami ④
- NL:** Steek het andere uiteinde van de houten stok op bord J,I in het overeenkomstige gat op bord F en zet het vervolgens vast met schroef ④

11

④ x4

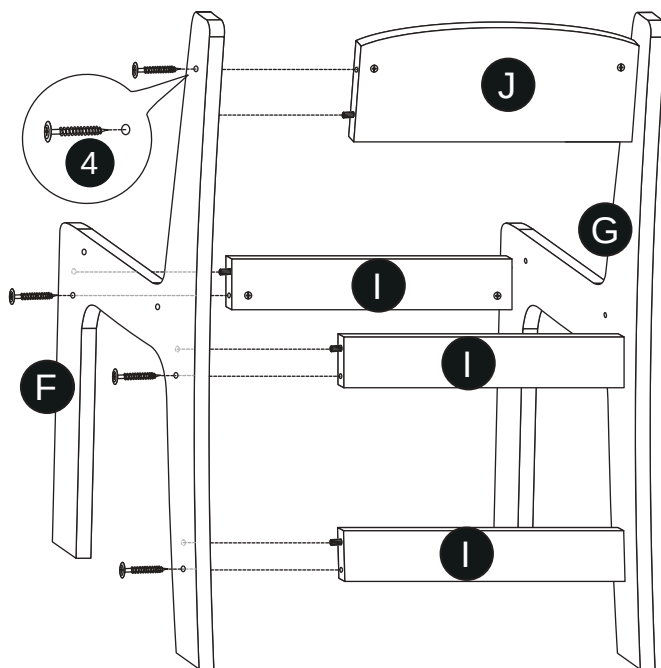

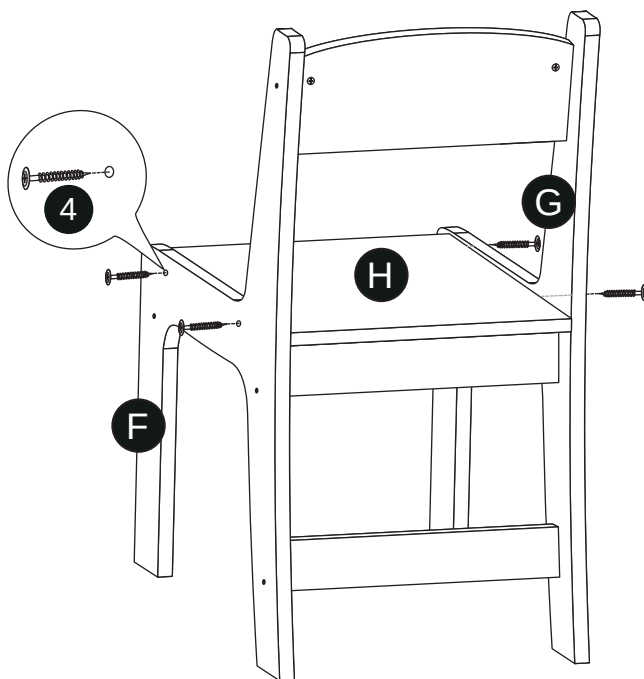

EN: Fix the H board onto the G and F boards with screw ④

DE: Befestigen Sie die H-Platte mit Schraube ④ an den G- und F-Platten

FR: Fixez la planche H sur les planches G et F avec la vis ④.

ES: Fije la placa H a las placas G y F con tornillo ④

IT: Fissare il pannello H ai pannelli G e F con la vite ④.

PL: Przymocuj panel H do paneli G i F za pomocą śrub ④

NL: Bevestig de H-plaat op de G- en F-platen met schroef ④

