



Christmas Tree
Weihnachtsbaum
Sapin de Noël
Árbol de Navidad
Albero di Natale
Choinka
Kerstboom

CM25725/CM25727
CM25729/CM25746

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickengefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz


- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

NL



Voordat U Begint

- ⚠ Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de nabijheid van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen omdat ze een ernstig verstikkingsgevaar kunnen vormen.

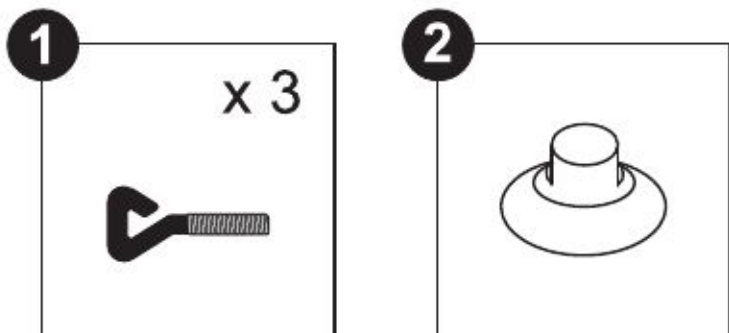

EN: WARNING: There are plastic caps on the end of each pole that are useless, please make sure to remove them before assembling. If the caps were broken or missing, please don't worry.

DE: ACHTUNG: Am Ende jeder Stange befinden sich Plastikkappen, die nicht zu gebrauchen sind; bitte entfernen Sie diese vor dem Zusammenbau. Wenn die Kappen gebrochen sind oder fehlen, machen Sie sich bitte keine Sorgen.


FR: AVERTISSEMENT : Des capuchons en plastique inutiles se trouvent à l'extrémité de chaque poteau ; veillez à les retirer avant l'assemblage. Si les capuchons sont cassés ou manquants, ne vous inquiétez pas.

ES: ADVERTENCIA: Hay tapas de plástico en el extremo de cada poste que son inútiles, por favor asegúrese de quitarlas antes de montar. Si las tapas estuvieran rotas o faltaran, por favor no se preocupe.

IT: AVVERTENZA: all'estremità di ogni palo sono presenti dei tappi di plastica inutilizzabili; assicurarsi di rimuoverli prima del montaggio. Se i tappi sono rotti o mancanti, non preoccupatevi.

PL: OSTRZEŻENIE: Na końcu każdego bieguna znajdują się plastikowe zaślepki, które są bezużyteczne, należy je usunąć przed montażem. Jeśli zaślepki zostały złamane lub ich brakuje, nie martw się.

NL: WAARSCHUWING: Er zitten plastic kapjes op het uiteinde van elke paal die nutteloos zijn, zorg ervoor dat u ze verwijdert voordat u ze monteert. Als de kapjes gebroken zijn of ontbreken, maak je dan geen zorgen.

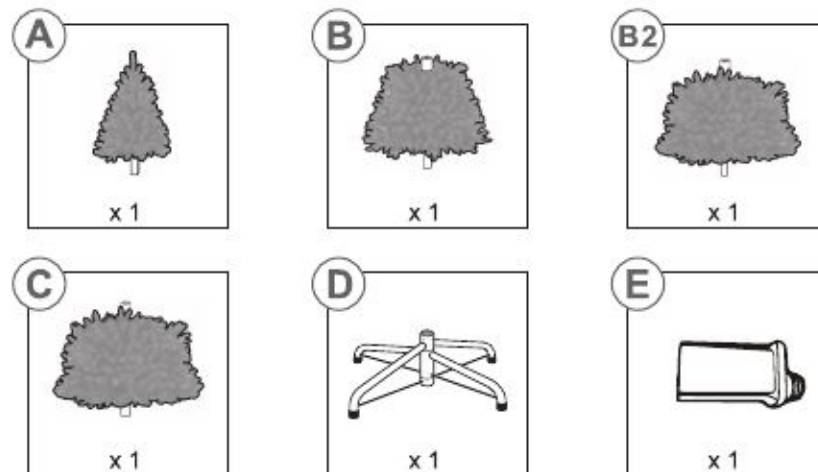

EN: B2 only for 2.7M tree

DE: B2 nur für 2.7M Baum

FR: B2 uniquement pour les arbres de 2,7 m


ES: B2 sólo para árbol 2.7M

IT: B2 solo per albero 2.7M

PL: B2 tylko dla drzewa 2.7M

NL: B2 alleen voor 2,7M boom

1

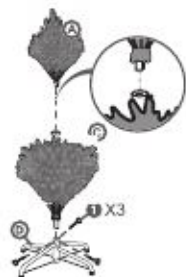

4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M TREE
/Baum 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Arbre 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Árbol 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Albero 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Drzewko 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Boom 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M




5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M TREE
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M BAUM
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M ARBRE
/ÁRBOL DE 5 PIES & 6 PIES & 6,5 PIES & 7,5 PIES /1,5 M & 1,8 M & 1,9M & 2,25 M
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M ALBERO
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT / 1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M DRZEWO
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M BOOM




8FT & 9FT / 2.4M & 2.7M TREE
/8FT & 9FT / 2.4M & 2.7M BAUM
/ARBRE DE 2,4 M ET 2,7 M / 8FT & 9FT
/ÁRBOL DE 8 PIES Y 9 PIES / 2,4 M Y 2,7 M
/ALBERO DA 8FT E 9FT / 2,4M E 2,7M
/DRZEWO 8 STÓP I 9 STÓP / 2,4 M I 2,7 M
/8FT & 9FT / 2,4M & 2,7M BOOM


2

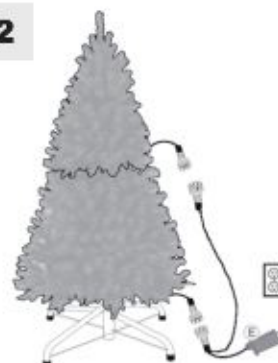

4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M TREE
/Baum 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Arbre 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Árbol 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Albero 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Drzewko 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M
/Boom 4FT & 4.5FT/1.2M & 1.35M

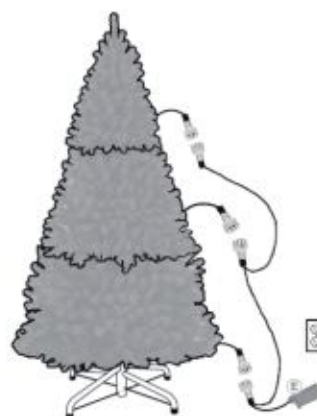

5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M TREE
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M BAUM
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M ARBRE
/ÁRBOL DE 5 PIES & 6 PIES & 6,5 PIES & 7,5 PIES /1,5 M & 1,8 M & 1,9M & 2,25 M
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M ALBERO
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT / 1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M DRZEWO
/5FT & 6FT & 6.5FT & 7.5FT /1.5M & 1.8M & 1.9M & 2.25M BOOM

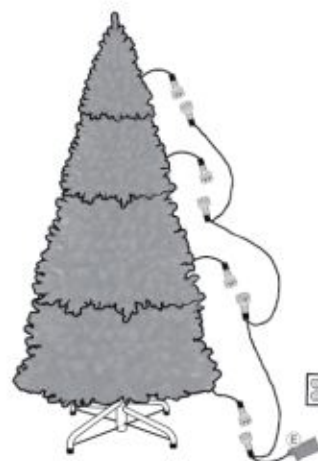

8FT & 9FT / 2.4M & 2.7M TREE
/8FT & 9FT / 2.4M & 2.7M BAUM
/ARBRE DE 2,4 M ET 2,7 M / 8FT & 9FT
/ÁRBOL DE 8 PIES Y 9 PIES / 2,4 M Y 2,7 M
/ALBERO DA 8FT E 9FT / 2,4M E 2,7M
/DRZEWO 8 STÓP I 9 STÓP / 2,4 M I 2,7 M
/8FT & 9FT / 2,4M & 2,7M BOOM

3



EN: Releasing all branches and leaves completely to make the tree fluffy. (Slight drops of branches and flocking are normal)

DE: Alle Äste und Blätter vollständig freigeben, um den Baum flauschig zu machen (leichte Tropfen von Ästen und Beflockung sind normal)

FR: Déployez complètement toutes les branches et les feuilles pour créer la forme d'un arbre touffu. (Une légère chute de feuilles est normale.)

ES: Suelte todas las ramas y hojas por completo para que el árbol quede esponjoso. (Es normal que queden ligeras gotas de ramas y flocado)

IT: Rilascio completo di tutti i rami e le foglie per rendere l'albero soffice (lievi cadute di rami e fiocchi sono normali)

PL: Całkowite uwolnienie wszystkich gałęzi i liści, aby drzewo stało się puszyste (lekkie opadanie gałęzi i flokowanie jest normalne)

NL: Alle takken en bladeren volledig loslaten om de boom pluizig te maken (Lichte uitval van takken en pluizen zijn normaal)

EN: Please do not make any unauthorized changes to the power cord to avoid accidents! After use, please unplug the power plug!

DE: Bitte nehmen Sie keine unbefugten Änderungen am Netzkabel vor, um Unfälle zu vermeiden! Ziehen Sie nach dem Gebrauch bitte den Netzstecker!


FR: Ne modifiez pas le cordon d'alimentation sans autorisation afin d'éviter tout accident ! Après utilisation, veuillez débrancher la prise d'alimentation !

ES: Por favor, no realice cambios no autorizados en el cable de alimentación para evitar accidentes Después del uso, desenchufe el cable de alimentación

IT: Non apportare modifiche non autorizzate al cavo di alimentazione per evitare incidenti! Dopo l'uso, scollegare la spina di alimentazione!

PL: Nie dokonuj żadnych nieautoryzowanych zmian w przewodzie zasilającym, aby uniknąć wypadków! Po użyciu należy odłączyć wtyczkę zasilania!

NL: Breng geen ongeoorloofde wijzigingen aan in het netsnoer om ongelukken te voorkomen! Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact!

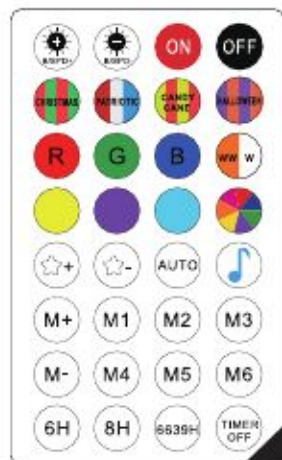

1314 Remote Control 32 Keys 2.4G/Infrared

Featured Functions

- Switch the background color by short press on the color area button in any mode
- After successfully switching the background color, press the color again to enter static mode

1. Basic control



The current state is:

When in static mode---tune brightness

When in dynamic mode---adjust the speed

In rhythmic mode---adjust the sensitivity

2. Color Zone



Scenario color:

two-tone/three-tone random distribution

Change background color



Classic

Monochrome



Warm White/Cool White Toggle



Colorful random distributions

3. Dynamic mode

M1-M3 can be switched between the two AB forms by successive short presses.

M1

A: With white spots
B: Without white spots

M2

A: Colorful fast running horse
B: Colorful breathing horse

M3

A: Unidirectional stacking
B: Bidirectional stacking

M4

scintillation
transformation

M5

the stars shine through

M6

multicolored coverage

M+

M-

M+/M-:

See the full effect of the built-in dynamic list

4. Rotation mode



AUTO: Dynamic Effect Rotation

☆+/☆- add/remove dynamic effects from the current rotation (store up to 12 effects)

5. Rhythmic mode



Music Rhythm Mode: Short press to switch the built-in 5 kinds of dynamic


6. Timing mode(24-hour cycle)

6H 6-hour timer

8H 8-hour timer

6639H 6h on 6h off
3h on 9h off
Cycle

TIMER OFF Exit Timing

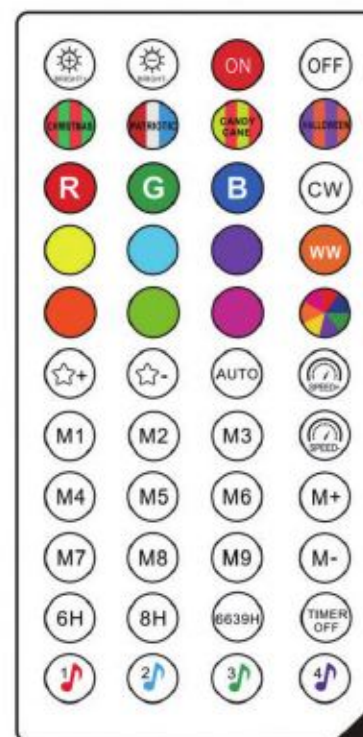

1314 Remote Control 44 Keys 2.4G/Infrared








1 Adjust the brightness



2 On/Off



3 Color Zone Scenic color Two/Three
Color Random Distribution



5 AUTO: Dynamic Effect Rotation

☆+/☆- add/remove dynamic effects from the current rotation (store up to 12 effects)



6 Motion Modes

9 default dynamic modes built into the remote control
M1-M3: Mode with two types of patterns, short press to switch patterns

M4-M9: Normal dynamic mode




7 The current state is:
 When in static mode- tune brightness
 When in dynamic mode- adjust the speed
 In rhythmic mode-- adjust the sensitivity




8 M+/M-:
 See the full effect of the built-in dynamic list






9 Timer Mode:
 6H, 8H: set 6/8 hours timer off
 6639H: 6h on 6h off 3h on 9h off
 TIMER OFF is to stop the timer function






10 Music Rhythm Mode

★ Featured Functions

- In any mode, the background color can be switched by short press on the color area button.
- After successfully switching the background color, short press the color again to enter static mode.

Remote control M+/- and controller key mode list

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Synchronized breathing | 20. Colorful flashes |
| 2. Asynchronous breathing | 21. Colorful breath |
| 3. Synchronous transition | 22. Collision |
| 4. Asynchronous transition | 23. Interval |
| 5. Synchronous gradient | 24. Gorgeous |
| 6. Asynchronous gradient | 25. Segmented asynchronous breathing |
| 7. Synchronous strobe | 26. Segmented asynchronous jump |
| 8. Asynchronous strobe | 27. Segmented asynchronous strobe |
| 9. Stars twinkling | 28. Colorful horse racing |
| 10. Blossom | 29. Blinking transition |
| 11. Horse racing | 30. Squirm |
| 12. Meteor | 31. Color by color asynchronous flashing |
| 13. Running water | 32. Accumulation |
| 14. Cover | 33. Shuttle |
| 15. Building Blocks | 34. Tunneling |
| 16. Fill gradient | |
| 17. Fill transition | |
| 18. Fill breath | |
| 19. Colorful and always bright | |

The list of key modes additionally includes the following modes

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 35. Static Red | 39. Static Cyan |
| 36. Static Orange | 40. Static Blue |
| 37. Static Yellow | 41. Static Purple |
| 38. Static Green | 42. Static White |

Remote Rotation Function Introduction to Use

1. Rotation  Pattern list can play up to 12 patterns, each pattern plays for 10s

2. Factory default has put 9 modes



3. When rotating, it can be done by short pressing the



Switch to the next mode of the current mode



Switch to the previous mode of the current mode

4. When rotating, if you don't like the current mode, you can long press the



Delete current mode

Example: After deleting M1B, the AUTO list becomes



5. Through the app/remote control of other functions, debugging of any new mode, can be long-pressed



Add current mode to AUTO

Example: New meteor mode, AUTO list becomes



The above is the description of the remote control, and the following is the description of the "Surplife" app.

I. Download Surplife APP

Download "Surplife" APP from App Store and Google Play Store, or scan the QR code.





Surplife APP




II. How to connect the controller to Wi-Fi network?

1) Register/Login your Surplife account.

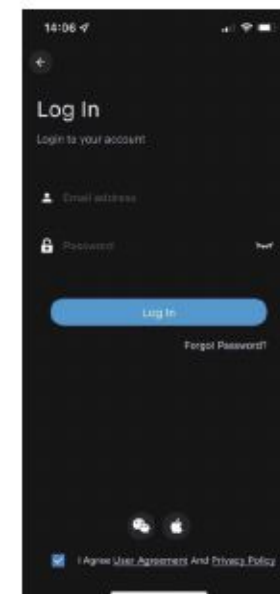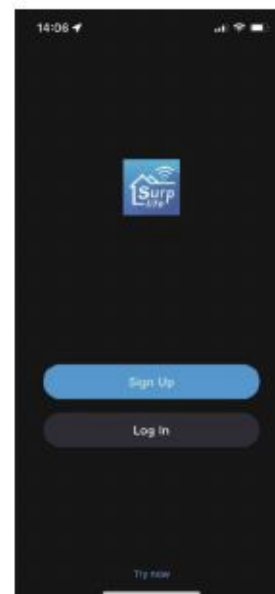

2) Open your phone's Bluetooth, turn on the device.

3) Enter "Surplife" app, tap "Add Device" or click "+" to add the device. click Add to complete.

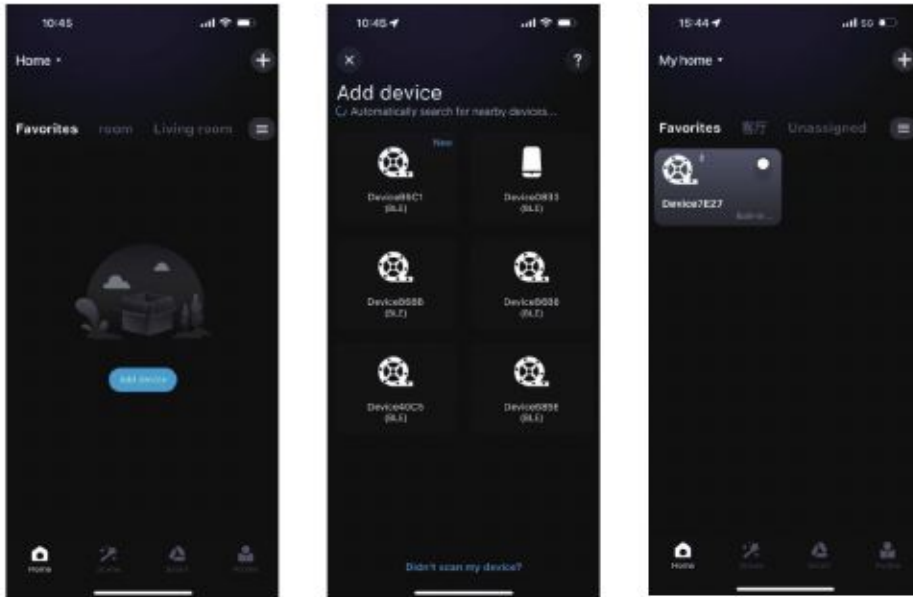

III. APP FUNCTION DETAILS

1. Colorful Function

- 1) Provide 16 million colors to choose from, click "+" in the lower right corner to add different color choices.
- 2) You can adjust the brightness.




3) You can add white light or mixed light. Mixed light is a single color mixed with white light; you can adjust the saturation of the single color.



2. Lighting Effects

- 1) Long press the mode effect to select different colors and light effects, click the settings icon on the right or below to adjust the brightness and speed of the lights.
- 2) You can select different light effect modes and adjust the speed brightness, density or length of the mode.

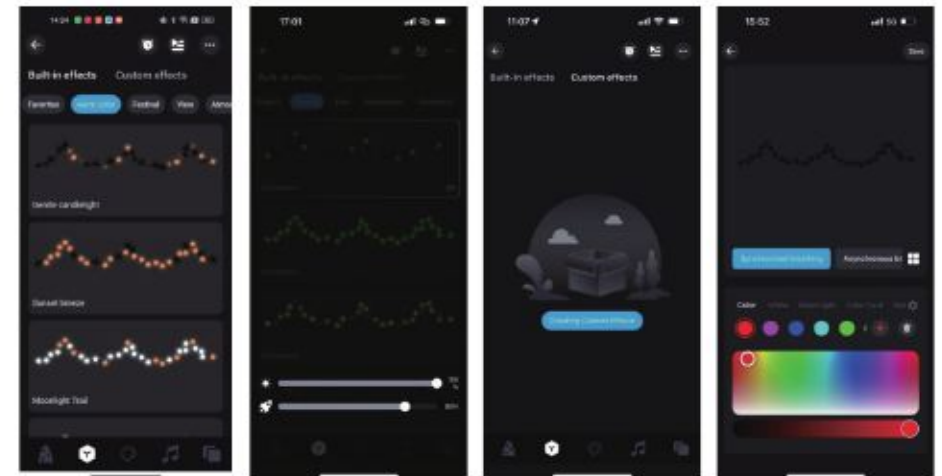


- 3) You can add white light or mixed light. Mixed light is a single color mixed with white light. You can adjust the saturation of the single color.
- 4) Built-in effect scenes can be changed by swiping, such as tree lights and exploding stars.




3.Paint function

- 1) Single-frame smudge: Only single-frame animation can be smudged, with rich animation settings available.
- 2) Custom paint: Paint with self-selected colors; you can also adjust color saturation. The paint interface can be displayed in real time on the light string.

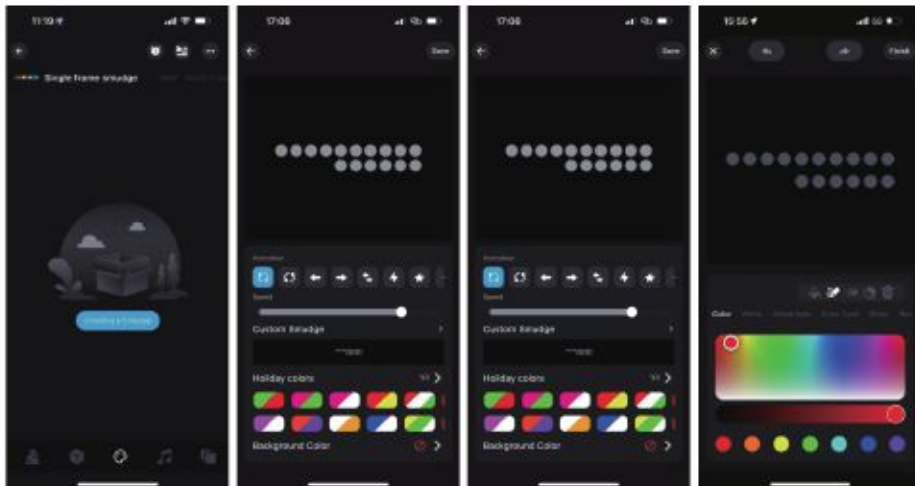


- 3) Color Settings: Adjust color gradient effect, color ratio and individual colors; add colored light, white light or mixed light.
- 4) Background color settings: Turn on or off the background color, and customize its hue.

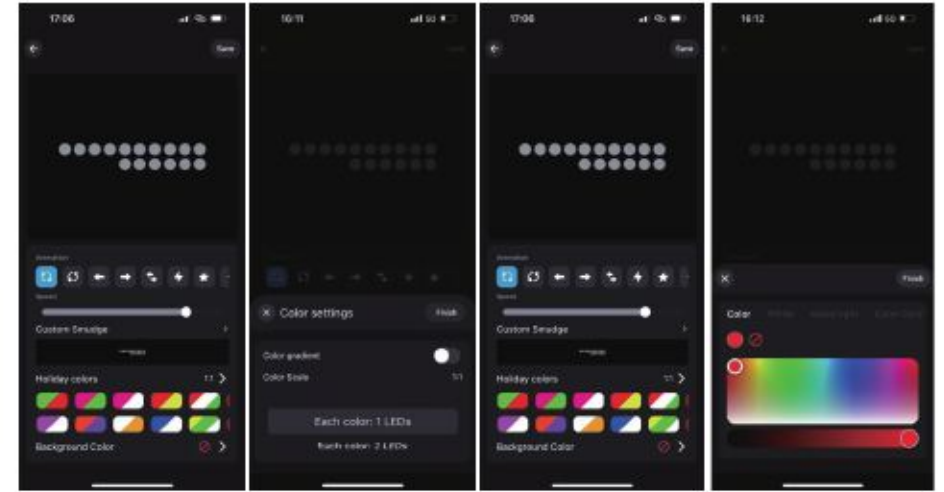


4. Multi-frame paint

- 1) Can paint multiple frames; a single frame is static by default, and at least two frames are required for dynamic playback.

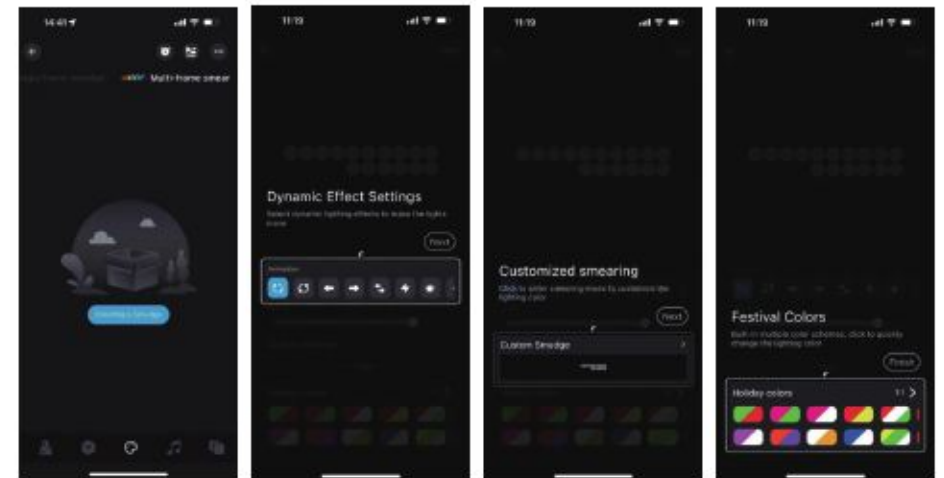


2) The paint interface is as follows. The paint effect can be displayed on the light string in real time, long press to copy, and multiple frames can be sorted.

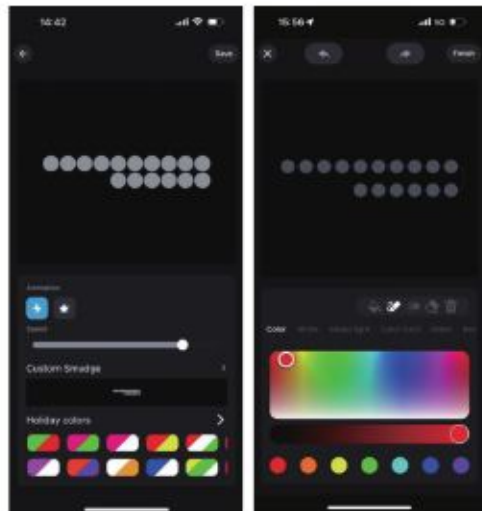


5. Rotation function

Select different categories of lighting effect modes to save, and set the time of lighting effects. Combine different lighting effects for sequential playback. Long press to drag the sequence to edit.

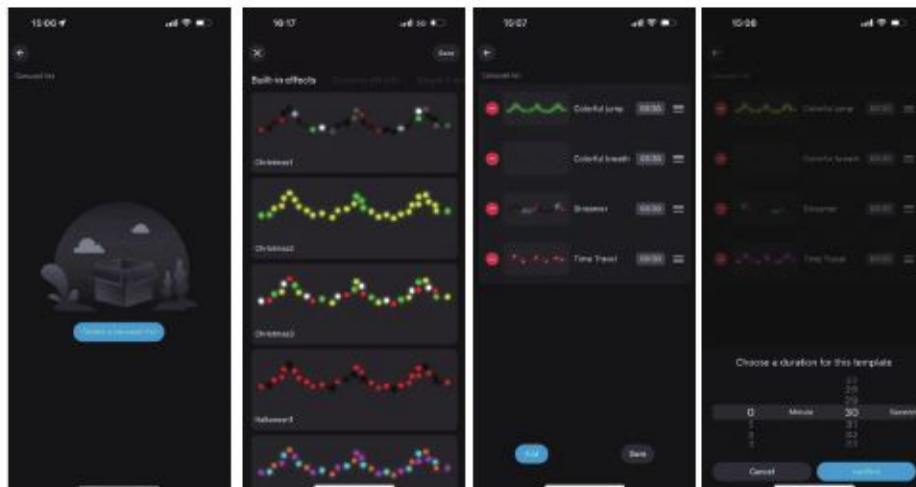

6. Music Rhythm

① Music Mode: The light changes with the rhythm of the music, you can choose different music modes. Click Add Music to import music files or import from the built-in music library. Please note: iOS requires downloading music files to iTunes or importing music from PC according to the instructions, and selecting music from the built-in modes or recordings. Android requires downloading music files to your phone in order to use it.

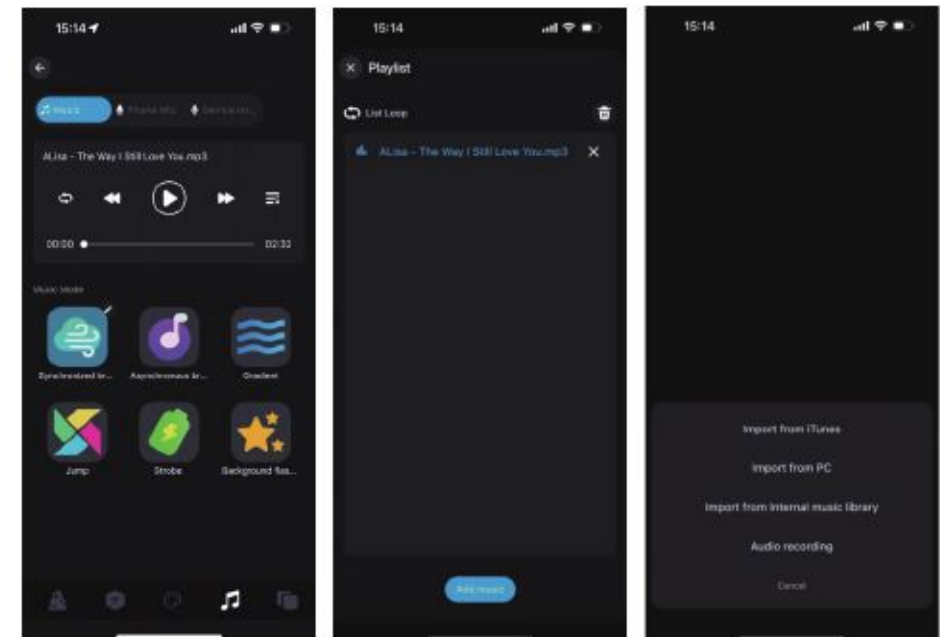


7. Afterglow Edit Mode

1) You can set the color you want and restore the default color parameters with the reset button.



2) Microphone


Cell phone microphone or device microphone function (voice-activated version only). The device translates the signal received by the microphone into different rhythms of lighting effects. You can choose different music effect modes, and you can adjust the brightness and sensitivity.

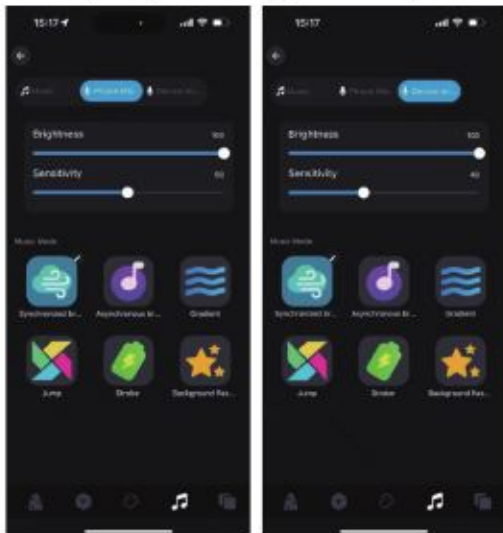

8. Timing Functions


a) According to the time you set, you can switch the lights on and off as you control.

b) When you turn on the light, you can freely choose different lighting effects in color or mode.

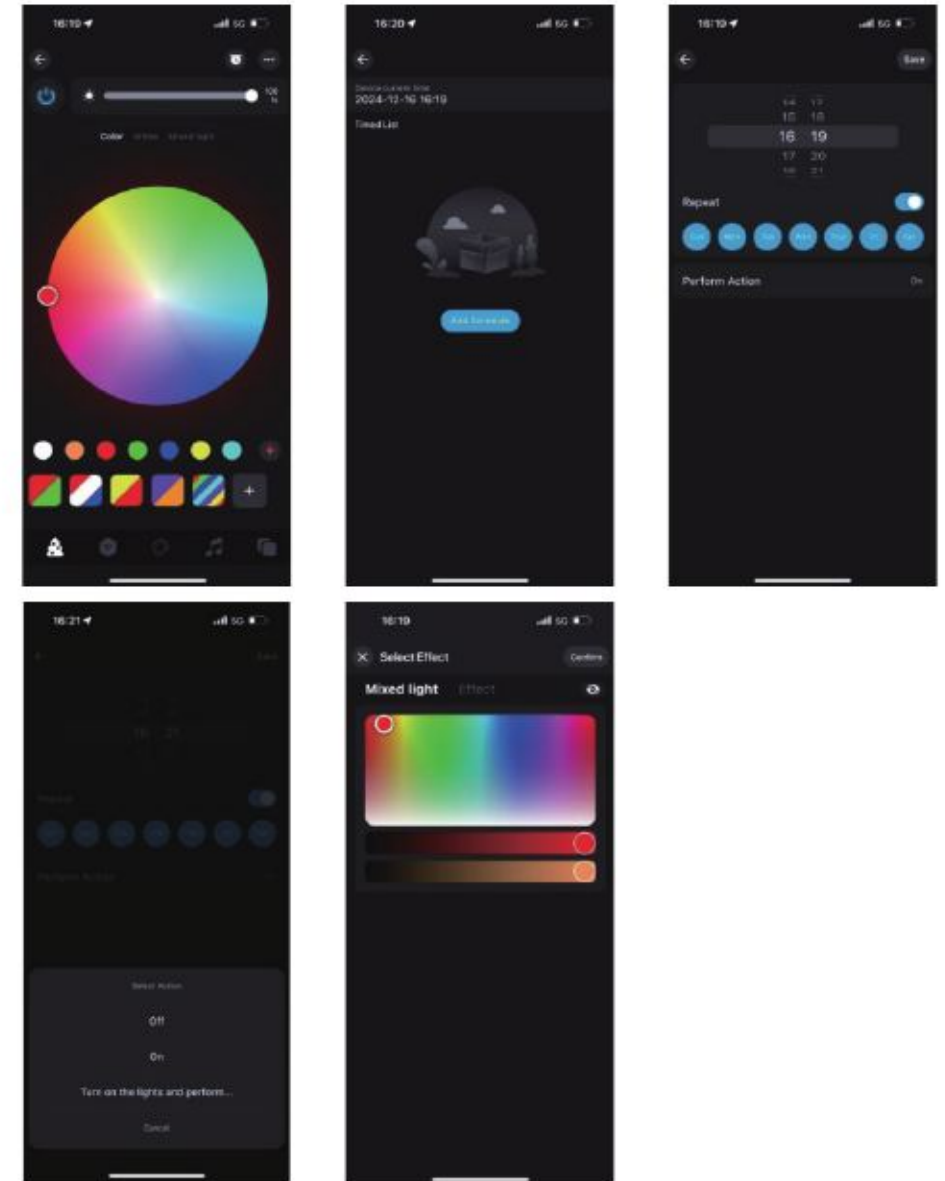


9. Group control function

Classify multiple controllers into the same group. You can simultaneously control the devices in the group with one-key dimming, color adjustment, switching and other functions.

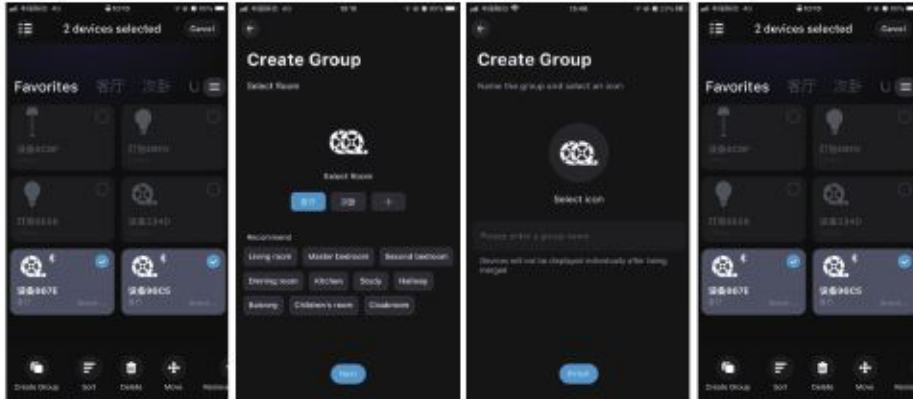


10. Scene Function

In the scene interface, find the corresponding controller according to personal needs to create different scenes with light colors or dynamic effects.

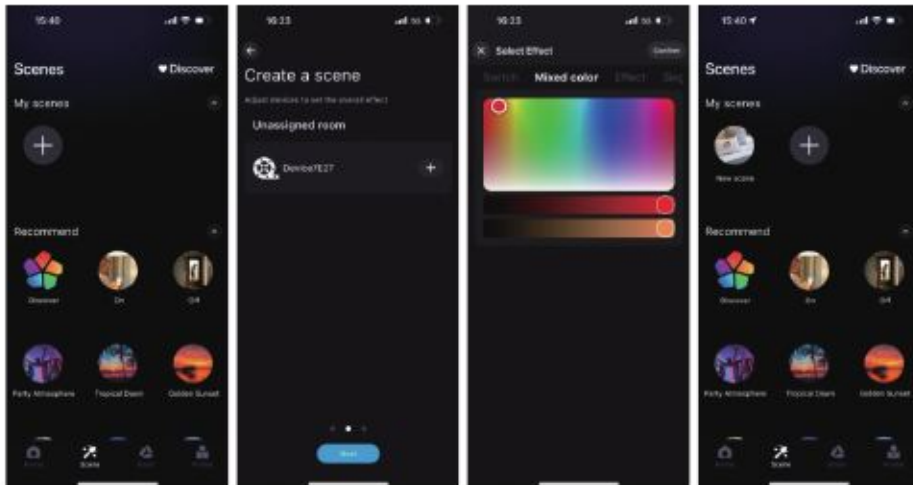

DE

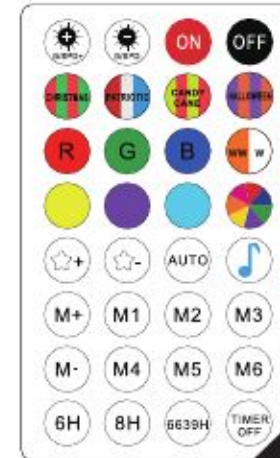

**1314 Fernbedienung 32 Tasten
2,4G/Infrarot**

Besondere Funktionen

- Wechseln Sie die Hintergrundfarbe durch kurzes Drücken der Farbfeldtaste in einem beliebigen Modus
- Nach erfolgreichem Umschalten der Hintergrundfarbe drücken Sie die Farbe erneut, um in den statischen Modus zu gelangen

1. Grundlegende Kontrolle



Der aktuelle Zustand ist:

Im statischen Modus -- Einstellung der Helligkeit

Im dynamischen Modus -- Einstellung der Geschwindigkeit

Im rhythmischen Modus -- Einstellung der Empfindlichkeit

2. Farbe Bereich



Szenario Farbe:

zwei-/dreifarbige Zufallsverteilung

Hintergrundfarbe ändern



3. Dynamischer Modus

M1-M3 kann durch aufeinanderfolgende kurze Betätigungen zwischen den beiden AB-Formen umgeschaltet werden.

- | | |
|--|---|
| M1 A: Mit weißen Flecken
B: Ohne weiße Flecken | M2 A: Bunt es schnell laufendes Pferd
B: Bunt es atmendes Pferd |
| M3 A: Unidirektionale Stapeln
B: Bidirektionales Stapeln | M4 Szintillation
Umwandlung |
| M5 die Sterne scheinen durch | M6 mehrfarbige Abdeckung |
| M+ M- M+/M-:
Sehen Sie die volle Wirkung der eingebauten dynamischen Liste | |

4. Rotationsmodus



AUTO: Dynamische Effektdrehung

☆+/☆- hinzufügen/entfernen dynamischer Effekte aus der aktuellen Rotation (bis zu 12 Effekte speichern)

5. Rhythmischer Modus



Musik-Rhythmus-Modus: Kurz drücken, um die eingebauten 5 Arten von dynamischen wechseln

6. Zeitsteuerungsmodus (24-Stunden-Zyklus)



6-Stunden-Timer









8-Stunden-Timer



6h ein 6h aus
3h ein 9h aus
Zyklus



Beendigung Timing

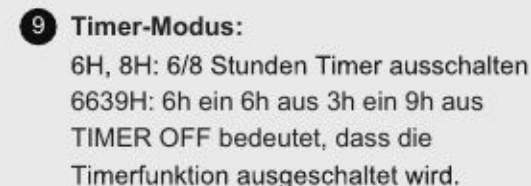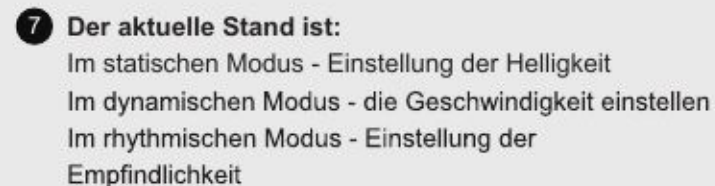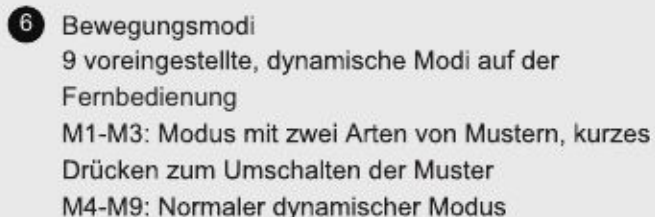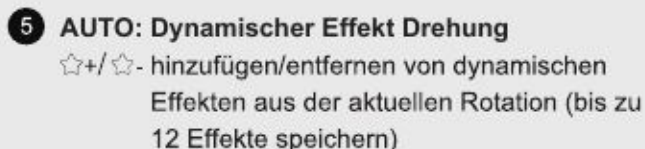

- In jedem Modus kann die Hintergrundfarbe durch kurzes Drücken der Farbfeldtaste gewechselt werden.
- Nach erfolgreichem Umschalten der Hintergrundfarbe drücken Sie erneut kurz auf die Farbe, um in den statischen Modus zu gelangen.


Liste der Betriebsarten der Fernbedienung M+/- und der Steuertasten

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Synchronisierte Atmung | 20. Bunt blinkt |
| 2. Asynchrone Atmung | 21. Farbenfroher Atem |
| 3. Synchroner Übergang | 22. Zusammenstoß |
| 4. Asynchroner Übergang | 23. Intervall |
| 5. Synchrone Steigung | 24. Wunderschön |
| 6. Asynchrone Steigung | 25. Segmentierte asynchrone Atmung |
| 7. Synchrones Stroboskop | 26. Segmentierter asynchroner Sprung |
| 8. Asynchrones Stroboskop | 27. Segmentierter asynchroner Strobe |
| 9. Blinkende Sterne | 28. Buntes Pferderennen |
| 10. Blüte | 29. Blinkender Übergang |
| 11. Pferderennen | 30. Zappeln |
| 12. Meteor | 31. Farbe für Farbe asynchrones Blinken |
| 13. Fließendes Wasser | 32. Kumulation |
| 14. Abdeckung | 33. Pendelverkehr |
| 15. Bauklötze | 34. Tunnelbau |
| 16. Gefälle ausfüllen | |
| 17. Füllen des Übergangs | |
| 18. Füllung Atem | |
| 19. Bunt und immer hell | |

Die Liste der Schlüsselmodi umfasst zusätzlich die folgenden Modi

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 35. Statisches Rot | 39. Statisches Cyan |
| 36. Statisch Orange | 40. Statisches Blau |
| 37. Statisch Gelb | 41. Statisch Violett |
| 38. Statisch Grün | 42. Statisch Weiß |

Ferngesteuerte Rotationsfunktion Einführung in die Verwendung



1. Drehung Musterliste kann bis zu 12 Muster abspielen, jedes Muster spielt 10s lang

2. Die Werkseinstellung hat 9 Modi eingestellt



3. Beim Drehen können Sie durch kurzes Drücken der Tasten

Umschalten auf den nächsten Modus des aktuellen Modus

Umschalten auf den vorherigen Modus des aktuellen Modus

4. Wenn Ihnen der aktuelle Modus beim Drehen nicht gefällt, können Sie lange auf die Taste

Beispiel: Nach dem Löschen von M1B wird die Liste AUTO



5. Durch die App/Fernsteuerung von anderen Funktionen, debuggen von jedem neuen Modus, kann lang gedrückt werden

Beispiel: Neuer Meteoritenmodus, AUTO-Liste wird



Oben finden Sie die Beschreibung der Fernbedienung, unten die Beschreibung der „Surplife“-App.

I. Surplife APP herunterladen

Laden Sie die "Surplife" APP aus dem App Store und dem Google Play Store herunter, oder scannen Sie den QR-Code.






Surplife APP




II. Wie wird das Steuergerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden?

1) Registrieren Sie Ihr Surplife-Konto und melden Sie sich an.

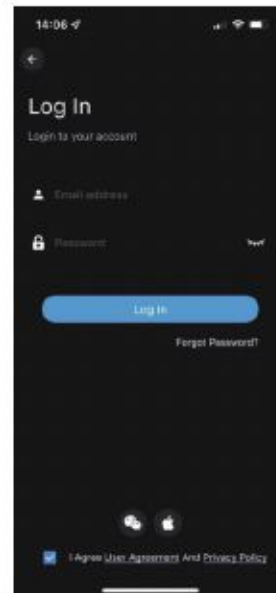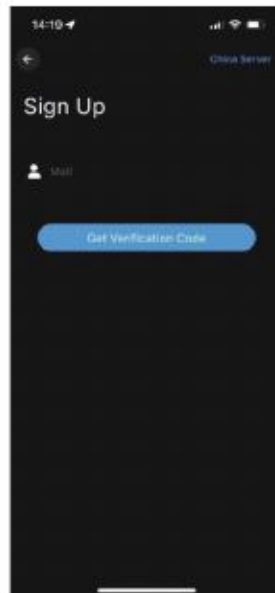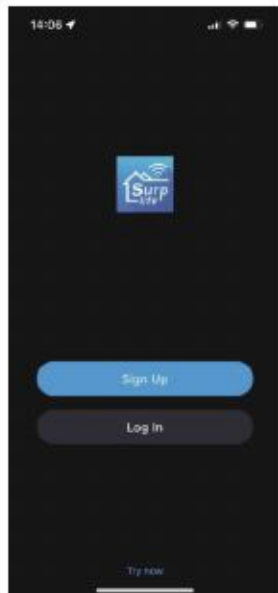

2) Öffnen Sie das Bluetooth Ihres Telefons und schalten Sie das Gerät ein.

3) Rufen Sie die "Surplife"-App auf, tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" oder klicken Sie auf "+", um das Gerät hinzuzufügen, und klicken Sie zum Abschluss auf "Hinzufügen".

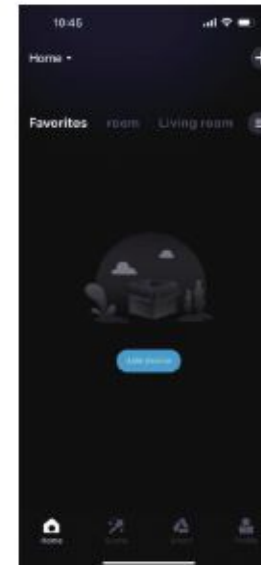

III. DETAILS ZUR APP-FUNKTION

1. Bunte Funktion

- 1) Es stehen 16 Millionen Farben zur Auswahl. Klicken Sie auf "+" in der unteren rechten Ecke, um verschiedene Farben hinzuzufügen.
- 2) Sie können die Helligkeit einstellen.




3) Sie können weißes Licht oder Mischlicht hinzufügen. Gemischtes Licht ist eine einzelne Farbe, die mit weißem Licht gemischt wird; Sie können die Sättigung der einzelnen Farbe einstellen.



2. Beleuchtungseffekte

1) Drücken Sie lange auf den Modus-Effekt, um verschiedene Farben und Lichteffekte auszuwählen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der rechten Seite oder unten, um die Helligkeit und Geschwindigkeit der Lichter anzupassen.

2) Sie können verschiedene Lichteffektmodi auswählen und die Geschwindigkeit, Helligkeit, Dichte oder Länge des Modus einstellen.

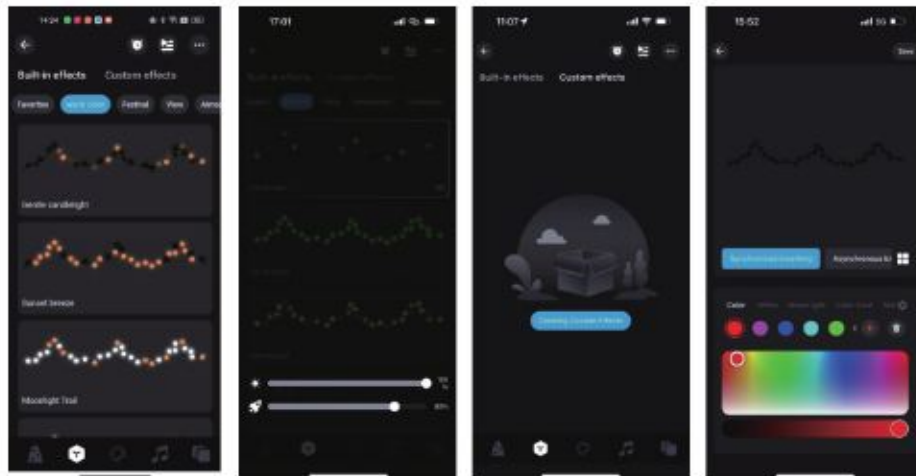

3) Sie können weißes Licht oder Mischlicht hinzufügen. Gemischtes Licht ist eine einzelne Farbe, die mit weißem Licht gemischt wird. Sie können die Sättigung der einzelnen Farbe einstellen.


4) Eingebaute Effektszenen können durch Wischen geändert werden, z. B. Baumlichter und explodierende Sterne.




3. Malen-Funktion

1) Einzelbild-Verschmieren: Es können nur Einzelbildanimationen verwischt werden, wobei umfangreiche Animationseinstellungen zur Verfügung stehen.

2) Benutzerdefinierte Farbe: Malen Sie mit selbstgewählten Farben; Sie können auch die Farbsättigung einstellen. Die Maloberfläche kann in Echtzeit auf dem Lichtband angezeigt werden.

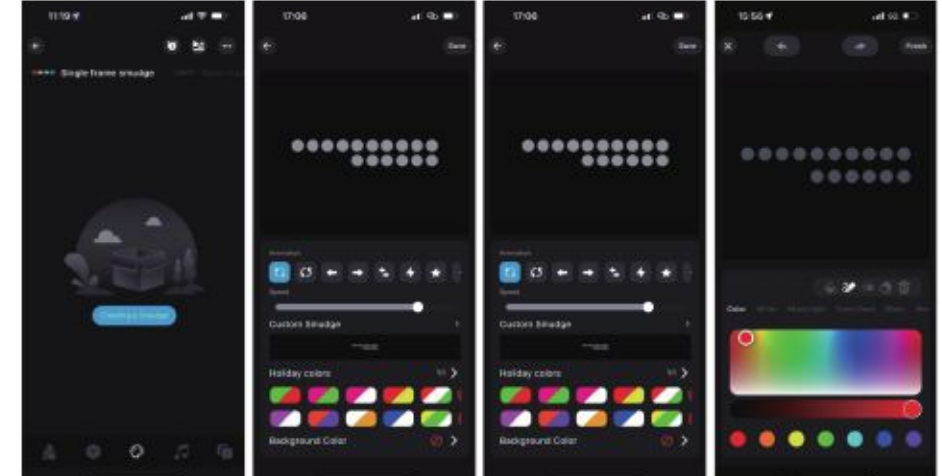


- 3) Farbeinstellungen: Stellen Sie Farbverlaufseffekt, Farbverhältnis und einzelne Farben ein; fügen Sie farbiges Licht, weißes Licht oder Mischlicht hinzu.
- 4) Einstellung der Hintergrundfarbe: Schalten Sie die Hintergrundfarbe ein oder aus, und passen Sie den Farbton an.

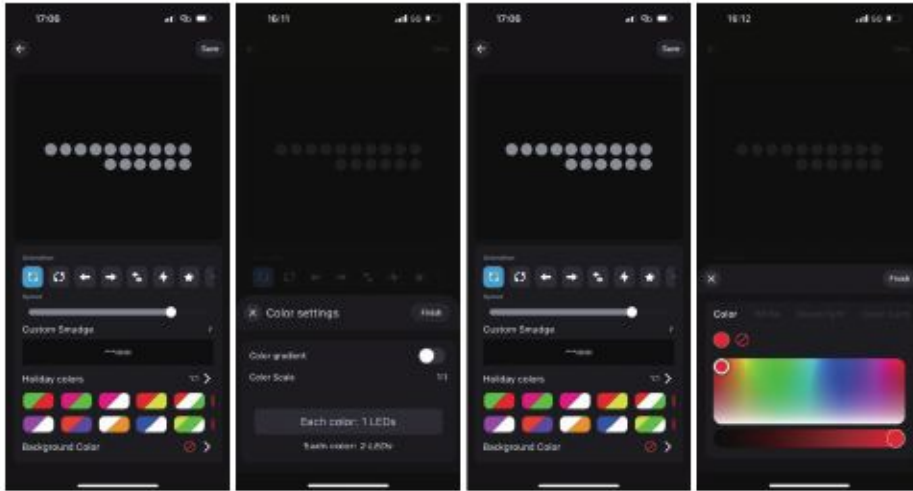


4. Malen mit mehreren Bildern

- 1) Kann mehrere Bilder malen; ein einzelnes Bild ist standardmäßig statisch, und für die dynamische Wiedergabe sind mindestens zwei Bilder erforderlich.

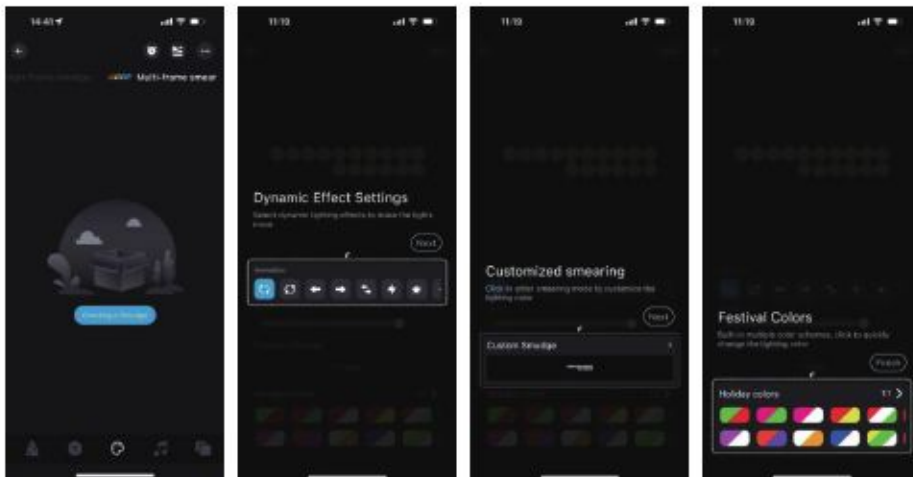


- 2) Die Paint-Schnittstelle ist wie folgt aufgebaut. Der Farbeffekt kann auf der Lichtleiste in Echtzeit angezeigt werden, lange drücken, um zu kopieren, und mehrere Bilder können sortiert werden.

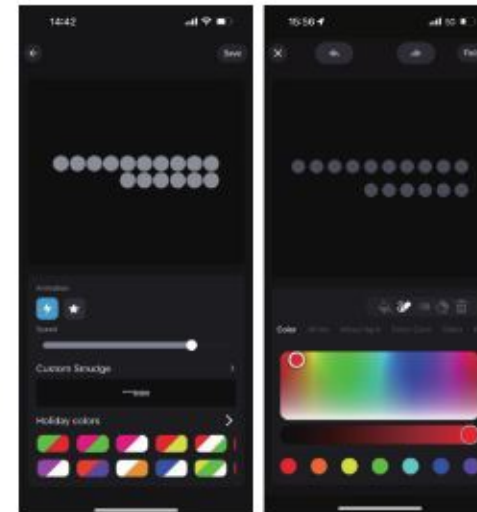


5. Rotationsfunktion

- Wählen Sie verschiedene Kategorien von Lichteffektmodi aus, um sie zu speichern, und stellen Sie die Zeit der Lichteffekte ein. Kombinieren Sie verschiedene Lichteffekte für die sequenzielle Wiedergabe. Drücken Sie lange, um die Sequenz zum Bearbeiten zu ziehen.

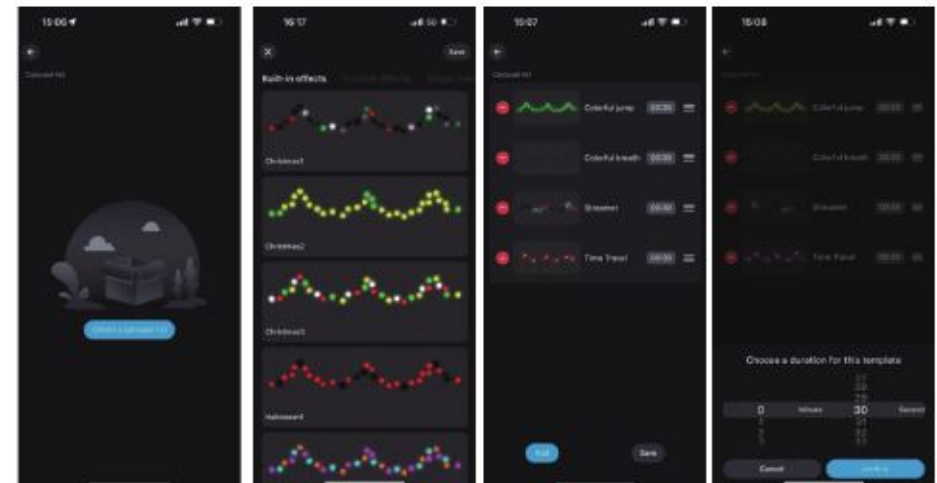

6. Musik Rhythmus

① Musik-Modus: Das Licht ändert sich mit dem Rhythmus der Musik, Sie können verschiedene Musikmodi wählen. Klicken Sie auf Musik hinzufügen, um Musikdateien zu importieren oder aus der integrierten Musikbibliothek zu importieren. Bitte beachten Sie: Für iOS müssen Sie Musikdateien auf iTunes herunterladen oder Musik vom PC gemäß den Anweisungen importieren und Musik aus den integrierten Modi oder Aufnahmen auswählen. Für Android müssen Musikdateien auf Ihr Telefon heruntergeladen werden, um es verwenden zu können.

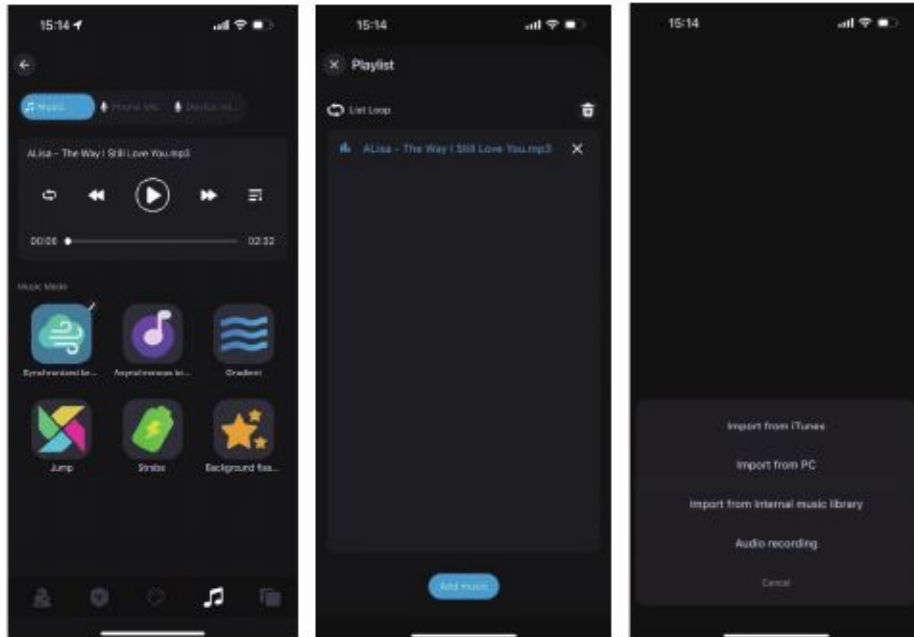


7. Nachleuchtender Bearbeitungsmodus

1) Sie können die gewünschte Farbe einstellen und die Standard-Farbparameter mit der Reset-Taste wiederherstellen.




2) Mikrofon

Handy-Mikrofon- oder Geräte-Mikrofon-Funktion (nur sprachaktivierte Version). Das Gerät setzt das vom Mikrofon empfangene Signal in verschiedene Rhythmen von Lichteffekten um. Sie können zwischen verschiedenen Musikeffekt-Modi wählen und die Helligkeit und Empfindlichkeit einstellen.

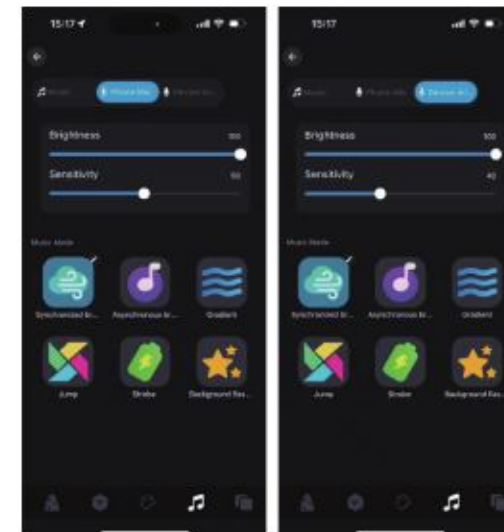


8. Timing-Funktionen

- Je nach der von Ihnen eingestellten Zeit können Sie das Licht ein- und ausschalten.
- Wenn Sie das Licht einschalten, können Sie verschiedene Lichteffekte in Farbe oder Modus frei wählen.

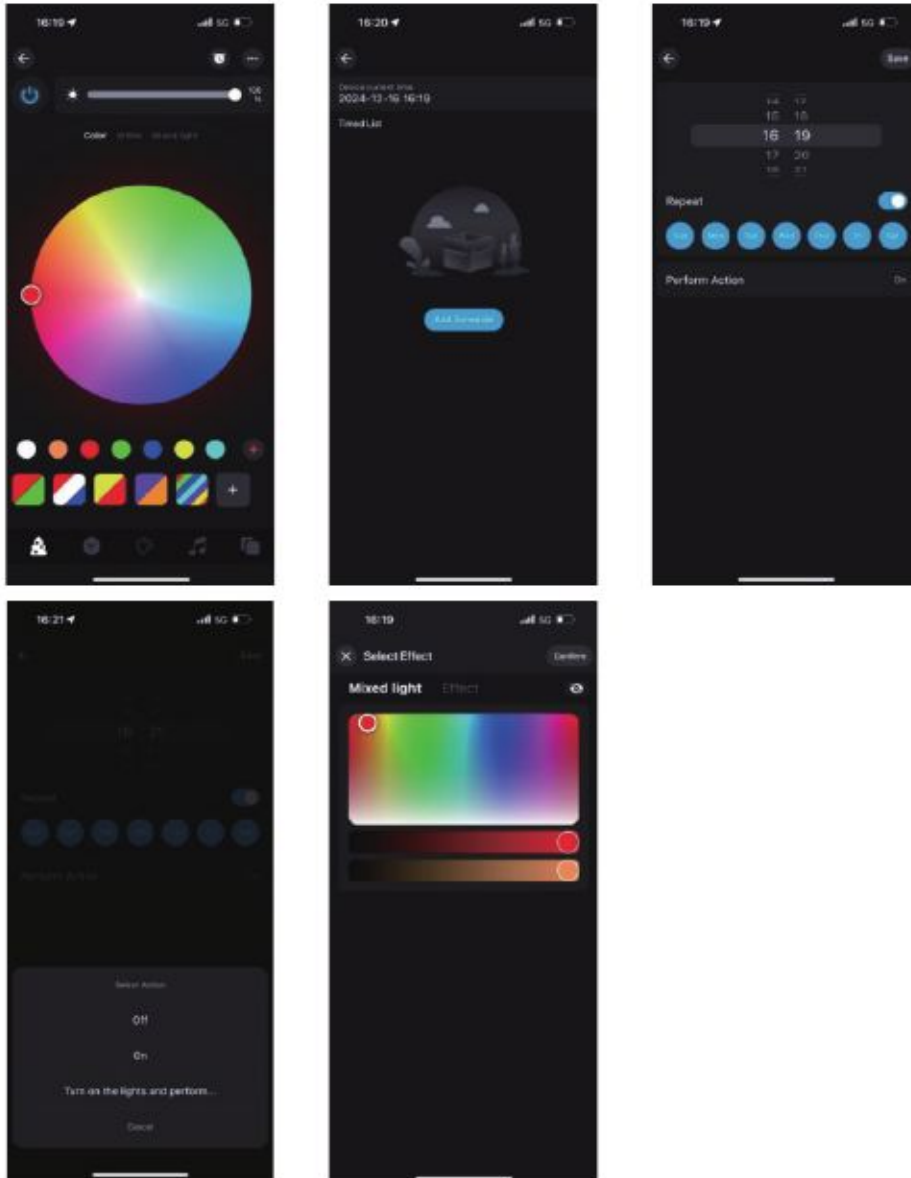


9. Gruppensteuerungsfunktion


Ordnen Sie mehrere Steuergeräte in dieselbe Gruppe ein. Sie können die Geräte in der Gruppe gleichzeitig mit einem Tastendruck dimmen, farblich anpassen, schalten und andere Funktionen steuern.

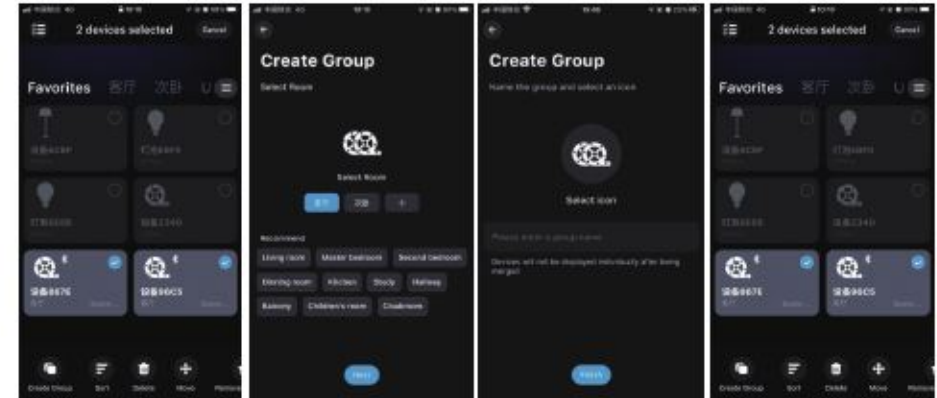

10. Szenenfunktion

In der Szenenschnittstelle finden Sie das entsprechende Steuergerät nach Ihren persönlichen Bedürfnissen, um verschiedene Szenen mit Lichtfarben oder dynamischen Effekten zu erstellen.

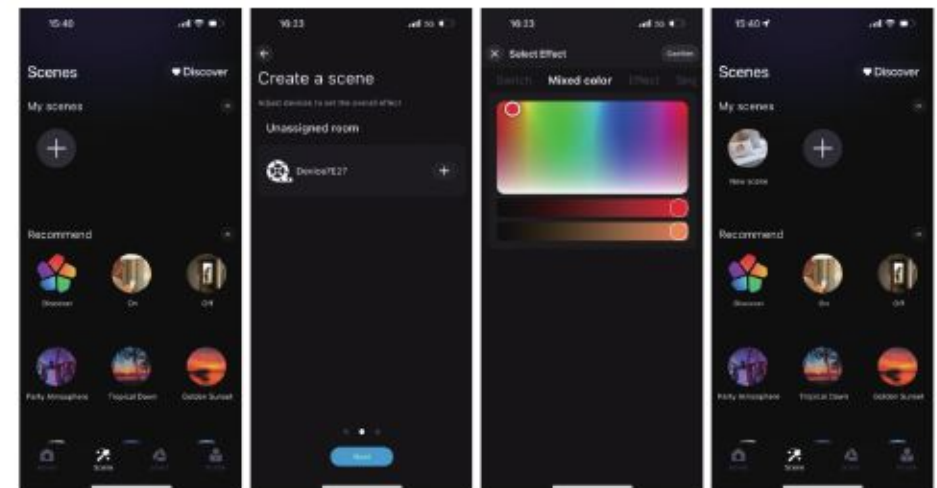

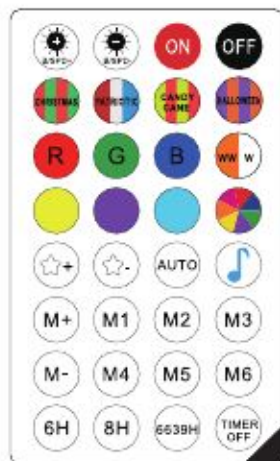

1314 Télécommande 32 Boutons 2,4 GHz/Infrarouge

Fonctions Principales

- Changez la couleur d'arrière-plan en appuyant brièvement sur le bouton de la zone de couleur dans n'importe quel mode
- Après avoir changé la couleur d'arrière-plan, appuyez à nouveau sur le bouton de couleur pour passer en mode statique

1. Contrôle de base



L'état actuel est le suivant :

En mode statique --- régler la luminosité

En mode dynamique --- régler la vitesse

En mode rythmique --- régler la sensibilité

2. Zone de couleur



Couleur du scénario :
distribution aléatoire à deux tons/trois tons

Modifier la couleur d'arrière-plan



Classique

Monochrome



Bascule blanc chaud/blanc froid

Distributions aléatoires colorées

3. Mode dynamique

M1-M3 peut être commuté entre les deux formes AB par des pressions successives sur le bouton.

M1	A : Avec des points blancs B : Sans points blancs	M2	A : Cheval coloré au galop B : Cheval coloré respirant
M3	A : Empilement unidirectionnel B : Empilement bidirectionnel	M4	Scintillation Transformation
M5	Les étoiles brillent à travers	M6	Couverture multicolore
M+ M-	M+/M-: Découvrez tous les effets de la liste dynamique intégrée		

4. Mode Rotation



AUTO : Rotation des effets dynamiques

☆+/☆- ajouter/supprimer des effets dynamiques à la rotation actuelle (stocker jusqu'à 12 effets)

5. Mode Rythmique



Mode rythme musical : appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les 5 types d'effets dynamiques intégrés

6. Mode Minuterie (cycle de 24 heures)



Minuterie 6 heures




Minuterie 8 heures



6 heures allumé, 6 heures éteint
3 heures allumé, 9 heures éteint
Cycle



Quitter la minuterie

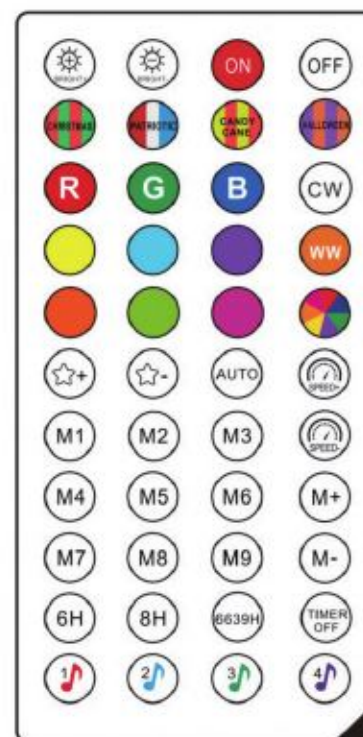

1314 Télécommande 44 Boutons 2,4 GHz/Infrarouge



1 Réglage de la luminosité



2 Marche/Arrêt



3 Zone de couleur Couleur panoramique
Distribution aléatoire de deux/trois couleurs



4 Zone de couleur
Monochrome/Multicolore



5 AUTO : Rotation des effets dynamiques

☆+/☆- Ajouter/Supprimer des effets dynamiques à la rotation actuelle (stockage possible de 12 effets maximum)



6 Modes de Mouvement
9 Modes dynamiques par défaut intégrés à la télécommande
M1-M3 : mode avec deux types de motifs, appuyez brièvement sur le bouton pour changer de motif
M4-M9 : mode dynamique normal




7 L'état actuel est le suivant :
 En mode statique : réglez la luminosité
 En mode dynamique : réglez la vitesse
 En mode rythmique : réglez la sensibilité




8 M+/M-:
 Voir l'effet complet de la liste dynamique intégrée






9 Mode minuterie :
 6H, 8H : régler la minuterie sur 6/8 heures d'arrêt
 6639H : 6h allumé, 6h éteint, 3h allumé, 9h éteint
 TIMER OFF permet d'arrêter la fonction minuterie






10 Mode rythme musical

★ Fonctions Principales

- Dans n'importe quel mode, la couleur d'arrière-plan peut être changée en appuyant brièvement sur le bouton de la zone de couleur.
- Après avoir changé la couleur d'arrière-plan, appuyez à nouveau brièvement sur la couleur pour passer en mode statique.

Télécommande M+/- et liste des modes des boutons du contrôleur

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Respiration synchronisée | 20. Flashes colorés |
| 2. Respiration asynchrone | 21. Respiration colorée |
| 3. Transition synchrone | 22. Collision |
| 4. Transition asynchrone | 23. Intervalle |
| 5. Dégradé synchrone | 24. Magnifique |
| 6. Dégradé asynchrone | 25. Respiration asynchrone segmentée |
| 7. Stroboscope synchrone | 26. Saut asynchrone segmenté |
| 8. Stroboscope asynchrone | 27. Stroboscope asynchrone segmenté |
| 9. Étoiles scintillantes | 28. Course de chevaux colorée |
| 10. Fleur | 29. Transition clignotante |
| 11. Course hippique | 30. Contorsion |
| 12. Météore | 31. Clignotement asynchrone couleur par couleur |
| 13. Eau qui coule | 32. Accumulation |
| 14. Couverture | 33. Navette |
| 15. Blocs de construction | 34. Tunnel |
| 16. Remplissage dégradé | |
| 17. Remplissage transition | |
| 18. Respiration de remplissage | |
| 19. Coloré et toujours lumineux | |

La liste des modes de boutons comprend également les modes suivants

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 35. Rouge Statique | 39. Cyan Statique |
| 36. Orange Statique | 40. Bleu Statique |
| 37. Jaune Statique | 41. Violet Statique |
| 38. Vert Statique | 42. Blanc Statique |

Fonction de Rotation à Distance

Introduction à l'Utilisation

1. Rotation  La liste des motifs peut lire jusqu'à 12 motifs, chaque motif étant lu pendant 10 secondes

2. Le réglage d'usine par défaut comprend 9 modes



3. La rotation s'effectue en appuyant brièvement sur le bouton



Passer au mode suivant du mode actuel



Passer au mode précédent du mode actuel

4. When rotating, if you don't like the current mode, you can long press the



Supprimer le mode actuel

Exemple : après avoir supprimé M1B, la liste AUTO devient



5. Grâce à l'application/télécommande d'autres fonctions, le débogage de tout nouveau mode peut être effectué en appuyant longuement sur le bouton



Ajouter le mode actuel à AUTO

Exemple : nouveau mode météore, la liste AUTO devient



Ce qui précède est la description de la télécommande, et ce qui suit est la description de l'application « Surplife ».

I. Télécharger l'application Surplife

Téléchargez l'application "Surplife" sur App Store et Google Play Store, ou scannez le code QR.






Surplife APP




II. Comment connecter le contrôleur au réseau Wi-Fi ?

1) Enregistrez/connectez votre compte Surplife.

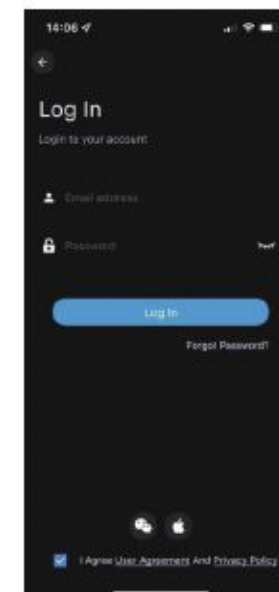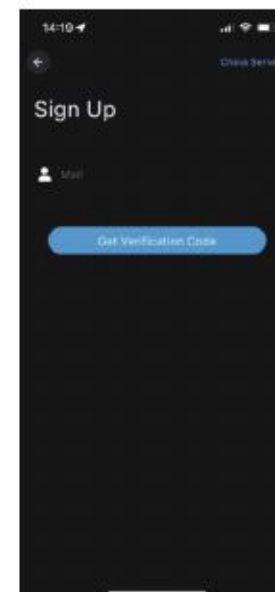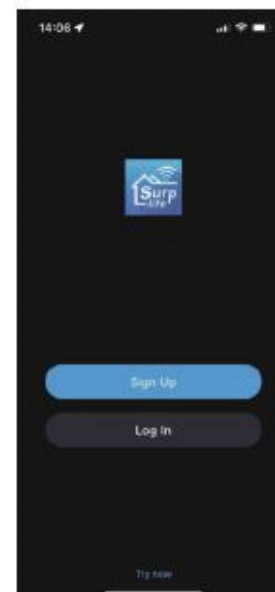

2) Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone et allumez l'appareil.

3) Entrez dans l'application "Surplife", appuyez sur "Add Device" ou cliquez sur "+" pour ajouter l'appareil.

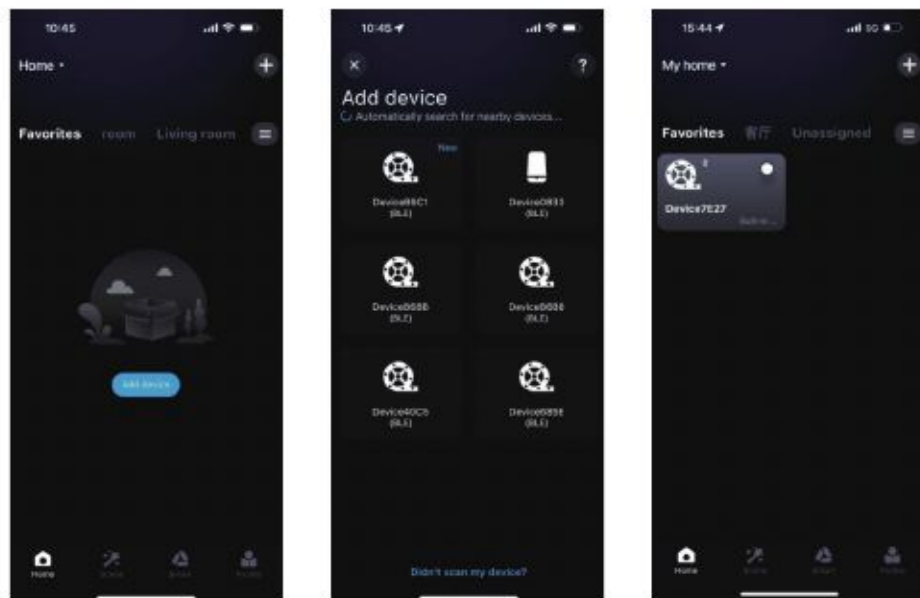

III. DÉTAILS DES FONCTIONS DE L'APPLICATION

1. Fonction colorée

- 1) Il est possible de choisir parmi 16 millions de couleurs. Cliquez sur "+" dans le coin inférieur droit pour ajouter des choix de couleurs différents.
- 2) Vous pouvez régler la luminosité.




3) Vous pouvez ajouter de la lumière blanche ou de la lumière mixte. La lumière mixte est une couleur unique mélangée à de la lumière blanche ; vous pouvez régler la saturation de la couleur unique.



2. Effets de lumière

- 1) Appuyez longuement sur l'effet de mode pour sélectionner différentes couleurs et effets de lumière, cliquez sur l'icône de réglage à droite ou en dessous pour ajuster la luminosité et la vitesse des lumières.
- 2) Vous pouvez sélectionner différents modes d'effets lumineux et régler la vitesse, la luminosité, la densité ou la durée du mode.

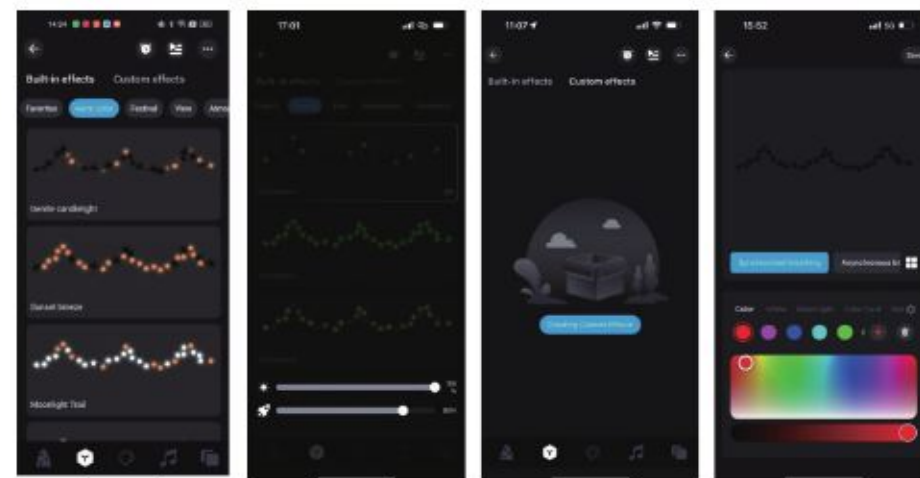


- 3) Vous pouvez ajouter de la lumière blanche ou de la lumière mixte. La lumière mixte est une couleur unique mélangée à de la lumière blanche. Vous pouvez régler la saturation de la couleur unique.
- 4) Les scènes d'effets intégrées peuvent être modifiées en glissant la souris, comme les lumières de l'arbre et les étoiles qui explosent.




3. Fonction peinture

- 1) Effet de maculage d'une seule image : Seule l'animation d'une seule image peut être maculée, avec de nombreux paramètres d'animation disponibles.
- 2) Peinture personnalisée : Peignez avec les couleurs de votre choix ; vous pouvez également ajuster la saturation des couleurs. L'interface de peinture peut être affichée en temps réel sur la guirlande lumineuse.

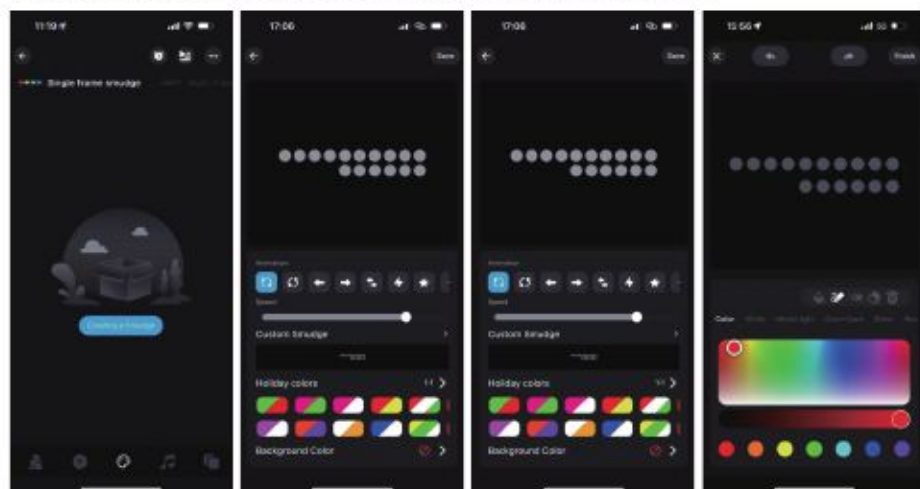


- 3) Réglages des couleurs : Réglez l'effet de gradient de couleur, le rapport de couleur et les couleurs individuelles ; ajoutez de la lumière colorée, de la lumière blanche ou de la lumière mixte.
- 4) Réglages de la couleur d'arrière-plan : Activez ou désactivez la couleur d'arrière-plan et personnalisez sa teinte.

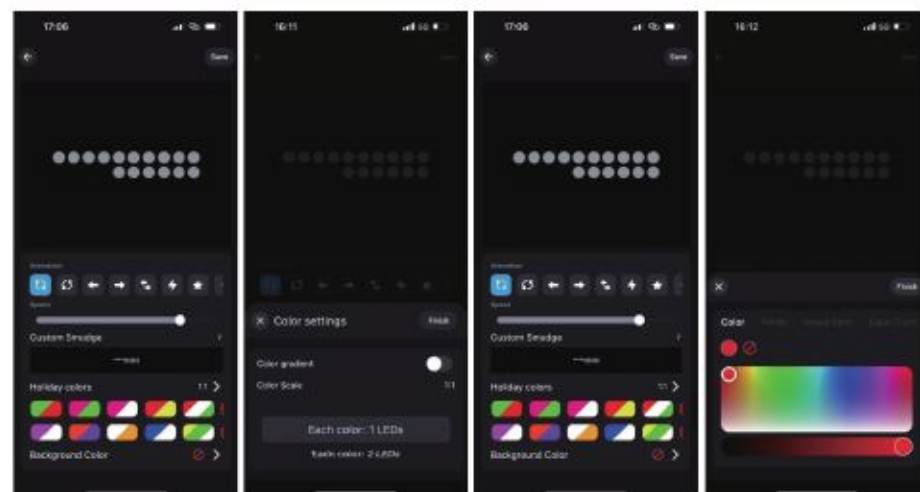


4. Peinture multi-images

- 1) Peut peindre plusieurs images ; une seule image est statique par défaut, et au moins deux images sont nécessaires pour une lecture dynamique.

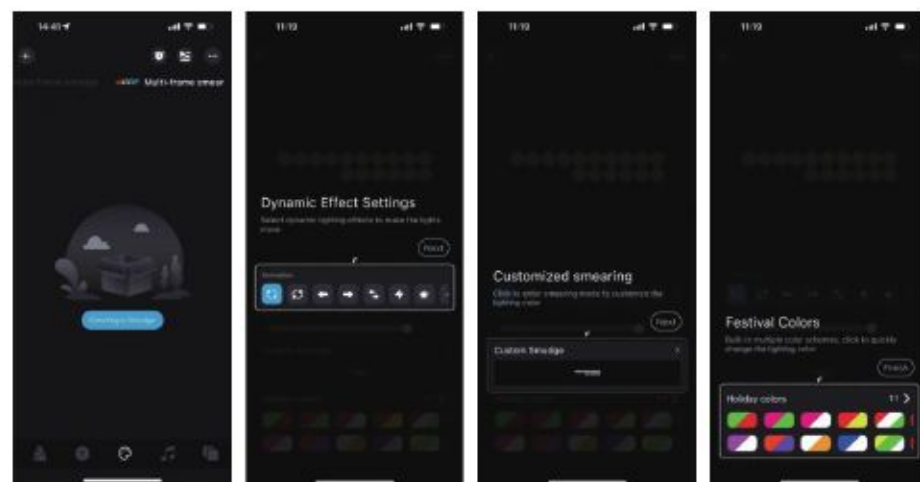


2) L'interface de peinture se présente comme suit. L'effet de peinture peut être affiché sur la guirlande lumineuse en temps réel, un appui long permet de copier, et plusieurs images peuvent être triées.

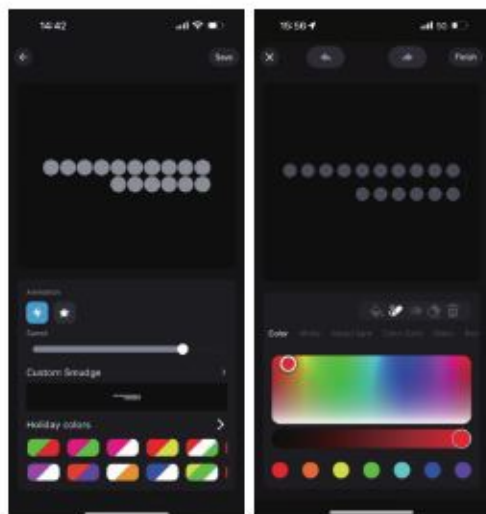


5. Fonction de rotation

Sélectionnez différentes catégories de modes d'effets d'éclairage à enregistrer et réglez la durée des effets d'éclairage. Combinez différents effets d'éclairage pour une lecture séquentielle. Appuyez longuement pour faire glisser la séquence à éditer.

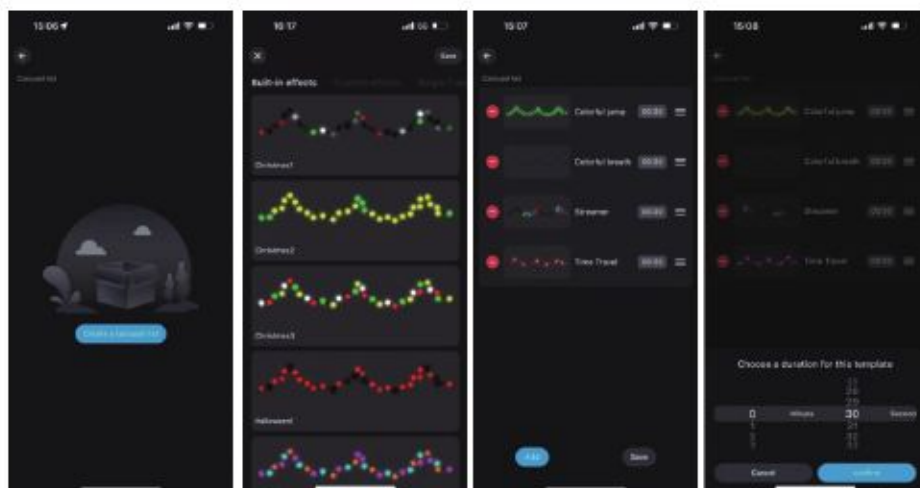

6. Rythme musical

① Mode musique : La lumière change avec le rythme de la musique, vous pouvez choisir différents modes musicaux. Cliquez sur Ajouter de la musique pour importer des fichiers musicaux ou à partir de la bibliothèque musicale intégrée. Remarque : iOS nécessite de télécharger des fichiers musicaux sur iTunes ou d'importer de la musique depuis un PC conformément aux instructions, et de sélectionner de la musique à partir des modes intégrés ou des enregistrements. Android nécessite le téléchargement de fichiers musicaux sur votre téléphone pour pouvoir l'utiliser.

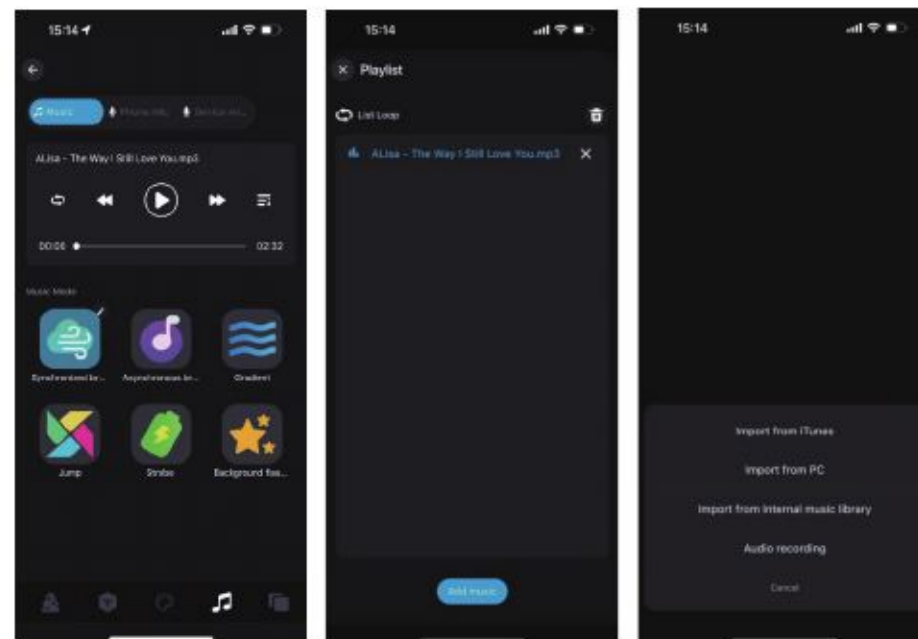


7. Mode Afterglow Edit

1) Vous pouvez définir la couleur que vous souhaitez et restaurer les paramètres de couleur par défaut à l'aide du bouton de réinitialisation.




2) Microphone

Microphone de téléphone portable ou microphone de l'appareil (version à commande vocale uniquement). L'appareil traduit le signal reçu par le microphone en différents rythmes d'effets lumineux. Vous pouvez choisir différents modes d'effets musicaux et régler la luminosité et la sensibilité.

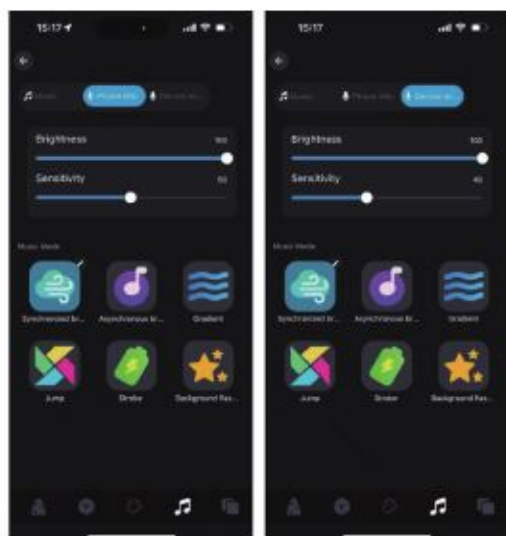


8. Fonctions de synchronisation

- En fonction de l'heure définie, vous pouvez allumer et éteindre les lumières comme vous le souhaitez.
- Lorsque vous allumez la lumière, vous pouvez choisir librement différents effets d'éclairage en termes de couleur ou de mode.

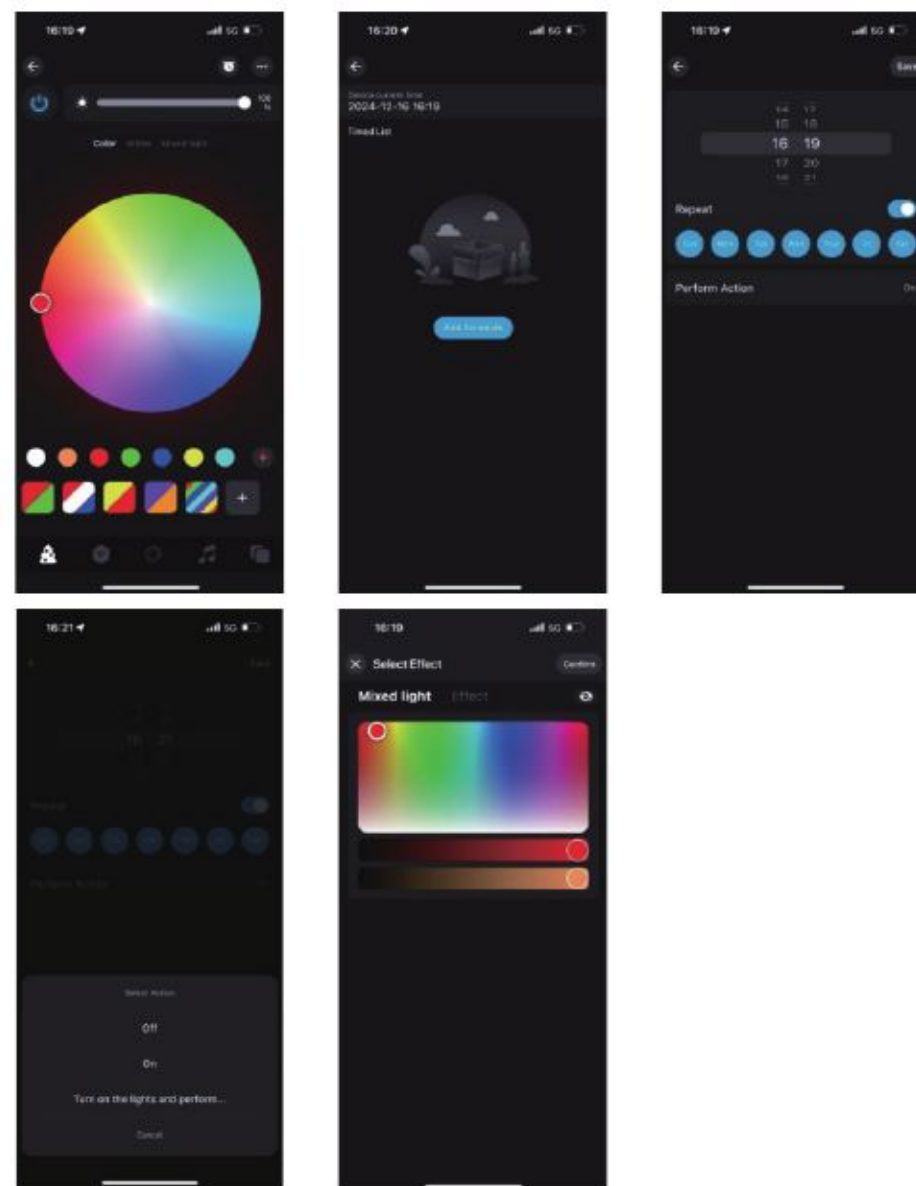


9. Fonction de contrôle de groupe

Classez plusieurs contrôleurs dans le même groupe. Vous pouvez contrôler simultanément les appareils du groupe à l'aide d'une seule touche pour la gradation, l'ajustement des couleurs, la commutation et d'autres fonctions.

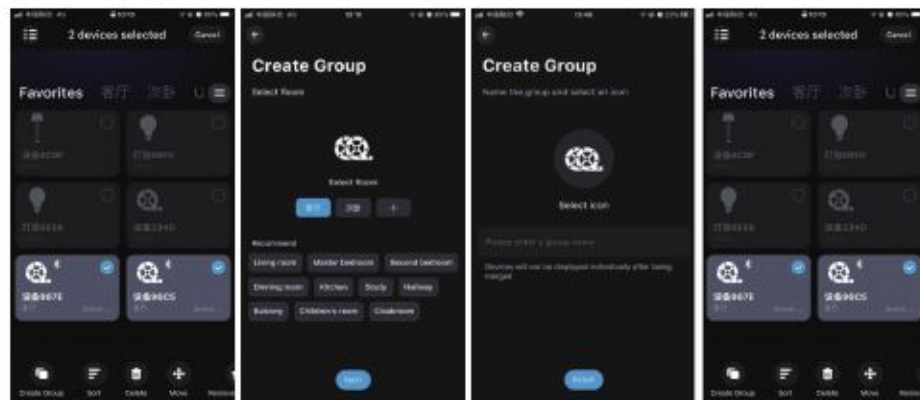


10. Fonction Scène

Dans l'interface de scène, trouvez le contrôleur correspondant à vos besoins personnels pour créer différentes scènes avec des couleurs de lumière ou des effets dynamiques.

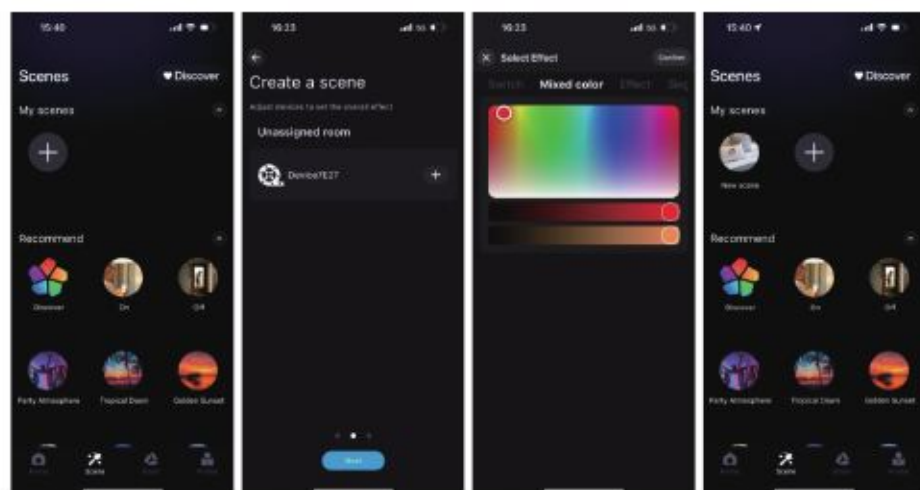

ES

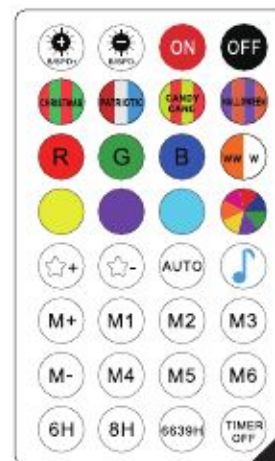

1314 Mando a Distancia 32 Teclas 2,4G/Infrarrojos

Funciones destacadas

- Cambie el color de fondo pulsando brevemente el botón del área de color en cualquier modo.
- Después de cambiar con éxito el color de fondo, pulse el color de nuevo para entrar en el modo estático.

1. Control básico



El estado actual es:

En modo estático: ajuste del brillo

En modo dinámico, ajuste la velocidad

En modo rítmico---ajustar la sensibilidad

2. Zona de color



Color del escenario:
distribución aleatoria de dos/tres tonos

Cambia el color de fondo




Clásico
monocromo



Alternar blanco cálido/blanco frío
Distribuciones aleatorias de colores

3. Modo dinámico


*M1-M3 se puede cambiar entre las dos formas AB mediante pulsaciones cortas sucesivas.



A: Con manchas blancas
B: Sin manchas blancas



A: Caballo de colores que corre rápido
B: Caballo de colores que respira



A: Apilamiento unidireccional
B: Apilamiento bidireccional




centelleo
transformación



las estrellas brillan



cobertura multicolor



M+/M-:
Vea el efecto completo de la lista dinámica incorporada

4. Modo de rotación



AUTO: Rotación de efectos dinámicos

☆+/☆- añadir/eliminar efectos dinámicos de la rotación actual (almacenar hasta 12 efectos)

5. Modo Rítmico



Modo Ritmo Musical: Pulse brevemente para cambiar entre los 5 tipos de efectos dinámicos incorporados.

6. Modo temporizador (ciclo de 24 horas)



Temporizador de 6 horas




Temporizador de 8 horas



6h encendido 6h apagado
3h encendido 9h apagado
Ciclo



Tiempo de salida

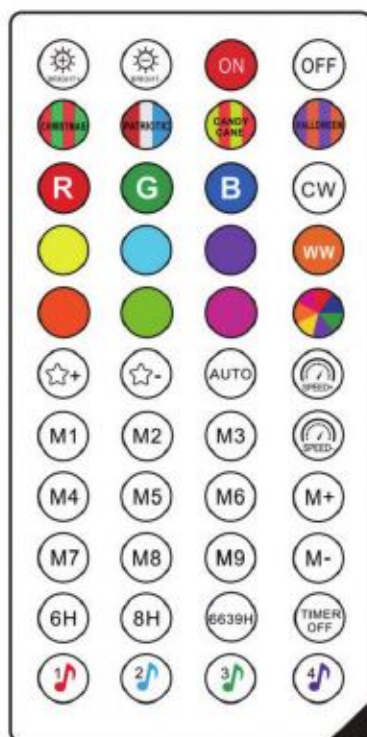

1314 Mando a Distancia 44 Teclas 2,4G/Infrarrojos

1 Ajustar el brillo

2 Encendido/Apagado

3 Zona de Color Color Escénico
Distribución Aleatoria de Dos/Tres Colores

4
 Zona de
Color
 Monocromo/
Multicolor

5 **AUTO: Rotación de efectos dinámicos**
☆+/☆- añade/elimina efectos dinámicos de la
rotación actual (almacena hasta 12 efectos)

6 Modos de movimiento
 9 modos dinámicos predeterminados integrados en
el mando a distancia
 M1-M3: Modo con dos tipos de patrones, pulsación
corta para cambiar de patrón
M4-M9: Modo dinámico normal

7 **El estado actual es:**
En modo estático: ajustar el brillo
En modo dinámico- ajustar la velocidad
En modo rítmico- ajustar la sensibilidad

8 **M+/M-:**
Ver el efecto completo de la lista dinámica
incorporada

9 **Modo Temporizador:**
6H, 8H: ajustar temporizador 6/8 horas
apagado
6639H: 6h on 6h off 3h on 9h off
TIMER OFF es para detener la función de
temporizador

10 **Modo Ritmo Musical**

★ Funciones

- En cualquier modo, el color de fondo se puede cambiar pulsando brevemente el botón del área de color.
- Después de cambiar con éxito el color de fondo, pulse brevemente el color de nuevo para entrar en el modo estático.

Lista de modos de las teclas M+/- y del mando a distancia

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Respiración sincronizada | 20. Destellos de colores |
| 2. Respiración asíncrona | 21. Aliento de colores |
| 3. Transición sincrónica | 22. Colisión |
| 4. Transición asíncrona | 23. Intervalo |
| 5. Gradiente síncrono | 24. Precioso |
| 6. Gradiente asíncrono | 25. Respiración asíncrona segmentada |
| 7. Estroboscópico síncrono | 26. Salto asíncrono segmentado |
| 8. Estroboscópico asíncrono | 27. Estroboscopia asíncrona segmentada |
| 9. Estrellas parpadeantes | 28. Carreras de caballos de colores |
| 10. Flor | 29. Transición intermitente |
| 11. Carreras de caballos | 30. Retorcerse |
| 12. Meteoro | 31. Parpadeo asíncrono color a color |
| 13. Agua corriente | 32. Acumulación |
| 14. Cubierta | 33. Lanzadera |
| 15. Bloques de construcción | 34. Túnel |

La lista de modos clave incluye además los siguientes modos

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 35. Rojo estático | 39. Cian estático |
| 36. Naranja estático | 40. Azul estático |
| 37. Amarillo estático | 41. Púrpura estático |
| 38. Verde estático | 42. Blanco estático |

Función de Rotación Remota Introducción al Uso

1. Rotación  La lista de patrones puede reproducir hasta 12 patrones, cada patrón se reproduce durante 10s.

2. Por defecto se han puesto 9 modos



3. Al girar, se puede hacer pulsando brevemente el botón

 Cambiar al modo siguiente del modo actual

 Cambiar al modo anterior del modo actual

4. Al girar, si no le gusta el modo actual, puede pulsar prolongadamente el botón

 Borrar modo actual

Ejemplo: Después de borrar M1B, la lista AUTO se convierte en



5. A través de la aplicación / control remoto de otras funciones, la depuración de cualquier nuevo modo, se puede pulsar prolongadamente

 Añadir modo actual a AUTO

Ejemplo: Nuevo modo meteorito, la lista AUTO se convierte en



La anterior es la descripción del mando a distancia, y la siguiente es la descripción de la aplicación "Surplife".

I. Descargar Surplife APP

Descarga la APP "Surplife" de App Store y Google Play Store, o escanea el código QR.






APP Surplife




II. ¿Cómo conectar el controlador a la red Wi-Fi?

1) Registra/Inicia sesión en tu cuenta de Surplife.

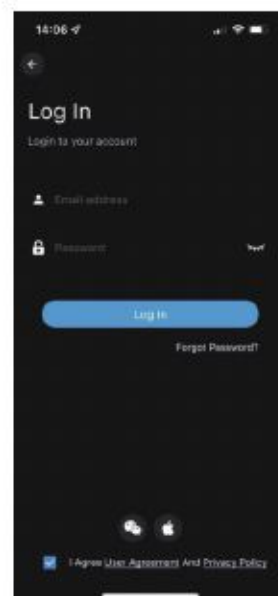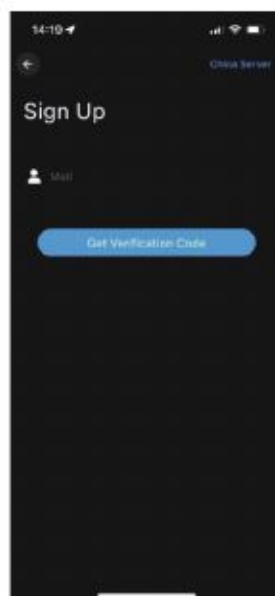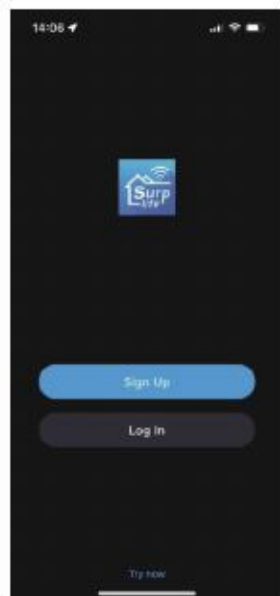

2) Abra el Bluetooth de su teléfono, encienda el dispositivo.

3) Entre en la aplicación "Surplife", pulse "Añadir dispositivo" o haga clic en "+" para añadir el dispositivo. pulse Añadir para completar.

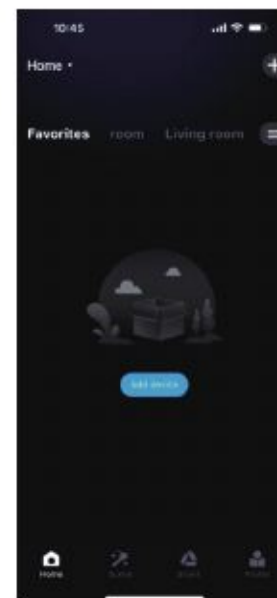

III. DETALLES DE LAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

1. Función de colores

- 1) Proporciona 16 millones de colores para elegir, haga clic en "+" en la esquina inferior derecha para añadir diferentes opciones de color.
- 2) Puede ajustar el brillo.




3) Puede añadir luz blanca o luz mixta. La luz mixta es un color único mezclado con luz blanca; puede ajustar la saturación del color único.



2. Efectos de iluminación

1)Pulsa prolongadamente el efecto de modo para seleccionar diferentes colores y efectos de luz, pulsa el icono de configuración a la derecha o abajo para ajustar el brillo y la velocidad de las luces.

2)Puede seleccionar diferentes modos de efectos de luz y ajustar el brillo de la velocidad, la densidad o la duración del modo.

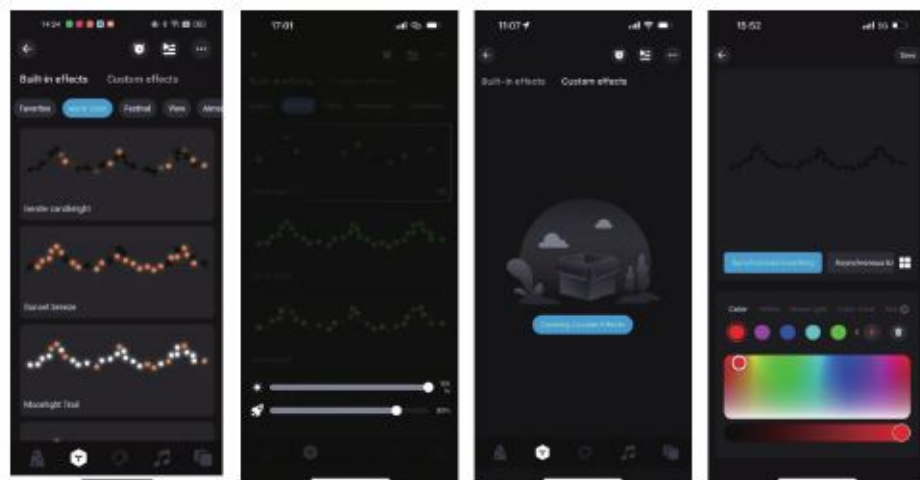

3)Puede añadir luz blanca o luz mixta. La luz mixta es un color único mezclado con luz blanca. Puede ajustar la saturación del color único.


4) Las escenas de efectos incorporadas se pueden cambiar deslizando el dedo, como luces de árbol y estrellas explosivas.




3. Función de pintura

1) Difuminado de un solo fotograma: Sólo se puede emborronar la animación de un solo fotograma, con ricos ajustes de animación disponibles.

2) Pintura personalizada: Pinta con colores seleccionados por ti mismo; también puedes ajustar la saturación del color. La interfaz de pintura puede visualizarse en tiempo real en la cadena de luces.

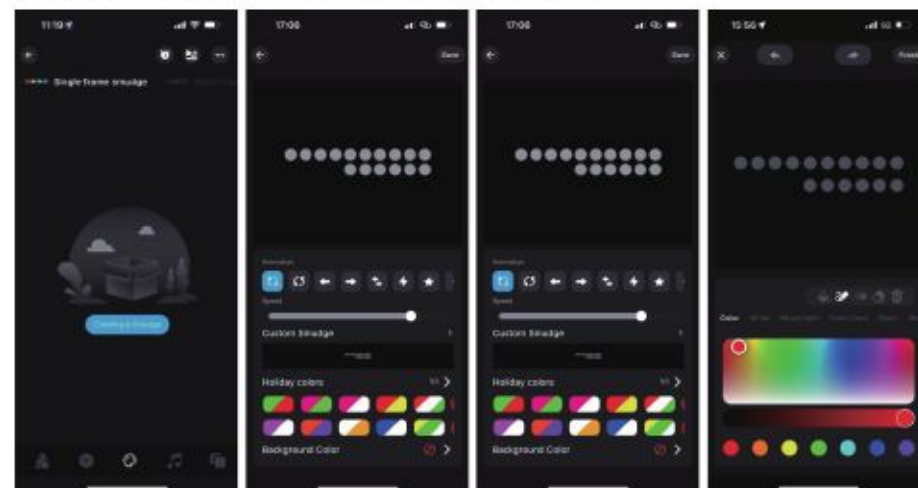


- 3) Ajustes de color: Ajuste el efecto de gradiente de color, la proporción de color y los colores individuales; añada luz de color, luz blanca o luz mixta.
- 4) Configuración del color de fondo: Activa o desactiva el color de fondo y personaliza su tonalidad.

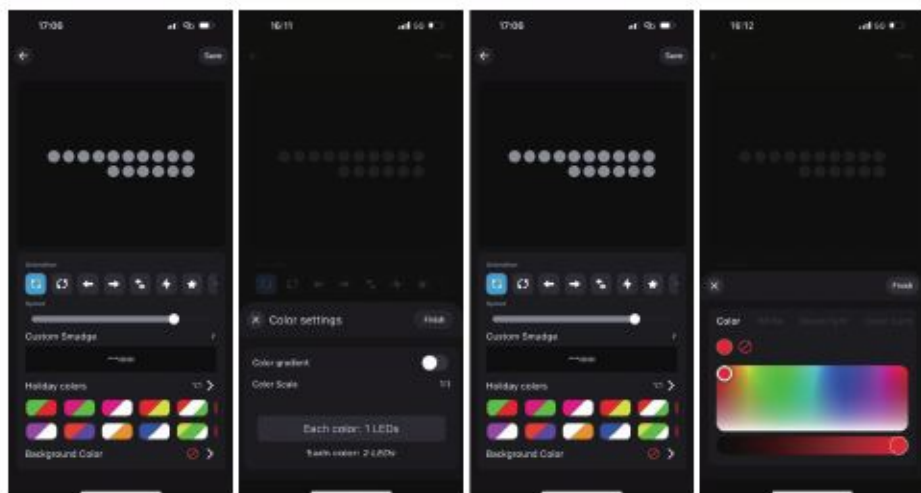


4. Pintura multi-frame

- 1) Puede pintar múltiples cuadros; un solo cuadro es estático por defecto, y se requieren al menos dos cuadros para la reproducción dinámica.

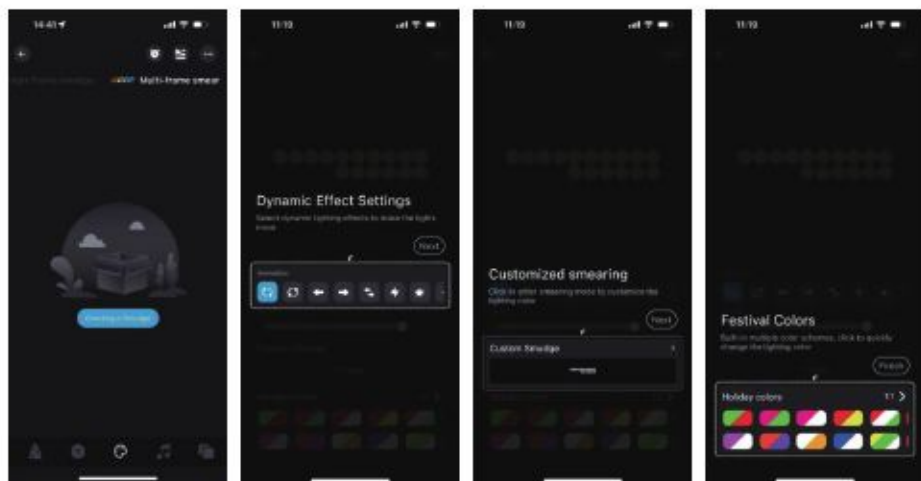


- 2) La interfaz de pintura es la siguiente. El efecto de pintura se puede mostrar en la cadena de luz en tiempo real, pulsación larga para copiar, y múltiples cuadros pueden ser ordenados.

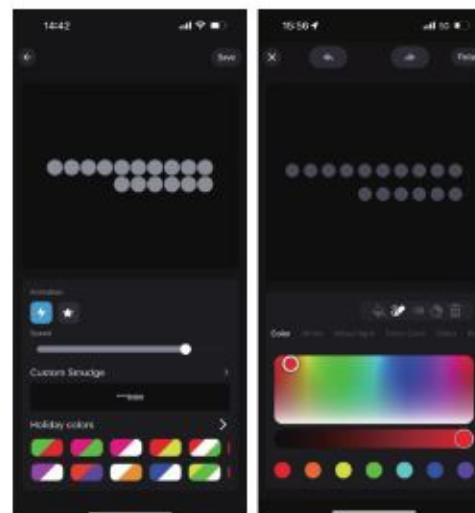


5. Función de rotación

- Selecciona diferentes categorías de modos de efectos de iluminación para guardar y ajusta el tiempo de los efectos de iluminación. Combina diferentes efectos de iluminación para una reproducción secuencial. Pulsa prolongadamente para arrastrar la secuencia a editar.

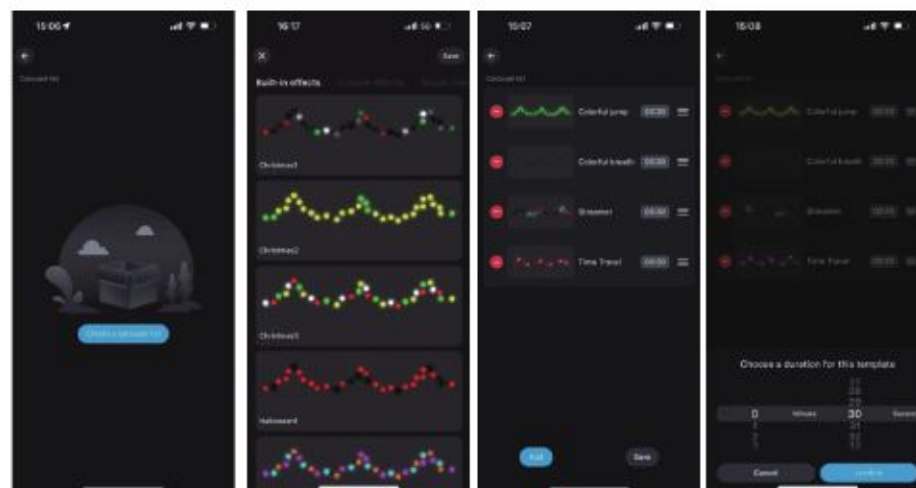

6. Ritmo musical

① Modo Música: La luz cambia con el ritmo de la música, puede elegir diferentes modos de música. Haga clic en Añadir música para importar archivos de música o importarlos desde la biblioteca de música incorporada. Nota: iOS requiere la descarga de archivos de música a iTunes o la importación de música desde el PC de acuerdo con las instrucciones, y la selección de música de los modos incorporados o grabaciones. Android requiere descargar archivos de música al teléfono para poder utilizarlo.

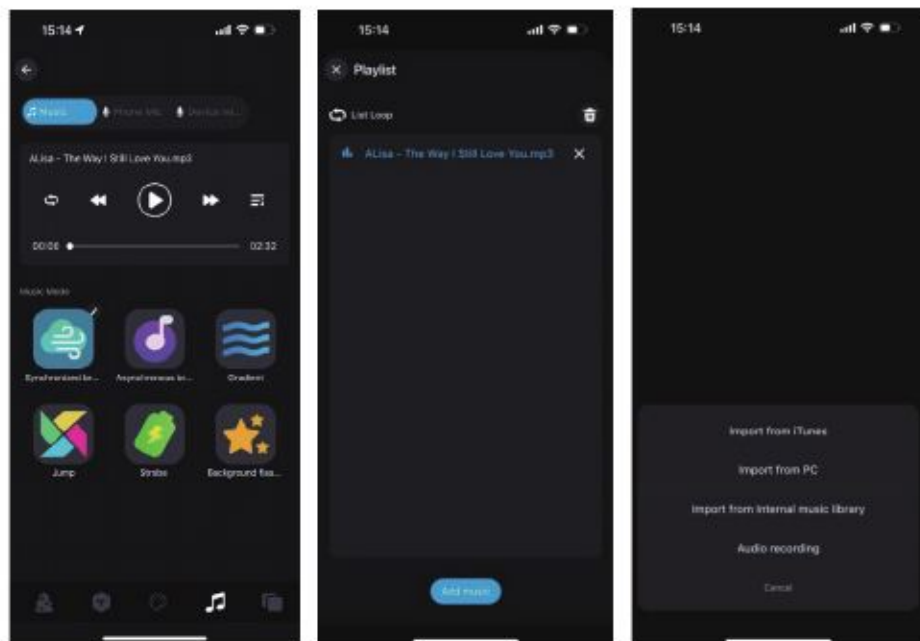


7. Modo de edición Afterglow

1) Puede establecer el color que desee y restaurar los parámetros de color predeterminados con el botón de reinicio.




2) Micrófono

Función de micrófono del móvil o del dispositivo (sólo en la versión activada por voz). El dispositivo traduce la señal recibida por el micrófono en diferentes ritmos de efectos de iluminación. Puedes elegir distintos modos de efectos musicales y ajustar el brillo y la sensibilidad.

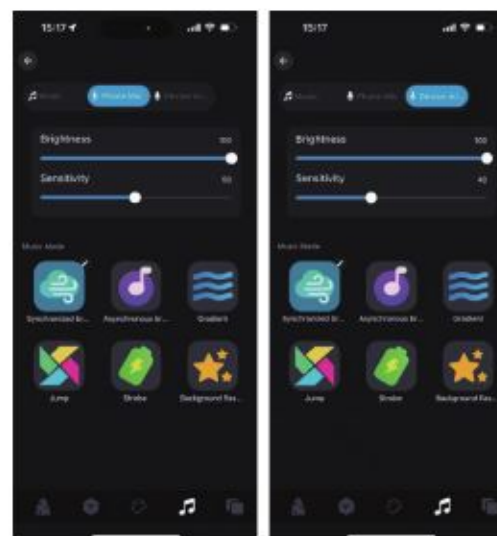


8. Funciones de temporización

- De acuerdo con la hora establecida, puede encender y apagar las luces según su control.
- Al encender la luz, puede elegir libremente diferentes efectos de iluminación en color o modo.

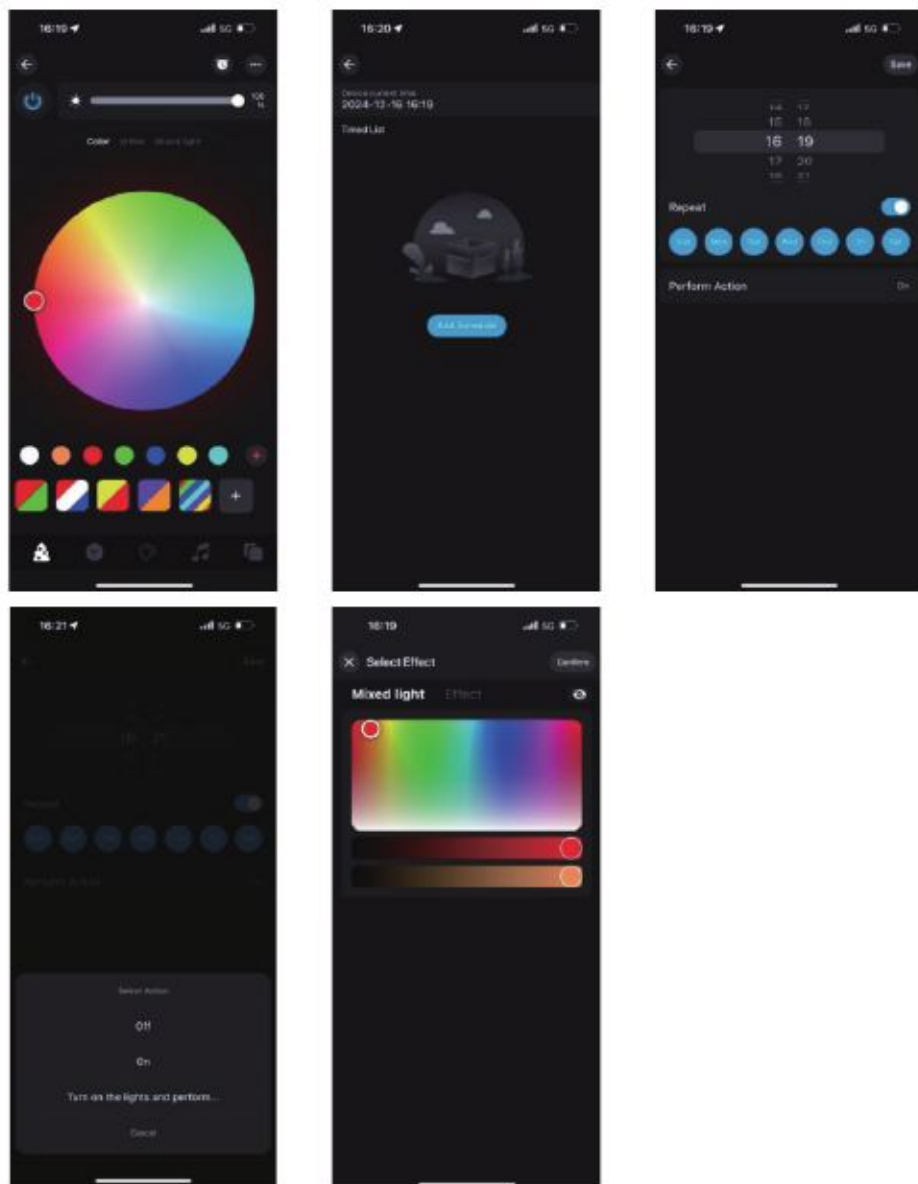


9. Función de control de grupo


Clasifique varios controladores en el mismo grupo. Puede controlar simultáneamente los dispositivos del grupo con funciones de atenuación, ajuste de color, conmutación y otras con una sola tecla.

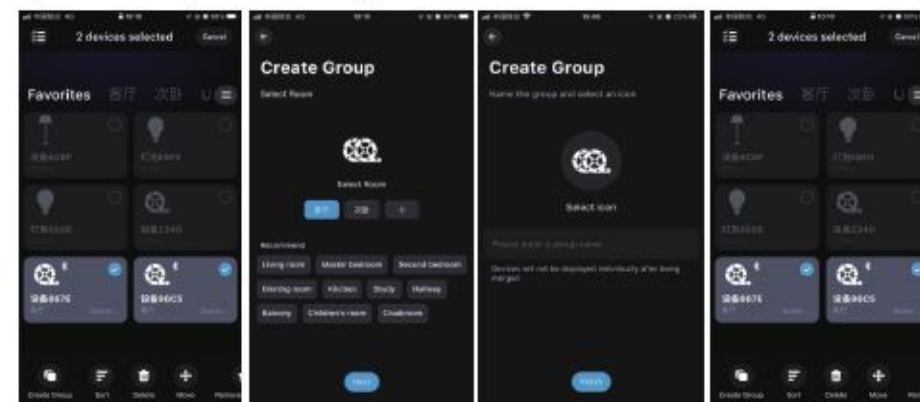

10. Función de escena

En la interfaz de escena, busque el controlador correspondiente según sus necesidades personales para crear diferentes escenas con colores de luz o efectos dinámicos.

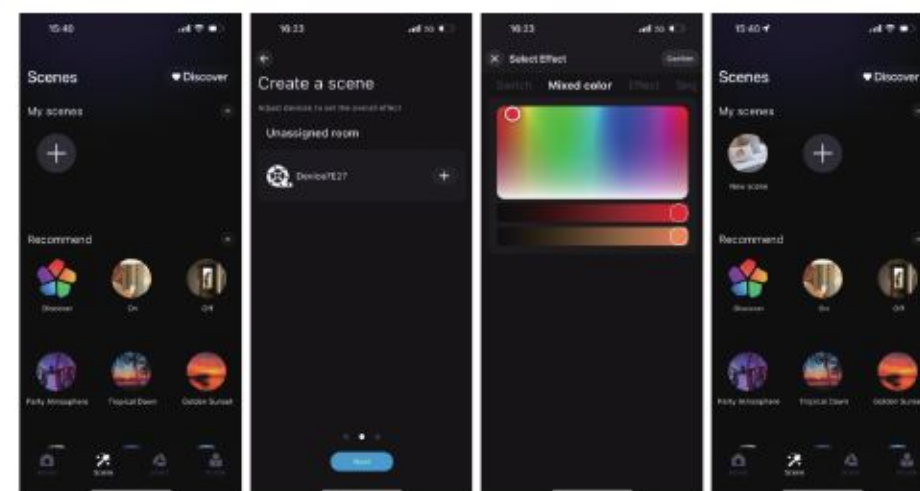

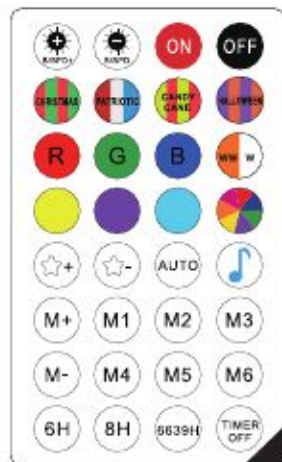

1314 Telecomando 32 Tasti 2,4 GHz/Infrarossi

Funzionalità in Evidenza

- Cambia il colore dello sfondo premendo brevemente il pulsante dell'area colore in qualsiasi modalità
- Dopo aver cambiato con successo il colore dello sfondo, premi nuovamente il pulsante del colore per entrare in modalità statica

1. Controllo di base



accensione

spegnimento

10 livelli di regolazione dei parametri

Lo stato attuale è:

In modalità statica--- regolazione della luminosità

In modalità dinamica---regolazione della velocità

In modalità ritmica---regolazione della sensibilità

2. Zona Colore



Colore dello scenario:
distribuzione casuale a due/tre tonalità

Cambia colore di sfondo



Classico

Monocromatico



Bianco Caldo/Bianco Freddo



Distribuzioni casuali colorate

3. Modalità dinamica

M1-M3 può essere commutato tra le due forme AB premendo ripetutamente il pulsante.

M1

A: Con macchie bianche
B: Senza macchie bianche

M2

A: Cavallo colorato che corre veloce
B: Cavallo colorato che respira

M3

A: Impilamento unidirezionale
B: Impilamento bidirezionale

M4

scintillazione
trasformazione

M5

le stelle brillano
attraverso

M6

copertura multicolore

M+

M-

M+/M-:

Visualizza l'effetto completo dell'elenco dinamico integrato

4. Modalità di rotazione



AUTO: Rotazione effetto dinamico

☆+/☆- Aggiungi/rimuovi effetti dinamici dalla rotazione corrente (memorizza fino a 12 effetti)

5. Modalità ritmica



Modalità Ritmo Musicale: Premere brevemente per passare tra i 5 tipi di dinamica integrati

6. Modalità temporizzazione (ciclo di 24 ore)



Timer da 6 ore




Timer da 8 ore



6 ore acceso, 6 ore spento
3 ore acceso, 9 ore spento
Ciclo



Esci dalla temporizzazione

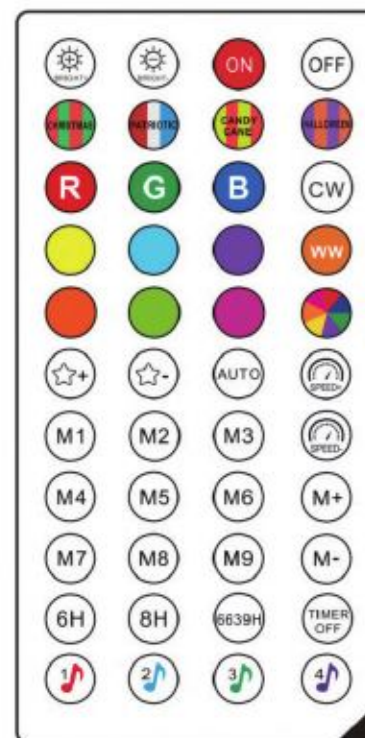

1314 Telecomando 44 Tasti 2,4 GHz/Infrarossi



1 Regola la luminosità



2 Acceso/Spento



3 Zona Colore Colore Scenografico
Distribuzione Casuale di Due/Tre Colori



4 Zona Colore
Monocromatico
/Multicolore



5 AUTO: Rotazione effetto dinamico

☆+/☆- Aggiungi/rimuovi effetti dinamici dalla rotazione corrente (memorizza fino a 12 effetti)



6 Modalità di Movimento

9 modalità dinamiche predefinite integrate nel telecomando

M1-M3: Modalità con due tipi di pattern, premere brevemente per cambiare pattern

M4-M9: Modalità dinamica normale



- 7 Lo stato attuale è:**
 In modalità statica: regolare la luminosità.
 In modalità dinamica: regolare la velocità.
 In modalità ritmica: regolare la sensibilità.



- 8 M+/M-:**
 Visualizza l'effetto completo dell'elenco dinamico integrato



- 9 Modalità Timer:**
 6H, 8H: imposta il timer su 6/8 ore di spegnimento
 6639H: 6 ore di accensione, 6 ore di spegnimento, 3 ore di accensione, 9 ore di spegnimento
 TIMER OFF serve a disattivare la funzione timer



- 10 Modalità ritmo musicale**

★ Funzionalità in Evidenza

- In qualsiasi modalità, è possibile cambiare il colore di sfondo premendo brevemente il pulsante dell'area colore.
- Dopo aver cambiato con successo il colore di sfondo, premere nuovamente il pulsante colore per entrare in modalità statica.

Telecomando M+/- e elenco delle modalità dei tasti del controller

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Respirazione sincronizzata | 19. Colorato e sempre luminoso |
| 2. Respirazione asincrona | 20. Lampi colorati |
| 3. Transizione sincrona | 21. Respiro colorato |
| 4. Transizione asincrona | 22. Collisione |
| 5. Gradiente sincrono | 23. Intervallo |
| 6. Gradiente asincrono | 24. Splendido |
| 7. Strobo sincrono | 25. Respirazione asincrona segmentata |
| 8. Strobo asincrono | 26. Salto asincrono segmentato |
| 9. Stelle scintillanti | 27. Strobo asincrono segmentato |
| 10. Fioritura | 28. Corsa di cavalli colorata |
| 11. Corse di cavalli | 29. Transizione lampeggiante |
| 12. Meteora | 30. Contorcimento |
| 13. Acqua che scorre | 31. Lampeggiamento asincrono colore per colore |
| 14. Copertura | 32. Accumulo |
| 15. Blocchi da costruzione | 33. Navetta |
| 16. Gradiente di riempimento | 34. Tunnel |
| 17. Transizione di riempimento | |
| 18. Respiro di riempimento | |

L'elenco delle modalità principali include inoltre le seguenti modalità

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 35. Rosso Statico | 39. Ciano Statico |
| 36. Arancione Statico | 40. Blu Statico |
| 37. Giallo Statico | 41. Viola Statico |
| 38. Verde Statico | 42. Bianco Statico |

Funzione di Rotazione Remota

Introduzione all'Uso

1. Rotazione  Un elenco di pattern può riprodurre fino a 12 pattern, ciascuno dei quali dura 10 secondi.

2. L'impostazione predefinita di fabbrica prevede 9 modalità



3. Per ruotare, è sufficiente premere brevemente il tasto



Passa alla modalità successiva della modalità corrente



Passa alla modalità precedente della modalità corrente

4. Durante la rotazione, se non ti piace la modalità corrente, puoi premere a lungo il tasto



Elimina modalità corrente

Esempio: Dopo aver eliminato M1B, l'elenco AUTO diventa



5. Tramite l'app/il telecomando di altre funzioni, è possibile eseguire il debug di qualsiasi nuova modalità premendo a lungo.



Aggiungi modalità corrente a AUTO

Esempio: Nuova modalità meteora, l'elenco AUTO diventa



Quanto sopra è la descrizione del telecomando, mentre di seguito è riportata la descrizione dell'app "Surplife".

I. Scaricare l'APP Surplife

Scaricare l'APP "Surplife" da App Store e Google Play Store, oppure scansionare il codice QR.






APP Surplife




II. Come collegare il controller alla rete Wi-Fi?

1) Registrare/accedere al vostro account Surplife.

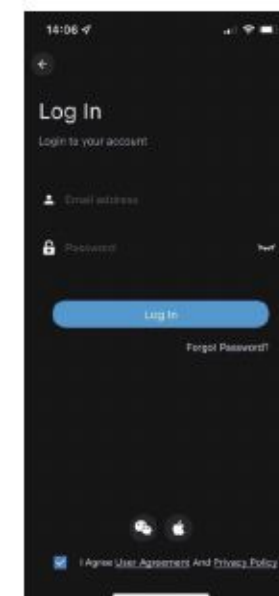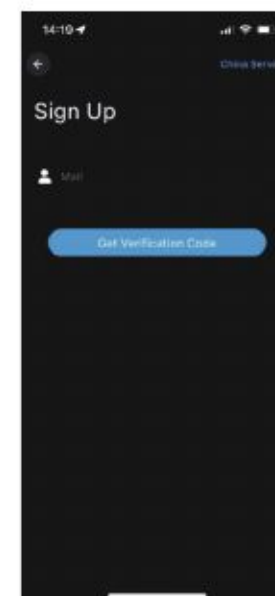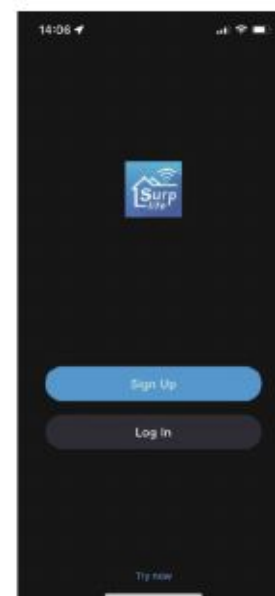

2) Aprire il Bluetooth del telefono e accendere il dispositivo.

3) Accedere all'app "Surplife", toccare "Aggiungi dispositivo" o fare clic su "+" per aggiungere il dispositivo. fare clic su Aggiungi per completare l'operazione.

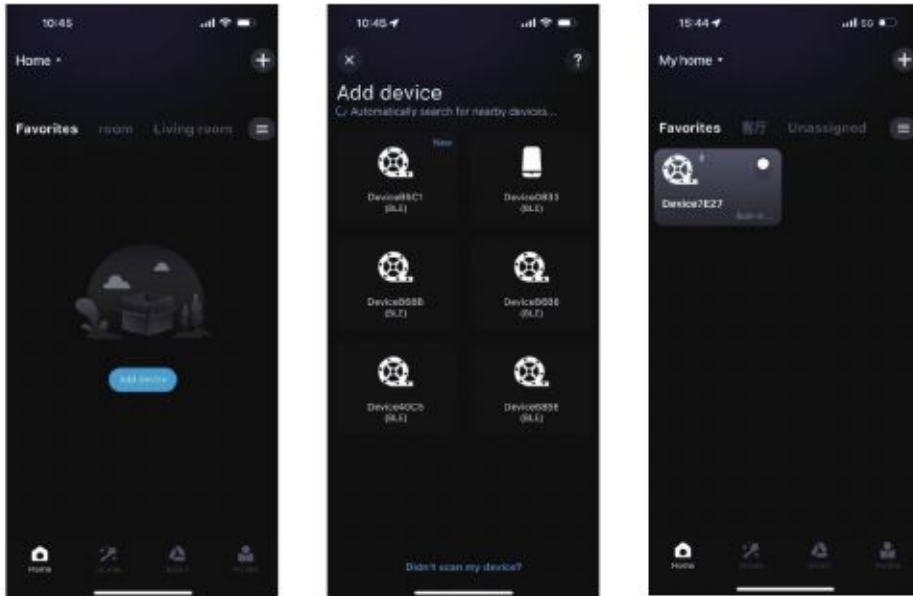

III. DETTAGLI DELLE FUNZIONI DELL'APP

1. Funzione colorata

- 1) Offre 16 milioni di colori tra cui scegliere; fare clic su "+" nell'angolo in basso a destra per aggiungere diverse scelte cromatiche.
- 2) È possibile regolare la luminosità.




3) È possibile aggiungere luce bianca o luce mista. La luce mista è un singolo colore mescolato con la luce bianca; è possibile regolare la saturazione del singolo colore.



2. Effetti di illuminazione

- 1) Premere a lungo l'effetto modalità per selezionare diversi colori ed effetti luminosi, fare clic sull'icona delle impostazioni a destra o in basso per regolare la luminosità e la velocità delle luci.
- 2) È possibile selezionare diverse modalità di effetto luce e regolare la velocità, la luminosità, la densità o la durata della modalità.

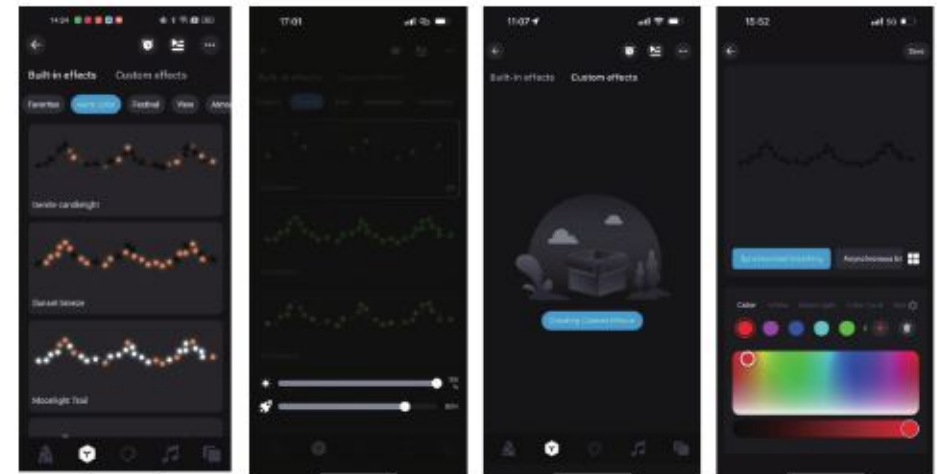


- 3) È possibile aggiungere luce bianca o luce mista. La luce mista è un singolo colore mescolato con la luce bianca. È possibile regolare la saturazione del singolo colore.
- 4) Le scene d'effetto integrate possono essere modificate con un movimento di swipe, come le luci dell'albero e le stelle esplosive.




3. Funzione Paint

- 1) Sbaffo di un singolo fotogramma: È possibile sfumare solo l'animazione di un singolo fotogramma, con una ricca serie di impostazioni per l'animazione.
- 2) Vernice personalizzata: Si può dipingere con i colori scelti da sé; si può anche regolare la saturazione del colore. L'interfaccia di pittura può essere visualizzata in tempo reale sulla stringa luminosa.

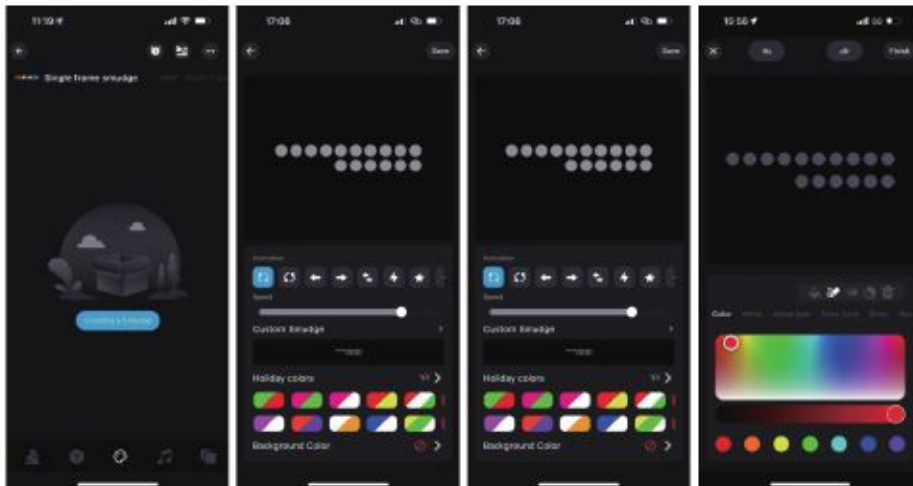


- 3) Impostazioni del colore: Regolare l'effetto gradiente del colore, il rapporto di colore e i singoli colori; aggiungere luce colorata, luce bianca o luce mista.
- 4) Impostazioni del colore di sfondo: Attivare o disattivare il colore di sfondo e personalizzarne la tonalità.

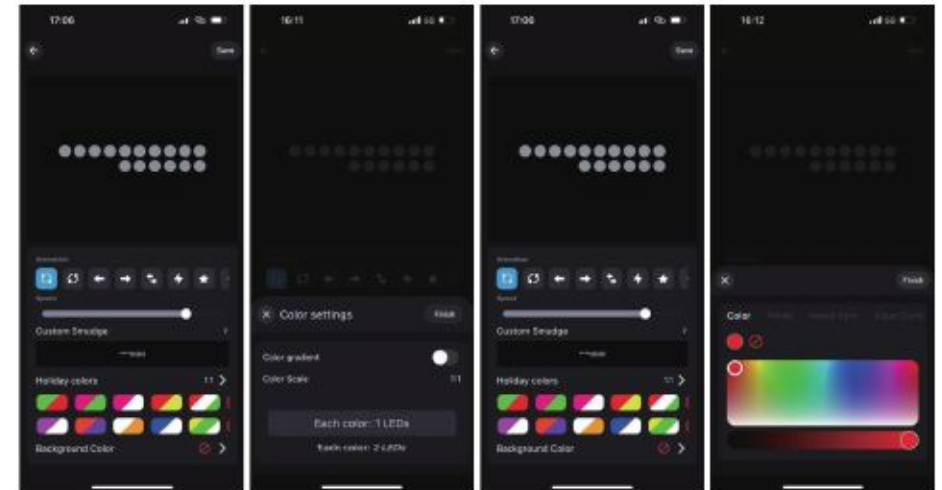

4. Vernice multi-frame

- 1) Può dipingere più fotogrammi; un singolo fotogramma è statico per impostazione predefinita, mentre per la riproduzione dinamica sono necessari almeno due fotogrammi.

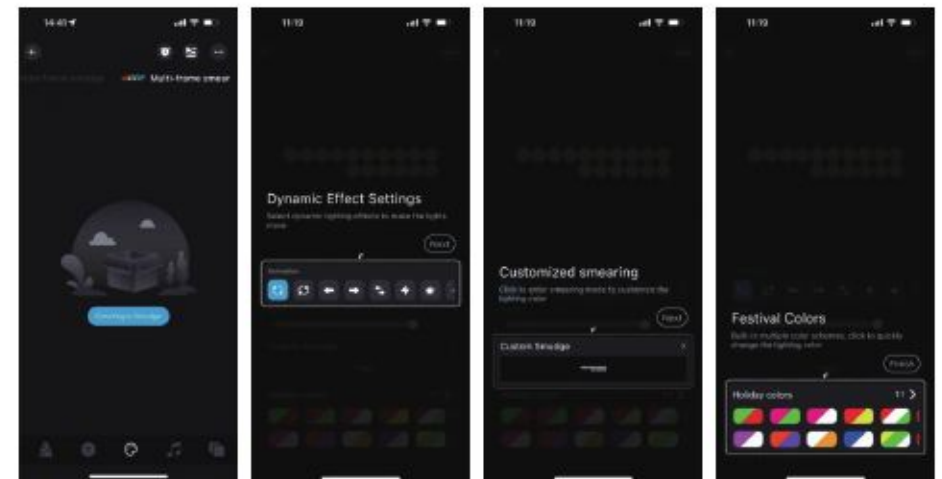


2) L'interfaccia di pittura è la seguente. L'effetto di pittura può essere visualizzato in tempo reale sulla stringa di luce, si può premere a lungo per copiare e si possono ordinare più fotogrammi.



5. Funzione di rotazione

Selezionare diverse categorie di modalità di effetti luminosi da salvare e impostare il tempo degli effetti luminosi. Combinare diversi effetti di luce per la riproduzione in sequenza. Premere a lungo per trascinare la sequenza da modificare.

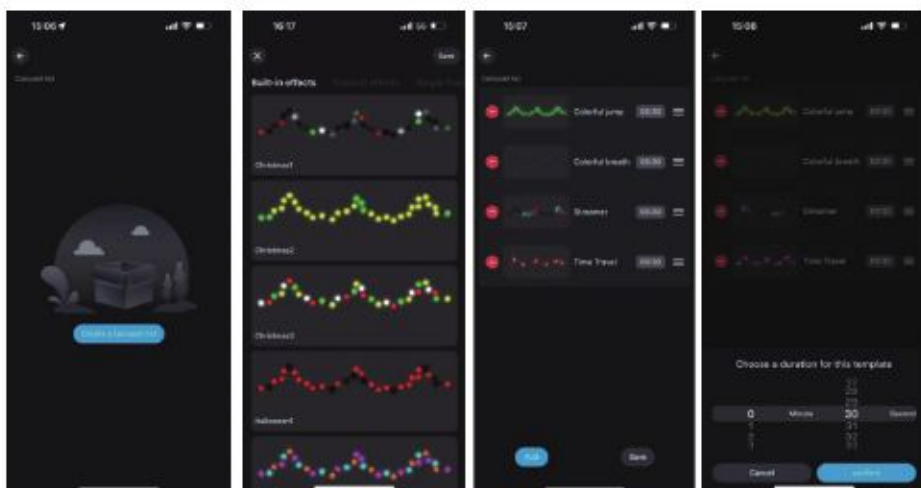


6. Ritmo musicale

① Modalità musica: La luce cambia a ritmo di musica; è possibile scegliere diverse modalità musicali.

Fare clic su Aggiungi musica per importare file musicali o importare dalla libreria musicale integrata.

Nota bene: iOS richiede il download di file musicali su iTunes o l'importazione di musica da PC secondo le istruzioni, e la selezione di musica dalle modalità integrate o dalle registrazioni. Android richiede il download di file musicali sul telefono per poterlo utilizzare.

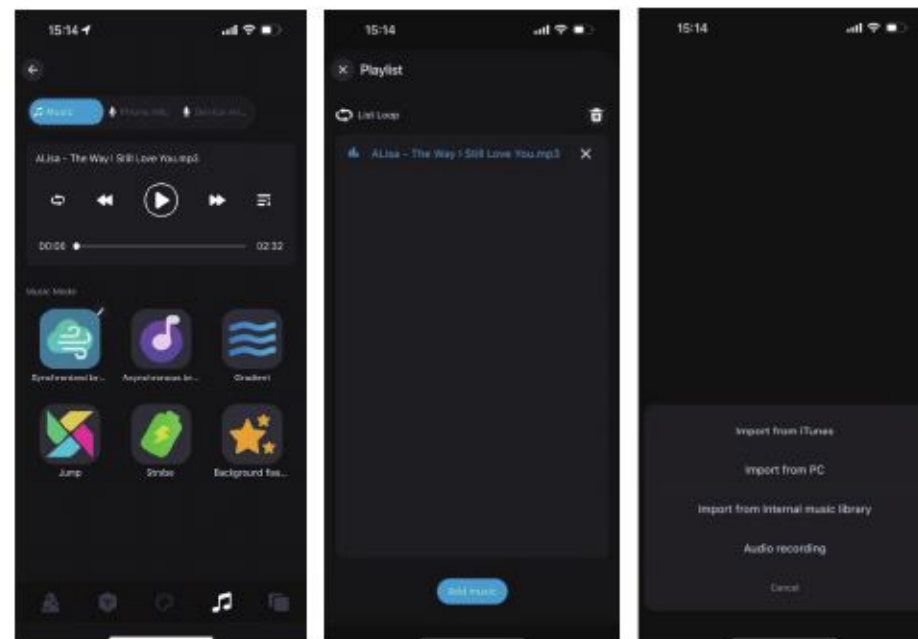


7. Modalità di modifica Afterglow

1) È possibile impostare il colore desiderato e ripristinare i parametri cromatici predefiniti con il pulsante di ripristino.




2) Microfono

Funzione microfono del telefono cellulare o microfono del dispositivo (solo nella versione ad attivazione vocale). Il dispositivo traduce il segnale ricevuto dal microfono in diversi ritmi di effetti luminosi. È possibile scegliere diverse modalità di effetti musicali e regolare la luminosità e la sensibilità.

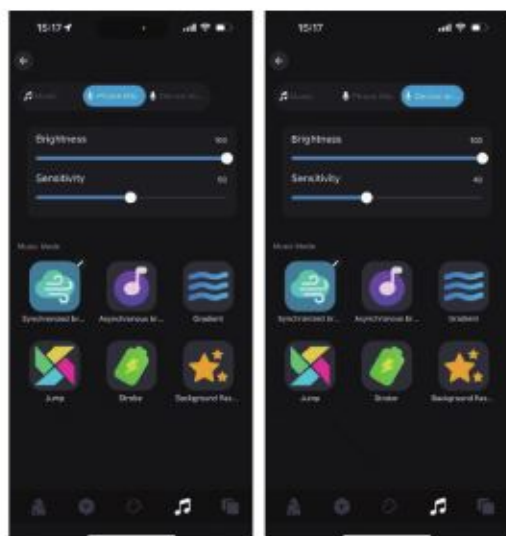


8. Funzioni di temporizzazione

- a) In base all'ora impostata, è possibile accendere e spegnere le luci secondo il proprio controllo.
- b) Quando si accende la luce, è possibile scegliere liberamente diversi effetti luminosi in termini di colore o modalità.

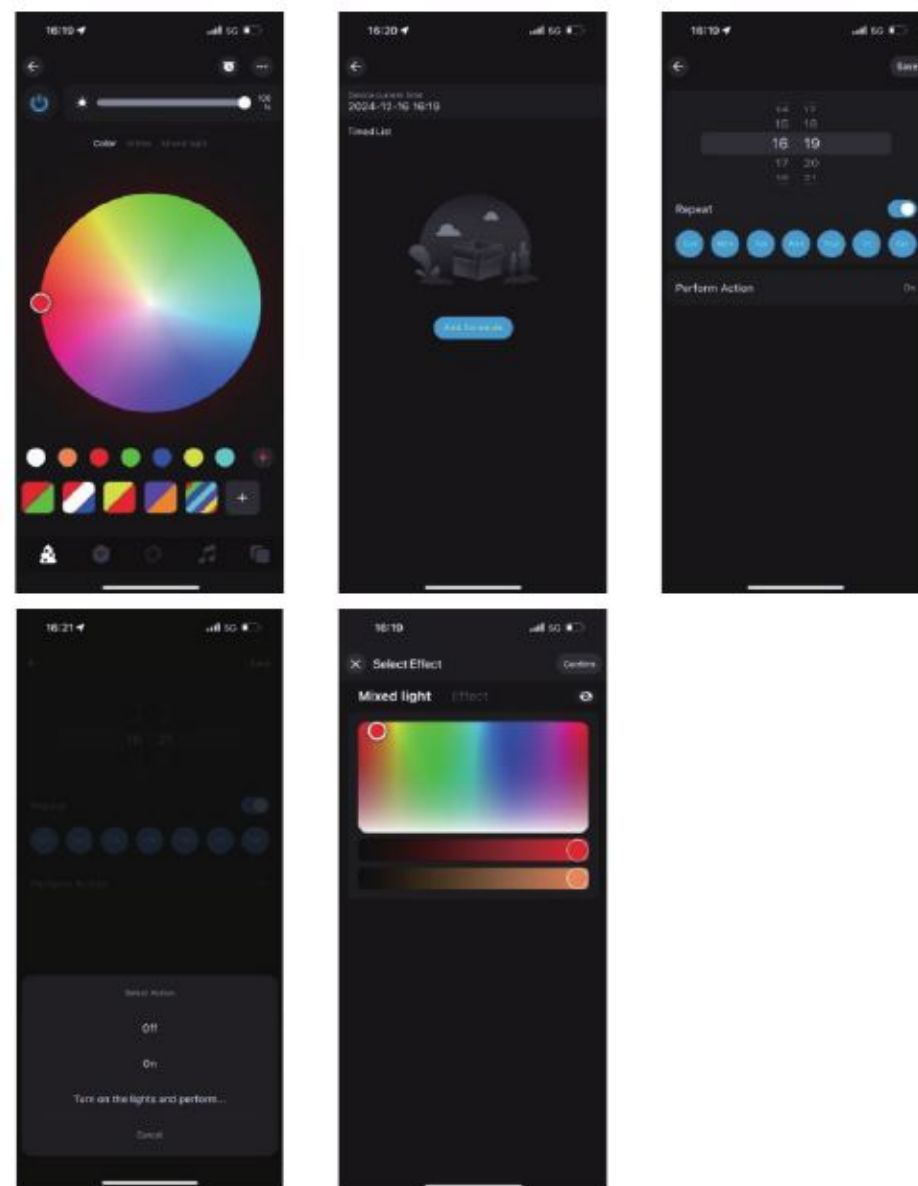


9. Funzione di controllo di gruppo

Classificare più controller nello stesso gruppo. È possibile controllare simultaneamente i dispositivi del gruppo con un solo tasto per la regolazione della luminosità, la regolazione del colore, la commutazione e altre funzioni.

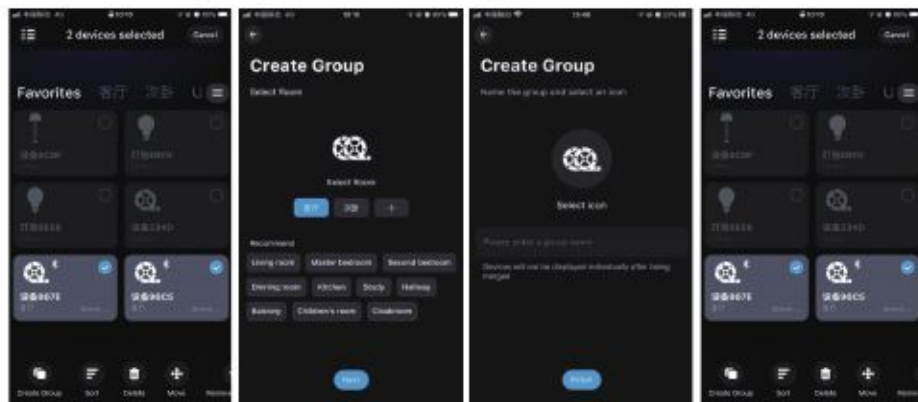


10. Funzione scena

Nell'interfaccia delle scene, trovare il controller corrispondente in base alle esigenze personali per creare diverse scene con colori di luce o effetti dinamici.

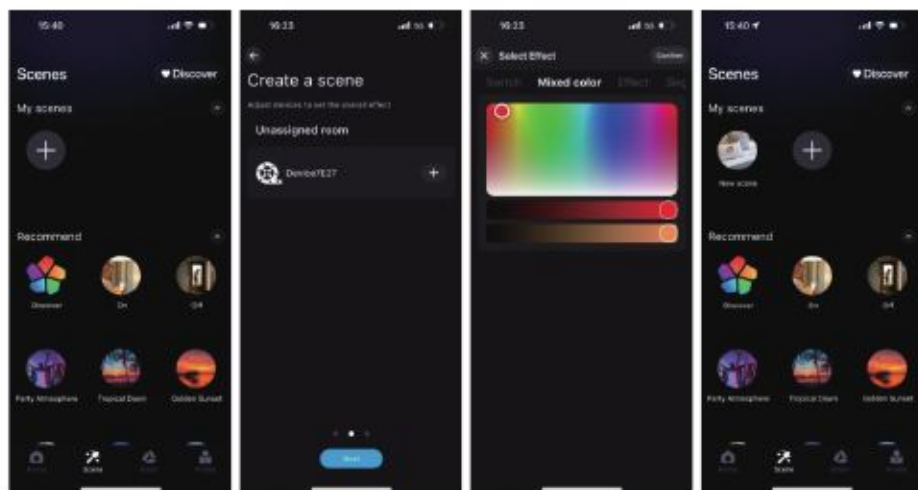

PL

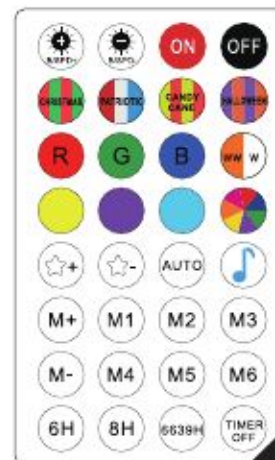

**1314 Pilot z 32 przyciskami
2.4G/podczerwień**

Funkcje wyróżnione

- Zmien kolor tła poprzez krótkie naciśnięcie przycisku obszaru kolorów w dowolnym trybie
- Po pomyślnym przełączeniu koloru tła, naciśnij kolor ponownie, aby przejść do trybu statycznego

1. Podstawowa kontrola



Obecny stan jest następujący:

W trybie statycznym --- dostosuj jasność

W trybie dynamicznym ---dostosuj prędkość

W trybie rytmicznym ---dostosuj czułość

2. Strefa kolorów



Kolor:
rozkład losowy dwu-/trzykolorowy

Zmiana koloru tła



Klasyczny
Monochromia



Przełącznik ciepłej bieli/zimnej bieli



Losowy rozkład kolorów

3. Tryb dynamiczny

M1-M3 Można przełączać się między dwoma formami AB za pomocą kolejnych krótkich naciśnień.

M1

A: Z białymi plamkami
B: Bez białych plamek

M2

A: Kolorowe, szybko
zmieniające się
B: Kolorowe, wolno
zmieniające się

M3

A: Układanie
jednokierunkowe
B: Układanie dwukierunkowe

M4

Scyntylacja
Transformacja

M5

Gwiazdki świecą

M6

Wielokolorowe pokrycie

M+

M-

M+/M-:
Zobacz pełny efekt wbudowanej listy dynamicznej

4. Tryb obrotu



AUTO: Dynamiczny efekt obrotu

☆+/☆- dodaj/usuń efekty dynamiczne z bieżącego obrotu (przechowuj do 12 efektów)

5. Tryb rytmiczny



Tryb rytmu muzycznego: Krótkie naciśnięcie umożliwia przełączanie wbudowanych 5 rodzajów dynamiki

6. Tryb timera (cykl 24-godzinny)

6H

6-godzinny timer

8H


8-godzinny timer

6639H

6 godz. wł. 6 godz. wył.
3 godz. wł. 9 godz. wył.
Cykl

TIMER
OFF

Czas wyłączenia

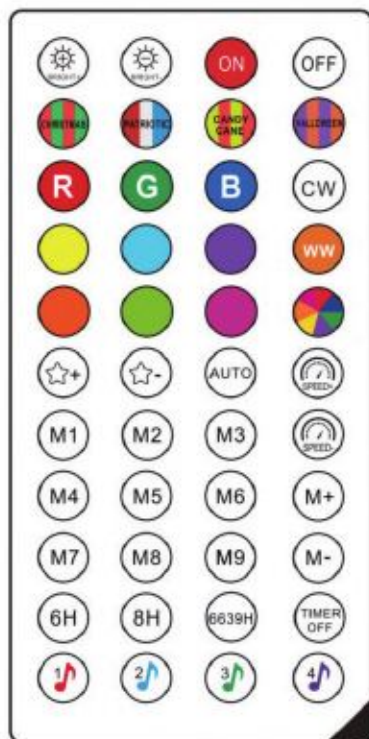

1314 Pilot zdalnego sterowania z 44 przyciskami 2.4G/Podczerwień



1 Wyreguluj jasność



2 Wł./Wył.



3 Strefa kolorów Kolor sceniczny
Dwa/trzy kolory Losowy rozkład



4



Strefa kolorów
Monochromatyczna/Wielokolorowa



5 **AUTO:** Dynamiczny efekt obrotu

☆+/☆- dodaj/usuń efekty dynamiczne z bieżącego obrotu (przechowuj do 12 efektów)



6 trybów ruchu



9 domyślnych trybów dynamicznych wbudowanych w pilota



M1-M3: Tryb z dwoma rodzajami wzorów, krótkie naciśnięcie w celu przełączania wzorów
M4-M9: Normalny tryb dynamiczny



7 Aktualny stan to:

W trybie statycznym — dostosuj jasność
W trybie dynamicznym — dostosuj prędkość
W trybie rytmicznym — dostosuj czułość



8 M+/M-:

Zobacz pełny efekt wbudowanej listy dynamicznej



9 Tryb timera:

6h, 8h: ustaw 6/8 godzin timera
wyłączenia
6639H: 6 godz. włącz. 6 godz. wył. 3
godz. wł. 9 godz. wył.
TIMER OFF zatrzymuje funkcję timera



10 Tryb rytmu muzycznego

★ Funkcje wyróżnione

- W dowolnym trybie kolor tła można zmienić, naciskając krótko przycisk obszaru koloru.
- Po pomyślnym przełączeniu koloru tła naciśnij krótko kolor ponownie, aby przejść do trybu statycznego.

Lista trybów pilota M+/- i przycisków kontrolera

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Synchronized breathing | 20. Colorful flashes |
| 2. Asynchronous breathing | 21. Colorful breath |
| 3. Synchronous transition | 22. Collision |
| 4. Asynchronous transition | 23. Interval |
| 5. Synchronous gradient | 24. Gorgeous |
| 6. Asynchronous gradient | 25. Segmented asynchronous breathing |
| 7. Synchronous strobe | 26. Segmented asynchronous jump |
| 8. Asynchronous strobe | 27. Segmented asynchronous strobe |
| 9. Stars twinkling | 28. Colorful horse racing |
| 10. Blossom | 29. Blinking transition |
| 11. Horse racing | 30. Squirm |
| 12. Meteor | 31. Color by color asynchronous flashing |
| 13. Running water | 32. Accumulation |
| 14. Cover | 33. Shuttle |
| 15. Building Blocks | 34. Tunneling |

Lista trybów kluczowych dodatkowo zawiera następujące tryby

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 35. Static Red | 39. Static Cyan |
| 36. Static Orange | 40. Static Blue |
| 37. Static Yellow | 41. Static Purple |
| 38. Static Green | 42. Static White |

Funkcja zdalnego obrotu Wprowadzenie do użytkowania

1. Obrót  Lista wzorów może odtwarzać do 12 wzorów, każdy wzór odtwarzany jest przez 10 sekund

2. Domyślne ustawienia fabryczne to 9 trybów



3. Podczas obracania wykonuje się poprzez krótkie naciśnięcie

 Przeląć na następny tryb bieżącego trybu

 Przeląć do poprzedniego trybu bieżącego trybu

4. Podczas obracania, jeśli nie podoba Ci się aktualny tryb, możesz nacisnąć i przytrzymać

 Usuń bieżący tryb

Przykład: Po usunięciu M1B, Lista AUTO staje się



5. Za pomocą aplikacji/pilota można sterować innymi funkcjami, debugowanie dowolnego nowego trybu, można nacisnąć i przytrzymać

 Dodaj aktualny tryb do AUTO

Przykład: Nowy tryb meteor, Lista AUTO staje się



Powyżej znajduje się opis pilota, a poniżej znajduje się opis aplikacji „Surplife”.

I. Pobierz aplikację Surplife

Pobierz aplikację "Surplife" z App Store i Google Play Store lub zeskanuj kod QR.






Aplikacja Surplife




II. Jak podłączyć kontroler do sieci Wi-Fi?

1) Zarejestruj/zaloguj się do swojego konta Surplife.

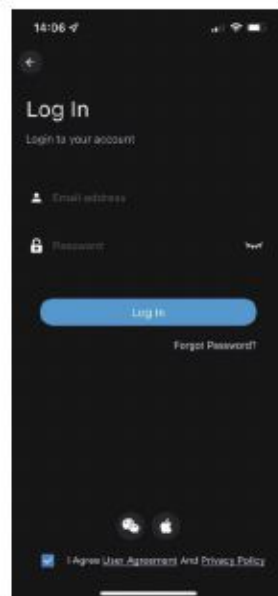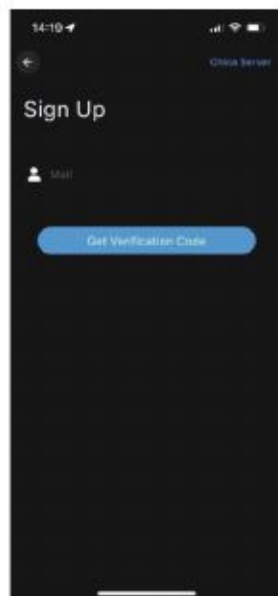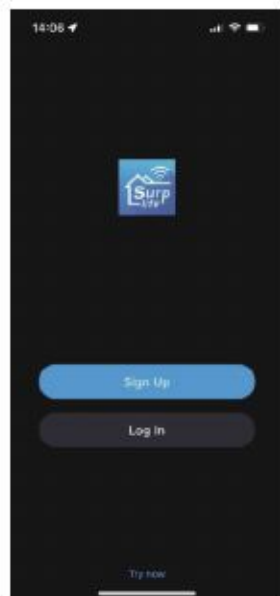

2) Otwórz Bluetooth w telefonie i włącz urządzenie.

3) Wejdź do aplikacji "Surplife", dotknij "Dodaj urządzenie" lub kliknij "+", aby dodać urządzenie. kliknij Dodaj, aby zakończyć.

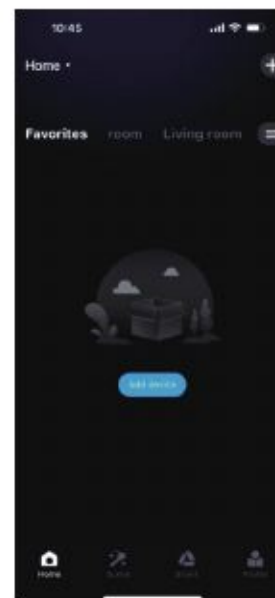

III. SZCZEGÓŁY FUNKCJI APLIKACJI

1. Funkcja kolorów

1) Zapewnia 16 milionów kolorów do wyboru, kliknij "+" w prawym dolnym rogu, aby dodać różne opcje kolorów.

2) Można regulować jasność.




3) Można dodać światło białe lub mieszane. Światło mieszane to pojedynczy kolor zmieszany ze światłem białym; można dostosować nasycenie pojedynczego koloru.



2. Efekty świetlne


1) Naciśnij i przytrzymaj efekt trybu, aby wybrać różne kolory i efekty świetlne, kliknij ikonę ustawień po prawej stronie lub poniżej, aby dostosować jasność i szybkość świateł.

2) Można wybrać różne tryby efektów świetlnych i dostosować szybkość, jasność, gęstość lub długość trybu.

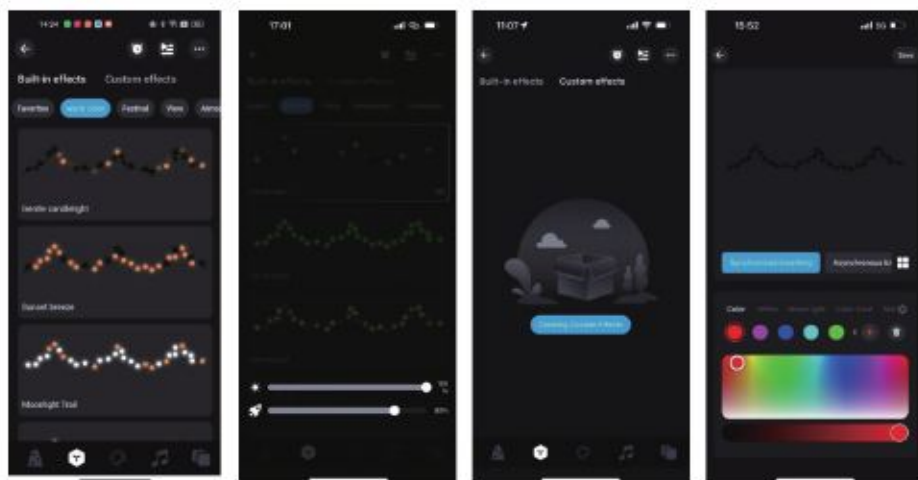

3) Można dodać światło białe lub mieszane. Światło mieszane to pojedynczy kolor zmieszany ze światłem białym. Można dostosować nasycenie pojedynczego koloru.


4) Wbudowane sceny efektów można zmieniać, przesuwając palcem, takie jak lampki choinkowe i eksplodujące gwiazdy.

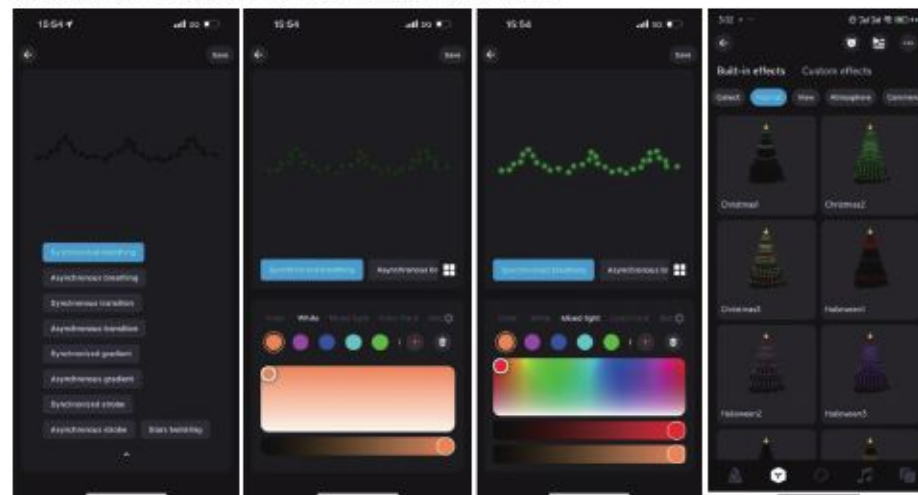


3. Funkcja malowania

1) Rozmazanie pojedynczej klatki: Tylko animacja pojedynczej klatki może być rozmazana, z dostępnymi bogatymi ustawieniami animacji.

2) Niestandardowe malowanie: Malowanie wybranymi przez siebie kolorami; można również dostosować nasycenie kolorów. Interfejs malowania może być wyświetlany w czasie rzeczywistym na łańcuchu świetlnym.

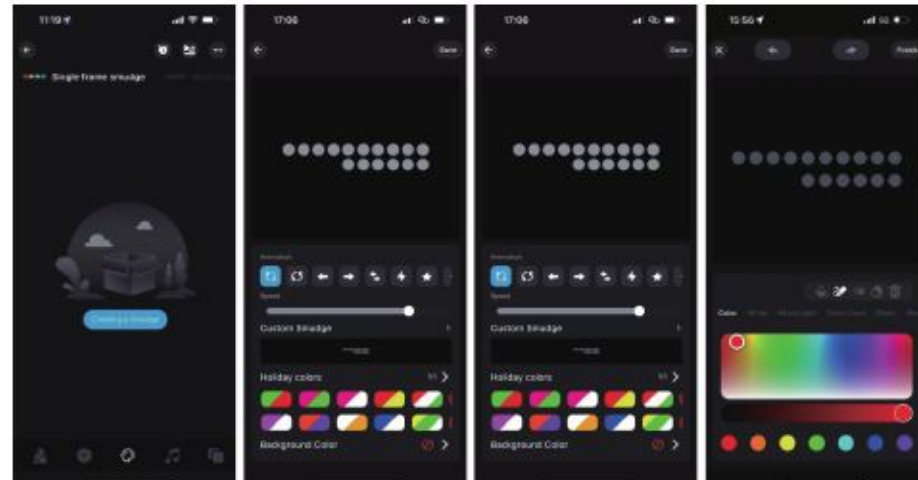


- 3) Ustawienia kolorów: Dostosuj efekt gradientu kolorów, proporcje kolorów i poszczególne kolory; dodaj kolorowe światło, białe światło lub światło mieszane.
- 4) Ustawienia koloru tła: Włącz lub wyłącz kolor tła i dostosuj jego odcień.

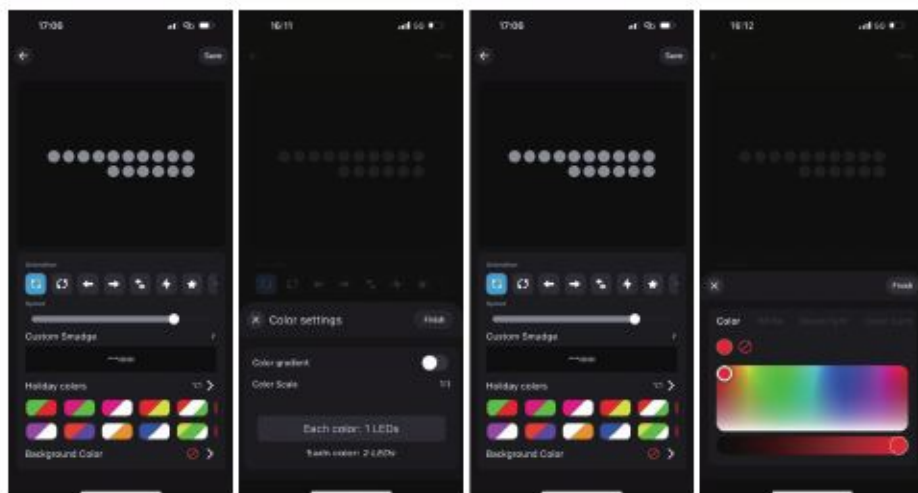


4. Malowanie wielu klatek

- 1) Może malować wiele klatek; pojedyncza klatka jest domyślnie statyczna, a do odtwarzania dynamicznego wymagane są co najmniej dwie klatki.

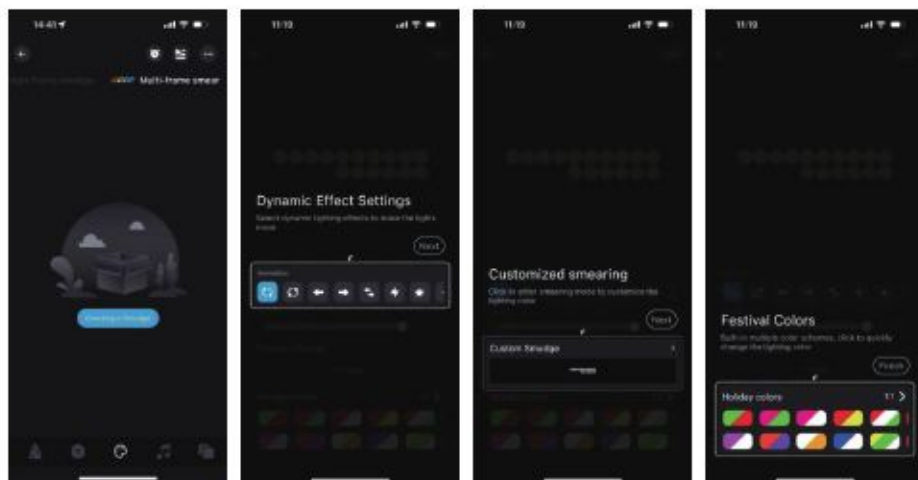


- 2) Interfejs malowania wygląda następująco. Efekt malowania może być wyświetlany na sznurku świetlnym w czasie rzeczywistym, długie naciśnięcie powoduje kopiowanie, a wiele klatek można sortować.

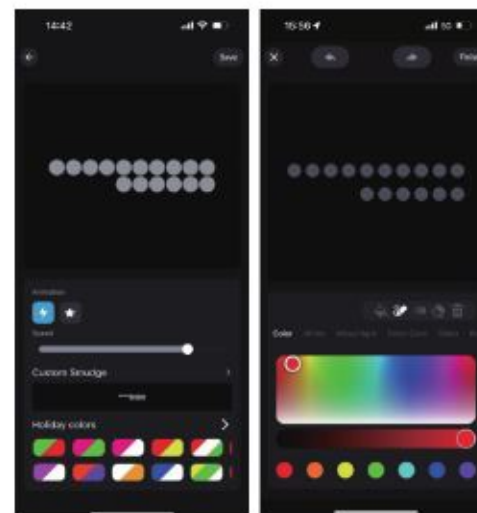

5. Funkcja obrotu

- Wybierz różne kategorie trybów efektów świetlnych do zapisania i ustaw czas efektów świetlnych. Łącz różne efekty świetlne w celu odtwarzania sekwencyjnego. Długie naciśnięcie pozwala przeciągnąć sekwencję do edycji.

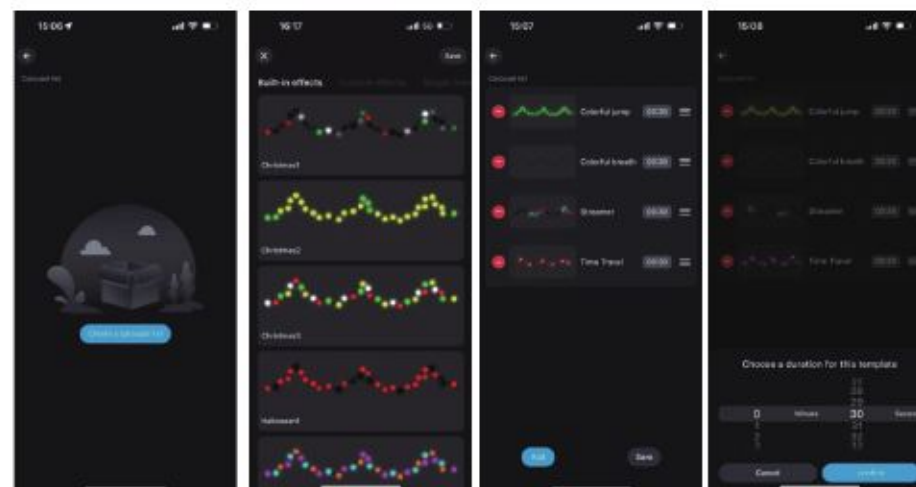


6. Rytm muzyki

tryb muzyczny: Światło zmienia się w rytm muzyki, można wybrać różne tryby muzyczne.

Kliknij Dodaj muzykę, aby zaimportować pliki muzyczne lub zaimportować je z wbudowanej biblioteki muzycznej.

Uwaga: iOS wymaga pobrania plików muzycznych do iTunes lub zaimportowania muzyki z komputera zgodnie z instrukcjami i wybrania muzyki z wbudowanych trybów lub nagrań. Android wymaga pobrania plików muzycznych na telefon, aby móc z niego korzystać.

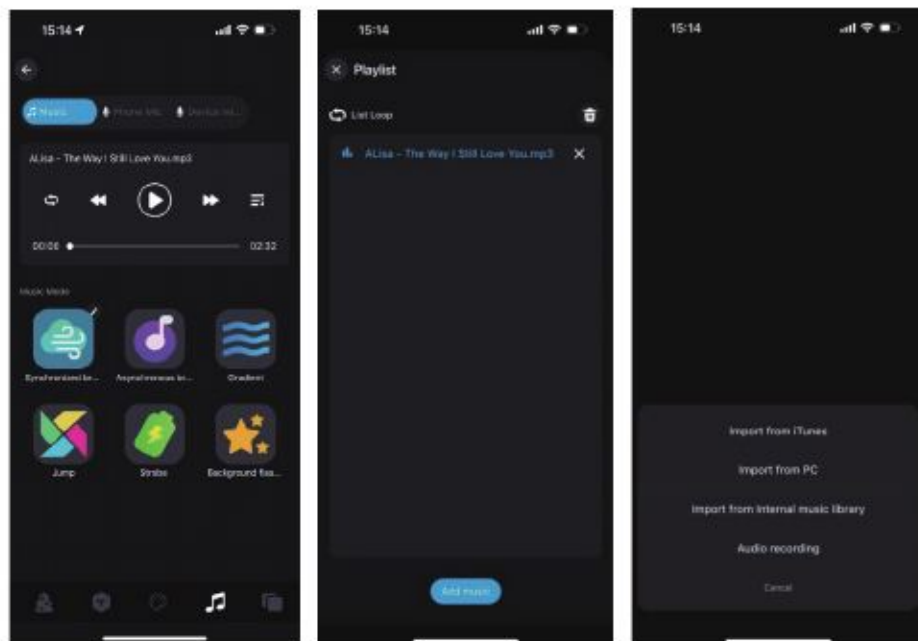

7. Tryb edycji Afterglow

1) Za pomocą przycisku resetowania można ustawić żądany kolor i przywrócić domyślne parametry kolorów.




2) Mikrofon

Funkcja mikrofonu telefonu komórkowego lub mikrofonu urządzenia (tylko wersja aktywowana głosem). Urządzenie przetwarza sygnał odbierany przez mikrofon na różne rytmy efektów świetlnych. Można wybrać różne tryby efektów muzycznych, a także dostosować jasność i czułość.




8. Funkcje czasowe

- a) W zależności od ustawionego czasu można włączać i wyłączać światła.
b) Po włączeniu światła można dowolnie wybierać różne efekty świetlne w kolorze lub trybie.

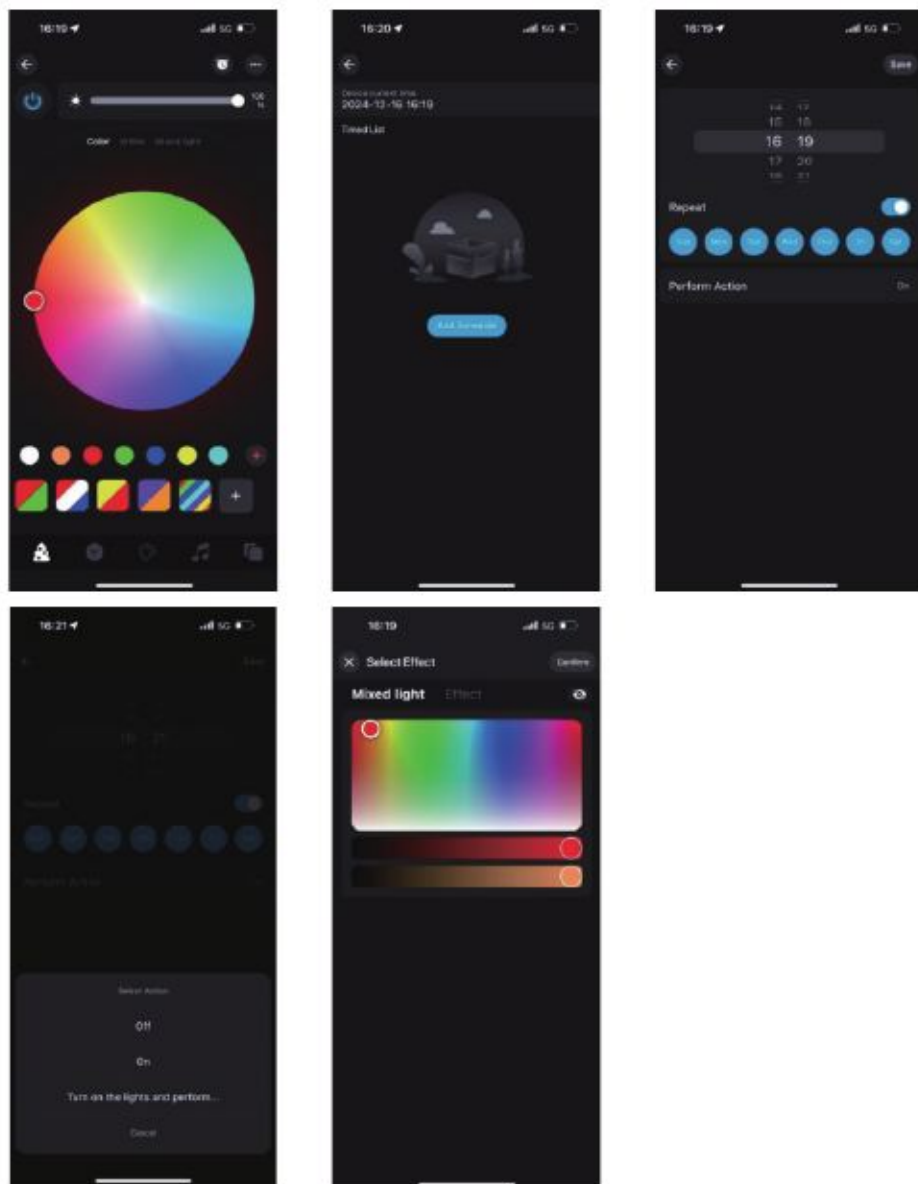


9. Funkcja sterowania grupowego


Klasyfikowanie wielu kontrolerów do tej samej grupy. Możesz jednocześnie sterować urządzeniami w grupie za pomocą jednego przycisku ściemniania, regulacji kolorów, przełączania i innych funkcji.

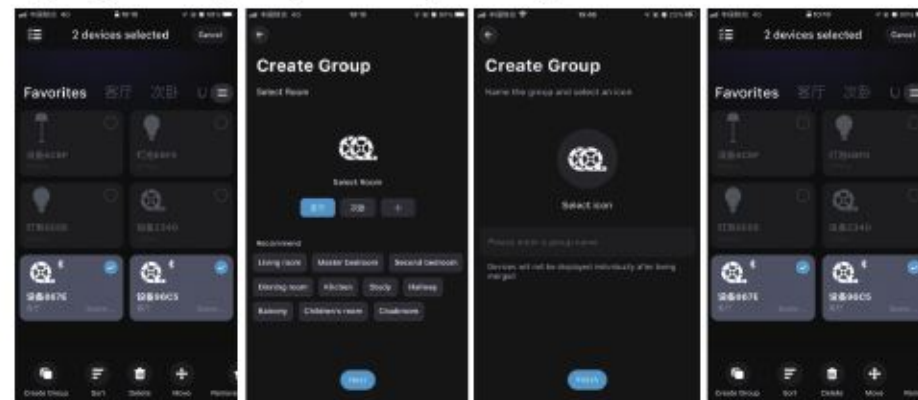

10. Funkcja sceny

W interfejsie scen można znaleźć odpowiedni kontroler zgodnie z osobistymi potrzebami, aby tworzyć różne sceny z kolorami światła lub efektami dynamicznymi.

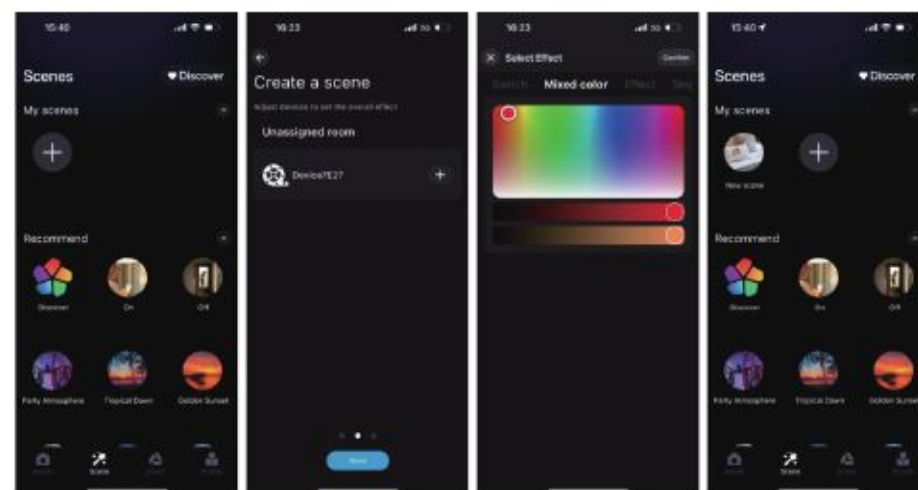

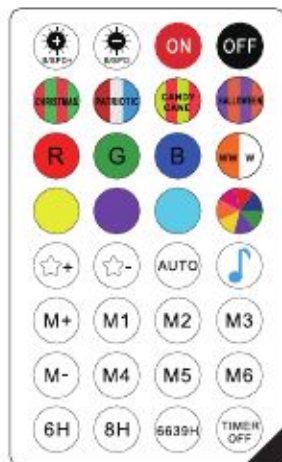

1314 Afstandsbediening 32 toetsen 2,4 GHz/infrarood

Belangrijkste Functies

- Wijzig de achtergrondkleur door kort op de kleurknop te drukken in elke modus.
- Nadat u de achtergrondkleur hebt gewijzigd, drukt u nogmaals op de kleurknop om de statische modus te activeren.

1. Basisbediening



De huidige status is:

In statische modus: helderheid aanpassen

In dynamische modus: snelheid aanpassen

In ritmische modus: gevoeligheid aanpassen

2. Kleurzone



Achtergrondkleur:

willekeurige verdeling van twee/drie tinten

Wijzig de achtergrondkleur



Klassiek

monochroom



Wissel tussen warm wit/koud wit

Willekeurige kleurverdelingen

3. Dynamische Modus

M1-M3 kan worden gewijzigd tussen de twee AB-vormen door achtereenvolgens kort op de knop te drukken.

M1

A: Met witte vlekken
B: Zonder witte vlekken

M2

A: Kleurrijk snel rennend paard
B: Kleurrijk ademend paard

M3

A: Unidirectioneel stapelen
B: Bidirectioneel stapelen

M4

scintillatie
Transformatie

M5

de sterren schijnen door

M6

veelkleurige dekking

M+

M-

M+/M-:

Bekijk het volledige effect van de ingebouwde dynamische lijst

4. Rotatiemodus



AUTO: Dynamische effectrotatie

☆+/☆- dynamische effecten toevoegen/verwijderen uit de huidige rotatie (maximaal 12 effecten opslaan)

5. Ritmische modus



Muziekritmische modus: kort indrukken om te schakelen tussen de 5 ingebouwde dynamische effecten

6. Timingmodus (24-uurscyclus)



6H 6-uurstimer




8H 8-uurstimer



6/3/9H 6 uur aan, 6 uur uit
3 uur aan, 9 uur uit
Cyclus



Timing afsluiten

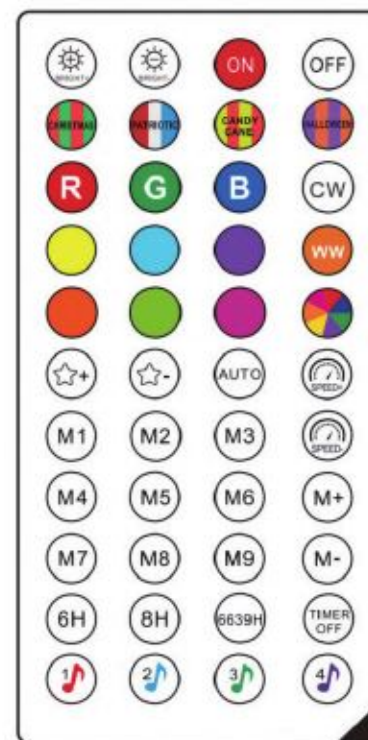

1314 Afstandsbediening 44 Toetsen 2,4 GHz/Infrarood



1 Helderheid aanpassen



2 Aan/uit



3 Kleurzone Scenic color Twee/drie kleuren willekeurige verdeling



4 Kleurzone Monochroom /meerkleurig



5 AUTO: Dynamische effectrotatie

☆+/☆- dynamische effecten toevoegen/verwijderen uit de huidige rotatie (maximaal 12 effecten opslaan)



6 Bewegingsmodi

9 standaard dynamische modi ingebouwd in de afstandsbediening

M1-M3: modus met twee soorten patronen, kort indrukken om van patroon te wisselen

M4-M9: normale dynamische modus




7 De huidige status is:

In statische modus: helderheid aanpassen
 In dynamische modus: snelheid aanpassen
 In ritmische modus: gevoeligheid aanpassen



8 M+/M-:

Bekijk het volledige effect van de ingebouwde dynamische lijst



9 Timermodus:

6H, 8H: stel de timer in op 6/8 uur uit
 6639H: 6 uur aan, 6 uur uit, 3 uur aan, 9 uur uit
 TIMER OFF is om de timerfunctie te stoppen



10 Muziekritmische modus

★ Opvallende functies

- In elke modus kan de achtergrondkleur worden gewijzigd door kort op de kleurknop te drukken.
- Nadat de achtergrondkleur is gewijzigd, drukt u nogmaals kort op de kleurknop om de statische modus te activeren.

Afstandsbediening M+/- en lijst met toetsmodi van de controller

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Gesynchroniseerde ademhaling | 20. Kleurrijke flitsen |
| 2. Asynchrone ademhaling | 21. Kleurrijke ademhaling |
| 3. Synchrone overgang | 22. Botsing |
| 4. Asynchrone overgang | 23. Interval |
| 5. Synchrone gradiënt | 24. Prachtig |
| 6. Asynchrone gradiënt | 25. Gesegmenteerde asynchrone ademhaling |
| 7. Synchrone stroboscoop | 26. Gesegmenteerde asynchrone sprong |
| 8. Asynchrone stroboscoop | 27. Gesegmenteerde asynchrone stroboscoop |
| 9. Twinkelende sterren | 28. Kleurrijke paardenrace |
| 10. Bloesem | 29. Knipperende overgang |
| 11. Paardenrennen | 30. Kronkelen |
| 12. Meteor | 31. Kleur voor kleur asynchroon knipperen |
| 13. Stromend water | 32. Accumulatie |
| 14. Afdekking | 33. Pendelen |
| 15. Bouwstenen | 34. Tunneling |
| 16. Vulling gradiënt | |
| 17. Vulling overgang | |
| 18. Vulling ademhaling | |
| 19. Kleurrijk en altijd helder | |

De lijst met belangrijke modi bevat bovendien de volgende modi

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 35. Statisch rood | 39. Statisch cyaan |
| 36. Statisch oranje | 40. Statisch blauw |
| 37. Statisch geel | 41. Statisch paars |
| 38. Statisch groen | 42. Statisch wit |

Functie voor Rotatie op Afstand Inleiding tot Gebruik

1. Rotatiepatroonlijst  kan tot 12 patronen afspelen, elk patroon speelt 10 seconden lang

2. De fabrieksinstelling heeft 9 modi ingesteld



3. Tijdens het roteren kan dit worden gedaan door kort op de



Schakel over naar de volgende modus van de huidige modus



Schakel over naar de vorige modus van de huidige modus

4. Als u tijdens het draaien de huidige modus niet bevalt, kunt u lang op de knop drukken om deze te verwijderen.

Voorbeeld: Na het verwijderen van M1B wordt de AUTO-lijst als volgt:



Huidige modus verwijderen



5. Via de app/afstandsbediening van andere functies kunt u elke nieuwe modus debuggen door lang op de knop te drukken.

Voorbeeld: Nieuwe meteo-modus, AUTO-lijst wordt als volgt:



Huidige modus toevoegen aan AUTO



Het bovenstaande is de beschrijving van de afstandsbediening en het volgende is de beschrijving van de "Surplife"-app.

I. Surplife APP downloaden

Download "Surplife" APP van App Store en Google Play Store, of scan de QR-code.





Surplife APP




II. Hoe sluit je de controller aan op een Wi-Fi-netwerk?

1) Registreer/login uw Surplife-account.

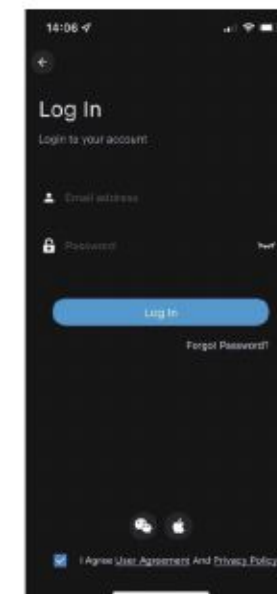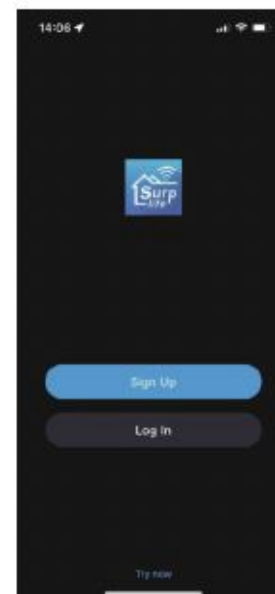

2) Open Bluetooth op je telefoon en schakel het apparaat in.

3) Ga naar de app "Surplife", tik op "Apparaat toevoegen" of klik op "+" om het apparaat toe te voegen. klik op Toevoegen om te voltooien.

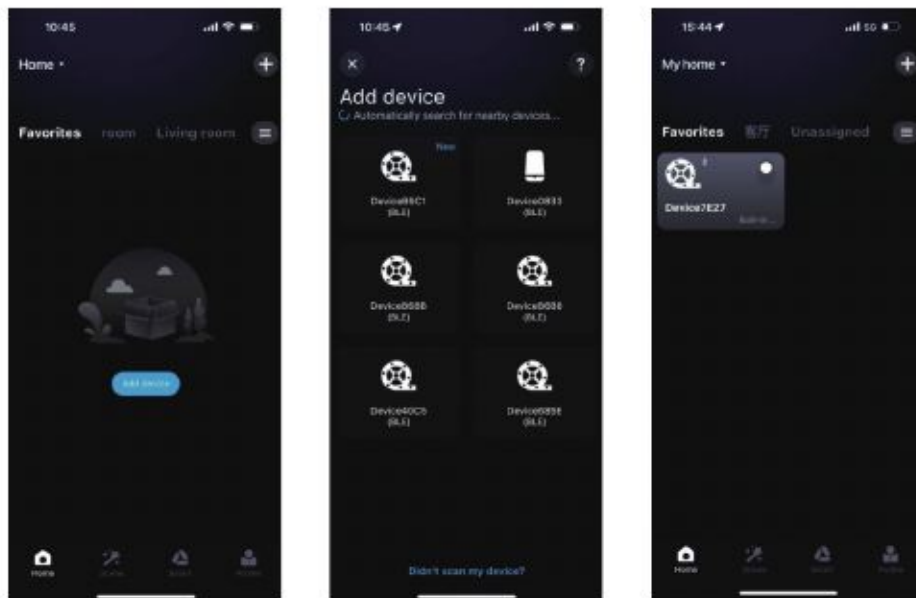

III. DETAILS APP-FUNCTIE

1. Kleurrijke functie

1) 16 miljoen kleuren om uit te kiezen, klik op "+" in de rechterbenedenhoek om verschillende kleurkeuzes toe te voegen.

2) Je kunt de helderheid aanpassen.




3) Je kunt wit licht of gemengd licht toevoegen. Gemengd licht is een enkele kleur gemengd met wit licht; je kunt de verzadiging van de enkele kleur aanpassen.



2. Verlichtingseffecten

1) Druk lang op het mode-effect om verschillende kleuren en lichteffecten te selecteren, klik op het instellingenpictogram rechts of onderaan om de helderheid en snelheid van de lichten aan te passen.

2) Je kunt verschillende lichteffectmodi selecteren en de snelheid, helderheid, dichtheid of lengte van de modus aanpassen.

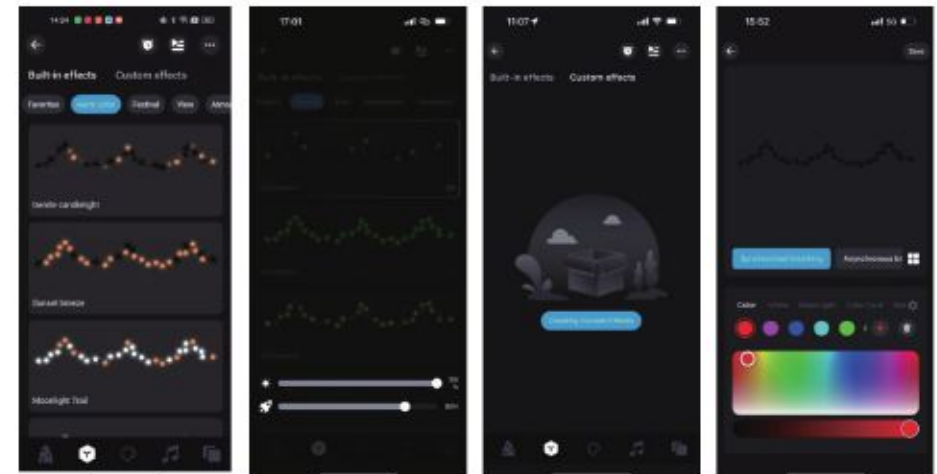


- 3) Je kunt wit licht of gemengd licht toevoegen. Gemengd licht is een enkele kleur gemengd met wit licht. Je kunt de verzadiging van de enkele kleur aanpassen.
- 4) Ingebouwde effectscènes kunnen worden gewijzigd door te vegen, zoals boomverlichting en exploderende sterren.




3. Schilderfunctie

- 1) Eén frame vegen: Alleen single-frame animatie kan worden gesmudged, met uitgebreide animatie-instellingen beschikbaar.
- 2) Aangepaste verf: Verf met zelfgekozen kleuren; je kunt ook de kleurverzadiging aanpassen. De verfinterface kan in realtime worden weergegeven op de lichtbalk.

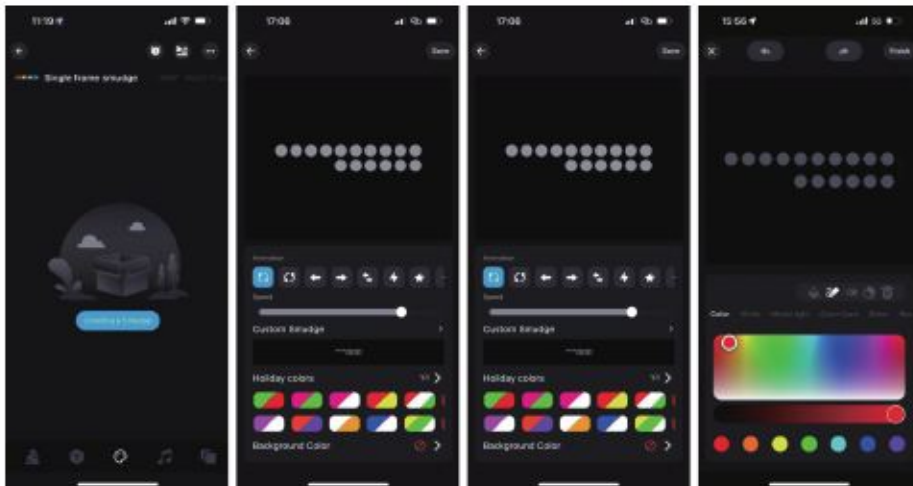


- 3) Kleurinstellingen: Pas het kleurgradiënteffect, de kleurverhouding en individuele kleuren aan; voeg gekleurd licht, wit licht of gemengd licht toe.
- 4) Instellingen achtergrondkleur: Schakel de achtergrondkleur in of uit en pas de tint aan.

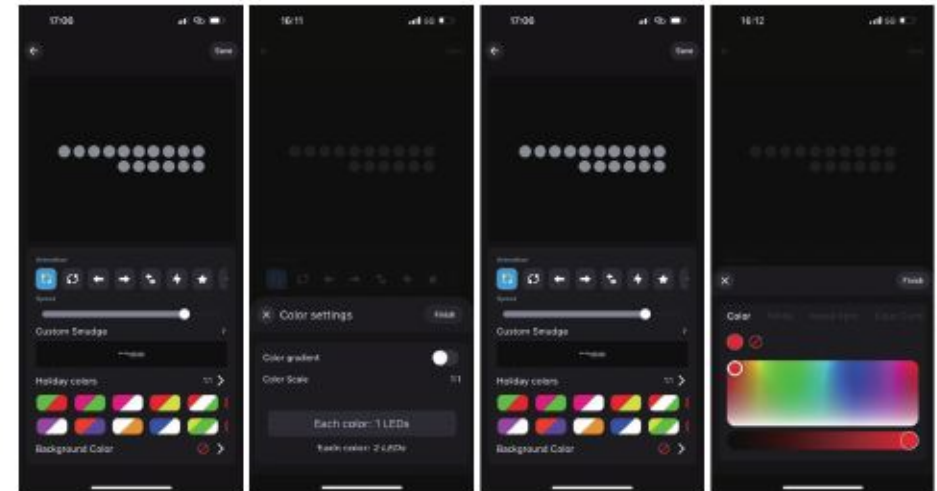


4. Meerdere frames schilderen

- 1) Kan meerdere frames weergeven; een enkel frame is standaard statisch, en er zijn minstens twee frames nodig voor dynamische weergave.

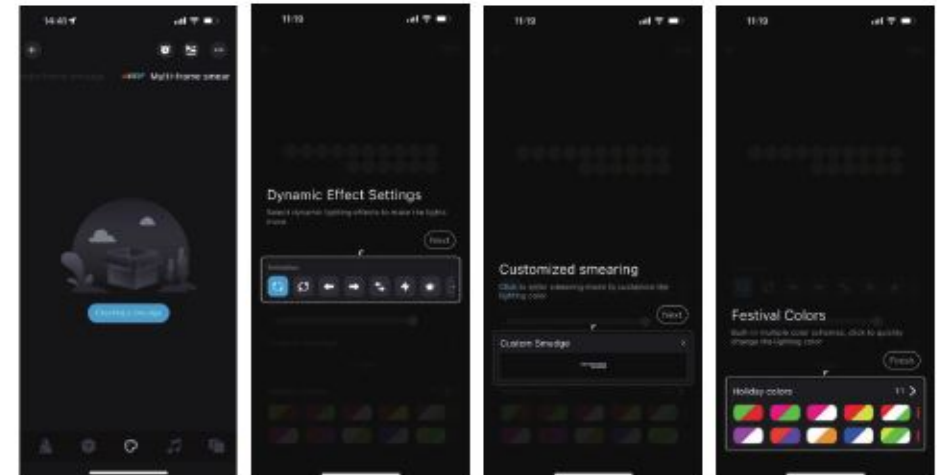


2) De verfinterface ziet er als volgt uit. Het verfeffect kan in realtime worden weergegeven op de lichtslang, lang indrukken om te kopiëren en meerdere frames kunnen worden gesorteerd.

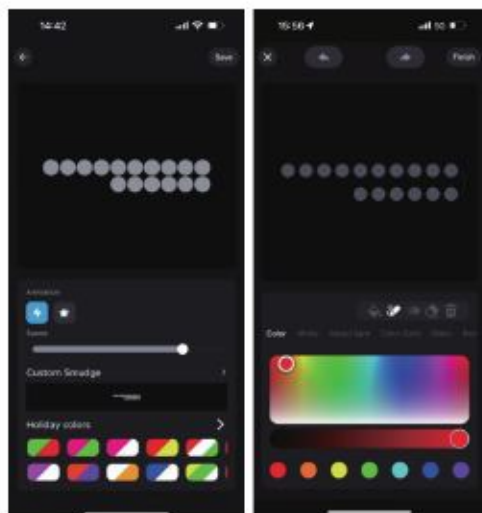

5. Rotatiefunctie

Selecteer verschillende categorieën verlichtingseffectmodi om op te slaan en stel de tijd van de verlichtingseffecten in. Combineer verschillende lichteffecten voor sequentieel afspelen. Druk lang om de volgorde te slepen om te bewerken.

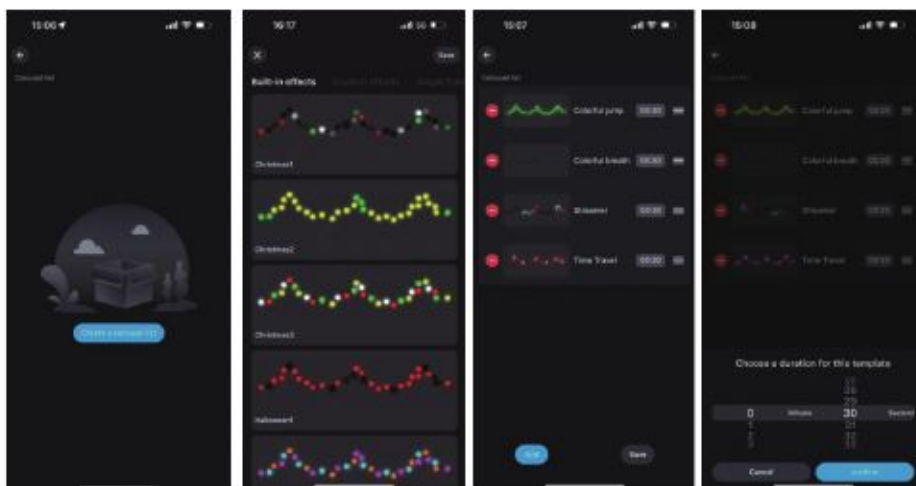


6. Muziekritme

muziekmodus: Het licht verandert op het ritme van de muziek, je kunt verschillende muziekmodi kiezen.

Klik op Muziek toevoegen om muziekbestanden te importeren of importeren uit de ingebouwde muziekbibliotheek.

Let op: iOS vereist het downloaden van muziekbestanden naar iTunes of het importeren van muziek van een PC volgens de instructies, en het selecteren van muziek uit de ingebouwde modi of opnames. Android vereist het downloaden van muziekbestanden naar je telefoon om het te kunnen gebruiken.

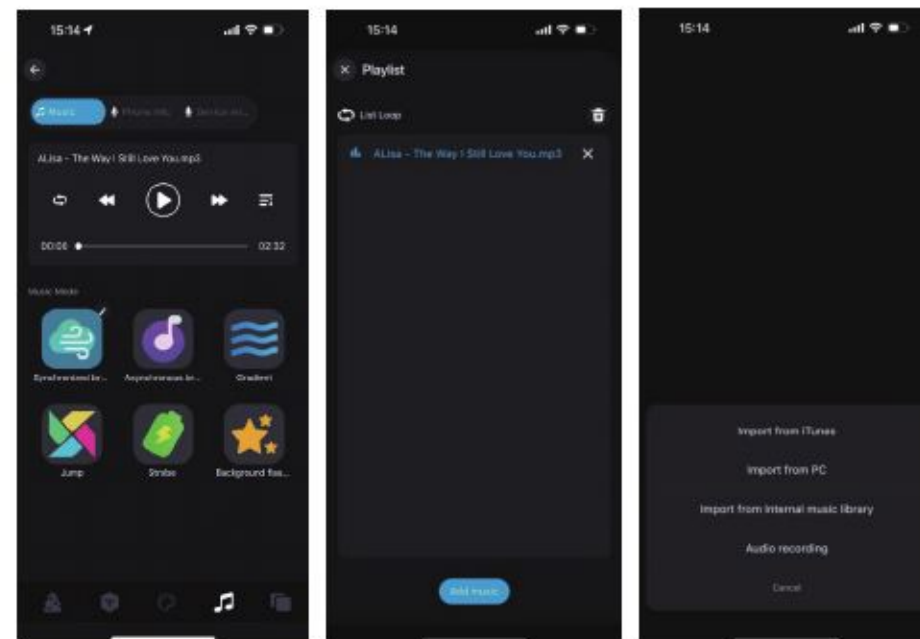


7. Afterglow bewerkingsmodus

1) Met de resetknop kun je de gewenste kleur instellen en de standaardkleurparameters herstellen.



2) Microfoon


Mobiele telefoonmicrofoon- of apparaatmicrofoonfunctie (alleen stemgeactiveerde versie). Het apparaat vertaalt het signaal dat door de microfoon wordt ontvangen in verschillende ritmes van lichteffecten. Je kunt verschillende muziekeffectmodi kiezen en de helderheid en gevoeligheid aanpassen.

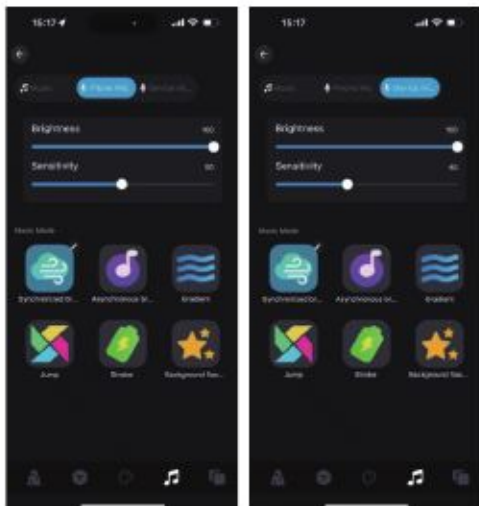

8. Timing-functies


a) Afhankelijk van de tijd die u instelt, kunt u de verlichting in- en uitschakelen zoals u dat wilt.

b) Wanneer u het licht inschakelt, kunt u vrij kiezen uit verschillende verlichtingseffecten in kleur of modus.

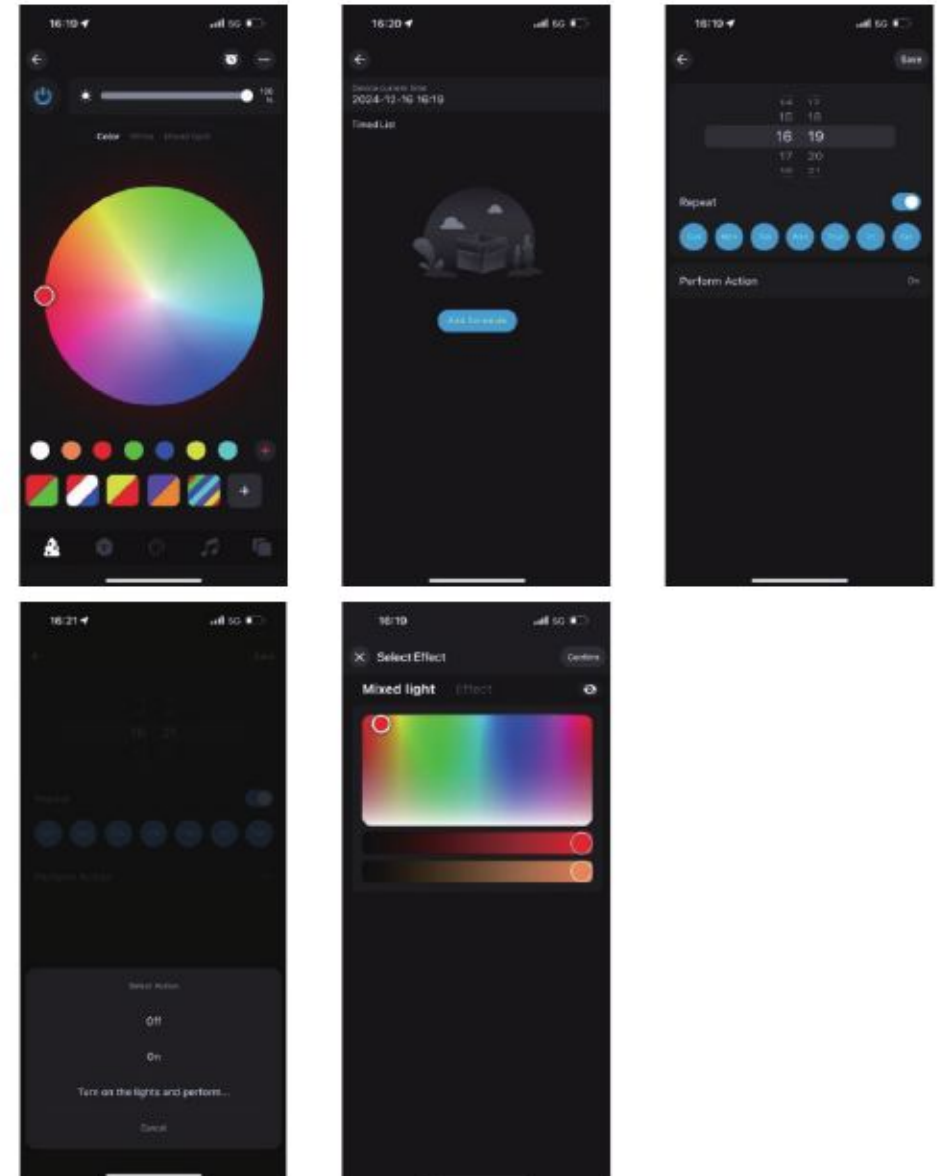

9. Groepsbedieningsfunctie

Deel meerdere regelaars in dezelfde groep in. Je kunt de apparaten in de groep gelijktijdig bedienen met één toets om te dimmen, de kleur aan te passen, te schakelen en andere functies.

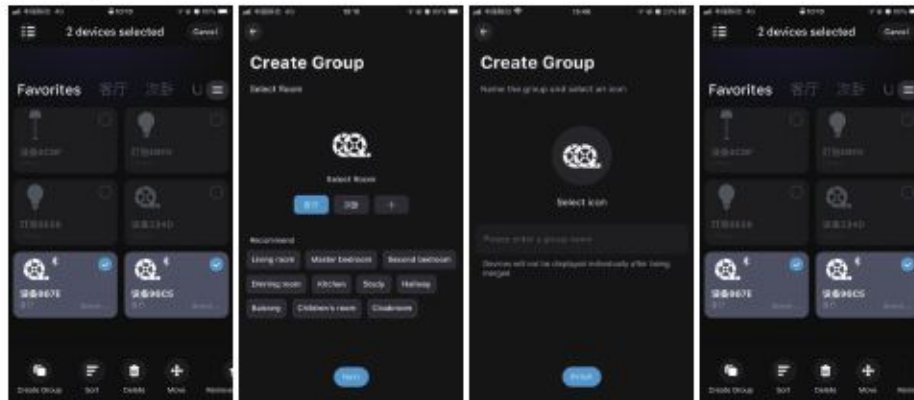

10. Scènefunctie

Zoek in de scène-interface de overeenkomstige controller op basis van persoonlijke behoeften om verschillende scènes met lichtkleuren of dynamische effecten te creëren.

