

## Heqja e baterive të rikarikueshme

Ndiqui udhëzimet e mëposhtme për të hequr baterinë e rikarikueshme. Ju gjithashtu mund ta dërgoni fshesën robotike në qendrën tonë të shërbimi për të hequr një bateri të rikarikueshme. Kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit të Philips në shtetin tuaj për adresën e një qendre shërbimi pranë jush.

### Merrni masat e nevojshme paraprake të sigurisë kur përdorni mjetet për të hapur produktin dhe kur hidhni baterinë e rikarikueshme.

#### Paralajmërim: Përpara se të hiqni baterinë, sigurohuni që produkti të jetë hequr nga stacioni dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

- 1 Nisni fshesën robotike nga një vend në dhomë dhe jo nga stacioni i karikimit.
- 2 Përdoreni fshesën robotike deri sa bateria e rikarikueshme të shkarkohet për t'u siguruar që bateria e rikarikueshme është plotësisht e shkarkuar përpara se ta hiqni dhe ta hidhni.
- 3 Zbërtheni vidhat e kapakut të folesë së baterisë dhe hiqni kapakun (Fig. 7).
- 4 Ngrini baterinë e rikarikueshme (Fig. 8) dhe hiqeni duke shtypur kapësen e vogël në bashkuesin e baterisë për të hequr bashkuesin e baterisë (Fig. 9).
- 5 Dërgojeni fshesën robotike dhe baterinë e rikarikueshme në një pikë grumbullimi për mbeturinat elektrike dhe elektronike.

## Porositja e aksesorëve

Për të blerë aksesorë ose pjesë këmbimi, vizitoni [www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP](http://www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP) ose drejtoju shitësit tuaj të "Philips". Mund edhe të kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit të Philips në shtetin tuaj.

## Garancia dhe mbështetja

"Versuni" ofron një garanci dy vjeçare pas blerjes të këtij produkti. Kjo garanci nuk është e vlefshme nëse ndodh një defekt si pasojë e përdorimit të parregullt ose mirëmbajtjes së dobët. Garancia jonë nuk ndikon të drejtat tuaja ligjore si konsumator, sipas ligjit. Për më shumë informacion ose për të shfaqur garancinë, vizitoni faqen tonë të internetit [www.home.id/warranty](http://www.home.id/warranty).

Fshesa robotike me vakuum është projektuar dhe zhvilluar me kujdesin më të lartë të mundshëm. Në rastin e rrallë kur fshesa juaj robotike ka nevojë për riparim, qendra e kujdesit ndaj klientit në vendin tuaj do t'ju ndihmojë duke bërë çdo riparim të nevojshëm brenda kohës më të shkurtër të mundshme dhe pa shkaktuar shqetësimë. Nëse në vendin tuaj nuk ka qendër të kujdesit ndaj klientit, shkoni te shitësi juaj lokal i Philips.

## Slovenščina

## Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

### NEVARNOST

- Robota ali postaje ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Robota ne uporabljajte na mestih, kjer bi se lahko potopil v vodo ali posesal vodo ali kakšno drugo tekočino (Sl. 1).
- Sesalnica ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi in z njim ne sesajte pepela, dokler ni hladen.
- Sesalnica ne uporabljajte v vlažnih okoljih, kot je kopalnica.
- V odprtine robota ne zlivajte tekočine, razen ko vlivate vodo v posodo za vodo.
- Robota ne približujte tekočinam in mokrim območjem, kot so pasje ali mačje sklede in pladnji za rože.

### OPOZORILO

- Ta simbol (Sl. 2) pomeni, da morate pred uporabo robota natančno prebrati ta uporabniški priročnik s pomembnimi informacijami.
- Ta simbol (Sl. 3) pomeni, da je robot namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih. Ta robot je namenjen samo uporabi v notranjih prostorih. Poskrbite, da bodo vsa vrata, ki vodijo na prosto, zaprta.
- Preden priključite postajo, preverite, ali napetost na postaji ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata vtič odstranite iz električne vtičnice.
- Robota ne uporabljajte, če je postaja ali sam robot poškodovan ali če manjka kateri od delov robota.
- Robota ne prenašajte tako, da ga držite za sprednjo zaščito, zgornji pokrov ali lasersko zaščito.
- V izogib nevarnosti lahko poškodovan omrežni kabel lahko zamenjamo samo mi, naš pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno oseboje.
- Za zaščito pred nevarnostjo ne uporabljajte navideznih sten ali prepovedanih območij.
- Sesalnica ne uporabljajte na nevarnih območjih, kot so ognjišča, tuši in bazeni.
- Postaje ne približujte virom toplote (kot so radiatorji).
- Ta robotski sesalnik je primernejši za čiščenje trdih tal. Na mehkih tleh je lahko nekoliko manj učinkovit.
- Odprtinami in premikajočim se delom se ne približujte z lasmi, ohlapnimi oblačili, prsti in vsemi drugimi deli telesa.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, razumnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumevajo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
- Aparat in kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od osem let.
- Sesalnik naj ne bo v bližini domačih živali. Na njem ne smejo sedeti ali stati živali.
- S tal odstranite vse lomljive in lahke predmete (na primer plastične vrečke) ter poskrbite, da se robot ne bo mogel zaplesti v vlečne vrvice rolet ali zaves.
- Poskrbite, da se sesalnik ne bo premikal čez napajalne kable naprav in druge kable, saj je to lahko nevarno.
- Če gre robot čez napajalni kabel in ga vleče, lahko z mize ali police potegne kakšen predmet. Pred uporabo robota s tal poberite predmete, kot so oblačila, listi papirja, vlečne vrvice za rolete ali zaves, napajalni kabli in lomljivi predmeti.
- Če pride do nevarnih okoliščin, če robotski sesalnik ne deluje kot običajno ali če oddaja nenavaden vonj, ga ustavite.
- Robota ne uporabljajte, če v posodi za prah ni filtra ali če filter ni nameščen pravilno, da preprečite poškodbe.
- Ko sesalnik čisti ali se polni, ga ne prekrivajte in ne prekrivajte prezračevalnih odprtin. To lahko namreč povzroči pregrevanje.
- Robota ne shranjujte pri temperaturi nad +35 °C in pod -8 °C.
- Robota ne uporabljajte v prostoru s temperaturo nad 35 °C.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na pooblaščen servis. Popravila, ki jih izvedejo osebe, ki niso ustrezno usposobljene, so lahko izredno nevarna za uporabnika.
- Robota ne zažigajte, razstavljajte ali izpostavljajte temperaturam, višjim od 35 °C. Akumulatorska baterija lahko eksplodira, če se pregreje.
- Aparat polnite samo s priloženo postajo.

## OPOZORILO

- Na spodnji strani robota je več senzorjev. Te senzorje uporablja, da zazna višinske razlike in se jim izogne.
- Z robotom ne čistite trdih ali ostrih predmetov (kot so ostanke okraskov, steklovina in nohti).
- Upoštevajte, da se robot premika sam. Ko hodite po območju, ki ga robot čisti, pazite, da ne stopite nanj.
- Čež senzorje ne lepите traku ali nalepk in jih redno čistite.
- Robota ne uporabljajte na dvignjenih površinah brez pregrad, na primer na odprti mansardi ali terasi ali po vrhu pohištva.
- Robot naj bo med prevozom izklopljen in v originalni embalaži, če je mogoče.
- Če sesalnisk uporabljate za sesanje finega peska, apna, cementnega prahu in podobnih snovi, se pore filtra zamašijo.
- Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.
- Vtikača napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če robota dlje časa ne boste uporabljali, izključite postajo.
- Če boste robota shranili, ga popolnoma napolnite in izklopite, nato pa ga pospravite v hladen in suh prostor. Napolnite ga vsaj vsake tri mesece, da se baterija ne bi izpraznila.
- Sesalnika ne uporabljajte na preprogah z resami ali dolgimi vlakni.
- Posodo za prah, posodo za vodo in filter lahko čistite z vodo, vendar ne v pomivalnem stroju in ne s čistilnim sredstvom.
- Ker aparat za čiščenje uporablja vodo, bodo tla morda nekaj časa (Sl. 4) mokra in spolzka.
- V posodo za vodo ne nalivajte voska, olja, sredstev za vzdrževanje tal ali tekočih čistil za tla, da ne bi povzročili okvare. Posodo za vodo smete polniti samo z vodo.
- V zbiralnik za vodo ne vlivajte eteričnih olj ali podobnih snovi in jih z aparatom ne sesajte, da ne pride do poškodb.
- Za dobre rezultate čiščenja in ustrezno delovanje aparata in posode za vodo vedno uporabljajte originalne Philipsove vpojne blazinice.
- Zbiralnik za vodo čistite v skladu z navodili. Zbiralnik za vodo ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Pred uporabo poskrbite, da bo filter HEPA pravilno sestavljen na posodi za prah.
- Napravo je treba uporabljati na razdalji vsaj 20 cm od človeškega telesa.

## Varnostna navodila glede baterij

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen in upoštevajte splošna navodila ter navodila za varnost baterij za, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku. Napačna uporaba lahko povzroči električni udar, opekline, požar in druge nevarnosti ali telesne poškodbe.
- Robota polnite samo s priloženo postajo. Ustrezna številka aparata je navedena na postaji.
- Uporabljajte samo akumulatorsko baterijo, ki je nameščena v roboto.
- Robota polnite pri temperaturi med 8 °C in 35 °C.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam (npr. v bližini vročih štedilnikov, v mikrovalovnih pečicah ali na indukcijskih kuhalnikih). Baterije lahko eksplodirajo, če so izpostavljene visokim temperaturam.
- Če se izdelek nenavado močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na nas.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
- Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.
- Stikov za polnjenje ne brišite z mokro krpo ali mokrimi rokami.
- Izdelkov in baterij ne spreminjajte, prebadajte ali poškodujte ter baterij ne razstavljajte, ne polnite čezmerno in ne polnite obratno ter ne povzročajte kratkega stika, da se ne bi preglele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi.
- Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavrzete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.
- Ta izdelek ima akumulatorsko baterijo. Baterijo lahko zamenja samo ustrezno usposobljen serviser.
- Baterij za enkratno uporabo ne polnite.
- Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.


## Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

## Skladnost

- Ta oprema je izdelana tako, da je izdelek skladen z zahtevami člena 10(2) Direktive 2014/53/EU, saj ga je mogoče uporabljati v vsaj eni državi članici EU, kot je pregledan, in s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU, ker ni omejitev glede njegove uporabe v vseh državah članicah EU.
- Družba DAP B.V. s tem izjavlja, da je radijska oprema vrste XU5000, XU5100 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti na voljo na tem internetnem naslovu: [www.philips.com](http://www.philips.com).

Laser

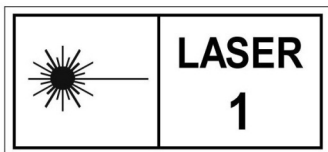

POTROŠNIŠKI LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

EN 50689:2011

EN 60825-1:2014+A11:2021

IEC 60825-1:2014+A11:2021

## Tehnični podatki

Model	XU5000	XU5100
Nazivna vhodna moč	24 V enosmerno, 1 A	24 V enosmerno, 0,9 A
Vrsta napajalnika	SC24H-240100V	/
Model postaje	/	XV1451

Opomba: Če imate robota XU5000, lahko kupite postajo XV1451 in jo uporabljate z njim.

Nazivna vhodna moč	24 V enosmerno, 1 A	220–240 V izmenično, 50/60 Hz
Nazivne izhodne vrednosti	24 V enosmerno, 1 A	24 V enosmerno, 0,9 A
<b>Območje delovne frekvence za 2,4 GHz</b>	2400–2483 MHz	
Največja izhodna radiofrekvenčna moč	< 20 dBm	
<b>Območje delovne frekvence za 5 GHz</b>	5,15–5,25 GHz; 5,25–5,35 GHz; 5,47–5,73 GHz; 5,735–5,835 GHz	
Največja izhodna radiofrekvenčna moč	5,15–5,35 GHz < 23 dBm; 5,735–5,835 GHz < 14 dBm	
<b>Frekvenca za Bluetooth</b>	2,4–2,4835 GHz	
Največja izhodna radiofrekvenčna moč	< 8dBm	
<b>Vrsta baterije</b>	Litij-ionska baterija	
Konfiguracija baterije	4s1p	
Nominalna zmogljivost	4800 mAh	
<b>Proizvajalec</b>	DAP B.V.	
Naslov	TUSSENDIEPEN 4 a, 9206AD DRACHTEN, NIZOZEMSKA	

**Opomba:** Če želite deaktivirati Wi-Fi, ponastavite napravo in odstranite robota v aplikaciji. Če želite vklopiti Wi-Fi, znova dodajte robota v aplikacijo.

### Energijska učinkovitost

Model	Način	Napajanje	Obdobje pred preklpom v ta način
<b>XU5000</b>	Način izklopa	0,3 W	12 min
	Način v omrežnem stanju pripravljenosti	1,6 W	12 min
<b>XU5100</b>	Način izklopa	0,3 W	12 min
	Način v omrežnem stanju pripravljenosti	1,7 W	12 min

## Uporaba aparata

### Omejitve pri uporabi

- Robotovo funkcijo mokrega brisanja uporabljajte samo na trdih talnih površinah z vodoopornim vrhnjim slojem (kot so linolej, okrasne ploščice in lakiran parket) in kamnitih tleh (kot je marmor). Če tla niso obdelana tako, da bi bila vodooporna, pri proizvajalcu preverite, ali jih lahko čistite z vodo. Robotove funkcije za mokro brisanje ne uporabljajte na trdih talnih površinah, na katerih je vrhnji, vodooporni sloj poškodovan.
- Robotove funkcije za mokro brisanje ne uporabljajte za čiščenje talnih oblog.
- Ko uporabljate robota, mora biti pralna krpa za mokro brisanje vedno pritrjena na držalo krpe za brisanje, tudi če uporabljate robota brez mokrega brisanja. Tako boste med uporabo preprečili poškodbe tal in držala krpe za brisanje.

**i** Opomba: Čas delovanja je odvisen od moči, izbrane za čiščenje.

## Recikliranje

- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (Sl. 5).
- Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.
- Ta simbol pomeni, da je treba preveriti predpise glede recikliranja na svojem območju (Sl. 6).
- Za razlago simbolov za material glejte ločeni priloženi letak.

## Odstranjevanje akumulatorskih baterij

Za odstranitev akumulatorske baterije uporabite spodnji postopek. Robota lahko odnesete tudi na naš pooblaščen servis, kjer bodo odstranili akumulatorsko baterijo. Za naslov najbližjega servisnega centra se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

**Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju izdelka in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.**

**Opozorilo: Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je izdelek izključen iz postaje in je baterija popolnoma prazna.**

- 1 Robota zaženite nekje na sredi sobe, ne v priključni postaji.
- 2 Preden odstranite in zavržete akumulatorsko baterijo, se prepričajte, da je popolnoma prazna tako, da sesalnik pustite delovati, dokler se baterija ne izprazni.
- 3 Odvijte vijake pokrova prostora za baterije in odstranite pokrov (Sl. 7).
- 4 Akumulatorsko baterijo (Sl. 8) dvignite in jo izključite tako, da pritisnete malo sponko na priključku baterije, da se ta sprosti (Sl. 9).
- 5 Robota in akumulatorsko baterijo odnesite na zbirno točko za električne in elektronske odpadke.

## Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali nadomestne dele lahko kupite na spletni strani [www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP](http://www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP) ali pri prodajalcu izdelkov Philips. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

## Jamstvo in podpora

Versuni daje dveletno jamstvo za ta izdelek (po nakupu). To jamstvo ni veljavno, če je okvara izdelka posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naše jamstvo ne vpliva na vaše zakonite pravice potrošnika. Če potrebujete več informacij ali želite uveljaviti jamstvo, obiščite naše spletno mesto [www.home.id/warranty](http://www.home.id/warranty).

Ta robotski sesalnik je bil skrbno zasnovan in razvit. Če bi ga kljub temu bilo treba popraviti, vam bo pomagal center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki bo v najkrajšem možnem času uredil vse potrebno in vam karseda poenostavil morebitna popravila. Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

### Slovensky

## Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

### NEBEZPEČENSTVO

- Robot ani stanicu neponárajte do vody ani ine kvapaliny.
- Robot nepoužívajte na miestach, kde hrozi nebezpečenstvo ponorenia do vody alebo kde robot môže vysávať vodu alebo iné kvapaliny (Obr. 1).
- Robot nikdy nepoužívajte na ani v blízkosti horľavých látok ani na vysávanie popola, pokiaľ nie je studený.
- Robot nepoužívajte vo vlhkých prostrediach, ako sú napr. kúpeľne.
- Okrem dolievania vody do nádoby na vodu nelejte do otvorov robota žiadne kvapaliny.
- Robot by sa mal držať ďalej od tekutín a vlhkých miest, ako sú misky pre domácich miláčikov a kvetnáčik.

### VAROVANIE

- Tento symbol (Obr. 2) znamená, že pred použitím robota si musíte pozorne prečítať tento návod s dôležitými informáciami.
- Tento symbol (Obr. 3) znamená, že robot môže sa používať len v interiéri. Tento robot je určený len na používanie v interiéri. Všetky dvere vedúce do vonkajších priestorov nechajte zatvorené.
- Pred pripojením stanice do siete skontrolujte, či napätie uvedené na stanici zodpovedá napätiu v sieti.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa musí odpojiť zástrčka od elektrickej zásuvky.
- Ak je stanica alebo samotný robot poškodený alebo robot nie je kompletný, nepoužívajte ho.
- Robot neprenášajte za predný nárazník, vrchný kryt ani nárazník lasera.
- Poškodený sieťový kábel smieme vymeniť len my, nami autorizované servisné stredisko alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Virtuálne steny a zóny so zákazom vstupu by sa nemali používať na ochranu pred nebezpečenstvom.
- Robota nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, ako napr. v blízkosti krbov, sprchových kútov alebo bazénov.
- Stanicu umiestňujte mimo zdrojov tepla (ako sú radiátory).
- Tento robot je vhodnejší na čistenie pevných podláh. Jeho výkon na mäkkých podlahách môže byť do istej miery obmedzený.
- Nepribližujte sa s vlasmi, voľným oblečením, prstami ani ktoroukoľvek časťou tela do blízkosti otvorov a pohyblivých častí.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmito zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávejte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Robota udržiňte mimo dosahu domácich zvierat. Nedovoľte, aby na robote sedeli alebo stáli.
- Z podlahy odstráňte všetky krehké a ľahké predmety (ako sú plastové vrecká) a uistite sa, že robot sa nezapletie do zafahovacích šnúr žalúzií alebo závesov.
- Dávajte pozor, aby robot neprechádzal cez sieťové káble iných zariadení ani iné káble, pretože to môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Ak robot prejde cez sieťový kábel a tahá ho, existuje riziko stiahnutia predmetu zo stola alebo police. Pred použitím tohto robota pozbierajte zo zeme predmety, ako sú oblečenie, voľné papiere, zafahovacie šnúry žalúzií alebo závesov, sieťové káble a všetky krehké predmety.
- V prípade vzniku nebezpečnej situácie alebo ak sa robot počas prevádzky začne správať nezvyčajne alebo začne vydávať nezvyčajný zápach, prestaňte ho používať.
- Robot nepoužívajte, ak nie je v nádobe na prach vložený filter alebo je v nej filter vložený nesprávne, aby ste zabránili poškodeniu.
- Počas vysávania alebo nabíjania robota nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu.
- Robot neskladujte pri teplote vyššej ako +35 °C alebo nižšej ako 8 °C.
- Robot nepoužívajte v miestnosti s teplotou vyššou ako 35 °C.
- Zariadenie vždy vráťte do autorizovaného servisného strediska, kde ho skontrolujú a prípadne opravia. Oprava nekvalifikovanými osobami môže pre používateľa znamenať veľké nebezpečenstvo.
- Robot nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ani nevystavujte teplotám vyšším ako 35 °C. V prípade prehriatia môže nabíjateľná batéria vybuchnúť.
- Na nabíjanie zariadenia používajte len dodanú stanicu.

### VÝSTRAHA

- Robot má v spodnej časti niekoľko snímačov. Robot tieto snímače využíva na zisťovanie a obchádzanie výškových rozdielov.
- Robot nepoužívajte na vysávanie tvrdých ani ostrých predmetov (ako sú odpad z dekorácií, sklo a klnice).
- Upozorňujeme, že robot sa pohybuje samostatne. Pri chôdzi na miestach, kde robot pracuje, dávajte pozor, aby ste naň nestúpili.
- Snímače neprelepujte páskou ani nálepkami a pravidelne ich čistite.
- Nepoužívajte tento robot na vyvýšených povrchoch bez barier, ako je podlaha podkrovného priestoru, terasa s otvoreným koncom alebo vrchná strana nábytku.
- Pri preprave robota sa uistite, že je vypnutý. Ak je to možné, prepravujte ho v originálnom balení.
- Keď robota používate na vysávanie jemného piesku, vápna, cementového prachu a podobných látok, póry filtra sa zanesú.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.
- Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte mokrymi rukami.
- Odpojte stanicu, ak robot nebudete dlhší čas používať.
- Robot pred uskladnením na chladnom a suchom mieste úplne nabite a vypnite. Minimálne raz za tri mesiace ho dobite, aby ste predišli vybitiu batérie.
- Robota nepoužívajte na vysávanie kobercov s dlhými vláknami ani koberčekov so strapcami.
- Nádobu na prach, nádobu na vodu a filter môžete umývať vodou, ale nie v umývačke riadu ani čistiacim prostriedkom.
- Keďže toto zariadenie používa na čistenie vodu, podlahy môžu nejaký čas zostať mokré a klzké (Obr. 4).
- Aby ste predišli poškodeniu, do nádoby na vodu nikdy nedávajte vosk, olej, výrobky na údržbu podláh ani tekuté čistiace prostriedky na podlahy. Nádobu na vodu sa môže naplniť iba vodou.