

# Hisense

life reimagined

## PRIROČNIK ZA UPORABO

Pred uporabo pralnega stroja pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

**WF7S1247BW**

**WF7S1247B\***

**SL**

**Slovenščina**

Ta stroj je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.

Ne uporabljajte ga za pranje perila, ki je označeno kot neprimerno za strojno pranje.

Pomen oznak, uporabljenih v priročniku:

 Informacija, nasvet, opomba ali priporočilo

 Opozorilo - splošna nevarnost

 Opozorilo - nevarnost električnega udara

 Opozorilo - nevarnost vroče površine

 Opozorilo - nevarnost ognja



Pomembno je, da navodila preberete pazljivo.

# VSEBINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div>4</div> <div>VARNOSTNI UKREPI</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UVOD                       |
| <div>12</div> <div>OPIS NAPRAVE</div> <div>13 Tehnični podatki</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <div>14</div> <div>POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV</div> <div>15 Odstranjevanje transportnih varoval/vijakov</div> <div>16 Premikanje in transport po postavitvi</div> <div>17 Lokacija</div> <div>17 Nastavljive noge</div> <div>18 Odmiki pri postavitvi</div> <div>19 Priključitev na vodno omrežje</div> <div>19 AquaStop</div> <div>20 Priključitev in zavarovanje odvodne cevi</div> <div>22 Priključitev na električno omrežje</div> | PRIPRAVA PRED PRVO UPORABO |
| <div>23</div> <div>PRED PRVO UPORABO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <div>24</div> <div>POSTOPEK PRANJA, KORAK ZA KORAKOM (1-6)</div> <div>24 Korak 1: upoštevajte oznake na perilu</div> <div>25 Korak 2: priprava postopka pranja</div> <div>32 Korak 3: izbira programa pranja</div> <div>34 Korak 4: izbiranje dodatnih nastavitev in funkcij</div> <div>41 Korak 5: zagon programa pranja</div> <div>42 Korak 6: konec programa pranja</div>                                                           | KORAKI PROCESA PRANJA      |
| <div>43</div> <div>PREKINITVE IN SPREMINJANJE PROGRAMA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <div>44</div> <div>ODPIRANJE VRAT V SILI</div> <div>45 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE</div> <div>45 Prekat za pralno sredstvo</div> <div>46 Čiščenje cevi za vodo, ohišja za prekat pralnega sredstva in gumijastega tesnila vrat</div> <div>47 Čiščenje filtra črpalke</div> <div>48 Čiščenje zunanosti</div>                                                                                                                                | ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE    |
| <div>49</div> <div>ODPRAVLJANJE NAPAK</div> <div>49 Kaj storiti ...?</div> <div>50 Odpravljanje napak in kode napak</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ODPRAVLJANJE NAPAK         |
| <div>51</div> <div>PRIPOROČILA IN GOSPODARNA UPORABA</div> <div>52 Napotki za odstranjevanje madežev</div> <div>54 ODSTRANJEVANJE</div> <div>55 ZNAČILNA PORABA MOČI</div> <div>56 Povezava naprave v aplikaciji ConnectLife</div>                                                                                                                                                                                                     | RAZNO                      |

# VARNOSTNI UKREPI



**Pred uporabo pralnega stroja skrbno preberite navodila za uporabo.**

**Ne uporabljajte stroja, če prej niste prebrali in razumeli teh navodil za uporabo.**

**Ta navodila za uporabo so priložena različnim modelom pralnih strojev. Zaradi tega razloga morda nekatere funkcije ali nastavitve pri vašem stroju ne bodo na voljo.**

Neupoštevanje navodil za uporabo ali napačna uporaba stroja lahko povzroči poškodbe perila, naprave ali uporabnika. Navodila za uporabo shranite na priročnem mestu blizu stroja.

**Ta stroj je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu.**

V primeru uporabe pralnega stroja za poklicni, pridobitni ali profesionalni namen oziroma za namen, ki presega običajno rabo v gospodinjstvu, ali če pralni stroj uporablja oseba, ki ni potrošnik, je garancijski rok enak najkrajši garancijski dobi, določeni z veljavno zakonodajo.

Pri nameščanju in priključevanju stroja upoštevajte navodila za uporabo ter priključitev na vodovodno in električno omrežje (glejte poglavje "POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV").

Priključke na vodno in električno omrežje mora urediti ustrezno usposobljen tehnik ali strokovnjak.

Kakršno koli popravilo ali vzdrževalno opravilo mora opraviti šolan strokovnjak.

**Poškodovan priključni kabel** lahko zamenja le proizvajalec, servisni tehnik ali pooblaščen oseba, da se s tem izognete nevarnosti.

**Pred priključitvijo stroja na električno omrežje počakajte najmanj 2 uri, da se stroj segreje na sobno temperaturo.**

**Izdelek lahko servisira le pooblaščen servisni center in uporablja le odobrene rezervne dele.**

**NE poskušajte popravljati naprave sami. Popravila, ki jih opravijo neizkušene osebe, lahko povzročijo poškodbe ali resnejše nepravilnosti delovanja. Obrnite se na lokalni servisni center in vedno uporabljajte originalne rezervne dele.**

V primeru nepravilne priključitve, nepravilne uporabe ali servisiranja s strani nepooblaščen osebe, bo stroške popravila kakršne koli škode, ki ni krita z garancijo, kril uporabnik.

Stroj ne sme biti priključen na električno omrežje preko električnega podaljška.

Ne priključujte stroja na električno omrežje preko zunanjih stikalnih naprav, kot je programska ura; ne priključujte stroja na električni vir, ki se redno vklaplja in izklaplja.

Ne priključujte stroja v električno vtičnico, namenjeno majhnim porabnikom.

Napajalna vtičnica mora biti varno ozemljena, dovod vode ne sme biti blokiran.

**Stroja na postavite na mesto, kjer lahko temperatura pade pod 5°C**, saj se lahko deli stroja poškodujejo v primeru zamrznitve vode.

Postavite stroj na ravna in stabilna tla (beton).

Če je stroj postavljen na dvignjeno površino, mora biti dodatno zavarovan pred prevrnitvijo.

**Pred prvo uporabo stroja odstranite transportna varovala**, sicer lahko pri vklopu blokirana stroja nastanejo hude poškodbe (glejte poglavje "POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV/ Odstranjevanje transportnih varoval/vijakov"). V primeru takih poškodb bo garancija neveljavna.

**Pri priključevanju stroja na dovod vode** pazite, da sta uporabljena priložena dovodna cev in tesnilo. Pritisk vode mora biti med 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm<sup>2</sup>; 10-100 N/cm<sup>2</sup>).

Za priključitev dovodne cevi na dovod vode vedno uporabite novo dovodno cev; ne uporabljajte stare.

Konec odvodne cevi mora segati v odvod.

Pred začetkom cikla pranja pritisnite vrata na označenem mestu tako, da se zaklenejo. Med obratovanjem stroja ni mogoče odpreti vrat.

**Po zaključenem ciklu pranja zaprite dovod vode in izvlecite priključno vrvico iz vtičnice.**

Uporabljajte le čistilna sredstva za strojno pranje in nego perila. Ne odgovarjamo za kakršne koli poškodbe razbarvanja tesnil ali plastičnih delov zaradi uporabe belil ali barvil.

Pri **odstranjevanju oblog vodnega kamna** uporabljajte le sredstva, ki imajo dodano sredstvo za zaščito pred korozijo (uporabljajte le nekorozivna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna). Upoštevajte navodila proizvajalca. Odstranjevanje oblog vodnega kamna zaključite z večkratnim izpiranjem ali z zagonom programa **Drum Clean (Čiščenje bobna)** (program za samo-čiščenje), da odstranite vse ostanke sredstva (kisa itd.).

 Ne uporabljajte pralnih sredstev, ki vsebujejo topila, saj lahko to povzroči sproščanje strupenih plinov, poškodbe stroja in nevarnost ognja oziroma eksplozije.

Stroj ni namenjen uporabi s strani oseb (tudi otrok), ki so telesno ali duševno prizadete ali jim manjka izkušenj in znanja. Te osebe morajo dobiti navodila o uporabi stroja od osebe, odgovorne za njihovo varnost.

**Garancija ne zajema** potrošnega materiala, manjših odstopanj v barvi, povečanja glasnosti, ki je posledica staranja in estetskih napak na sestavnih delih, ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost naprave.

## **VARNOST OTROK**

Preden zaprete vrata stroja in zaženete program preverite, da v bobnu ni ničesar, razen perila. Pazite, da otroci ne splezajo v boben in ne zaprejo vrat z notranje strani.

Pralno sredstvo in mehčalec držite izven dosega otrok.

**Vklopite otroško zaščito.** Glejte poglavje "IZBIRANJE DODATNIH NASTAVITEV IN FUNKCIJ/Otroška zaščita".

**Otrokom, starim manj kot tri leta, ne dovolite v bližino naprave, razen če so ves čas pod nadzorom.**

**Stroj je izdelan v skladu z vsemi predpisanimi varnostnimi standardi.**

Ta stroj smejo uporabljati otroci starejši od 8 let, kot tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ter umskimi zmogljivostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo, če stroj uporabljajo pod ustreznim nadzorom, če so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi stroja in če so poučeni o nevarnostih neustrezne uporabe. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.

Otroci naj ne čistijo stroja ali izvajajo vzdrževalnih opravil na letem brez ustreznega nadzora.

### **NEVARNOST VROČE POVRŠINE**

Med cikli pranja se lahko vrata segrejejo. Pazite, da se ne opečete. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini stekla vrat.

### **ZAŠČITA IZLIVA VODE (KO JE VKLOPLJENA)**

Če se nivo vode v napravi zviša nad normalnega, se aktivira zaščita nivoja vode. Bo zaprla dovod vode in začela črpati vodo iz stroja. Program je ustavljen in stroj javi napako.

### **TRANSPORT/TRANSPORT PO POSTAVITVI**

Če želite premakniti stroj, ki je že postavljen, namestite transportna varovala (glejte poglavje "POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV/Premikanje in transport po postavitvi"). Pred vstavljanjem transportnih varoval stroj odklopite od napajanja!

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba; tako se izognete nevarnosti.

Voda, izčrpana med ciklom pranja z visoko temperaturo ali sušenja, je vroča. Ne dotikajte se vode.

Ko naprava obratuje, ne odpirajte vrat s silo (visoko-temperaturno pranje/sušenje/ožemanje).

Ne uporabljajte stroja, če so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije.

Ne dovolite, da se v bližini stroja naberejo vlakna.

Zagotovljena mora biti zadostna ventilacija, da je preprečen povratni pretok zraka iz stroja v prostor, kar lahko povzroči požar.

Kose, umazane s snovmi, kot je olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozen, čistila, terpentini, voski in odstranjevalci voskov, operite v vroči vodi z veliko količino pralnega sredstva, preden jih operete v stroju.

Kosov, kot je penasta guma (lateks pena), čepice za prhanje, vodoodporne tkanine, gumirani kosi in oblačila ali blazine, polnjene s penasto gumo, ni dovoljeno prati v stroju.

Mehčalce tkanin in podobne izdelke uporabljajte skladno z navodili proizvajalca.

Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki ali vžigalice.

**OPOZORILO:** Ne priključujte stroja na električno omrežje preko zunanjih stikalnih naprav, kot je programska ura; ne priključujte stroja na električni vir, ki se redno vklaplja in izklaplja.

Pri napravah z odprtinami za zračenje na dnu pazite, da te niso ovirane.


Naprave ni dovoljeno namestiti na mesto, kjer njenih vrat ni mogoče neovirano odpreti.

Izhodnega zraka ni dovoljeno izpuščati v dimniško cev, ki je namenjena odvajanju plinov, kjer izgoreva plin ali drugo gorivo.

# OPIS NAPRAVE


## SPREDAJ

- 1 Upravljalna enota
- 2 Gumb za izbiro programov
- 3 Prekat za pralno sredstvo
- 4 Vrata
- 5 Napisna tablica
- 6 Pokrov filtra črpalke

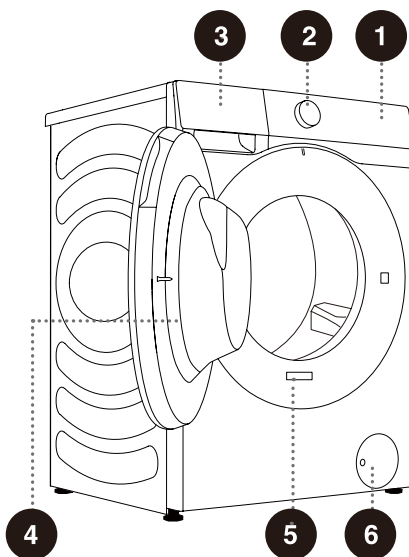

## ZADAJ

- 1 Cev za dovod vode
- 2 Napajalni kabel
- 3 Odvodna cev
- 4 Nastavljive noge
- 5 Transportna varovala/vijaki

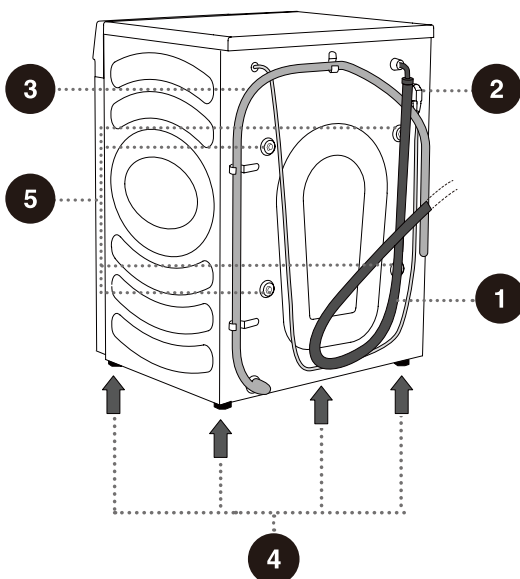

⚠ Slike v tem priročniku so le informativne. Naše izdelke stalno izboljšujemo; zaradi tega se lahko videz, barva in sestavni deli dejanskega izdelka razlikujejo od vsebine slik.

# TEHNIČNI PODATKI


## (ODVISNO OD MODELA)

Napisna tablica je namešćena na prednji steni vrat stroja (glejte poglavje "OPIS NAPRAVE").


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Največja obremenitev | 12 kg      |
| Teža                 | 77 kg      |
| Imenska napetost     | 220-240 V~ |
| Imenska moč          | 1750 W     |
| Frekvenca            | 50 Hz      |

## Mere (mm)

| Indeks | Mere (mm) |
|--------|-----------|
| A      | 595       |
| B      | 845       |
| C      | 610       |
| D      | 640       |
| E      | 670       |
| F      | 1150      |

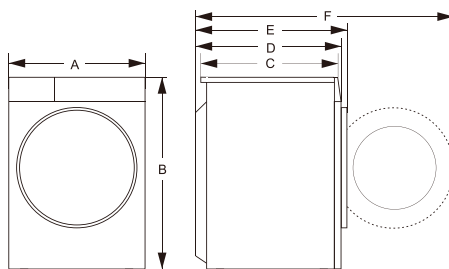

## Napisna tablica

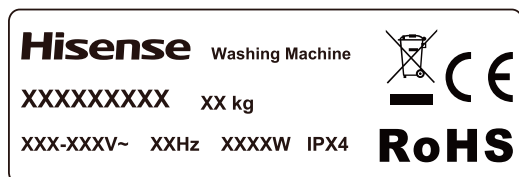

**⚠ Pred priključitvijo stroja na električno omrežje počakajte najmanj 2 uri, da se stroj segreje na sobno temperaturo.**

# POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV

⚠ Odstranite vso embalažo (glejte poglavje "ODSTRANJEVANJE"). Pri odstranitvi embalaže, pazite, da naprave ne poškodujete z ostrim predmetom. Embalažni material (plastične vrečke, druge plastične dele itd.) ne sme biti dosegljiv otrokom.


Preverite morebitne poškodbe naprave. Če sumite, da je naprava poškodovana, je ne uporabljajte in nemudoma pokličite poprodajni servis.

Naprava je dobavljena v kompletu, ki vsebuje naslednje:

- Navodila za uporabo;
- 4 plastični čepi;
- Dovodna cev;
- Držalo odtočne cevi;
- Ključ;
- Protihrupna plošča.

Preverite, ali so dobavljeni vsi zgoraj navedeni elementi.


## NAMESTITEV PROTIHRUPNE PLOŠČE

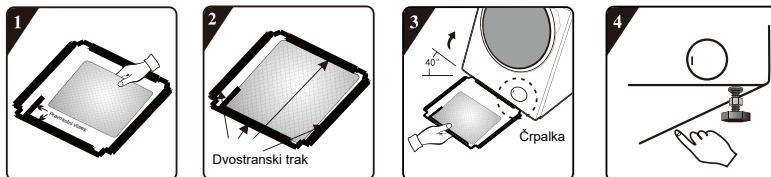


1. Preden začnete z namestitvijo protihrupne plošče, poravnajte in položite akustično dušilno volno vzdolž pravokotne oznake na protihrupni plošči (pri nekaterih modelih brez akustične dušilne volne tega postopka ni).
2. Odstranite površinski papirni sloj z dvostranskega traku, ki je položen na štirih straneh spodnje plošče.
3. Nagnite stroj za kot 40° in obrnite stran s pravokotnim utorom tako, da bo na prednji strani stroja, kot kaže slika. Popolnoma vstavite stran s poševno zarezo med dva vijačna podstavka na hrbtni strani pralnega stroja. Zatem namestite protihrupno ploščo in zagotovite, da je popolnoma v stiku z dnom pralnega stroja.
4. Ročno pritisnite dvostranski trak na vseh štirih straneh, da zagotovite trden stik protihrupne plošče z ohišjem stroja.

# ODSTRANJEVANJE TRANSPORTNIH VAROVAL/VIJAKOV


⚠ Pred prvo uporabo naprave morate odstraniti transportna varovala/vijake. Blokirana naprava se lahko ob vklopu poškoduje. V primeru takih poškodb bo garancija neveljavna.

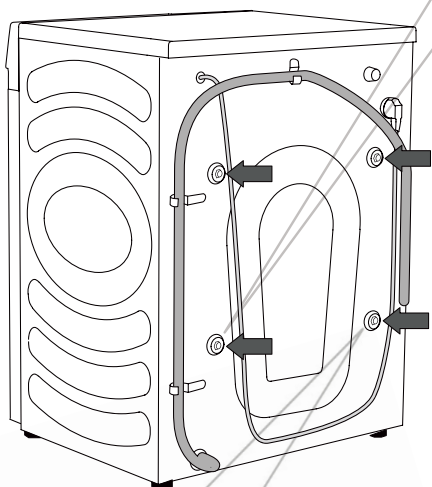


V tem primeru je dodana sponka napajalnega kabla, ki jo je treba prav tako odstraniti.

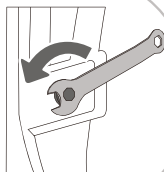



**1** Cevi pomaknite v stran in z uporabo ključa odvijte 4 vijake na zadnji strani naprave tako, da jih odvijete proti smeri urinih kazalcev, kot kaže puščica. Odvijte jih za približno 30 mm (ne povsem).

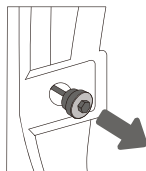

**2** Izvlecite vsa 4 transportna varovala/vijake v vodoravni smeri.

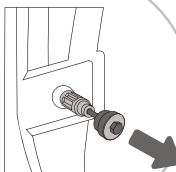

**3** Izvlecite transportna varovala/vijake skupaj z gumijastim in plastičnim delom.

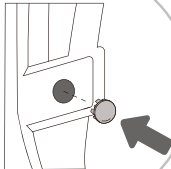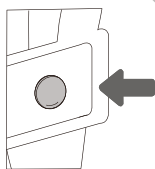

**4** Odprtine 4 vijakov zaprite s plastičnimi čepi. Plastični čepi so dobavljeni v vrečki z dodatnimi deli (podporni material) skupaj z navodili za uporabo.

💡 Shranite transportna varovala za morebiten transport naprave v prihodnosti (za ponovno namestitvev transportnih varoval/vijakov uporabite zgornji postopek v obratnem vrstnem redu).

# PREMIKANJE IN TRANSPORT PO POSTAVITVI

☀ Če želite premakniti stroj, ki je že postavljen, morate ponovno vstaviti transportna varovala/vijake, da preprečite poškodbe zaradi vibracij med transportom (glejte poglavje "POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV/Odstranjevanje transportnih varoval/vijakov"). Če ste transportna varovala/vijake izgubili, jih lahko naročite pri proizvajalcu.

**⚠ Po transportu mora stroj mirovati najmanj dve uri, preden ga priključite na električno omrežje. Napravo mora postaviti in priključiti usposobljen tehnik.**

**⚠ Pred priključevanjem stroja skrbno preberite navodila za uporabo. Škoda zaradi nepravilnega priključevanja stroja ni zajeta v garancijo.**


## LOKACIJA

💡 Površina, na kateri stoji stroj, mora imeti betonsko podlago. Biti mora čista in suha, sicer lahko stroj drsi. Prav tako očistite spodnji del nastavljivih nog.

💡 Pralni stroj mora stati ravno in stabilno na trdnih tleh.

## NASTAVLJIVE NOGE

Uporabite vodno tehniko in priložen ključ.

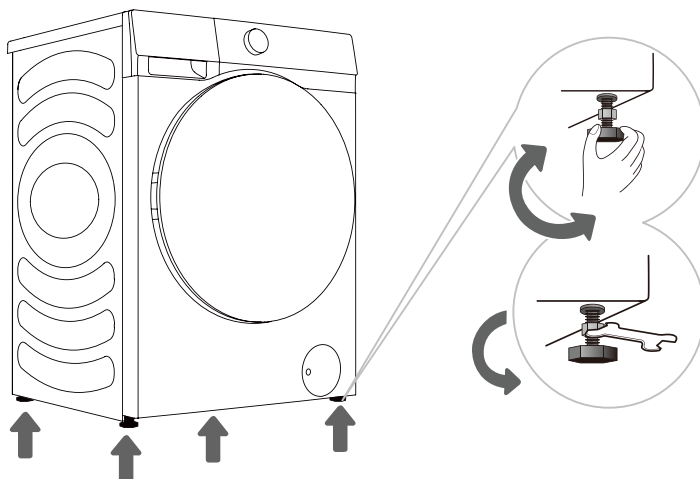


.....  
**1** Zavrtite vrtljive noge, da izravnate stroj. Noga omogoča izravnavo za +/- 2 cm.  
.....

**2** Po nastavitvi višine nog trdno privijte varovalne matice (protimatice) tako, da jih s priloženim ključem ↑ (glejte sliko) privijete v smeri proti stroju.

💡 Neporavnan stroj lahko širi vibracije, drsi in glasno obratuje. Nepravilna postavitve stroja ni krita z garancijo.

💡 Med delovanjem se lahko pojavi nenavaden ali glasen hrup, kar je običajno posledica nepravilne postavitve.

## ODMIKI PRI POSTAVITVI

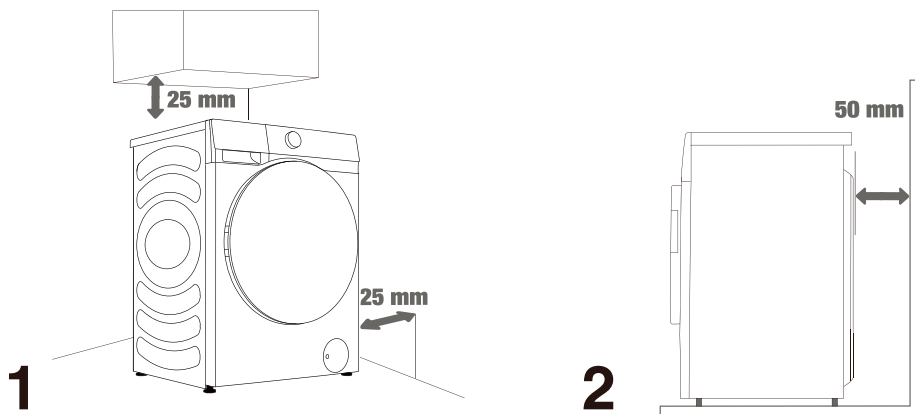



💡 Stoj ne sme biti v stiku s steno ali pohištvom. Za pravilno obratovanje pustite okrog stroja nekaj prostora, kot je prikazano na sliki.

Neupoštevanje minimalnega zahtevanega prostega prostora lahko povzroči nevarno in nepravilno delovanje stroja. Poleg tega se lahko pojavi tudi pregrevanje (sliki 1 in 2).

💡 Stroja ni priporočljivo postavljati v zaprt prostor.

# PRIKLJUČITEV NA VODNO OMREŽJE

Pravilno priključite dovodno cev na dovod vode.

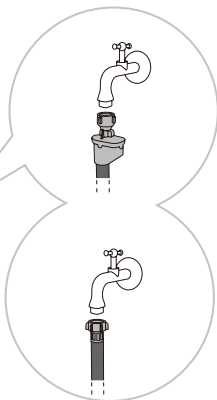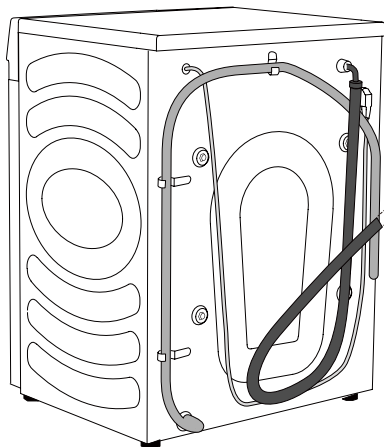

**A** AquaStop

**B** Običajni priključek

☼ Za normalno delovanje mora biti pritisk dovoda vode 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm<sup>2</sup>; 10-100 N/cm<sup>2</sup>). Minimalni dinamični pritisk je možno določiti z meritvijo pretoka vode. Iz popolnoma odprte pipe mora v 15 sekundah izteči 3 litre vode.


☼ Po priključitvi dovodno cev privijte z roko (največ 2 Nm), da dosežete dobro tesnjenje. Preverite morebitno puščanje na tesnilu. Ne uporabljajte klešč ali podobnega orodja, saj lahko poškoduje navoj matice.

☼ Uporabite le cev za dovod vode, ki je priložena stroju. Ne uporabite že rabljene cevi ali drugih cevi.

☼ Preverite, da cev ni poškodovana. Če je cev poškodovana, krhka ali počena, jo morate zamenjati.

## AquaStop (LE PRI NEKATERIH MODELIH)

Če je notranjost cevi poškodovana, se vključi sistem izklopa, ki prekine dovod vode v stroj. V takem primeru se nadzorno okno (a) obarva rdeče. Zamenjajte dovodno cev.

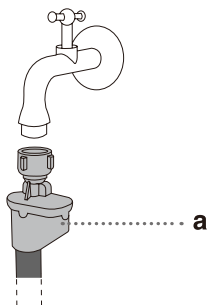


💡 Ne potaplajte dovodne cevi s sistemom AquaStop v vodo, saj vsebuje električni ventil.

💡 Dovodna cev je lahko priključena brez protipovratnega ventila.

💡 Preverite, da dovodna cev ni zavita ali stisnjena.


## PRIKLJUČITEV IN ZAVAROVANJE ODVODNE CEVI

Namestite odvodno cev v umivalnik ali kopalno kad, ali pa jo priključite neposredno na odtok (najmanjši premer cevi 4 cm). Navpična razdalja od tal do konca odvodne cevi naj bo 60-100 cm. Cev lahko namestite na tri načine (A, B ali C).

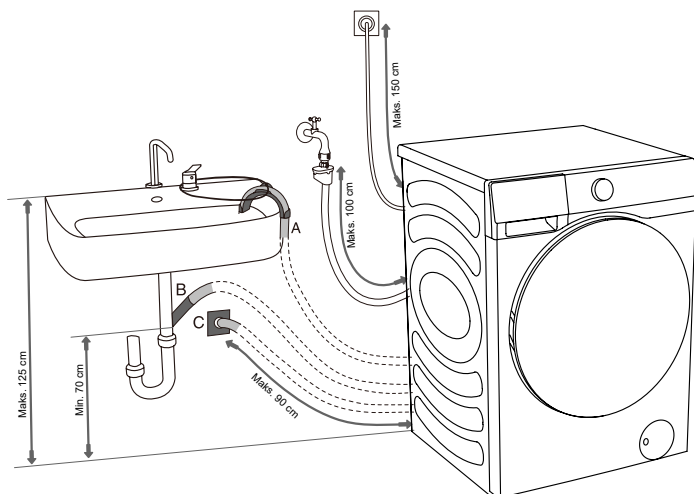


.....  
**A** Odvodno cev lahko namestite v lijak ali kopalno kad. Z vrvico pritrdite cev skozi nastavek kolena, da preprečite zdrs.  
.....

.....  
**B** Odvodno cev lahko namestite tudi neposredno na odvodni priključek. Ne uporabljajte odvodov majhnih premerov. Pozor, voda na iztoku je lahko vroča.  
.....

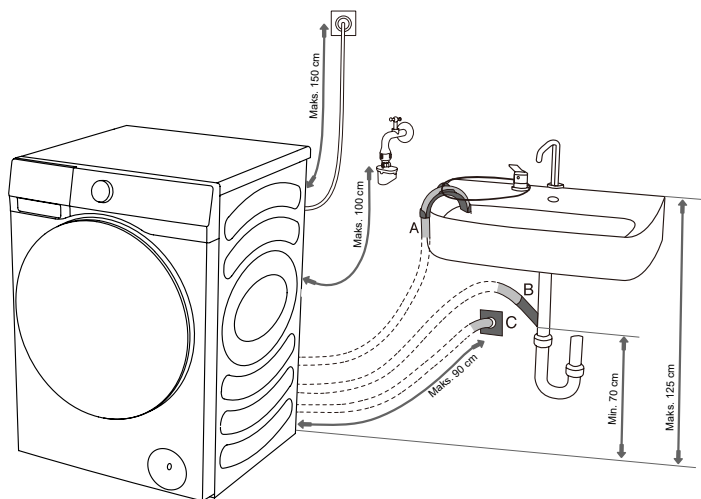

**C** Odtočno cev lahko namestite tudi na stenski odtok s sifonom, ki mora biti pravilno nameščen, da omogoča čiščenje.

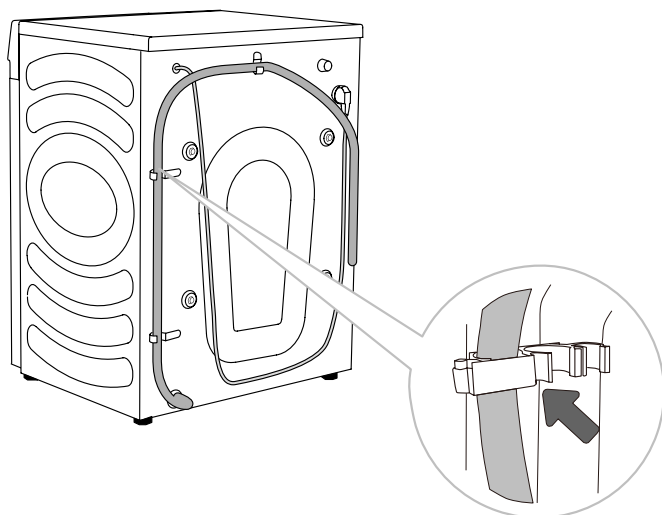


**D** Cev za odvod vode morate pritrditi na kavlje na zadnji strani stroja, kot kaže slika.

☞ Preverite, da odvodna cev ni poškodovana.

☞ Nepravilna postavitev cevi lahko povzroči nevarno in nepravilno delovanje stroja.

# PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

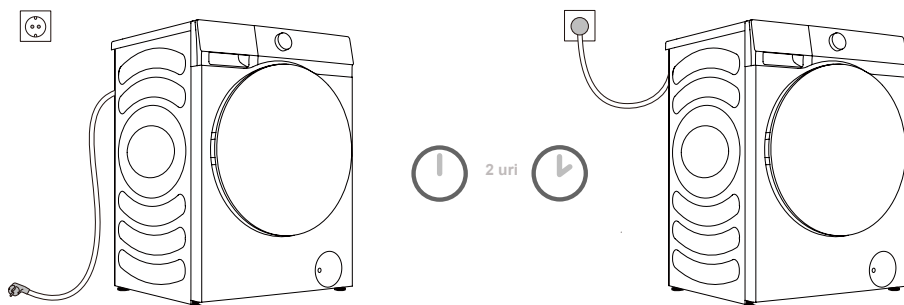

**⚠ Pred priključitvijo stroja na električno omrežje počakajte najmanj 2 uri, da se stroj segreje na sobno temperaturo.**

Priključite stroj v ozemljeno napajalno vtičnico, ki mora biti po postavitvi prosto dosegljiva. Vtičnica mora biti opremljena z ozemljitvijo (skladno z veljavnimi predpisi). Za osnovne podatke o stroju glejte napisno tablico stroja.

**⚠ Za zaščito naprave pred udarom strele priporočamo uporabo prenapetostne zaščite.**

**⚠ Stroj ne sme biti priključen na električno omrežje preko električnega podaljška.**

⚡ Ne priključujte stroja v električno vtičnico, namenjeno porabnikom majhne moči.

⚡ Ne vključujte/izključujte stroja z mokrimi rokami.


⚡ Popravilo in vzdrževalna opravila na stroju lahko opravijo le šolani strokovnjaki.

⚡ Poškodovan napajalni kabel lahko zamenja le serviser, pooblaščen s strani proizvajalca.


# PRED PRVO UPORABO

Zagotovite, da je stroj odključen od električnega omrežja in nato odprite vrata (sliki 1 in 2).


Boben očistite z mehko in vlažno krpo. Uporabite lahko samočistilni program Drum Clean (Čiščenje bobna). V tem primeru priključite napravo na električno omrežje in odprite dovod vode. Boben mora biti prazen (sliki 3 in 4).

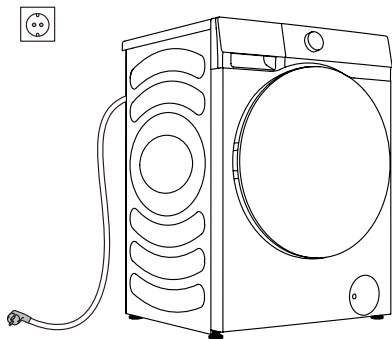


1

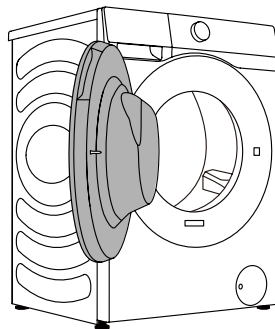

2

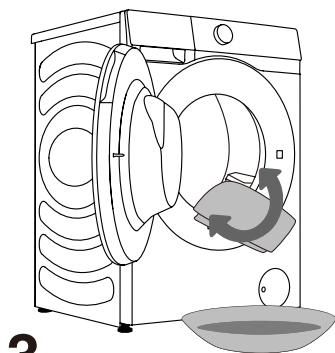

3

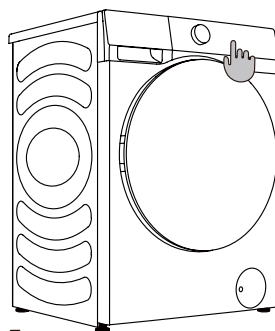

4

**⚠ Ne uporabljajte topil ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo škodljiva sredstva (glejte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).**


# POSTOPEK PRANJA, KORAK ZA KORAKOM (1-6)

## KORAK 1: UPOŠTEVAJTE OZNAKE NA PERILU

|                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normalno pranje; občutljivo perilo</b> | Najvišja temperatura pranja 95°C<br><br> | Najvišja temperatura pranja 60°C<br><br>     | Najvišja temperatura pranja 40°C<br><br>          | Najvišja temperatura pranja 30°C<br><br> | Le ročno pranje<br> | Pranje ni dovoljeno<br> |
| <b>Beljenje</b>                           | Beljenje v hladni vodi<br>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     | Beljenje ni dovoljeno<br>                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                          |
| <b>Suho čiščenje</b>                      | Suho čiščenje z vsemi sredstvi<br>                                                                                        | Petrolejsko topilo R11, R113<br>                                                                                              | Suho čiščenje v kerozinu, čistem alkoholu in v R113<br>                                                                            | Suho čiščenje ni dovoljeno<br>                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                          |
| <b>Likanje</b>                            | Vroče likanje, maks. 200°C<br>                                                                                            | Vroče likanje, maks. 150°C<br>                                                                                                | Vroče likanje, maks. 110°C<br>                                                                                                     | Likanje ni dovoljeno<br>                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |
| <b>Sušenje</b>                            | Suho na podlagi (položite na ravno površino)<br>                                                                         | Obesite mokro<br><br>Suho za obešalnik<br> | Visoka temperatura<br><br>Nizka temperatura<br> | Ne vrti suho<br>                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |

## KORAK 2: PRIPRAVA POSTOPKA PRANJA


1. Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine, barvo, umazanost, dovoljeno temperaturo pranja itd. (glejte razdelek TABELA PROGRAMOV).
2. Zaprite gumbe in zadrge, pritrdite trakove in obrnite žepe navzven; odstranite kovinske dele, ki bi lahko poškodovali perilo in notranjost stroja ali zamašili odtok.
3. Občutljivo perilo in majhne dele namestite v mrežasto pralno vrečko.

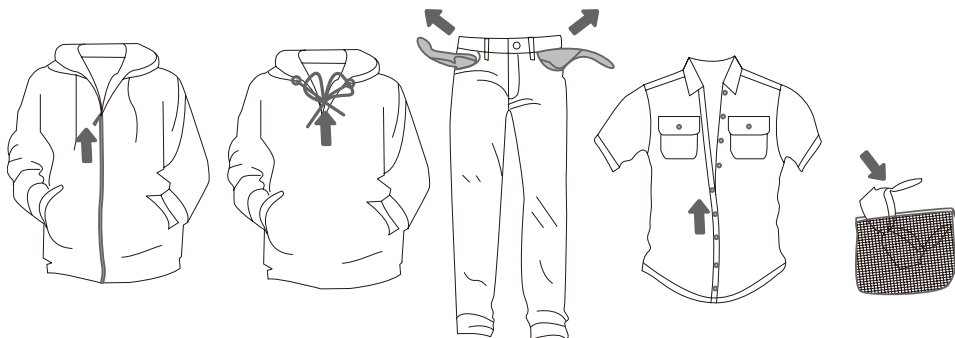


## NAVODILA ZA SAMODEJNI DOZIRNIK SREDSTEV


Izdelek ima funkcijo samodejnega doziranja, ki pranju samodejno dodaja pravo količino čistilnega sredstva/mehčalca. Količino samodejno doziranega sredstva lahko prilagajate glede na stopnjo umazanosti. Ko je izbrana funkcija »Samodejno doziranje«, bo stroj samodejno doziral pralno sredstvo in mehčalec. Uporabnik lahko spremeni nastavitev stopnje doziranja glede na svoje zahteve; privzeta vrednost je nastavljena na Srednje. V meniju nastavitev lahko med pranjem prekinete funkcijo samodejnega doziranja in ročno dodate pralno sredstvo in mehčalec.

### ► DODAJANJE ČISTILNEGA SREDSTVA/MEHČALCA

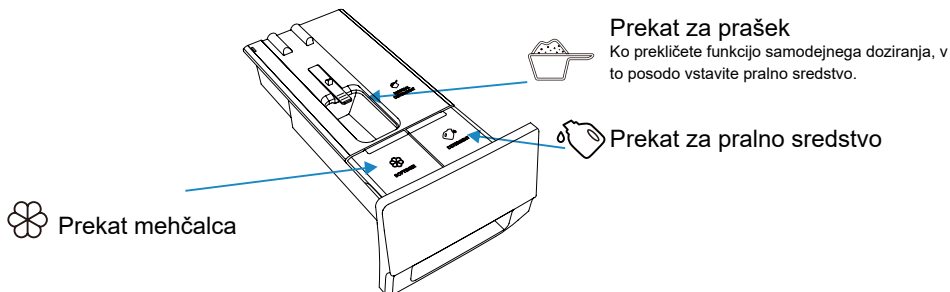

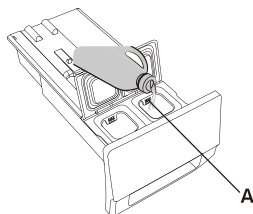

1. Odprite dozirno posodo za pralno sredstvo.
2. V razdelek za samodejno doziranje (A) dodajte pralno sredstvo.

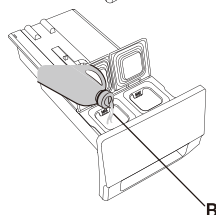

3. V kolikor je to potrebno, dodajte mehčalec v razdelek za samodejno dodajanje mehčalca (B).
4. Zaprite predal za samodejno doziranje.

## ► KORAKI SAMODEJNEGA DOZIRANJA


- Ko stroj uporabljate prvič, je funkcija samodejnega doziranja tako čistilnega sredstva, kot tudi mehčalca, privzeto vključena. Stroj si bo zapomnil zadnjo možnost pred izklopom.
- To funkcijo lahko onemogočite tako, da kliknete v vmesnik nastavitvev in prekličete izbiro možnosti Pralno sredstvo in Mehčalec.
- Če je količina pralnega sredstva ali mehčalca v razdelku za pralno sredstvo nezadostna, bo ikona / obarvana rdeče in na zaslonu bo prikazan opomnik za pravočasno dodajanje pralnega sredstva ali mehčalca. Največji volumen prostora za pralno sredstvo je 1 l, za mehčalec pa 0,5 l. Ne dodajajte pralnega sredstva/mehčalca nad oznako največje količine.

## ► VARNOSTNI UKREPI


1. Vedno uporabljajte učinkovita pralna sredstva z nizko stopnjo penjenja, namenjena pralnim strojem. Ne uporabljajte utrjenega praška.
2. Pri uporabi funkcije samodejnega doziranja ne dodajajte pralnega sredstva še ročno.
3. V posodo ne dodajajte preveč čistilnega sredstva/mehčalca, saj se prelije.  
Po napolnitvi in pred zagonom programa pranja preverite, da je dozirna posoda popolnoma zaprta.
4. Pred nameščanjem, premikanjem, servisiranjem ali prilagajanjem pralnega stroja vedno odstranite ali zavaruje predal za pralno sredstvo. To je zaradi nevarnosti, ki jih povzroči prelivanje pralnega sredstva in mehčalca.
5. Sredstva za odstranjevanje kamna lahko poškodujejo stroj. Ne uporabljajte topil. Ne perite oblačil, ki so bila čistljena s topili ali vnetljivimi snovmi.
6. Če je treba dozirati ročno, lahko onemogočite funkcijo samodejnega doziranja in ročno dodate pralno sredstvo;
  - 6.1 Količina pralnega sredstva je odvisna od vrste oblačil, stopnje zamazanosti, barve oblačil ter temperature pranja. Ustrezno dodajte pralno sredstvo.
  - 6.2 Prekomerna količina pralnega sredstva lahko povzroči penjenje in vpliva na učinek pranja. Če stroj zazna prekomerno količino pene, se lahko ustavi, da to količino zmanjša.
  - 6.3 Če uporabite premalo pralnega sredstva, oprana oblačila morda ne bodo čista.
  - 6.4 Priporočamo, da pri ročnem dodajanju praškastega pralnega sredstva to dodate tik pred začetkom programa pranja. Če prašek dodate vnaprej preverite, da je predal za doziranje pralnega sredstva suh; v nasprotnem primeru se lahko prašek pred začetkom pranja strdi.
7. Pralno sredstvo in mehčalec držite izven dosega otrok.
8. Več informacij o doziranju je v razdelku "Priporočila in gospodarna uporaba".
9. Če je razdelek za prašek v dozirniku za pralno sredstvo dovolj velik, lahko v dozirnik za pralno sredstvo vstavite celotno količino praška.  
Če razdelek za prašek v dozirniku za pralno sredstvo ni dovolj velik za celotno količino praška, dajte v prekat količino praška do oznake »Max« na reži; preostanek praška dajte v boban preden vanj naložite testno obremenitev.

# VKLOP STROJA

S pomočjo napajalnega kabla priključite stroj na električno omrežje in priključite stroj na dovod vode. Vklapite napravo tako, da zavrtite gumb (sliki 1 in 2).

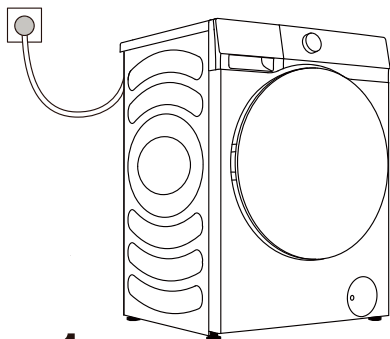

1

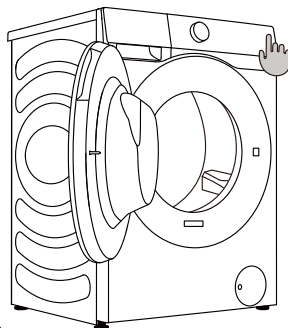


2



## KONFIGURACIJA PRED PRVO UPORABO:

Pred prvo uporabo lahko glede na navigacijo sistema in dejanske zahteve uporabnika konfigurirate preference za jezik, časovni pas, uporabniško licenco in omrežje. (Zahteva učinkovite rabe energije je odvisna od države in regije. Če je izbrana država/regija neskladna z resničnim stanjem, bodo stopnja in podatki učinkovitosti energije različna.)



### 1. Konfiguracija jezika

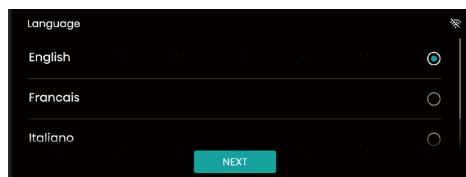

### 2. Izbira časovnega pasu

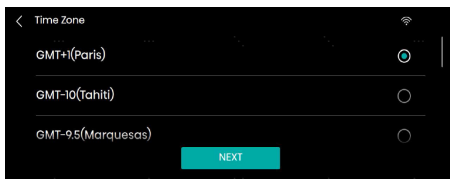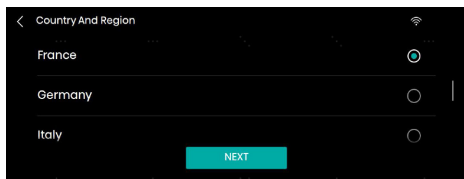


### 3. Uporabniška licenca

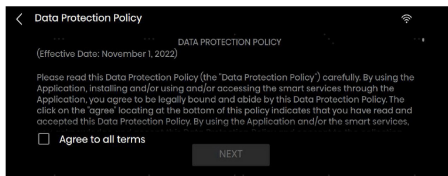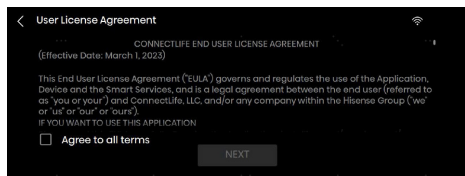


### 4. WLAN

Če je omrežje povezano, sledi premik na koraka 5 in 6;


Če omrežje preskočite, sledi premik na korak 7.

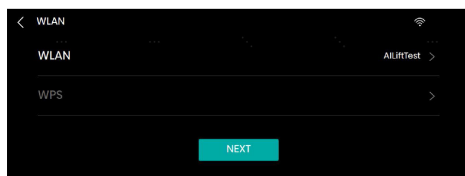

### 5. APP and Pairing (Aplikacija in seznanjanje)

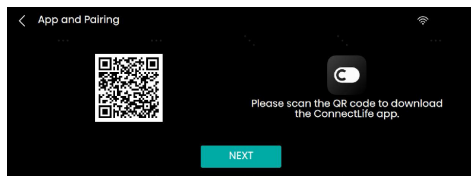

### 6. Remote Control (Daljinsko upravljanje)

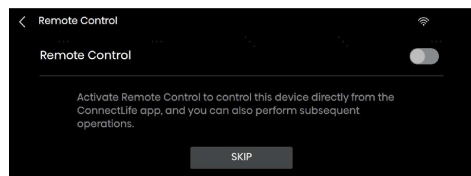

### 7. Nastavitev sistemskega datuma in časa



## Krmilna plošča

Ta stroj upravljate z dotiki in gumbom. Programe izbirate z dotikom zaslona ali obračanjem gumba. Gumba za napajanje in zagon/prekinitev lahko upravljate na dotik. Za vnos nastavitvev parametrov programa se dotaknete označenega območja.



| Ikona | Ime                             | Opis                                                                                                             |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Tipka napajanja                 | Vklop/izklop pralnega stroja.                                                                                    |
|       | Gumb za vklop/začasno ustavitev | Za zagon/prekinitev programa.                                                                                    |
|       | Nazaj                           | Pomik nazaj na predhodni vmesnik.                                                                                |
|       | Nastavitve                      | Vnesite nastavitvene možnosti, da nastavite WLAN, lučko bobna, utišanje, nastavitve itd.                         |
|       | WLAN                            | Ikona WLAN pralnega stroja.                                                                                      |
|       | Ikona otroške zaščite           | Če je vklopljena otroška zaščita, se po zagonu programa zaklenejo vse funkcije, razen gumba napajanja.           |
|       | Ikona pranja in sušenja         | Za kombiniran nadzor pralnega in sušilnega stroja v istem domačem omrežju.                                       |
|       | Pametno poročilo                | Dotaknite se te ikone, da prikažete lokalno vreme, skupno porabo energije in druge podatke.                      |
|       | Ikona priljubljenih             | Dotaknite se te ikone, da dodate trenutni program k priljubljenim.                                               |
|       | Ikona zakasnitve konca          | Dotaknite se te ikone, da aktivirate funkcijo zakasnitve konca in vstopite v zaslon nastavitve zakasnitve konca. |

## NAPAJANJE

Vklop/izklop pralnega stroja.

Ko je pralni stroj v stanju pripravljenosti ali ko zaslon prikazuje masko zaključenega programa, pritisnite in držite tipko napajanja za 3 s, da ga izklopite.

Ko je pralni stroj v načinu pripravljenosti, ko je prikazana maska zaključenega programa ali opomnik ponovnega pranja in sušenja, se pralni stroj po 10 min nedejavnosti samodejno izklopi.

V izklopljenem stanju bodo vsi zasloni in izhodi izklopljeni, oddaljeni zagon pa ni podprt.

## VKLOP/ZAČASNA USTAVITEV ►||

Zagon programa ali prekinitev programa, ki se izvaja.

Funkcij nastavljanja in parametrov ni mogoče spreminjati po zagonu programa ali izbiri začasne ustavitve. Če želite spremeniti nastavitev, pritisnite gumb Nazaj, da se premaknete nazaj in zaključite trenutni program; druga možnost je, da pritisnete in zadržite gumb napajanja za 3 s, da izklopite stroj in ga nato ponovno vklopite ob ponastavljenem parametru.


Ko je program začasno ustavljen med ožemanjem, bo po ponovnem zagonu spet začel na začetku postopka ožemanja.

## NALAGANJE ZA POSTOPEK PRANJA


Odprite vrata bobna tako, da povlečete ročaj k sebi (slika 1).

Vstavite perilo v boben (zatem, ko ste se prepričali, da je boben prazen) (slika 2).


Zaprite vrata (slika 3). Vrata so zaprta, ko zaslišite klik.

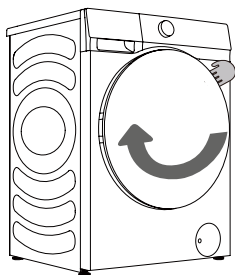

**1**

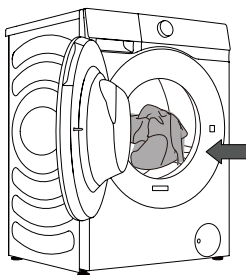

**2**

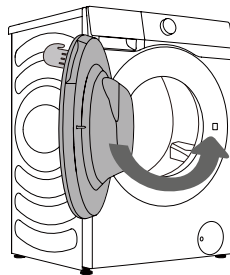

**3**

⚠ Nikoli ne odpirajte vrat s silo. Ne odpirajte vrat, ko stroj obratuje.

Bobna ne preobremenjujte! Glejte razdelek TABELA PROGRAMOV in upoštevajte imensko obremenitev, ki je navedena na napisni tablici.

Če je boben preveč poln, perilo morda ne bo učinkovito očiščeno.

## KORAK 3: IZBIRA PROGRAMA PRANJA

Ko ste vklopili stroj z dotikom gumba napajanja, obrnite gumb ali se dotaknite polja programa na zaslonu, da izberete ustrezen program glede na vrsto in stopnjo zamazanosti oblačil. Glejte razdelek TABELA PROGRAMOV.

| Program                                                              | Največja obremenitev (kg) | Največja hitrost (vrt/min) | Opis programa                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60 (Eko 40-60)</b>                                         | 12                        | 1400                       | Normalno umazano bombažno perilo.                                                                                                                          |
| <b>Cotton (Bombaž)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)     | 12                        | 1400                       | Primerno za pranje močno oziroma srednje umazanega bombaža ali lana. Za močno umazane kose izberite funkcijo "Prewash" (Predpranje).                       |
| <b>Synthetics (Sintetika)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)    | 6                         | 1400                       | Program je primeren za zmerno umazane sintetične ali bombažne tkanine.                                                                                     |
| <b>Mix (Mešano)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C)                    | 6                         | 1400                       | Primerno za mešano polnjenje zmerno umazanega bombaža in sintetičnih vlaken.                                                                               |
| <b>Daily Wash (Dnevno pranje)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C)      | 6                         | 1400                       | Primerno za kose, namenjene strojnemu pranju.                                                                                                              |
| <b>Baby Care (Otroška nega)</b><br>(40°C, 60°C, 90°C)                | 2                         | 1400                       | Primerna je za otroška oblačila, perilo itd.; z visoko-temperaturno parno obdelavo sterilizira in razkužuje.                                               |
| <b>Allergy Care (Alergijska nega)</b><br>(40°C, 60°C)                | 2                         | 1400                       | Program je primeren za učinkovito sterilizacijo.                                                                                                           |
| <b>Drum Clean (Čiščenje bobna)</b><br>(90°C)                         | /                         | 800                        | Primerno za čiščenje bobna in odstranjevanje ostankov pralnega sredstva ter bakterij; ta se nalagajo oziroma razmnožujejo med nizko-temperaturnim pranjem. |
| <b>Spin (Ožemanje)</b>                                               | 12                        | 1400                       | Za ločeno ožemanje oblačil.                                                                                                                                |
| <b>Rinse+Spin (Izpiranje in ožemanje)</b>                            | 12                        | 1400                       | Za ločeno izpiranje in ožemanje oblačil.                                                                                                                   |
| <b>Power Speed 39' (Zmogljivo 39')</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C) | 4                         | 1200                       | Primerno za pranje manjše količine zelo umazanih oblačil; intenzivno pranje bo opravljeno v kratkem času.                                                  |
| <b>Quick 15' (Hitro pranje 15')</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C)    | 1                         | 800                        | Primeren je za nova ali manj umazana oblačila.                                                                                                             |

| Program                                                               | Največja obremenitev (kg) | Največja hitrost (vrt/min) | Opis programa                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dark Wash (Temna oblačila)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C) | 4                         | 1000                       | Primerno za temna oblačila za strojno pranje.                                                                              |
| <b>Shirts (Srajce)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)            | 2                         | 800                        | Primerno za pranje srajc.                                                                                                  |
| <b>Jeans</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)                      | 6                         | 1400                       | Primerno za jeans.                                                                                                         |
| <b>Silk/Delicate (Svila/Občutljivo)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C) | 2                         | 600                        | Primerno za pranje mehkih in občutljivih tkanin ter strojno pralne svile. (Glejte listek z navodili za nego oblačil).      |
| <b>Wool (Volna)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C)                     | 2                         | 600                        | Strojno pralne volnene izdelke lahko operete ob upoštevanju navodil za nego.                                               |
| <b>Sportswear (Športna oblačila)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C)    | 4                         | 1000                       | Primerno za pranje športnih oblačil.                                                                                       |
| <b>Bedding (Posteljnina)</b><br>(Hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)      | 3                         | 1400                       | Primerno za pranje velikih kosov, na primer rjuh ali pokrival.                                                             |
| <b>AI Super Wash (Super pranje AI)</b>                                | 8                         | /                          | Pametno ugotavlja težo in stopnjo zamazanosti oblačil; primerno za pranje oblačil iz bombaža, lana ali sintetičnih vlaken. |


#### OPOMBA:

- 1) Temperatura vode: Izberite temperaturo vode, ki je primerna za uporabljeni program pranja. Vedno upoštevajte napisni listič proizvajalca oblačil oziroma navodila, da se izognete poškodbam oblačil.
- 2) Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature cikla.
- 3) Učinek pranja je odvisen od tlaka, trdote in vstopne temperature vode, temperature prostora, vrste in količine obremenitve, stopnje umazanosti, uporabljenega pralnega sredstva, nihanj električne napetosti ter izbranih dodatnih možnosti.
- 4) Priporočeno je nevtravno pralno sredstvo (brez penjenja).
- 5) Pred uporabo suh pralni prašek zmešajte s toplo vodo.
- 6) Drum Clean (Čiščenje bobna): Pred uporabo programa za čiščenje bobna mora biti bobnen prazen. Dodate lahko nekaj belega kisa (približno 2 dl) ali sode bikarbone (1 jedilna žlica ali 15 g). Ta program zaženite vsaj enkrat mesečno.
- 7) AI Super Wash (Super pranje AI): Med določanjem teže in stopnje zamazanosti oblačil je na zaslonu prikazan napis AUTO; po določitvi je prikazan čas pranja.

## KORAK 4: IZBIRANJE DODATNIH NASTAVITEV IN FUNKCIJ

Uporabnik lahko glede na svoje zahteve nastavi parametre pranja in doda dodatne funkcije (pred pritiskom gumba **Zagon/prekinitev**).

☼ Pred začetkom programa se dotaknite parametrov oziroma funkcij za nastavitve ter **VKLOPITE/IZKLOPITE** ustrezne nastavitve. Parameter/funkcija je **VKLOPLJENA**, če ustrezna ikona sveti.

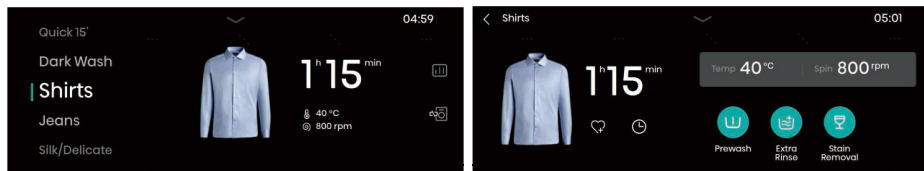

Dotaknite se časa izbranega programa, da spremenite nastavitve temperature in ožemanja ter nastavite dodatne funkcije, kot so predpranje, dodatno izpiranje, para, hitro, UV, preprečevanje gubanja, intenzivno, tihi način in odstranjevanje madežev. Če podrsate levo ali desno, lahko prikažete več dodatnih funkcij. Dodatne funkcije, ki jih lahko izberete, so odvisne od programa.

### Temp.

Za prilagoditev temperature gretja med pranjem.

1. Dotaknite se možnosti temperature, da vstopite v vmesnik izbire temperature.
2. Podrsajte po zaslonu, da izberete želeno temperaturo pranja; izberete lahko: hladno, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C ali 90°C.

Vsak program ima najvišjo temperaturo nastavitve, ki je pri izbiri temperature ni dovoljeno prekoračiti.

3. Po izbiri se za potrditev dotaknite gumba "OK" (V REDU) ali pa gumba "CANCEL" (PREKLIC), da prekličete izbiro.

### Spin (Ožemanje)

Za nastavljanje največje hitrosti ožemanja.

1. Dotaknite se možnosti Ožemanje, da vstopite v vmesnik izbire ožemanja.
2. Podrsajte po zaslonu, da izberete želeno hitrost ožemanja; izberete lahko: Brez ožemanja, 400, 600, 800, 1000, 1200 ali 1400. Če izberete možnost "Brez ožemanja", bo pralni stroj le izčrpal vodo in ne bo ožemal.
3. Po izbiri se za potrditev dotaknite gumba "OK" (V REDU) ali pa gumba "CANCEL" (PREKLIC), da prekličete izbiro.

### Prewash (Predpranje)

Dodajanje postopka predpranja, ki bo trajal nekaj časa pred fazo glavnega pranja. Na splošno se uporablja pri umazanih oblačilih.

Ko je funkcija samodejnega doziranja vklopljena in je izbrano predpranje, je količina pralnega sredstva za predpranje polovica količine, namenjene fazi glavnega pranja. Doziranje pralnega sredstva v fazi predpranja ne bo vplivalo na doziranje v fazi glavnega pranja.

### Extra Rinse (Dodatno Izpiranje)

Funkcija je namenjena dodajanju časa izpiranja.

To funkcijo lahko izberete, ko je stroj v stanju pripravljenosti; po zagonu je ni mogoče spremeniti.

## Steam (Para)

Dodajanje funkcije pranja s paro med pranjem.

## Quicker (Hitreje)

1. Ta funkcija skrajša čas programa in pohitri postopek pranja. Po pritisku tega gumba bo čas programa skrajšan. Ko ponovno pritisnete ta gumb, se bo čas programa podaljšal na prvotno vrednost;
2. To funkcijo lahko nastavite le pred začetkom ustreznega programa; ko program teče, je ni mogoče izbrati;
3. Pri programih s funkcijo samodejnega tehtanja lahko samodejno tehtanje po izbiri prekličete in nato po preklicu ponovno omogočite.

## UV

Funkcijo UV lahko izberete, ko je stroj v stanju pripravljenosti. Lučka UV ostane vključena med celotnim postopkom, razen v stanjih Rezervirano, Preprečevanje gubanja, Prekinitev in Alarm, ko je izključena.

## Anti Crease (Preprečevanje gubanja)

1. Ko je ta funkcija izbrana, bo ob koncu programa ožemanja stroj prešel v način preprečevanja gubanja, kar bo preprečilo gubanje oblačil zaradi dolgotrajnega ležanja v bobnu;
2. Funkcije preprečevanja gubanja ni mogoče izbrati, ko je ožemanje nastavljeno na "Brez ožemanja" ali ko je izbrano čiščenje bobna;
3. Če želite zapustiti način preprečevanja gubanja in vstopiti v vmesnik končanja, obrnite gumb in se dotaknite gumba Zagon/prekinitev ali pa kratko pritisnete gumb napajanja. Če ni nobene aktivnosti, se program samodejno zaključi po privzetem najdaljšem času trajanja 12 ur.

## Intensive (Intenzivno)



To funkcijo lahko uporabite za podaljšanje časa intenzivnega pranja in izboljšanje intenzivnosti pranja.

## Quiet Mode (Tihi način)

To funkcijo lahko uporabite za zmanjšanje hitrosti ožemanja, nežno pranje oblačil in zmanjšanje hrupa.

## Stain Removal (Odstranjevanje madežev)

1. Ta funkcija je namenjena pranju oblačil s posebnimi madeži. Po vstopu v ta vmesnik lahko izberete različne vrste madežev. Po izbiri vrste madežev se za potrditev dotaknete gumba "OK" (V REDU) ali pa gumba "CANCEL" (PREKLIC), da prekličete izbiro.
2. Če spremenite program, bo predhodno izbrana vrsta madežev samodejno preklicana.

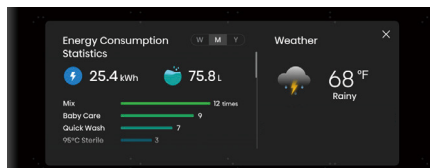
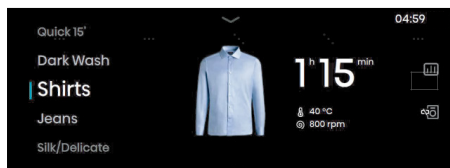


## Pametno poročilo o pranju

Ko je omrežje povezano, se dotaknete te ikone, da vstopite v vmesnik pametnega poročila o pranju, kjer so prikazani podatki, kot je poraba energije in vreme.

## Favorites (Priljubljeno)

Dotaknite se te ikone, da dodate trenutni program k priljubljenim. Dodan program se bo pojavil na vrhu seznama programov, da ga lahko ob naslednji uporabi izberete prednostno.

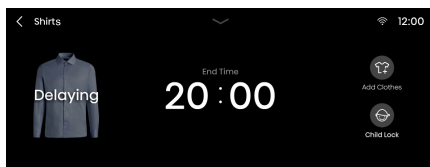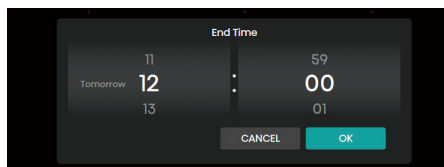

## Delay End (Zakasnitev konca)

1. Rezervirani čas je čas konca, ki ga lahko nastavite, ko je stroj v stanju pripravljenosti;
2. Če uporabnik po rezervaciji preklopi program ali nastavi parametre ali funkcije, bo rezervacija samodejno preklicana;
3. Ko je rezervacija aktivna, bo zaslon prikazoval "Delaying" (Zakasnjeno) in čas konca; po začetku pralnega programa bo prikazan preostali čas;
4. Rezervirani čas mora biti daljši od časa trajanja programa, najdaljši čas pa ne sme presegati 24 ur.



## Add Clothes (Dodajanje oblačil)



Namenjeno dodajanju oblačil med pranjem.

Če so zagotovljeni pogoji za odpiranje vrat med pranjem, se dotaknete možnosti Dodaj oblačila in odprite vrata, da dodate oblačila. Po dodajanju oblačil zaprite vrata in se dotaknete gumba Zagon/prekinitev, da nadaljujete obratovanje.

## Child Lock (Otroška zaščita)

Ta stroj ima funkcijo otroške zaščite, ki preprečuje neželene aktivnosti in varuje otroke. Dotaknite se ikone za omogočanje funkcije otroške zaščite; vsi gumbi z izjemo gumba napajanja bodo zaklenjeni. Za odklepanje se dotaknite tipke otroška zaščita za 3 s.

Ko je program končan, bo funkcija otroške zaščite samodejno onemogočena.

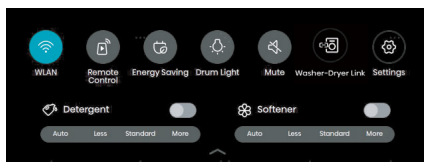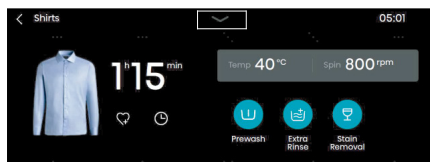

## Možnosti nastavitvev:

Ko se dotaknete ikone nastavitvev, se pojavi spustni seznam možnosti nastavitvev za WLAN, daljinsko upravljanje, varčevanje z energijo, lučko bobna, utišanje, povezavo pralni-sušilni stroj, nastavitve, pralno sredstvo in mehčalec.

## Detergent/Softener (Pralno sredstvo/mehčalec)

Če izberete pralno sredstvo/mehčalec, to omogoči funkcijo samodejnega doziranja.

Obstajajo štirje nivoji izbire količine doziranja pralnega sredstva ali mehčalca: Samodejno, Manj, Standardno in Več.

Če ne izberete nobene od možnosti pralno sredstvo/mehčalec, to onemogoči funkcijo samodejnega doziranja. Med uporabo mora uporabnik ročno dodajati pralno sredstvo ali mehčalec.

Če je količina pralnega sredstva ali mehčalca nezadostna, bo na zaslonu prikazan poziv, ki bo opozarjal na pomanjkanje pralnega sredstva ali mehčalca ter uporabnika opozarjal na pravočasno dodajanje le-tega.

## WLAN

To funkcijo lahko uporabite, da vklopite/izklopite WLAN. Ko je pralni stroj uspešno povezan v WLAN, ga lahko upravljate z aplikacijo v mobilnem telefonu.

## Remote Control (Daljinsko upravljanje)

To funkcijo lahko uporabite za daljinsko upravljanje stroja preko aplikacije.

## Energy Saving (Varčevanje z energijo)

To funkcijo lahko uporabite za nastavitve časa, ko zaslon vstopi v način varčevanja z energijo ter trajanja vklopa lučke bobna.

## Drum Light (Lučka bobna)

To funkcijo lahko uporabite, da vklopite/izklopite lučko bobna.

Ko je stroj v stanju pripravljenosti in je program prekinjen ali pranje končano, bo samodejno zasvetila lučka bobna.

## Mute (Utišaj)

To možnost lahko uporabite, da vklopite/izklopite zvok alarma stroja. Ko je izklopljen, so onemogočeni vsi zvoki stroja z izjemo zvoka alarma.


## Washer-Dryer Link (Povezava pralni-sušilni stroj)

Ta funkcija lahko vzpostavi pametno povezavo med pralnim in sušilnim strojem. Pred uporabo morata biti pralni in sušilni stroj povezana v isto omrežje WLAN, kot aplikacija.

1. V vmesnik nastavitve pranja in sušenja lahko vstopite v glavnem vmesniku izbire programa, nastavitve ali sistemskih nastavitve tako, da se dotaknete ikone povezave pralnega in sušilnega stroja.
2. Če sušilni stroj ni bil seznanjen, se za iskanje naprave dotaknete te ikone in skladno s pozivom na zaslonu izberite možnost "Samodejno iskanje sušilnega stroja".
3. Če sušilni stroj ni seznanjen, se dotaknete te ikone, da vstopite v seznam strojev in izberite sušilni stroj za seznanjanje.
4. Po uspešnem seznanjanju bo funkcija Pranje in sušenje omogočena; sušilni stroj se bo samodejno uskladil z ustreznim programom in 15 min pred koncem pranja v pralnem stroju začel predgrevanje za dvig temperature v bobnu. Ko je ožemanje v pralnem stroju končano, neposredno prestavite ožeta oblačila v bobnen sušilnega stroja. Dotaknite se gumba Zagon/prekinitev, da začnete sušenje v sušilnem stroju, kar je hitro in učinkovito.
5. V času 20 min pred koncem programa pralnega stroja vklopite sušilni stroj, povezavo v omrežje ter zaprite vrata stroja, da zagotovite uspešno povezavo.
6. Predgrevanje bo preklicano, če odprete vrata; med predgrevanjem na kratko pritisnite gumb napajanja ali pritisnite/obrnite gumb Zagon/prekinitev.
7. Ko je funkcija Povezava pralni-sušilni stroj omogočena, lahko glede na zahteve tudi spremenite sušilni program in funkcije sušilnega stroja.
8. Funkcija Povezava pralni-sušilni stroj se nanaša na delne programe.

## Settings (Nastavitve)

Ta funkcija omogoča, da vstopite v vmesnik sistemskih nastavitev, kjer lahko nastavite splošne nastavitve, sistemsko glasnost, svetlost zaslona, WLAN, trdoto vode, standardno količino doziranja, opomnik čiščenja bobna, varčevanje z energijo, uporabniški program, aplikacije in seznanjanje, povezavo pralni-sušilni stroj ter sistem.

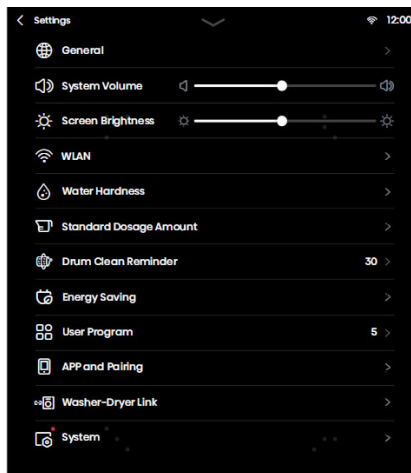

| Ime                                                    | Opis funkcije                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General (Splošno)                                      | Nastavitev jezika, datuma in enote temperature.                                                                                                                                                                                                                     |
| System Volume (Sistemska glasnost)                     | Nastavitev sistemske glasnosti.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Screen Brightness (Svetlost zaslona)                   | Nastavitev svetlosti zaslona.                                                                                                                                                                                                                                       |
| WLAN                                                   | Konfiguracija omrežne povezave.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Water Hardness (Trdota vode)                           | Preizkus trdote vode.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standard Dosage Amount (Standardna količina doziranja) | Ta možnost vam omogoča nastavitev standardne količine detergenta. Če je ta možnost omogočena, lahko uporabnik po potrebi prilagodi količino detergenta. Privzeti odmerek je 50 ml (primeren za 4–5 kg perila), nastavljivo območje doziranja pa je od 10 do 100 ml. |
| Drum Clean Reminder (Opomnik za čiščenje bobna)        | Nastavitev cikla opomnika za čiščenje bobna.                                                                                                                                                                                                                        |
| Energy Saving (Varčevanje z energijo)                  | Vklop varčevanja z energijo.                                                                                                                                                                                                                                        |
| User Program (Uporabniški program)                     | Uporabniki lahko nastavijo več programov, ki so prikazani na domači strani.                                                                                                                                                                                         |
| APP and Pairing (Aplikacija in seznanjanje)            | Ogled kode QR za prenos aplikacije in povezovanje.                                                                                                                                                                                                                  |
| Washer-Dryer Link (Povezava pralni-sušilni stroj)      | Nastavite povezavo pralni-sušilni stroj glede na možnosti povezave pralni-sušilni stroj v spustnem meniju nastavitev.                                                                                                                                               |
| System (Sistem)                                        | Vklop nadgradnje sistema in obnovitve tovarniških nastavitev.                                                                                                                                                                                                       |


# TABELA FUNKCIJ

| Programi                                                                                       | Steam<br>(Para) | Prewash<br>(Predpranje) | UV<br>Sterilization<br>(Sterilizacija<br>UV) | Quiet<br>Mode (Tihi<br>način) | Stain<br>Removed<br>(Odstranjeni<br>madeži) | Intensive<br>(Intenzivno) | Anti Crease<br>(Preprečevanje<br>gubanja) | Quicker<br>(Hitreje) | Extra<br>Rinse<br>(Dodatno<br>Izpiranje) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Eco 40-60 (Eko<br>40-60)                                                                       | -               | -                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | -                                        |
| Cotton (Bombaž)                                                                                | ●               | ●                       | ●                                            | ●                             | ●                                           | ●                         | ●                                         | ●                    | ●                                        |
| Synthetics<br>(Sintetika)                                                                      | ●               | ●                       | ●                                            | ●                             | ●                                           | ●                         | ●                                         | ●                    | ●                                        |
| Mix (Mešano)                                                                                   | -               | ●                       | ●                                            | -                             | ●                                           | ●                         | ●                                         | ●                    | ●                                        |
| Daily Wash<br>(Dnevno pranje)                                                                  | -               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Baby Care<br>(Otroška nega)                                                                    | ●               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | ●                         | ●                                         | ●                    | ●                                        |
| Allergy Care<br>(Alergijska nega)                                                              | ●               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | ●                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Drum Clean<br>(Čiščenje bobna)                                                                 | -               | -                       | -                                            | -                             | -                                           | -                         | -                                         | -                    | -                                        |
| Spin (Ožemanje)                                                                                | -               | -                       | -                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | -                                        |
| Rinse+Spin<br>(Izpiranje in<br>ožemanje)                                                       | -               | -                       | -                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Power Speed 39'<br>(Zmogljivo 39')                                                             | -               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | ●                    | ●                                        |
| Quick 15' (Hitro<br>pranje 15')                                                                | -               | -                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Dark Wash<br>(Temna oblačila)                                                                  | -               | ●                       | ●                                            | ●                             | -                                           | ●                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Shirts (Srajce)                                                                                | ●               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Jeans                                                                                          | -               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | ●                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Silk/Delicate<br>(Svila/Občutljivo)                                                            | -               | -                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Wool (Volna)                                                                                   | -               | -                       | ●                                            | -                             | -                                           | -                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Sportswear<br>(Športna oblačila)                                                               | -               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | ●                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Bedding<br>(Posteljnina)                                                                       | -               | ●                       | ●                                            | -                             | -                                           | ●                         | ●                                         | -                    | ●                                        |
| Super pranje AI                                                                                | -               | -                       | -                                            | -                             | -                                           | -                         | -                                         | -                    | -                                        |
| Opomba: "-" kaže, da ta funkcija ni izbirna; "●" kaže, da je ta funkcija izbirna ali na voljo. |                 |                         |                                              |                               |                                             |                           |                                           |                      |                                          |


## KORAK 5: ZAGON PROGRAMA PRANJA

Ko ste izbrali program in njegove funkcijske parametre, se dotaknite gumba **Zagon/prekinitev**, da začnete pranje.


### 1. Postopek pranja

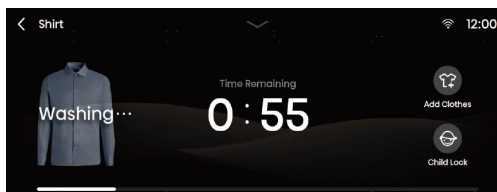


### 2. Postopek izpiranja

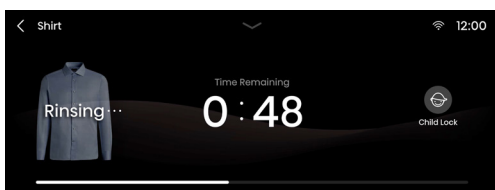



### 3. Postopek ožemanja

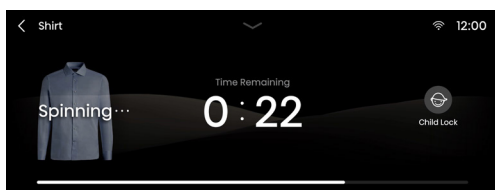

## KORAK 6: KONEC PROGRAMA PRANJA

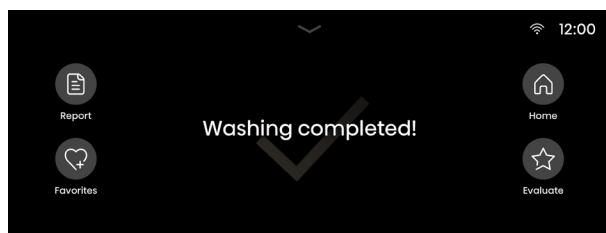

Na koncu postopka pranja stroj odda pozivni zvok; zaslon prikazuje vmesnik končanja in stroj lahko izklopite z dolgim pritiskom gumba napajanja za 3 s. Če 10 min ni nobene aktivnosti, se pralni stroj samodejno izklopi.

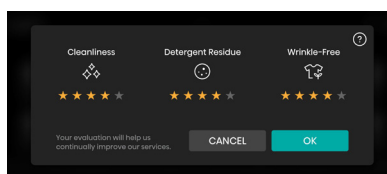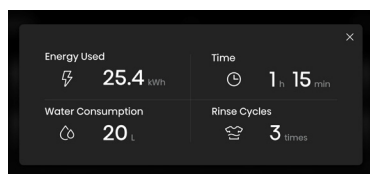

### Report (Poročilo)

Kliknite na možnost, da si za to pranje ogledate porabljeno količino energije, vode, čas ter cikle izpiranja.

### Favorites (Priljubljeno)

Kliknite na možnost, da dodate program in nastavitve parametrov funkcije tega pranja k priljubljenim. Dodan program se bo pojavil na vrhu seznama programov, da ga lahko ob naslednji uporabi izberete prednostno.

### Home (Domov)

Prehod nazaj na domačo stran programa.

### Evaluate (Ovrednoti)

Uporabnik lahko ovrednoti število zvezdic za to pranje, da nam pomaga pri stalnem izboljševanju.

# PREKINITVE IN SPREMINJANJE PROGRAMA

## DODAJANJE/ODSTRANJEVANJE PERILA MED POSTOPKOM

Vrata stroja lahko odprete, če sta nivo in temperatura vode pod predhodno določenim pragom.

Vrata se bodo samodejno odklenila, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- Temperatura vode v bobnu mora biti ustrezna.
- Nivo vode v bobnu mora biti pod določeno vrednostjo.

Če želite dodati ali odvzeti perilo iz stroja med postopkom pranja, postopajte kot sledi:

1. Pritisnite gumb Dodaj oblačila, da ustavite program pranja.
2. Če so izpolnjeni vsi pogoji za odklepanje vrat stroja, se bodo vrata odklenila. Odprite vrata stroja, da dodate ali odvezmete oblačila v bobnu.
3. Zaprite vrata naprave!
4. Pritisnite gumb **VKLOP/ZAČASNA USTAVITEV**.

☼ Če med postopkom pranja dodate znatno količino perila, bo pranje manj učinkovito, ker je stroj glede na težo v začetku dodal manjšo količino pralnega sredstva in vode. Nezadostna količina vode lahko tudi poškoduje perilo (zaradi drgnjenja) in podaljša čas pranja.

☼ Program pranja bo nadaljeval od točke, kjer je bil prekinjen.

## Ročna prekinitev programa

Za ustavitev in preklic programa pranja,

- Dotaknite se tipke Nazaj (<) v zgornjem levem kotu zaslona;
- Na dolgo pritisnite gumb "Napajanje" za 3 s, da izklopite stroj;

## Zamenjava programa

Za spremembo programa med pranjem najprej z zgoraj opisano metodo ročno prekinite trenutni program in ponovno izberite program.

## NAPAKE

Če se pojavi nepravilnost delovanja, bo program prekinjen.

V takem primeru bo stroj oddal opozorilni zvok in zaslon bo prikazoval sporočilo o napaki.

V primeru alarma delne nepravilnosti kliknite gumb Zagon/prekinitev, da alarm prekličete in povrnete stanje obratovanja. V primeru alarma resne nepravilnosti stroja ni mogoče preklopiti v stanje obratovanja.

## IZPAD NAPAJANJA

V primeru izpada napajanja (ni električne napetosti) je program pranja prekinjen. Ko je napajanje ponovno vzpostavljeno, se izvajanje programa nadaljuje od točke, kjer je bilo prekinjeno.

⚠ Če je po izpadu napajanja voda še v stroju, ne odpirajte vrat, dokler ne izpraznite vode preko filtra črpalke.


# ODPIRANJE VRAT V SILI

V primeru nezmožnosti odpiranja vrat zaradi posebnih okoliščin, kot je izpad napajanja, za odpiranje v sili uporabite vzvod zaklepa vrat ob vratcih odtočne črpalke.

Opomba:

1. Ne uporabljajte tega postopka, ko stroj deluje normalno.
2. Pred obratovanjem se prepričajte, da se je notranji boben prenehal vrteti, da voda ni vroča in da je nivo vode pod vstopno odprtino za perilo. Če je nivo vode visok, odtočite vodo skozi odtočno cevko (če je na voljo) ali s počasnim odvijanjem filtra črpalke.
3. Koraki postopka: Odprite pokrov vrat odtočne črpalke, odvijte vijake in s pomočjo orodja potegnite navzdol vzvodzaklepa; zatem lahko odprete vrata (kot je prikazano nasliki).

Ročica za zaklepanje vrat

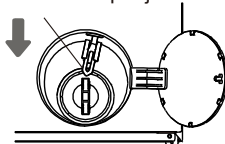


# VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

 **Pred začetkom čiščenja izključite stroj iz električnega omrežja.**

 Otroci naj ne čistijo stroja ali izvajajo vzdrževalnih opravil na le-tem brez ustreznega nadzora!

## PREKAT ZA PRALNO SREDSTVO

 Redno čistite prekat za pralno sredstvo.

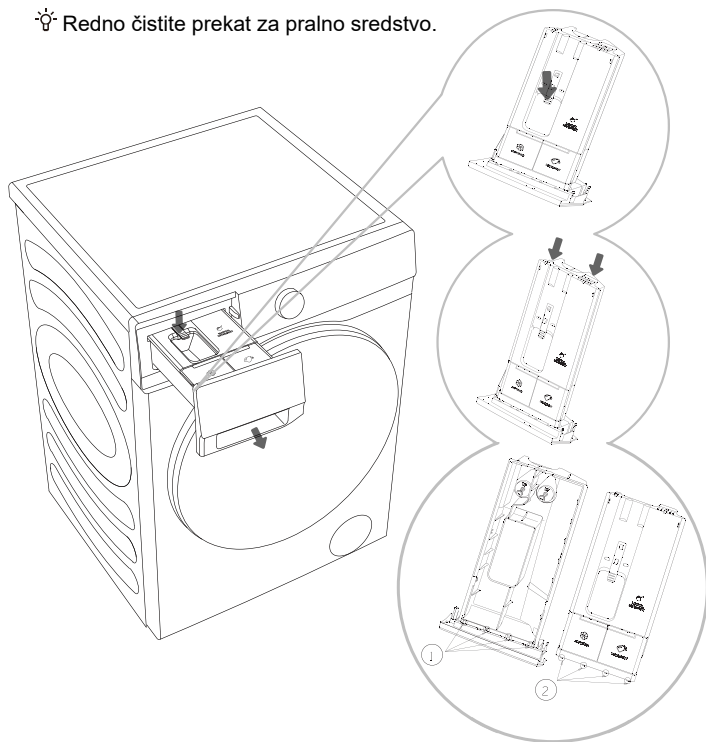

1. Odprite prekat za pralno sredstvo, pritisnite vzvod omejljnika, kot kaže slika ter izvlecite prekat za pralno sredstvo;


2. Odprite dve omejljni rebri, kot kaže slika in odstranite pokrov;

3. Izpraznite ostanke pralnega sredstva in mehčalca v dozirni posodi, s tekočo vodo očistite dozirnik in pokrov ter s krpo zbršite na suho;

4. Vstavite omejljni rebri ② pokrova v ustreznata ①, kot je prikazano in pritisnite pokrov navzdol, da zaslišite "klik"; to kaže, da sta rebri prirobnice na koncu pokrova sedli v svoje mesto. Namestite prekat za pralno sredstvo nazaj na svoje mesto.

-  Preverite, da je predal za samodejno doziranje popolnoma zaprt; če ni, stroj ne bo mogel dodajati pralnega sredstva oziroma mehčalca. Če predal ni popolnoma zaprt, stroj ne bo deloval pravilno, iz ročice predala za samodejno doziranje lahko izteka voda.
-  Pri čiščenju predala za samodejno doziranje preverite, da so odstranjeni ostanki pralnega sredstva in mehčalca; očistite tudi zunanost dna posode, da preprečite motnje doziranja.
-  Pralnega sredstva in mehčalca ne puščajte v komori dalj časa, saj se lahko strdi in prepreči samodejno doziranje.
-  Prekata za pralno sredstvo ne čistite v pomivalnem stroju.

# ČIŠČENJE CEVI ZA VODO, OHIŠJA ZA PREKAT PRALNEGA SREDSTVA IN GUMIJASTEGA TESNILA VRAT

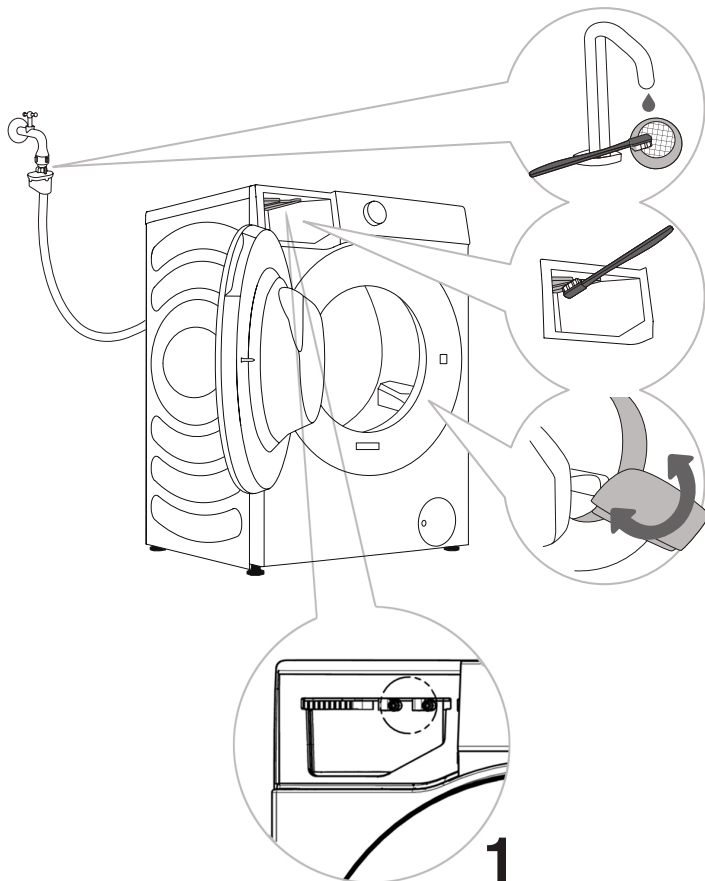

**1** Mrežasti filter redno čistite pod tekočo vodo.

**2** Uporabite ščetko, da očistite razdelek izpiranja, še posebej šobe za zgornji strani izpiralne komore.

**3** Po vsakem pranju obrišite gumijasto tesnilo vrat, da mu podaljšate življenjsko dobo.

☞ Če sumite, da je doziranje mehčalca ovirano, opravite preverjanje dozirnega sistema z naslednjimi koraki:

1. Odstranite predal za samodejno doziranje in preverite pravilnost lege in morebitne poškodbe tesnila (glejte sliko 1). Če opazite nepravilnosti, se za popravilo ali zamenjavo obrnite na našo službo za podporo strankam.

2. Ponovno namestite predal za samodejno doziranje in določite, ali doziranje deluje:


- Izvlecite predal in vizualno preglejte mehčalec in posodo mehčalca.
- Izberite in zaženite 30-minutni cikel Izpiranje in ožemanje. Prekinite cikel, ko zaslon pokaže 0:15 ter odprite vrata stroja.

• Preverite, ali voda v bobnu vsebuje pene in vonj mehčalca.  
• Če voda v bobnu vsebuje pene in vonj mehčalca, funkcija »Samodejno doziranje« deluje pravilno; v nasprotnem primeru se za popravilo obrnite na službo za podporo strankam.

# ČIŠČENJE FILTRA ČRPALKE

⚠ Med čiščenjem lahko pride do izlivanja vode. Zaradi tega razloga je priporočljivo na tla postaviti vpojne krpe.

Preden vodo izlijete iz naprave se prepričajte, da se je ohladila.

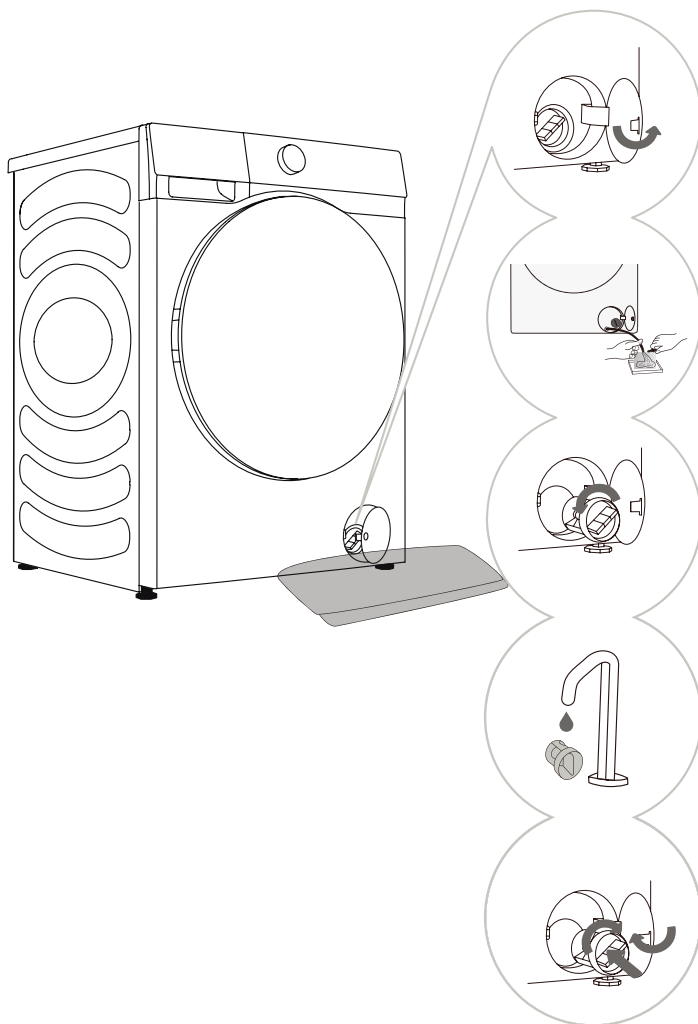

**1** Odprite pokrovček filtra črpalke (pritisnite pokrovček vrat in ta se odpre).

**2** Najprej izpustite vodo skozi cev za odtok vode v sili. Namestite konec cevi za odtok vode v sili v posodo. Zavrtite čep vode za odtok vode in ga odstranite, da omogočite počasno odtekanje vode. Ponovno namestite čep cevi za odtok vode.

**3** Filter črpalke počasi obrnite proti smeri urinega kazalca. Filter črpalke izvlecite in pustite, da voda počasi izteče.

**4** Filter črpalke očistite pod tekočo vodo.

**5** Ponovno namestite filter črpalke, kot kaže slika, in ga privijte z vrtenjem v smer urinega kazalca. Površina tesnila filtra naj bo čista, da bo tesnjenje dobro.

⚠ Filter črpalke morate redno čistiti, še posebej po pranju koprenastega, volnenega ali zelo starega perila.

⚠ Očistite filter črpalke, če naprava ne zažene cikla ožemanja ali če so v črpaliki predmeti (gumbi, kovanci, sponke itd.).

# ČIŠČENJE ZUNANJOSTI


**⚠ Pred čiščenjem vedno izključite stroj iz električnega omrežja.**

Zunanost stroja in upravljalne plošče čistite z mehko vlažno krpo. Za brisanje na suho uporabite mehko suho krpo.

**⚠ Ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo škodljiva sredstva (glejte priporočila in opozorila proizvajalcev čistilnih sredstev).**

Obrišite vrata bobna z vlažno krpo, nato jih posušite z mehko suho krpo.

**💧 Ne čistite stroja z uporabo velikih količin vode!**

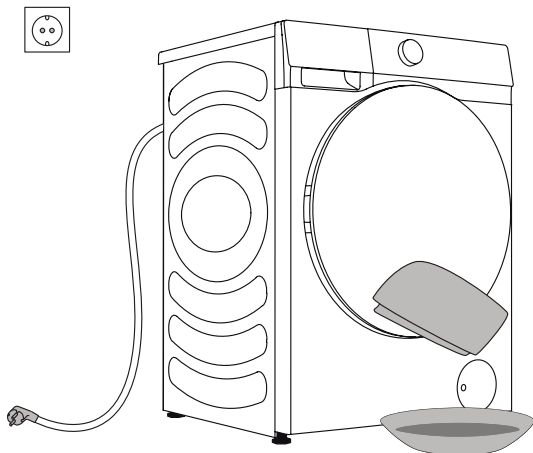

# ODPRAVLJANJE NAPAK

## KAJ STORITI ...?

Med ciklom pranja stroj samodejno upravlja postopek. Če je zaznana nepravilnost, bo s kodo napake (F:XX) prikazana na zaslonu. Koda napake bo prikazana, dokler stroja ne izklopite. Zunanji dejavniki (npr. električno omrežje) lahko povzročijo različne napake (glejte tabelo ODPRAVLJANJE NAPAK). V takem primeru:

- Izklopite stroj in počakajte nekaj sekund.
- Vključite stroj in ponovite program pranja.
- Večino napak, ki se pojavijo med obratovanjem, lahko razreši uporabnik.
- Če napaka ostaja, pokličite pooblaščen servis.
- Popravila lahko opravi le pooblaščen serviser.
- Popravilo ali kakršni koli zahtevek, ki je posledica nepravilnega priključevanja ali uporabe stroja, nista zajeta v garancijo. V takih primerih stroške popravila plača uporabnik.

⚡ Garancija ne krije napak ali nepravilnosti, ki so posledica zunanjih vplivov (udar strele, nepravilnosti električnega omrežja, naravne nesreče itd.).

# ODPRAVLJANJE NAPAK IN KODE NAPAK

| Težava/napaka              | Opis                               | Kaj storiti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F01</b>                 | <b>Napaka dotoka vode</b>          | Preverite naslednje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je pipa za vodo odprta? Ali je tlak prenizek?</li> <li>• Ali je dovodna cev stisnjena?</li> <li>• Ali je filter dovodne cevi zamašen?</li> <li>• Ali je voda v cevi zmrznjena?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>F03</b>                 | <b>Napaka odtoka</b>               | Preverite naslednje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali je cev stisnjena? Ali lahko voda teče skozi cev?</li> <li>• Ali je filter odvodne cevi zamašen?</li> <li>• Ali je voda v cevi zmrznjena?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>F04/F05/F06/F07/F23</b> | <b>Okvara elektronskega modula</b> | Izklopite napravo tako, da za 3 sekunde pritisnete gumb "NAPAJANJE". Ponovno pritisnite tipko "VKLOP/ZAČASNA USTAVITEV". Če napaka ostaja, pokličite servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F24</b>                 | <b>Voda doseže nivo prelivanja</b> | S pritiskom tipke "VKLOP/ZAČASNA USTAVITEV" ustavite izvajanje programa. Ponovno zaženite program. Če naprava še naprej izčrpava vodo, zaprite dovod vode in pokličite serviserja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F13</b>                 | <b>Napaka zaklepanja vrat</b>      | Vrata so zaprta, vendar se ne zaklenejo. Izklopite stroj. Vključite stroj in ponovno zaženite program pranja. Če napaka ostaja, pokličite servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>F14</b>                 | <b>Napaka odklepanja vrat</b>      | Vrata so zaprta, vendar se ne odklenejo. Izklopite stroj, nato ga vključite. Če napaka ostaja, pokličite servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Unb</b>                 | <b>Unb Alarm neuravnoteženosti</b> | Alarm neuravnoteženosti rešite z naslednjimi koraki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navijanje perila<br/>Če se kosi zapletejo, za 3 sekunde pritisnite tipko "Napajanje", da izklopite stroj, odprite vrata, ročno porazdelite vsebino in zatem izberite program Ožemanje, da poskusite ponovno.</li> <li>2. Prelahko perilo<br/>Za 3 sekunde pritisnite tipko "Napajanje", da izklopite stroj, odprite vrata, vstavite dodatne kose in zatem izberite program Ožemanje, da poskusite.</li> </ol> |

# PRIPOROČILA IN GOSPODARNA UPORABA

Ko prvič perete barvasta oblačila, jih ločite po barvi in operite ločeno

Močno umazano perilo operite v majhnih količinah, dodajte več praška ali uporabite cikel predpranja.

Pred pranjem trdovratnih madežev uporabite sredstva za odstranjevanje madežev. Glejte **NAPOTKE ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV**.

Če velikokrat perete perilo na nizkih temperaturah in s tekočimi pralnimi sredstvi, se lahko razvijejo bakterije, ki lahko povzročijo neprijeten vonj v stroju. Priporočamo, da zaženete program Drum Clean (Čiščenje bobna) za čiščenje bobna.

Izogibajte se pranju zelo majhnih količin perila, saj to povzroči prekomerno porabo energije in majhno učinkovitost čiščenja.

Razprostrite morebitno zloženo perilo, preden ga vložite v boben.

Uporabljajte le pralna sredstva, namenjena pralnemu stroju.

Če trdota vode presega 14°dH, uporabite mehčalec vode. Poškodba grelca zaradi nepravilne uporabe mehčalcev vode ni zajeta v garancijo. Podatke o trdoti vode preverite pri lokalnem dobavitelju vode.

Uporaba belil na osnovi klora ni priporočljiva, saj lahko poškodujejo grelnik.

Če uporabljate sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, belilo ali barvo preverite, ali je primerno za uporabo v napravi.

Ne uporabljajte topil ali podobnih kemikalij (redčilo za barve, terpentin, bencin itd.)!

V prekat za dodajanje pralnega sredstva ne dodajajte grudastega praška, saj lahko zamaši cevi v stroju.

Pri uporabi gostih tekočin za nego perila te razredčite z vodo, da preprečite zamašitev odtoka prekata za pralno sredstvo.

Tekoča pralna sredstva so namenjena programom pranja brez cikla predpranja.

Višje hitrosti ožemanja puščajo manj vlage v perilu. Zaradi tega je uporaba sušilnega stroja bolj varčna in hitrejša.

Ne uporabljajte koncentriranega ali visoko-koncentriranega pralnega sredstva oziroma mehčalca z viskoznostjo nad 800 mPas. Take izdelke morate pred uporabo razredčiti z vodo.

V predal za samodejno doziranje ne vstavljajte praškastega pralnega sredstva.

Izsušitev predala za samodejno doziranje preprečite tako, da te posode ne puščate odprete za daljši čas. Predal izvlecite le, ko dodajate ali vstavljate pralno sredstvo oziroma mehčalec. Pazite, da ne mešate pralnega sredstva in mehčalca.

# NAPOTKI ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

Pri manj trdovratnih madežih poskusite pred uporabo posebnih sredstev za odstranjevanje madežev najprej z uporabo naravnih načinov, ki ne škodujejo okolju.

Hiter poseg olajša odstranjevanje madežev! Zmočite madež in ga nato izperite s hladno (mlačno) vodo - vendar nikoli z vročo!

| Madeži                                            | Odstranjevanje madežev                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blato</b>                                      | Ko je madež suh, ga pred pranjem v stroju najprej zdrgnite z oblačila. Če je madež trdovraten, ga pred pranjem namočite v sredstvo za odstranjevanje madežev na osnovi encimov. Če madež ni trdovraten, da pred pranjem odstranite ročno s pomočjo tekočega pralnega sredstva ali pralnega praška. |
| <b>Sredstvo proti potenju</b>                     | Na perilo dodajte tekoče pralno sredstvo pred začetkom pranja v stroju. Za trdovratne madeže uporabite sredstva za odstranjevanje madežev. Druga možnost pri pranju je uporaba belila na osnovi kisika.                                                                                            |
| <b>Čaj</b>                                        | Namočite ali izperite perilo z mrzlo vodo in po potrebi dodajte sredstvo za odstranjevanje madežev.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Čokolada</b>                                   | Namočite ali izperite perilo z mlačno milno vodo. Zatem uporabite sok limone in izperite.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Črnilo</b>                                     | Na madež dodajte sredstvo za odstranjevanje madežev pred začetkom pranja v stroju. Uporabite lahko tudi denaturirani alkohol. Obrnite notranjo stran oblačil navzven in pod madež položite papirni robec. Alkohol uporabite na zadnji strani madeža. Na koncu postopka dobro izperite oblačilo.    |
| <b>Flomastri</b>                                  | V vodi razredčite nekaj škroba in ga uporabite na madežu. Ko se posuši, ga odstranite s ščetko; zatem operite oblačilo v stroju.                                                                                                                                                                   |
| <b>Otroška hrana (urin, blato, ostanki hrane)</b> | Pred pranjem v stroju namočite madež v mlačni vodi za najmanj pol ure. Za lažje odstranjevanje madežev dodajte sredstvo za odstranjevanje madežev na osnovi encimov.                                                                                                                               |
| <b>Trava</b>                                      | Pred pranjem v stroju namočite perilo v sredstvu za odstranjevanje madežev na osnovi encimov.<br>Madeže trave lahko odstranite tudi z namakanjem (približno 1 uro) v razredčenem limoninem soku ali destiliranim kisu.                                                                             |
| <b>Jajca</b>                                      | Namočite oblačilo v sredstvu za odstranjevanje madežev na osnovi encimov. Namočite v hladni vodi za najmanj 30 minut ali nekaj ur, če so madeži trdovratni. Zatem operite v stroju.                                                                                                                |
| <b>Kava</b>                                       | Namočite oblačilo v slani vodi. Če madež ni svež, ga namočite v mešanico glicerina, amonijaka in alkohola.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Krema za čevlje</b>                            | Na madežu uporabite jedilno olje in izperite.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Madeži</b>                | <b>Odstranjevanje madežev</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kri</b>                   | Sveži madeži - izperite oblačilo s hladno vodo in operite v stroju. Suhi madeži - namočite oblačilo v sredstvu za odstranjevanje madežev na osnovi encimov. Zatem operite v stroju. Če madež ne izgine, ga poskušajte odstraniti z belilom, ki je primerno za vaše oblačilo.                |
| <b>Lepilo, žvečilni gumi</b> | Položite oblačilo v vrečko in ga postavite v zamrzovalnik, da se madež strdi. Odstranite s topim nožem. Razredčite madež s sredstvom za odstranjevanje madežev za predpranje in dobro izperite. Na koncu operite v stroju.                                                                  |
| <b>Ličila</b>                | Uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev za predpranje, zatem operite v stroju.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Maslo</b>                 | Na madež dodajte sredstvo za odstranjevanje madežev pred začetkom pranja v stroju. Zatem izperite z vročo vodo (tako vročo, kot to dovoljuje tkanina).                                                                                                                                      |
| <b>Mleko</b>                 | Namočite oblačilo v sredstvu za odstranjevanje madežev na osnovi encimov. Namočite v hladni vodi za najmanj 30 minut ali nekaj ur, če so madeži trdovratni. Zatem operite v stroju.                                                                                                         |
| <b>Sadni sok</b>             | Na madežu uporabite mešanico soli in vode. Malo počakajte in nato izperite. Pred pranjem v stroju lahko na madežu uporabite tudi natrijev bikarbonat, razredčen kis ali sok limone. Za stare madeže uporabite glicerol ter po 20 minutah izperite s hladno vodo. Na koncu operite v stroju. |
| <b>Vino</b>                  | Namočite perilo v hladni vodi za najmanj 30 minut. Uporabite tudi sredstvo za odstranjevanje madežev. Zatem operite v stroju.                                                                                                                                                               |
| <b>Vosek</b>                 | Postavite oblačilo v zamrzovalnik, da se vosek strdi. Nato ga postrgajte. Na madež položite papirni robec, odstranite preostali vosek s segrevanjem s pomočjo likalnika, dokler papir ne vsrka voska.                                                                                       |
| <b>Pot</b>                   | Pred začetkom pranja v stroju v perilo dobro vtrite tekoče pralno sredstvo.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Žvečilni gumi</b>         | Postavite oblačilo v zamrzovalnik, da se žvečilni gumi strdi. Nato ga postrgajte. Zatem operite v stroju.                                                                                                                                                                                   |

# ODSTRANJEVANJE

**Embalaža** je izdelana iz okolju prijaznega materiala, ki ga je mogoče reciklirati, odstranjevati ali uničiti brez nevarnosti za okolje. Embalažni materiali so ustrezno označeni.



**Znak** na izdelku ali embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Oddajte izdelek v lokalni center za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme.

Ko želite ob koncu življenjske dobe stroj **odložiti**, odstranite vse napajalne kable ter onesposobite zapah vrat ter stikalo; tako preprečite zaklepanje vrat in zagotovite varnost otrok.

Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo WEEE.

S pravilnim načinom **odstranjevanja** izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju izdelka se obrnite na Pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

# ZNAČILNA PORABA MOČI

## Uporaba programov

1. Program "Eco 40-60" (Eko 40-60) lahko očisti normalno umazano bombažno perilo, ki je namenjeno pranju pri 40°C do 60°C; ta program je skladen z ekološko zakonodajo EU.
2. Poraba moči v izklopljenem stanju je 0,49 W.
3. Programi z nizko porabo energije so na splošno tisti z nizko temperaturo vode in daljšim trajanjem.
4. Obremenjevanje stroja do kapacitete ustreznih programov, kot jih navaja proizvajalec, varčuje vodo in energijo.
5. Primerno uporabite pralno sredstvo, mehčalec in druge dodatke. Ne uporabljajte močnih pralnih sredstev. To lahko negativno vpliva na čiščenje.
6. Občasno čiščenje stroja z optimalno pogostostjo lahko prepreči vodni kamen.
7. Hitrost ožemanja vpliva na nivo hrupa in na preostalo vlago; višja hitrost ožemanja pomeni nižjo vlago, hrup pa je večji.
8. Podatki o izdelku in koda QR so na napisni tablici; podatek o registraciji izdelka lahko pridobite tako, da optično preberete kodo QR.
9. Za podatke o standardnih programih glejte spodnjo tabelo.

| Program                                     | Izbrana temperatura (°C) | Imenska zmogljivost (kg) | Najvišja temperatura v bobnu (°C) | Trajanje programa (h:min) | Poraba energije (kWh/cikel) | Poraba vode (l/cikel) | Preostala vsebnost vlage (%) | Najvišja hitrost ožemanja (vrt/min) |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Eco 40-60 (Eko 40-60) polna obremenitev     | -                        | 12,0                     | 35                                | 3:59                      | 0,980                       | 80,0                  | 53,90                        | 1400                                |
| Eco 40-60 (Eko 40-60) polovična obremenitev | -                        | 6,0                      | 26                                | 3:00                      | 0,430                       | 48,0                  | 53,90                        | 1400                                |
| Eco 40-60 (Eko 40-60) 1/4 obremenitve       | -                        | 3,0                      | 24                                | 2:20                      | 0,210                       | 34,0                  | 53,90                        | 1400                                |
| Cotton (Bombaž)                             | 20                       | 12,0                     | 20                                | 2:18                      | 0,400                       | 140,0                 | 55,00                        | 1400                                |
| Cotton (Bombaž)                             | 60                       | 12,0                     | 58                                | 3:38                      | 2,140                       | 140,0                 | 55,00                        | 1400                                |
| Synthetics (Sintetika)                      | 40                       | 6,0                      | 40                                | 2:39                      | 1,140                       | 115,0                 | 35,00                        | 1400                                |
| Quick 15' (Hitro pranje 15')                | 20                       | 1,0                      | 20                                | 0:15                      | 0,022                       | 28,0                  | 65,00                        | 800                                 |

Vrednosti za programe, ki niso "Eco 40-60" (Eko 40-60), so le informativne.

☼ Največje in imenske količine se nanašajo na perilo, pripravljeno skladno s standardom IEC 60456.

**⚠ Zaradi razlik v vrsti in količini perila, načina ožemanja, električnega napajanja, temperature in vlažnosti se lahko trajanje programa in poraba energije, izmerjena na koncu, razlikujeta od navedenih vrednosti v tabeli.**

*Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in posodobitev navodil za uporabo.*

# Povezava naprave v aplikaciji ConnectLife

## 1. ConnectLife

**ConnectLife** je platforma pametnega doma, ki povezuje ljudi, naprave in storitve. Aplikacija **ConnectLife** vključuje napredne digitalne storitve in brezskrbne rešitve, ki omogočajo uporabniku spremljanje in upravljanje naprav, sprejemanje obvestil iz pametnega telefona in posodabljanje programske opreme (podprte funkcije so odvisne od naprave in države).

Za povezovanje pametne naprave potrebujete domače omrežje WiFi in pametni telefon z aplikacijo **ConnectLife**.



Za prenos aplikacije **ConnectLife** optično preberite kodo QR ali v svoji priljubljeni trgovini z aplikacijami poiščite **ConnectLife**.

1. Namestite aplikacijo **ConnectLife** in ustvarite račun.
2. V aplikaciji **ConnectLife** pojdite v meni "+" in izberite ustrezno vrsto naprave. Zatem optično preberite številko SN (lahko jo najdete na napisni tablici naprave; prav tako jo lahko vnesete ročno).
3. Aplikacija vas zatem vodi skozi celoten postopek povezovanja naprave s pametnim telefonom.
4. Po uspešnem povezovanju lahko napravo upravljate daljinsko s pomočjo mobilne aplikacije.

Ali imate še kakšno vprašanje? Obiščite nas na [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) ali stopite v stik z nami na [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## 2. WLAN

### 2.1 Omogočanje omrežja WLAN naprave

Kliknite na gumb **"WLAN"** v desnem zgornjem kotu spustnega menija; tu lahko omogočite ali onemogočite funkcijo Wi-Fi.

### 2.2 Nastavitve povezave

Pri prvem zagonu: sledite postopku, da dokončate nastavitve naprave in povezavo v račun aplikacije.

Če ste zavrnilli dokončanje nastavitve omrežja in povezovanje WLAN, lahko začnete tako, kot je opisano spodaj:

- 1) Kliknite na gumb **"Settings" (Nastavitve)** v desnem zgornjem kotu spustnega menija, da vstopite v **"Settings" (Nastavitve)** in pojdite v nastavitve "WLAN", da nastavite WLAN;
- 2) Ali: Kliknite na gumb **"WLAN"** v desnem zgornjem kotu spustnega menija, da neposredno vstopite v funkcijo "WLAN".

## 2.3 Seznanjanje

Kliknite na gumb **"Settings" (Nastavitve)** v desnem zgornjem kotu spustnega menija, da vstopite v stran **"Settings" (Nastavitve)**.

- 1) Kliknite možnost **"APP and Pairing" (Aplikacija in seznanjanje)**, da vstopite v stran seznanjanja.
- 2) Kliknite **"Bind A New Account" (Poveži nov račun)**, da začnete s postopkom seznanjanja novega uporabnika.
- 3) Kliknite **"Next" (Naprej)** in prikazala se bo namenska koda QR za seznanjanje naprave.

## 2.4 Preklic seznanjanja

- 1) Na strani naprave:
  - A. Kliknite gumb **"Settings" (Nastavitve)** v desnem zgornjem kotu spustnega menija, da vstopite v stran **"Settings" (Nastavitve)**.
  - B. Kliknite možnost **"APP and Pairing" (Aplikacija in seznanjanje)**, da vstopite v stran seznanjanja.
  - C. Kliknite možnost **"Unbind" (Odstrani račun)**, da odstranite povezani račun.
  - D. Označite račune, ki jih želite odstraniti in kliknite **"Unbind" (Odstrani račun)**, da odstranite povezavo.
- 2) Na strani pametnega telefona:
  - A. V strani **"Devices" (Naprave)** izberite in kliknite napravo, ki jo želite odstraniti.
  - B. Kliknite **"Settings" (Nastavitve)**, da vstopite v stran nastavitvev.
  - C. Kliknite možnost **"Remove Device" (Odstrani napravo)**, da v aplikaciji **ConnectLife** odstranite napravo.

## 2.5 Oddaljeni zagon

Kliknite na gumb **"Remote Control" (Daljinsko upravljanje)** v desnem zgornjem kotu spustnega menija; tu lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.

## 2.6 Nadgradnja sistema

Kliknite na gumb **"Settings" (Nastavitve)** v desnem zgornjem kotu spustnega menija, da vstopite v stran **"Settings" (Nastavitve)**. Zatam kliknite, da odprete stran **"System" (Sistem)**. Izberite možnost **"System Upgrade (Nadgradnja sistema)**; zatam lahko preverite, ali je bila že izdana nova različica.

# **Hisense**

life reimagined