

Hisense

4.1.2-kanalni brezžični sistem domačega kina s podporo za ATMOS

Model: HT SATURN

SL



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts x

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



Pred uporabo zvočnika Soundbar pazljivo preberite ta priročnik in ga shranite za bodočo uporabo.

Vsebina

1. Pomembna varnostna navodila	4
1.1 Varnost.....	4
1.2 Opozorilo	5
2. Vsebina v embalaži.....	6
3. Sestavnih delov	7
3.1 Satelitski zvočnik	7
3.2 Brežžični nizkotonski zvočnik.....	7
3.3 Glavna enota.....	7
3.4 Daljinski upravljalnik.....	8
3.5 Priprava daljinskega upravljalnika.....	9
4. Postavitev in montaža.....	10
4.1 Postavitev	10
4.2 Zidna montaža (pri uporabi možnosti B)	10
5. Povezave	11
5.1 Dolby Atmos®	11
5.2 DTS:X	11
5.3 Uporaba priključka HDMI.....	11
5.4 Uporaba funkcije Hisense EzPlay	11
5.5 Funkcija Hi-Concerto	12
5.6 Prilagajanje zvoka prostoru	12
5.7 Uporabite OPTICAL priključek.....	12
5.8 Povezava v omrežno napajanje	13
5.9 Povežite napajalnik z virom napajanja.....	13
5.10 Seznanjanje nizkotonskega/satelitskega zvočnika z glavno enoto	13
6. Osnovna uporaba	14
6.1 Stanje pripravljenosti/VKLJUČENO	14
6.2 Funkcija samodejnega izklopa.....	14
6.3 Izbira načina.....	14
6.4 Prilagoditev glasnosti.....	14
6.5 Izbira učinka izenačevalnika (EQ).....	14
6.6 Meni nastavitvev	14
7. Delovanje OPTIČNIH / HDMI povezav	14
8. Uporaba funkcije Bluetooth	15
8.1 Seznanitev naprav Bluetooth	15
8.2 Poslušanje glasbe z naprave Bluetooth	15
9. Odpravljanje napak	16
10. Tehnični podatki.....	17

1. Pomembna varnostna navodila



Znak strele s puščico v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na prisotnost nezaščitene »nevarne napetosti« znotraj ohišja naprave; ta napetost je lahko tako velika, da osebam predstavlja nevarnost električnega udara.



Znak klicaja v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) naprave.

1.1 Varnost

- Preberite ta navodila** - Pred uporabo tega izdelka morate prebrati vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.
- Shranite ta navodila** - varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za uporabo v prihodnosti.
- Bodite pozorni na opozorila** - Upoštevajte vsa opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.
- Upoštevajte vsa navodila** - Upoštevati morate vsa navodila za rokovanje in uporaba.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode** - Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali vlažnega okolja - na primer v vlažni kleti, v bližini bazena in podobno.
- Čistite le s suho krpo.**
- Ne blokirajte odprtih za zračenje.** Namestite skladno z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot je toplotnih postaj, peči in drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
- Ne spreminjajte varnostnih funkcij priključnih kontaktov in ozemljitve. Priključna pola imata dva priključka, od katerih je eden širši od drugega (velja le v nekaterih državah!). Priključek z ozemljitvijo ima dva aktivna in en ozemljitveni kontakt. Ozemljitveni kontakt je namenjen vaši varnosti. Če originalni vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem o morebitni zamenjavi neprimerne/stare vtičnice.
- 10 Zaščitite napajalni kabel pred stiskanjem in hojo po njem, še posebej v področju priključkov, ter na mestu, kjer kabel izstopa iz naprave.
- 11 Uporabljajte le dodatke, ki jih določi proizvajalec.
- 12  Uporabljajte le tak voziček, stojalo, tripod, konzolo ali mizico, kot določa proizvajalec, ali je dobavljen skupaj z napravo. Pri uporabi vozička ali tovornih pripomočkov bodite med premikanjem previdni, da preprečite nevarnost prevrnitve.
- 13 Med nevihtami in daljšim časom neuporabe izključite napravo.
- 14 Vsa servisna opravila zaupajte strokovnjakom. Servisno opravilo je zahtevano pri kakršni koli poškodbi naprave, kot so na primer poškodba napajalnega kabla ali vtiča, politje tekočine, padec predmeta v napravo, izpostavljenost enote dežju ali vlagi, nepravilno delovanje ali padec.
- 15  Ta oprema spada v razred II oziroma k električnim napravam z dvojno izolacijo. Naprava je zasnovana tako, da ne zahteva varnostnega priključka na ozemljitev.
- 16 Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočine - na primer vaz.
- 17 Najmanjša razdalja okrog naprave, ki še zagotavlja zadostno zračenje, je 5 cm.
- 18 Zračenje ne sme biti ovirano s prekrivanjem odprtih za zračenje s časopisi, prti, zavesami itd.
- 19 Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, kot je na primer sveča.
- 20 Poskrbite za recikliranje ali odlaganje baterij skladno z državnimi in lokalnimi predpisi.
- 21 Primerno za uporabo v zmernem ali tropskem podnebju.

Previdno:

- Uporaba drugačnih krmilnih elementov, prilagoditev ali postopkov, kot so opisani v teh navodilih, ima lahko za posledico izpostavljanje škodljivemu sevanju ali drugim nevarnim uporabam.
- Za zmanjšanje nevarnosti ognja ali električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju s tekočino; na napravo tudi ni dovoljeno postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so na primer vaze.
- Sklopnik napajanje/naprava služi kot naprava za odklapanje; ta naprava mora vedno delovati.
- Pri napačni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte le z enakim ali ekvivalentnim tipom.

1.2 Opozorilo

- Baterija (baterija ali sklop baterij) ne sme biti izpostavljena visoki vročini, na primer ognju ali drugim neposrednim virom toplote.
- Pred uporabo sistema preverite, da napetost sistema ustreza napajalni napetosti.
- Ne postavljajte enote v bližino močnih magnetnih polj.
- Ne postavljajte enote na ojačevalnik ali radijski sprejemnik.
- Te enote ne postavljajte v bližino vlažnih področij, saj vlaga vpliva na življenjsko dobo laserske glave.
- Če v sistem pride kakršen koli tujek ali tekočina, odklopite sistem in ga pred nadaljnjo uporabo dajte v pregled strokovnjaku.
- Enote ne skušajte čistiti s kemičnimi topili, saj lahko poškodujejo površino. Uporabite čisto, suho ali delno vlažno krpo.
- Pri odklapanju kabla iz napajalne vtičnice vedno povlecite neposredno vtič, nikoli ne vlecite kabla.
- Spremembe ali prilagoditve enote, katerih skladnost odgovorna stran ni izrecno odobrila, prekinajo pravico uporabnika do uporabe opreme.
- Napisna ploščica enote je nameščena na spodnjo ali hrbtno stran opreme.

Uporaba baterije POZOR

Preprečite izlitje vsebine baterije, kar lahko povzroči poškodbe oseb in opreme ali poškodbo naprave, tako da:

- Pravilno namestite baterije - pola + in -, kot je označeno na napravi.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in polnilnih (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterij.
- Če enote dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.



Pravilno odlaganje tega izdelka. Ta oznaka kaže, da tega izdelka v EU ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Da preprečite negativne vplive na okolje in zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, poskrbite za odgovorno recikliranje in s tem trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračanje uporabljenih naprav uporabite sistem vračanja in zbiranja ali se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili. Na tem mestu lahko prevzamejo izdelek v okolju varno recikliranje.

Družba XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. s tem izjavlja, da je tip radijske opreme v skladu z Direktivo 2014/53/EU in Predpisi ZK o radijski opremi 2017. Celotna Izjava o skladnosti (DoC) je dostopna tako, da vstavite naziv modela na naslovu: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Pooblaščen predstavnik v EU:

Gorenje gospodinjstski aparati, d.o.o.


Naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com


Naziv modela za izdelek zvočnik Soundbar in zvočnik Party je na napisni ploščici s tehničnimi podatki, za daljinski upravljalnik Bluetooth pa je na napisni ploščici ali na notranji strani pokrovske baterij.




2. Vsebina v embalaži

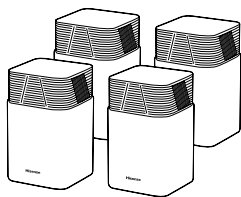

Satelitski zvočnik × 4

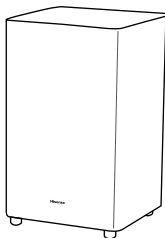


Brezžični nizkotonski zvočnik × 1

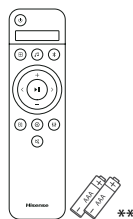

Daljinski upravljalnik/
bateriji AAA × 2




Glavna enota × 1

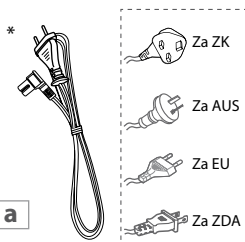


a

Kabel za napajanje AC × 5

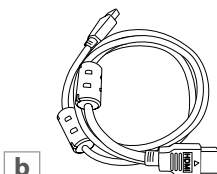

b

HDMI kabel × 1

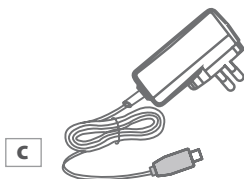


c

Napajalnik × 1




d

OPTIČNI kabel × 1

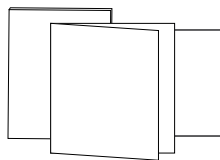

Uporabniški priročnik/
garancijska kartica
/Vodnik za hiter začetek




Komplet za zidno montažo × 1

- * Dolžina in vrsta napajalnega kabla sta odvisna od regije. ** Vključen pribor se lahko razlikuje glede na model in državo/regijo. Prosimo, da se sklicujete na dejanski paket pribora za specifične vsebine.
- Slike, ilustracije in risbe v tem priročniku služijo le za referenco; videz dejanskega izdelka se lahko razlikuje.

3. Sestavnih delov

3.1 Satelitski zvočnik


- 1 **Indikatorji LED**
- 2 **Odprtina za vijak nosilca za zidno montažo**
- 3 **Tipka PAIR**
- 4 **Odprtina za vijak talnega stojala**
Uporablja se za pritrnitev talnega stojala.
- 5 **Vtičnica AC~**
Kabel napajanja priključite v to vtičnico.

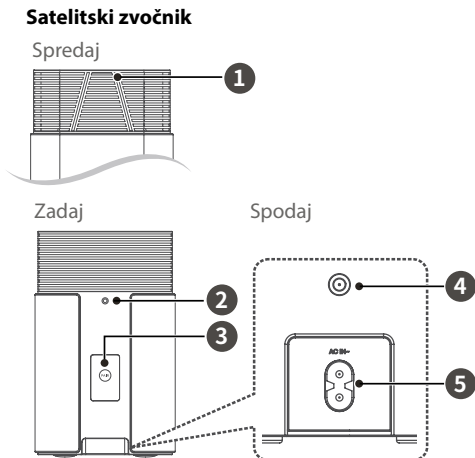

3.2 Brežžični nizkotonski zvočnik


- 6 **Tipka PAIR**
- 7 **Vtičnica AC~**
Kabel napajanja priključite v to vtičnico.
- 8 **Indikatorji LED**

Brežžični nizkotonski zvočnik

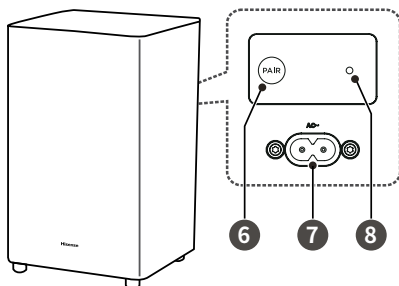

3.3 Glavna enota

- 9 **Tipka (VKLOP/IZKLOP)**
 - Pritisnite in držite 3 sekunde za VKLOP ali IZKLOP glavne enote.
 - Pritisnite za izbiro funkcije predvajanja.
- 10 **Indikatorji LED**
Preklopite vir predvajanja in sprednji indikator bo zasvetil ustrezno. Indikatorska lučka na prednji strani glavne enote prikazuje trenutni način.
- 11 **Priključek UPDATE**
Za vzdrževanje in posodobitve.
- 12 **Priključek OPTICAL**
Uporablja se za povezavo glavne enote s priključkom OPTICAL OUT na zunanji napravi.
- 13 **Priključek DC IN**
Priključite napajalnik.
- 14 **Priključek HDMI OUT (eARC/ARC)**
- 15 **Priključek HDMI IN**

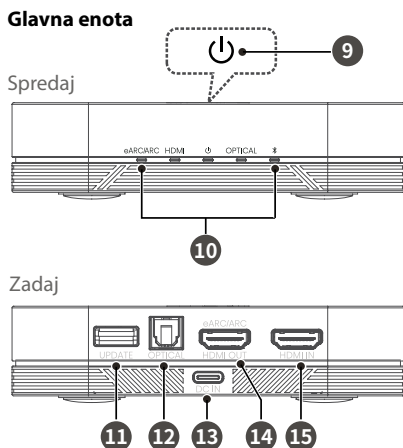

3.4 Daljinski upravljalnik

16

Preklopite glavno enoto med načinoma VKLOP in stanje pripravljenosti.

17

Pritisnite za izbiro funkcije predvajanja.

18 +/-

- Povečanje/zmanjšanje glasnosti.
- Pomikajte se gor in dol po možnostih menija.

19

Vstopite v meni nastavitev.

20 EQ

Izberite učinek izenačevalnika (EQ): STANDARDNO, FILM, GLASBA, IGRE, ŠPORT.

21 (UTIŠAJ)

Utišanje in preklic utišanja zvoka.

22 **Prikazno okno**

Prikazuje trenutno stanje.

23

Izberite način Bluetooth. Pritisnite in držite, da aktivirate funkcijo seznanjanja v načinu Bluetooth ali odklopite obstoječo seznanjeno napravo Bluetooth.

24

Meni nastavitev zvočnih učinkov.

25 < / >


- Preskočite na prejšnjo/naslednjo skladbo v načinu Bluetooth.
- Za pomikanje po menijih uporabite puščici levo/desno.

26

Predvajaj/premor/nadaljuj predvajanje v načinu Bluetooth.

27

Nastavitve ravni.

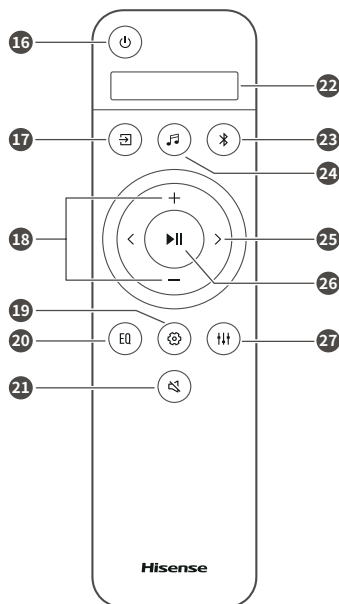

Tipka	Daljinski upravljalnik Bluetooth	Daljinski upravljalnik IR
	✓	✓
	✓	✓
	✓	--
	✓	✓
+/- / < / >	✓	✓
	✓	✓
EQ	✓	✓
	✓	--
	✓	--
	✓	✓

- Za preklap med daljinskim upravljalnikom Bluetooth in IR daljinskim upravljalnikom, pritisnite in držite hkrati obe tipki – **(VOL)** in  na daljinskem upravljalniku.


3.5 Priprava daljinskega upravljalnika

Predstavitev daljinskega upravljalnika

Ta daljinski upravljalnik je popolnoma funkcionalna in enostavna naprava Bluetooth za uporabo, zasnovana za udobno brezžično upravljanje zvočnega sistema. Uporabnikom omogoča vklop/izklop sistema, preklapljanje funkcij, prilagajanje glasnosti in izvajanje drugih operacij.

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

1. Za odpiranje razdelka baterij daljinskega upravljalnika pritisnite na hrbtni pokrov in ga premaknite.
2. Vstavite dve bateriji velikosti **AAA** (vključena). Pazite, da pola baterij (+) in (-) ustrežata priključnima poloma (+) in (-), označenima na sedežu baterij.
3. Zaprite pokrov razdelka baterij.

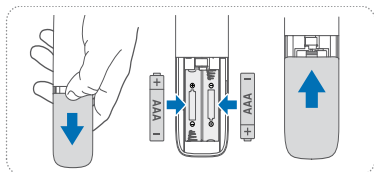

Seznanjanje z glavno enoto

1. Prepričajte se, da sta brezžični nizkotonski zvočnik oziroma satelitski zvočnik in glavna enota vklopljena, ter da so v daljinskem upravljalniku vstavljene baterije.
2. Daljinski upravljalnik Bluetooth se bo samodejno povezal ob vklopu. Če se seznanjanje prek Bluetooth ne vzpostavi v 2 sekundah, se daljinski upravljalnik preklapi v način IR.
3. Za preklop med načinoma Bluetooth in IR hkrati pritisnite in držite tipki **-(VOL)** in  na daljinskem upravljalniku.

Nasvet:

- Ko je baterija skoraj prazna, bo daljinski upravljalnik trikrat utripal z ikono prazne baterije, nato se bo zaslon izklopil.

Previdnostni ukrepi v zvezi z baterijami


- Preverite, da je polarnost »⊕« in »⊖« baterije na pravi strani.
- Uporabite enak tip baterije. Nikoli ne uporabljajte različnih baterij hkrati.
- Uporabite lahko polnilne ali »navadne« baterije. Upoštevajte opozorila na baterijah.
- Pazite na nohte, ko odstranjujete pokrov baterij v baterijo.

- Pazite, da daljinski upravljalnik ne pade na tla.
- Pazite, da nič ne poškoduje daljinskega upravljalnika.
- Daljinskega upravljalnika ne polivajte z vodo ali drugo tekočino.
- Ne postavljajte daljinskega upravljalnika na mokre predmete.
- Ne postavljajte daljinskega upravljalnika na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote.
- Ko daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije; v nasprotnem primeru se lahko pojavi korozija ali iztekanje tekočine, kar povzroči fizične poškodbe in/ali škodo na opremi in/ali požar.
- Ne uporabljajte drugih baterij, kot so navedene.
- Ne mešajte novih baterij s starimi.
- Nikoli ne polnite baterij, za katere ni potrjeno, da jih je dovoljeno polniti.

4. Postavitev in montaža


4.1 Postavitev

- A Postavljeno na mizo.
- B Pritrjeno na steno.
- C Nameščeno na talno stojalo (na voljo ločeno).

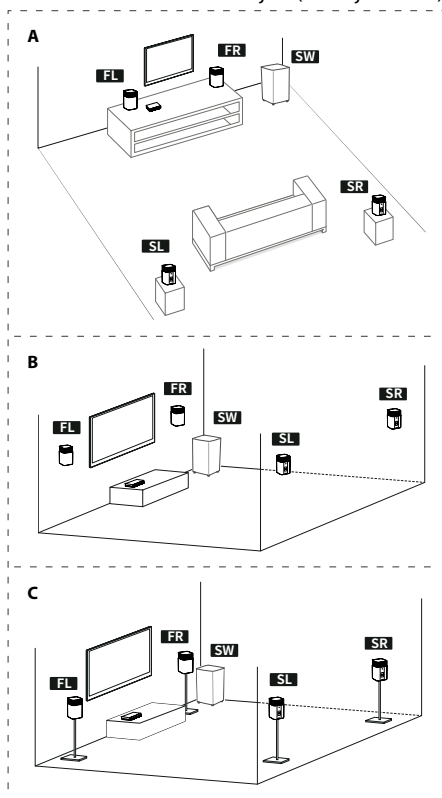

- Po potrebi lahko satelitski zvočnik namestite na talno stojalo (na voljo ločeno).

Opomba:

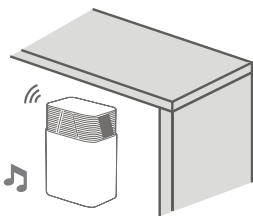

- Zvočnikov ne nameščajte v omaro ali neposredno pod strop, saj to lahko ovira oddajanje zvoka.

- Ne postavljajte kovinskih predmetov v bližino sistema zvočnikov, saj to lahko moti delovanje brezžične povezave.


4.2 Zidna montaža (pri uporabi možnosti B)

- Namestitev lahko opravi le strokovnjak. Nepravilno sestavljanje ima lahko za posledico težke poškodbe oseb in lastnine (če želite opraviti namestitev sami, morate preveriti instalacije, kot so električno ožičenje in cevovodi, ki so morda v steni). Namestitveni tehnik je odgovoren za zagotovitev, da stena lahko varno prenese skupno težo satelitskega zvočnika in montažnih nosilcev.
- Za namestitev so zahtevana dodatna orodja (niso vključena).
- Vijakov ne privijajte pretirano.
- Shranite ta Navodila za uporabo, da jih lahko uporabite v prihodnosti.
- Pred vrtanjem v steno in montažo uporabite elektronski iskalnik vodnikov.

OPOZORILO

- Napravo morate varno pritrditi na tla/zid, skladno z navodili za uporabo, da preprečite nevarnost poškodb.
- Priporočena višina montaže na steno: $\leq 1,5$ m.

1. Satelitski zvočnik lahko varno pritrdite na steno s priloženim kompletom za zidno montažo.
2. **Opomba:** Pred namestitvijo stenskega nosilca preverite, ali so kabli za napajanje satelitskega zvočnika pravilno priključeni.

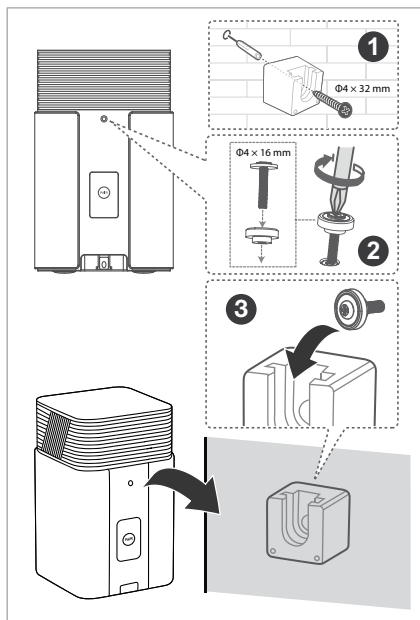

5. Povezave

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos omogoča poglobljeno zvočno izkušnjo z zvokom v tridimenzionalnem prostoru, ki zajame celotno bogastvo, jasnost in moč zvoka Dolby. Za več informacij obiščite spletno stran dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X odpravlja omejitve fiksne postavitve zvočnikov in specifičnih kanalnih signalov. Prilagodi se lahko okolju predvajanja, da optimizira zvočno zmogljivost glede na okolico.

5.3 Uporaba priključka HDMI


Za sprejem vsebine HDR nekateri televizorji 4K HDR zahtevajo nastavitve vhoda HDMI ali nastavitve slike. Za nadaljnja navodila v zvezi z zaslonom HDR glejte navodila za uporabo TV.

Povezava glavne enote, AV opreme in TV prek HDMI:

1. način: ARC (Audio Return Channel)

Funkcija ARC omogoča pošiljanje zvoka iz združljivega TV-ja v glavno enoto prek ene same povezave HDMI. Funkcijo ARC lahko uporabljate le, če je TV skladen tako s funkcionalnostjo HDMI-CEC, kot tudi ARC ter je temu primerno nastavljen. Ko je sistem pravilno nastavljen, lahko s daljinskim upravljalnikom TV-ja prilagajate izhod (VOL +/- in UTIŠAJ) zvočnega sistema.

- Povežite HDMI kabel iz priključka **HDMI OUT (eARC/ARC)** na glavni enoti s priključkom HDMI eARC/ARC na vašem televizorju, ki podpira ARC. Pritisnite tipko daljinskega upravljalnika, da izberete **HDMI eARC/ARC**.

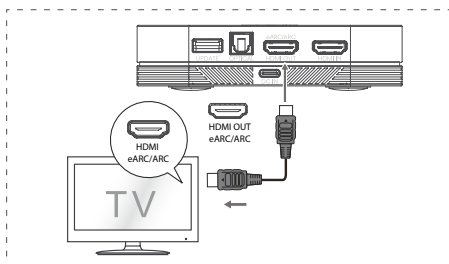


Nasveti:

- Vaš TV mora podpirati funkciji HDMI-CEC in ARC. Funkciji HDMI-CEC in ARC morata biti vključeni.

- Glede na TV je lahko način nastavljanja HDMI-CEC in ARC različen. Podrobnosti o funkciji ARC si lahko ogledate v priročniku za uporabo TV.


2. način: Standardni HDMI

- Če vaš TV ne podpira HDMI ARC, glavno enoto povežite s TV-jem z običajno HDMI povezavo.
- Uporabite HDMI kabel za povezavo priključka **HDMI OUT (eARC/ARC)** na glavni enoti s priključkom HDMI eARC/ARC na TV-ju.
- Drug HDMI kabel uporabite za povezavo priključka **HDMI IN** na glavni enoti z zunanji napravami (npr. igralne konzole, DVD predvajalniki, Blu-ray predvajalniki).

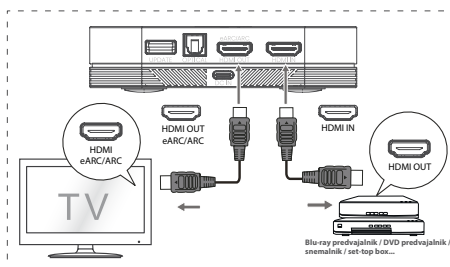


5.4 Uporaba funkcije Hisense EzPlay

Za Hisense EzPlay: Ko je glavna enota povezana s TV Hisense prek HDMI eARC/ARC, se na TV-ju prikaže meni »Nastavitve glavne enote«. Ta meni lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom TV-ja za upravljanje večine funkcij glavne enote.

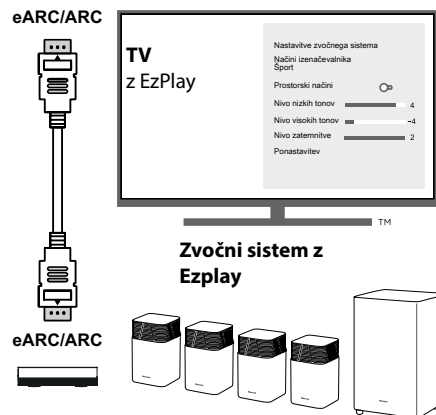

Primer menija TV (različni modeli imajo lahko različne menije):

Nastavitve -- Zvok -- Nastavitve zvočnega sistema.

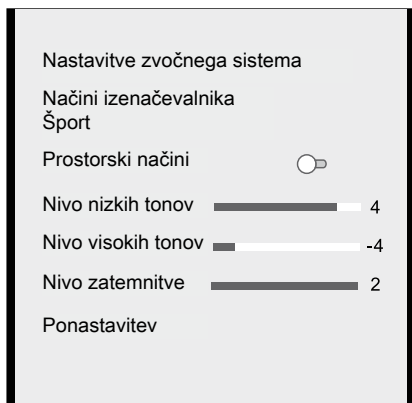


Opomba:

- Funkcija je na voljo samo, če glavno enoto in TV podpirata Hisense EzPlay.
- Glavna enota in TV morata biti povezani prek HDMI eARC/ARC, funkcija CEC na TV-ju pa mora biti omogočena.
- Ob prvi povezavi se na zaslonu TV-ja prikaže poziv z navodili za dostop do nastavitve glavne enote.

5.5 Funkcija Hi-Concerto

Ko je zvočnik povezan s televizorjem Hisense, ki podpira funkcijo Hi-Concerto, bo predvajal zvok sinhrono s TV-jem, s čimer izboljša zvočno izkušnjo za bogatejšo in bolj poglobljeno zvočno kuliso.

Za vklop te funkcije ob prvi povezavi glavne enote s TV-jem izberite »Zvočnik TV z zvočnikom (Hi-Concerto)« iz menija za zvočni izhod na TV-ju.

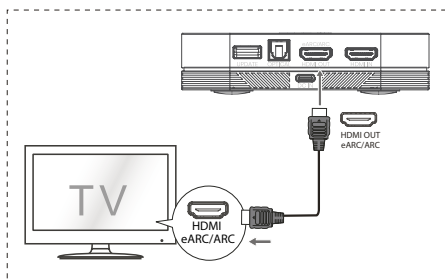

Opomba:

- Funkcija deluje samo v načinu eARC, zato preverite, ali je eARC omogočen.
- Prikazano sporočilo se lahko razlikuje glede na model TV-ja.
- Prepričajte se, da sta TV in glavna enota povezana s HDMI kablom.
- Funkcija je na voljo pri določenih modelih Hisense TV in združitljivih zvočnikih.

5.6 Prilagajanje zvoka prostoru

Ta funkcija prek televizorja analizira okolje poslušanja in položaj ter zagotavlja optimizirano zvočno izkušnjo.


- Za vklop funkcije omogočite možnost »Akustično nastavljanje zvočnika Soundbar« v meniju TV Hisense.
- Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje postopka kalibracije. (Nastavitve zvočnika Soundbar > Akustično nastavljanje zvočnika Soundbar)

Opomba:

- Ob prvi uporabi te funkcije izvedite celoten postopek kalibracije.
- Funkcija je na voljo, ko je glavna enota povezana z določenimi televizorji Hisense.

5.7 Uporabite OPTICAL priključek


- OPTIČNI kabel lahko povežete iz priključka OPTICAL OUT na televizorju v priključek OPTICAL na glavni enoti.

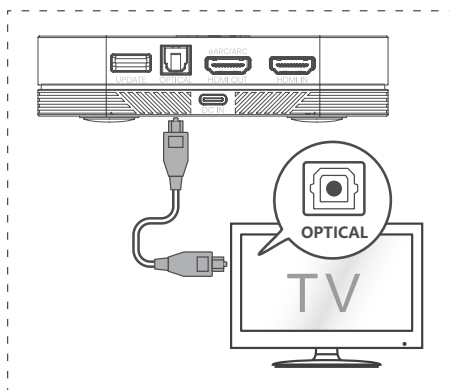

5.8 Povezava v omrežno napajanje


Nevarnost poškodbe izdelka!

- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajanja ustreza vrednosti, navedeni na zadnji ali spodnji strani satelitskega zvočnika.
- **Satelitski zvočnik**
Povežite kabel napajanja v vtičnico AC~ na satelitskem zvočniku in nato v napajalno vtičnico.
- **Nizkotonski zvočnik**
Povežite napajalni kabel v vtičnico AC~ nizkotonskega zvočnika in nato v vtičnico napajanja.

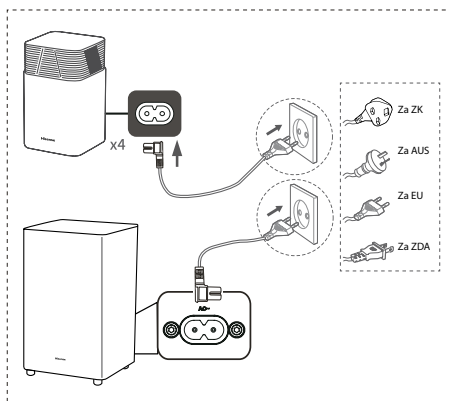

5.9 Povežite napajalnik z virom napajanja

- Priključite napajalnik v priključek za napajanje na glavni enoti in ga priklopite v napajalno vtičnico.

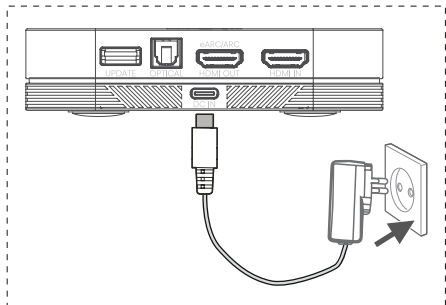

5.10 Seznanjanje nizkotonskega/satelitskega zvočnika z glavno enoto

Samodejno seznanjanje

Nizkotonski ali satelitski zvočnik in glavna enota se samodejno seznanijo, ko so priključeni v napajalne vtičnice in vklopljeni.

- Preverite stanje glede na indikator na brezžičnem nizkotonskem ali satelitskem zvočniku.

Stanje LED	Stanje
Bela lučka sveti neprekinjeno	Seznanjanje ni uspelo
Zelena lučka utripa	Seznanjanje delno uspešno
Zelena lučka sveti neprekinjeno	Seznanjanje vseh enot uspešno

Opomba:

- Če samodejno seznanjanje ne uspe, lahko nizkotonski ali satelitski zvočnik seznanite ročno.

Ročno seznanjanje

1. Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno povezani in da je zvočni sistem vklopljen.
2. Pritisnite in držite tipko PAIR na zadnji strani nizkotonskega/satelitskega zvočnika nekaj sekund. Nizkotonski/satelitski zvočnik bo prešel v način seznanjanja, indikator pa bo 30 sekund počasi utripal.
3. Pritisnite in držite tipko na glavni enoti ali pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku za vklop glavne enote.
4. Pritisnite tipko za izbiro menija.
5. Z tipko +/- in tipko < / > izberite »Povezava z zvočnikom VKLOP«, nato pritisnite tipko ►II za vstop v način seznanjanja.
6. Ko je brezžična povezava vzpostavljena, se vključi kazalnik Seznanjanje.
7. Če kazalnik Seznanjanje utripa, brezžična povezava ni bila vzpostavljena. Izključite kabel nizkotonskega/satelitskega zvočnika in ga ponovno priključite na glavni kabel po štirih minutah. Ponovite korake 1~6.

Opomba:

- Prepričajte se, da je glavna enota oddaljena najmanj 1 meter od brezžičnih naprav, kot so usmerjevalniki.
- Če seznanjanje ponovno ne uspe, preverite motnje v okolici (npr. druge elektronske naprave), jih odstranite in ponovite zgornje korake.

6. Osnovna uporaba

6.1 Stanje pripravljenosti/VKLJUČENO

Ko zvočni sistem priključite v napajalno vtičnico, se bo samodejno vklopil.

- Za preklp v stanje pripravljenosti pritisnite in držite tipko  na glavni enoti ali pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.
- Za popoln izklop sistema izključite napajalni vtič iz napajalne vtičnice.

6.2 Funkcija samodejnega izklopa

Zvočni sistem bo samodejno prešel v stanje **pripravljenosti** po približno 15 minutah, če je TV ali zunanja zvočna naprava izklopljena, odklopljena ali je glasnost prenizka (skoraj utišana).

- Za popoln izklop sistema izključite napajalni vtič iz napajalne vtičnice.
- Za varčevanje z energijo popolnoma izklopite zvočni sistem, kadar ga ne uporabljate.

6.3 Izbira načina

Večkrat pritisnite tipko  (VIR) na daljinskem upravljalniku ali večkrat pritisnite tipko  na glavni enoti za izbiro enega od naslednjih načinov: **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**, **OPTIČNI** ali  (**Bluetooth**). Izbrani način bo prikazan na zaslonu, indikator na prednji strani glavne enote pa bo prikazal trenutno aktiven način.

6.4 Prilagoditev glasnosti

- Za nastavev glasnosti pritisnite tipki **+/-(VOL)** na daljinskem upravljalniku.
- Če želite utišati zvok, pritisnite tipko  (UTIŠAJ) na daljinskem upravljalniku. Ponovno pritisnite tipko  (UTIŠAJ) ali **+/-(VOL)**, da povrnete običajno predvajanje zvoka.

6.5 Izbira učinka izenačevalnika (EQ)

- Med predvajanjem pritisnite tipko **EQ** na daljinskem upravljalniku, da izberete prednastavljen izenačevalnik: **STANDARDNO**, **FILM**, **GLASBA**, **IGRE**, **ŠPORT**

6.6 Meni nastavitvev

Glavna enota ponuja napredne nastavitve za izboljšanje vaše izkušnje.

1. Pritisnite tipko  /  /  /  za izbiro menija, ki ga želite nastaviti: **Meni**, **Raven**, **Učinek**.
2. Vrednosti vsake nastavitve lahko spremenite z tipko **+/-(in tipko < / >)**, sistem pa bo spremembe shranil v realnem času.

Meni 	Samodejno stanje pripravljenosti, Samodejno bujenje, Latenca, Povezava zvočnikov, Pregled kanala, Neural:X, Ponastavitev menija, Drugo
Raven 	Zatemičnik, Nizki toni, Visoki toni, Pogovor, Višina, Nizkotonski zvočnik, SLR, Ponastavitev ravni
Učinek 	Prostorski zvok, Noč, Glas, Al, Virtual:X

- Če v 10 sekundah ni pritisnjena nobena tipka, se bo sistem samodejno izklopil iz menija.

7. Delovanje OPTIČNIH / HDMI povezav

1. Prepričajte se, da je glavna enota povezana s TV ali zvočno napravo.
2. Pritisnite tipko  na glavni enoti ali daljinskem upravljalniku večkrat, da izberete enega od naslednjih načinov: **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN** ali **OPTIČNO**.
3. Uporabite zvočno napravo neposredno za funkcije predvajanja.
4. Pritisnite tipki **+/-(VOL)**, da nastavite glasnost na želeno raven.

Nasvet:

- Glavna enota morda ne bo mogla dekodirati vseh digitalnih avdio formatov iz vhodnega vira. V tem primeru bo glavna enota utišala zvok. To NI napaka. Zagotovite, da je nastavev zvoka vhodnega vira (npr. TV, igralna konzola, predvajalnik DVD itd.) nastavljen na **PCM** ali **Dolby Digital** (za nastavev zvoka vhodne naprave glejte navodila za uporabo naprave), kadar uporabljate vhod eARC/ARC, HDMI IN, optični.

8. Uporaba funkcije Bluetooth

8.1 Seznanitev naprav Bluetooth

Po povezavi glavne enote z napravo Bluetooth (kot je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ali prenosnik) prek Bluetooth-a, lahko uživate v glasbi iz vaše naprave Bluetooth prek zvočnikov.

Opomba:

- Delovni razpon med glavno enoto in napravo Bluetooth je približno 8 metrov (26 čevljev), brez ovir med napravami.
 - Pred povezovanjem se prepričajte, da poznate zmogljivosti naprave Bluetooth.
 - Ni zagotovljena skladnost z vsemi napravami Bluetooth.
 - Owire med glavno enoto in napravo Bluetooth lahko zmanjšajo delovni razpon.
 - Če je signal šibek, se lahko sprejemnik Bluetooth izklopi in se samodejno ponovno postavi v način seznanjanja.
1. Ko je sistem v načinu VKLOP, večkrat pritisnite tipko  (BT) na daljinskem upravljalniku ali tipko  na glavni enoti, da izberete način Bluetooth. Modri indikator bo počasi utripal.
 2. Aktivirajte napravo Bluetooth in izberite način iskanja. »Hisense HT SATURN« se bo pojavil na seznamu razpoložljivih naprav na vaši napravi Bluetooth.
 - Če glavne enote ne morete najti, pritisnite in držite tipko  (BT) na daljinskem upravljalniku, da bo glavna enota zaznavna. Modri indikator bo hitro utripal.
 3. Izberite »Hisense HT SATURN« s seznama razpoložljivih naprav. Ko je seznanjanje uspešno, bo modri indikator ostal prižgan.
 4. Predvajanje glasbe s povezane naprave Bluetooth.

Funkcijo Bluetooth odklopite tako, da:

- Preklopite na drugo funkcijo na glavni enoti.
- Onemogočite funkcijo na napravi Bluetooth.
- Pritisnite in držite tipko  (BT) na daljinskem upravljalniku.

Nasveti:

- Če se v dveh minutah ne poveže nobena druga naprava Bluetooth, se bo zvočnik vrnil na prejšnjo povezavo.
- Med seznanjanjem je priporočljivo, da napravo Bluetooth držite v razdalji 1 metra od glavne enote, da izboljšate možnosti za uspešno povezavo.
- Če naprava preseže operativni razpon, bo povezava prekinjena.
- Za ponovno povezovanje premaknite napravo nazaj v operativni razpon.
- Če je povezava prekinjena, premaknite napravo nazaj v operativni razpon in preverite, ali se bo ponovno povezala z zvočnikom.
- Če povezava še vedno ni vzpostavljena, sledite zgoraj navedenim navodilom za seznanjanje, da ponovno povežete napravo.

8.2 Poslušanje glasbe z naprave Bluetooth

- Če povezani Bluetooth naprava podpira A2DP (Napreden profil za distribucijo zvoka), lahko predvajate glasbo iz naprave na zvočnik.
1. Seznanjajte svojo napravo z zvočnikom.
 2. Upravlajte predvajanje glasbe preko naprave (če podpira A2DP).
 3. Za upravljanje uporabite priložen daljinski upravljalnik (če podpira AVRCP).
 - Za predvajanje/začasno ustavitev pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.
 - Za preskok na naslednjo skladbo pritisnite tipki  /  na daljinskem upravljalniku.

9. Odpravljanje napak

Garancija ostane veljavna le, če naprave ne poskušate popravljati sami. Če naletite na kakršne koli težave med uporabo zvočnika, preverite naslednje rešitve, preden zahtevate servis.

Težava	Rešitev
Ni napajanja	• Preverite, ali je napajalni kabel enote pravilno povezan. • Preverite, da je vtičnica pod napetostjo. • Pritisnite tipko  (pripravljenost), da vklopite glavno enoto.
Daljsinski upravljalnik ne deluje	• Preden pritisnete krmilno tipko za predvajanje, izberite pravilni vir. • Zmanjšajte razdaljo med daljskim upravljalnikom in glavno enoto. • Pravilno vstavite baterije glede na polarnost (+/-), kot je označeno. • Zamenjajte baterije. • Usmerite daljski upravljalnik neposredno proti senzorju na sprednji strani glavne enote.
Ni zvoka	• Prepričajte se, da zvočnik ni utišán. Pritisnite tipko MUTE ali + / -(VOL), da povrnete običajno predvajanje zvoka. • Pritisnite tipko  na daljskem upravljalniku, da preklopite glavno enoto v stanje pripravljenosti. Pritisnite tipko  znova, da vklopite glavno enoto. • Izklopite satelitski zvočnik, glavno enoto in nizkotonski zvočnik iz napajalne vtičnice, nato jih ponovno priključite. Vključite glavno enoto. • Pri uporabi digitalne povezave (npr. priključki HDMI, OPTIČNI) pazite, da bo vhodni zvočni vir (npr. TV, igralna konzola, predvajalnik DVD itd.) nastavljen na način PCM ali Dolby Digital. • Nizkotonski zvočnik je izven dosega. Premaknite nizkotonski zvočnik bližje glavni enoti in satelitskemu zvočniku. Prepričajte se, da je nizkotonski zvočnik oddaljen največ 5 m od glavne enote in satelitskega zvočnika (bolj kot je bližje, boljše bo). • Glavna enota in satelitski zvočnik sta morda izgubila povezavo z nizkotonskim zvočnikom. Ponovno seznanite glavno enoto in satelitski zvočnik tako, da sledite korakom za seznanjanje v razdelku »Seznanjanje nizkotonskega zvočnika/satelitskega zvočnika z glavno enoto«. • Glavna enota morda ne bo mogla dekodirati vseh digitalnih avdio formatov iz vhodnega vira.
TV ima težave z zaslonom pri gledanju HDR vsebine iz HDMI vira.	• Za sprejem vsebine HDR nekateri televizorji 4K HDR zahtevajo nastavev vhoda HDMI ali nastavev slike. Za nadaljnja navodila v zvezi z zaslonom HDR glejte navodila za uporabo TV.
Ne morem najti imena glavne enote na svoji napravi Bluetooth za seznanjanje	• Preverite, da je v vaši napravi Bluetooth aktivirana funkcija Bluetooth. • Prepričajte se, da je glavna enota pravilno seznanjena z vašo napravo Bluetooth. • Glavna enota podpira Bluetooth® v razponu do 8 metrov. Ohranite razdaljo med glavno enoto in napravo Bluetooth® znotraj 8 metrov.
To je funkcija izklopa napajanja po 15 min, ena od standardnih zahtev ERPII za varčevanje z energijo	• Če je vhodni signal zunanje naprave prešibek, se bo glavna enota samodejno izklopila po 15 minutah. Povečajte nastavev glasnosti zunanje naprave.

10. Tehnični podatki

Satelitski zvočnik

Napajanje	100-240 V~ 50/60 Hz
Poraba moči	20 W < 0,5 W (Stanje pripravljenosti)
Impedanca	8 Ω
Frekvenčni odziv	120 Hz ~ 20 kHz
Mere (Š × V × G)	4,8" × 7,74" × 4,8" (122 × 196,5 × 122 mm)
Neto masa	3,35 lbs × 4 (1,52 kg × 4)
Obratovalna temperatura	0°C - 45°C

Brezžični nizkotonski zvočnik

Napajanje	100-240 V~ 50/60 Hz
Poraba moči	40 W < 0,5 W (Stanje pripravljenosti)
Impedanca	3 Ω
Frekvenčni odziv	40 Hz ~ 120 Hz
Mere (Š × V × G)	9,45" × 15,35" × 9,45" (240 × 390 × 240 mm)
Neto masa	11,79 lbs (5,35 kg)

Glavna enota

Način adapterja • Vhod • Izhod	FX18U-050200K 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A (maks.) 5 V --- 2 A  10 W
USB	5 V --- 500 mA
Mere (Š × V × G)	4,65" × 1,06" × 4,65" (118 × 27 × 118 mm)
Neto masa	0,77 lbs (0,35 kg)
Občutljivost zvočnega vhoda	500 mV
Frekvenčni odziv	120 Hz ~ 20 kHz

Tehnični podatki brezžične povezave

Različica Bluetooth/profili	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Frekvenčno področje Bluetooth	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja oddajana moč Bluetooth	≤ 10 dBm
Frekvenčni razpon brezžične povezave 5 G	5150 MHz ~ 5250 MHz; ≤ 10 dBm
Moč oddajnika (EIRP)	5725 MHz ~ 5850 MHz; ≤ 12 dBm
Vrsta modulacije	GFSK, π/4 DQPSK

Ojačevalnik (maksimalna avdio moč)

Skupaj	720 W
Satelitski zvočnik	480 W
Brezžični nizkotonski zvočnik	240 W

Daljinski upravljalnik

Model	EN412H2H
Frekvenčni razpon Moč oddajnika (EIRP)	2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 10 dBm
Vrsta baterije	AAA (1,5 V × 2)

- Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez obvestila.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.



Hisense

HT SATURN

