

PREVIDNO

× **Ne poskušajte na noben način spreminjati tega izdelka brez pisnega dovoljenja dobavitelja.**

Neodobrena sprememba lahko razveljavi pravico uporabnika do uporabe tega izdelka.

× **Slike in ilustracije v tem priročniku za uporabo so zgolj informativne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Oblika in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.**


POMEMBNO OPOZORILO IN PREVIDNOST

Električna energija ima lahko veliko koristnih funkcij, vendar lahko pri nepravilni uporabi povzroči telesne poškodbe in materialno škodo. Ta izdelek je bil zasnovan in izdelan z največjo pozornostjo na varnost. **VENDAR PA LAHKO NEPRAVILNA UPORABA POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR ALI POŽARNO NEVARNOST.** Da bi preprečili morebitno nevarnost, upoštevajte naslednja navodila pri namestitvi, uporabi in čiščenju izdelka.

1. Priključki – Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec. Ne uporabljajte priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča. Uporaba neustreznih priključkov lahko povzroči nesreče.
2. Voda – Da zmanjšate tveganje za požar ali električni udar, ne izpostavljajte naprave dežju ali vlagi. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju, na njo pa ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.
3. Požar ali eksplozija – V bližini naprave ne uporabljajte ali shranjujte vnetljivih ali gorljivih materialov. To lahko povzroči požar ali eksplozijo. Na televizor ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče, cigarete ali kadila.

Opozorilo: Da preprečite širjenje ognja, sveče ali druge odprte vire ognja vedno hranite stran od tega izdelka.

4. Prezračevanje – Pri namestitvi televizorja ohranite razdaljo vsaj 10 cm med televizorjem in drugimi predmeti (stenami, stranicami omaric itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Neupoštevanje ustreznega prezračevanja lahko povzroči požar ali težave z izdelkom zaradi povečanja notranje temperature.

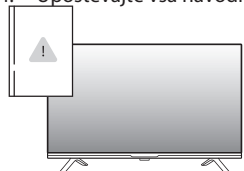
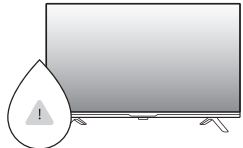
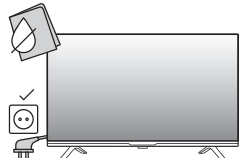
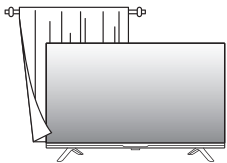
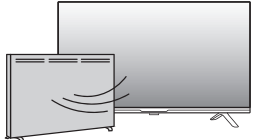
5.  Ta oprema je električni aparat razreda II ali z dvojno izolacijo. Zasnovana je tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električnim ozemljitvijo.

6. Vir napajanja – Ta izdelek je namenjen za napajanje z navedenim napajalnikom, ki je označen na oznaki. Če niste prepričani o vrsti napajanja v vašem domu, se posvetujte s prodajalcem izdelka ali lokalnim dobaviteljem električne energije.
7. Preobremenitev – Ne preobremenjujte vtičnic, podaljškov ali vtičnic na drugi opremi, saj lahko to povzroči nevarnost požara ali električnega udara.
8. Napetost – Pred namestitvijo tega televizorja se prepričajte, da napetost vtičnice ustreza napetosti, navedeni na nalepki z nazivnimi podatki naprave.
9. Vtič – Ne izničajte varnostnega namena polariziranega ali ozemljenega vtiča. Pri večini naprav se priporoča, da se jih priključi na namenski tokokrog, to je na enojni tokokrog, ki napaja samo to napravo in nima dodatnih vtičnic ali odcepnih tokokrogov.
10. Vtič MAINS naprave se uporablja kot odklopna naprava, ki mora ostati vedno pripravna za uporabo. Vtičnico za izmenični tok imejte v bližini televizorja, da jo lahko enostavno priključite in odklopite.
11. Namestitev na steno – Pri namestitvi izdelka na steno se prepričajte, da ga namestite v skladu z navodili proizvajalca. To je varnostna funkcija.
12. Stojalo – izdelka ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, trinožnik ali mizo. Postavitev izdelka na nestabilno podlago lahko povzroči padec izdelka, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe izdelka. Televizor vedno postavite na pohištvo, ki ga lahko varno podpira. Prepričajte se, da konci televizorja ne segajo preko roba pohištva, na katerem stoji.
13. Vstopanje predmetov in tekočin – Nikoli ne vstavljajte predmetov v izdelek skozi odprtine ali reže. V izdelku teče visoka napetost, zato lahko vstavljanje predmetov povzroči električni udar in/ali kratki stik notranjih delov. Iz istega razloga ne razlivajte vode ali tekočin na izdelek.
14. Poškodbe, ki zahtevajo servisiranje – Ta naprava sme biti servisirana samo s strani pooblaščenega in ustrezno usposobljenega serviserja. Odpiranje pokrova ali drugi poskusi uporabnika, da bi popravil to napravo, lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt zaradi električnega udara in povečajo nevarnost požara.
15. Nadomestni deli – Če izdelek potrebuje nadomestne dele, se prepričajte, da serviser uporabi nadomestne dele, ki jih je določil proizvajalec, ali dele z enakimi lastnostmi in zmogljivostjo kot originalni deli. Uporaba nepooblaščenih delov lahko povzroči požar, električni udar in/ali druge nevarnosti.

16. Varnostni pregledi – Po končanem servisiranju ali popravilu zahtevajte od serviserja, da opravi varnostne preglede, da se prepričate, da je izdelek v ustreznem delovnem stanju.
17. Otroci – Ne dovolite majhnim otrokom, da se igrajo s plastično vrečko, ki je priložena televizorju, ko ga razpakirate. Neupoštevanje tega lahko povzroči zadušitev in poškodbe.
18. Baterije – Baterije (baterijski paket ali vgrajene baterije) ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno. Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Vrnite jih na zbirno mesto za stare baterije.
19. Antena – Anteno namestite stran od visokonapetostnih električnih vodov in komunikacijskih kablov ter poskrbite, da je varno nameščena. Če se antena dotakne električnega voda, lahko stik z anteno povzroči požar, električni udar ali hude poškodbe.
20. Zaščita plošče – Plošča, uporabljena v tem izdelku, je izdelana iz stekla. Zato se lahko zlomi, če izdelek pade ali ga udari drug predmet. Bodite previdni, da se ne poškodujete zlomljenih kosov stekla, če se plošča zlomi.
21. Priporočljivo je, da izdelka ne uporabljate na mestih, kjer je oljni dim ali para, ki lahko poškoduje material tega izdelka.
22. Pogoji delovanja: temperatura zraka od 15 do 35 °C; vlažnost od 45 do 75 %; atmosferski tlak od 86 do 106 Pa (od 650 do 800 mm živega srebra).
23. Prevoz: Pakirane televizije se lahko prevažajo z vsemi vrstami prevoza pri temperaturi zraka od +50 do -40 °C in vlažnosti od 75 do 100 %.
24. ~ Označuje izmenični tok.
 --- Označuje enosmerni tok.

Varnostna navodila

Pomembna varnostna navodila

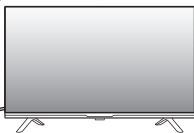
<ol style="list-style-type: none"> 1. Preberite ta navodila. 2. Shranite ta navodila. 3. Upošteвайте vsa opozorila. 4. Upošteвайте vsa navodila. 	<p>5. Ne uporabljajte tega aparata v bližini vode.</p> 
<p>6. Čistite samo s suho krpo. Pred čiščenjem izključite ta izdelek iz vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali čistil v aerosolu.</p> 	<p>7. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Prezračevanje ne sme biti ovirano s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itd.</p> 
<p>8. Ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelci, peči ali drugi aparati (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.</p> 	<p>9. Ne izničite varnostnega namena polariziranega ali ozemljenega vtiča. Polarizirani vtiči ima dva konca, od katerih je eden širši od drugega. Ozemljeni vtiči ima dva konca in tretji ozemljitveni izvod. Širši konec ali tretji izvod je namenjen vaši varnosti. Če priloženi vtiči ne ustreza vaši vtičnici, se za zamenjavo zastarele vtičnice posvetujte z električarjem.</p>

10. Zaščitite napajalni kabel pred pohodom ali stiskanjem, zlasti na vtičnicah, priključkih in mestih, kjer izhajajo iz naprave.

11. Otroke poučite o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli daljinski upravljalnik televizorja.

12. Pri uporabi vozička bodite previdni pri premikanju kombinacije vozička in naprave, da se izognete poškodbam zaradi prevrnitve. Nenadna ustavitve, prekomerna sila in neenakomerne talne površine lahko povzročijo padec izdelka z vozička.

13. Za dodatno zaščito tega izdelka med nevihto z bliskavicami ali kadar je dalj časa brez nadzora in se ne uporablja, ga izključite iz vtičnice in odklopite kabelski sistem.



14. Vse servisne storitve prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je naprava kakorkoli poškodovana, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če je v napravo polila tekočina ali so vanjo padli predmeti, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali če je padla na tla.

OPOMBA

× Odlaganje tega izdelka mora potekati v skladu s predpisi lokalnih oblasti. Izdelka ne odlagajte skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

× Občasno se lahko na zaslonu pojavi nekaj neaktivnih pikslov v obliki fiksne modre, zelene ali rdeče pike. Upoštevajte, da to ne vpliva na delovanje izdelka.

× Izogibajte se dotikanju zaslona ali daljšemu pritiskanju prsta/prstov nanj. To lahko povzroči začasni učinek popačenja na zaslonu. To ni priporočljivo. × Ni priporočljivo, da na zaslonu dolgo časa prikazujete določeno mirno sliko ali izjemno svetle slike. Pri prikazovanju mirnih slik zmanjšajte „svetlost“ in „kontrast“.

× Izdelek je v stanju pripravljenosti v omrežni funkciji, stabilno stanje pa doseže v 30 minutah.