



gorenje



SBR1500E

SL	Navodila za uporabo	4
HR	Upute za uporabu	14
SRB-MNE	Uputstvo za upotrebu	24
MK	Упатства за употреба	34
EN	Instruction manual	45
RO	Manual de utilizare	55
CZ	Návod k obsluze	66
SK	Návod na obsluhu	76
PL	Instrukcja obsługi.....	86
BG	Инструкции за употреба	97
HU	Használati útmutató	108
UA	Інструкція з експлуатації	118
RUS	Руководство по эксплуатации	129
DE	Gebrauchsanweisung	142
SQ	Manual udhëzimesh	154

A:

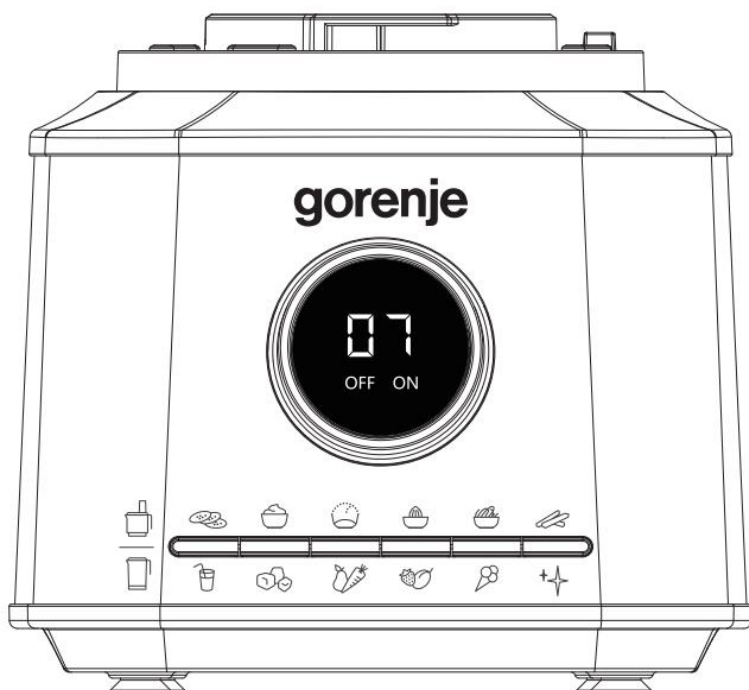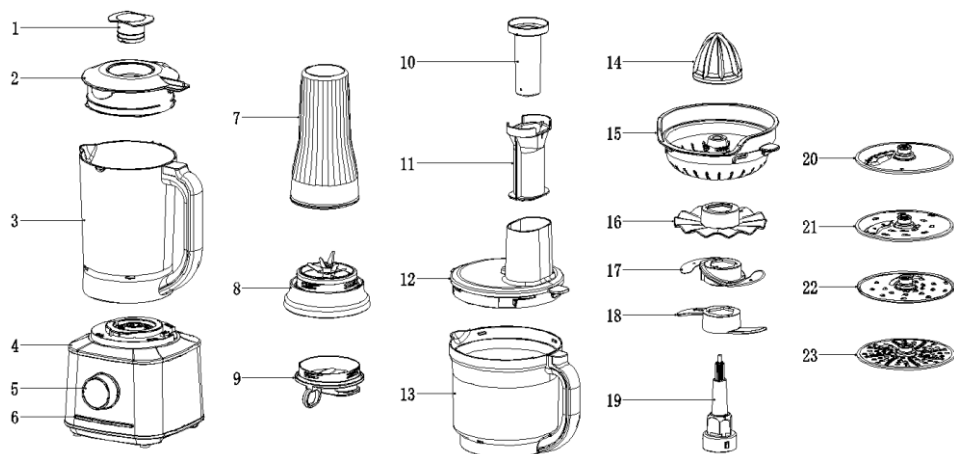

Oglejte si sliko A na začetku priročnika.

1. Merilna posodica
2. Pokrov posode
3. Posoda
4. Glavno ohišje
5. Gumb za ZAGON / ZAUSTAVITEV / NADZOR
6. Prednastavljeni programi / Mešalnik - Blender / Multipraktik
7. Posoda prenosnega mešalnika
8. Podnožje / nož prenosnega mešalnika
9. Gumb za ZAGON / ZAUSTAVITEV / NADZOR
10. Podnožje in nož mešalnika
11. Pokrov mešalnika
12. Malo potiskalo za živila
13. Veliko potiskalo za živila
14. Pokrov sekljalnika
15. Sekljalnik
16. Stiskalnik
17. Mreža stiskalnika
18. Mešalna lopatica
19. Rezilo
20. Rezilo za testo
21. Gred rezila
22. Rezalni disk
23. Rezilo za debelo rezanje
24. Rezilo za tanko rezanje
25. Rezilo za mletje

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte varnostna navodila, vključno z naslednjimi:

- Pred uporabo naprave preberite vsa navodila. Predlagamo, da ta navodila hranite na varnem mestu za poznejšo uporabo.
- Napetost v vašem gospodinjstvu mora ustrezati napetosti, natisnjeni na dnu naprave. Priključite samo na izmenični tok.
- Za zaščito pred električnim udarom ne postavljajte ohišja motorja (glavnega

dela enote), kabla ali vtiča v vodo ali drugo tekočino.

- Če napravo uporabljajo otroci ali če se naprava uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- Če naprave ne uporabljate, pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov ter pred čiščenjem napravo odklopite iz vtičnice.
- Ves čas se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- Ne uporabljajte naprave, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če pade na tla ali se kakorkoli poškoduje. Napravo odnesite v najbližji pooblaščen servisni center za pregled, popravilo ali električno ali mehansko nastavitev.
- Uporaba priključkov, vključno s kozarci za konzerviranje, ki niso priporočeni v navodilih za uporabo, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ne dovolite, da bi kabel visel čez rob mize ali delovne površine ali se dotikal vročih površin.
- Med obdelavo hrane ne približujte rok in pribora premikajočim se rezilom ali diskom, da zmanjšate nevarnost hudih poškodb oseb ali poškodb naprave. Strgalo se lahko uporablja, vendar le, če sekljalnik ne deluje.
- Rezila so ostra. Z njimi ravnejte previdno. Rezilo vedno držite za plastični del na vrhu.
- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, nikoli ne nameščajte rezil ali rezalnih diskov na

- enoto, ne da bi najprej pravilno namestili posodo.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je pokrov varno zaklenjen.
 - Živil nikoli ne dovajajte z roko. Vedno uporabljajte potiskalo za živila.
 - Ne poskušajte na silo odpreti mehanizma za zaklepanje pokrova.
 - Mešalnik vedno uporabljajte z nameščenim pokrovom.
 - Pri mešanju vročih tekočin odstranite sredinski del dvodelnega pokrova.
 - Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, gibalnimi ali umskimi zmogljivostmi ali oseb s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če aparat uporabljajo pod ustreznim nadzorom ali po navodilih oseb, ki so zadolžene za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.
 - Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Vsaka komercialna uporaba, napačna uporaba ali neupoštevanje navodil razveljavlja garancijo in odvezuje proizvajalca kakršne koli odgovornosti.
 - Ne uporabljajte naprave, če je kateri koli njen del poškodovan.
 - Naprave, napajalnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
 - Pred uporabo naprave se prepričajte, da je pokrov varno zaklenjen.
 - Med uporabo naprave nikoli ne postavljajte sestavin v posodo z rokami. Vedno uporabljajte potiskalo za živila.
 - Rezila so ostra. Z njimi ravnejte previdno in jih hranite zunaj dosega otrok.
 - Preden zamenjate priključke ali se dotikate gibljivih delov, izklopite stikalo za vklop in izklopite napajanje.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak, ki ga napoti proizvajalec, njegov servisni oddelek ali podobna strokovna enota, da se izognete nevarnosti.
 - Bodite previdni pri odstranjevanju rezila, praznjenju mešalne posode in čiščenju.
 - Ko mešalnika ne uporabljate ter pred demontažo in čiščenjem izključite napajanje.
 - Mešalnik uporabljajte samo na priloženi glavni enoti.
 - Pred premikanjem glavne enote se prepričajte, da je mešalnik izklopljen.
 - Za svojo varnost uporabljajte samo originalno dodatno opremo in rezervne dele, primerne za vašo napravo.
 - Nikoli ne odstranjujte pokrova, dokler se rezilo popolnoma ne ustavi.
 - Ta naprava je namenjena manjši obdelavi hrane; ne prekoračite količin, navedenih v teh navodilih.
 - Naprave ne uporabljajte za mešanje glutenskih živil ali snovi.
 - Naprave ne uporabljajte za druge namene od predvidenih.
 - Za vašo varnost je ta naprava skladna z nizkonapetostnimi, elektromagnetnimi, okoljskimi in drugimi električnimi standardi, predpisi in direktivami.
 - Preden zamenjate priključke ali se približate gibljivim delom, izklopite napravo in izklopite napajanje.
 - Ne segajte v posodo mešalnika z ostrimi rezili, da se ne porežete.
 - Raven hrupa: $L_c < 83 \text{ dB(A)}$

Ta naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Ta smernica je okvir vseevropske veljavnosti

SHRANITE TA NAVODILA! SAMO ZA DOMAČO UPORABO!

Varnostno zaklepanje

Model SBR1500E ima vgrajen sistem zaklepanja za vašo varnost. Ta preprečuje delovanje naprave, dokler sekjalnik ni pravilno sestavljen.

Ko izberete dodatno opremo (na primer mešalnik), jo morate pravilno namestiti na motorno enoto. Naenkrat lahko uporabljate samo en pripomoček. Izbrana dodatna oprema je pravilno nameščena, ko sta indikatorja na motorni enoti in na izbranem pripomočku poravnana. Nato morate izbrani pripomoček obrniti v smeri urinega kazalca.

Zaslišali boste "klik".

Ko končate z delom, morate izbrani pripomoček obrniti v nasprotni smeri urinega kazalca.


Za boljše razumevanje preverite slike in razlago v navodilih.

Navodila za uporabo tipk in gumba

Ko se na gumbu prikaže znak "OFF", je izdelek izklopljen.

Ko se na gumbu prikaže znak "ON", je izdelek vklopljen.

Z vrtenjem gumba prilagodite različne nastavitve: območje nastavitve je med 1 in 10. Ko izberete funkcijo, gumb prikaže dejansko nastavljeno stopnjo delovanja.

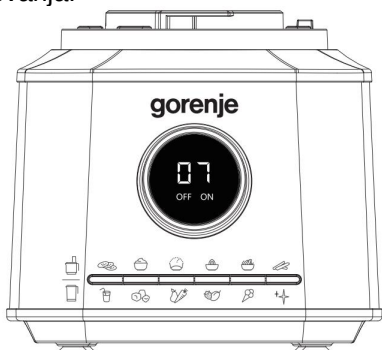

Sekjalnik



Funkcija mletja



Pri uporabi funkcije mletja morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za mletje, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 30 sekund deloval s polno hitrostjo. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "30" (kar pomeni skupni delovni čas 30 sekund).

Funkcija stepanja jajčnih beljakov



Pri uporabi funkcije stepanja jajčnih beljakov morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za stepanje jajčnih beljakov, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 60 sekund deloval s polno hitrostjo. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "60" (kar pomeni skupni delovni čas 60 sekund).

Funkcija gnetenja testa



Pri uporabi funkcije gnetenja testa morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za gnetenje testa, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 150 sekund deloval pri nizki hitrosti. Gumb med delovanjem najprej prikaže kvadrat, začne odštevati do 99 in nato prikaže delovni čas "99" (kar pomeni skupni delovni čas 150 sekund).

Funkcija iztiskanja soka



Pri uporabi funkcije iztiskanja soka morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za iztiskanje soka, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 99 sekund deloval pri nizki hitrosti. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "99" (kar pomeni skupni delovni čas 99 sekund).

Funkcija drobljenja in rezanja



Pri uporabi funkcije drobljenja in rezanja morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato

pa pritisnite gumb za drobljenje in rezanje, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 60 sekund deloval pri nizki hitrosti. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "60" (kar pomeni skupni delovni čas 60 sekund).

Funkcija rezanja trakov in mletja

Pri uporabi funkcije rezanja trakov in mletja morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za rezanje trakov in mletje, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 60 sekund deloval pri nizki hitrosti. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "60" (kar pomeni skupni delovni čas 60 sekund).

Funkcija mešalnika



Funkcija frapeja

Pri uporabi funkcije frapeja morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za frape, da aktivirate ustrezeni program; ta bo 60 sekund deloval pri polni hitrosti. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "60" (kar pomeni skupni delovni čas 60 sekund).

Funkcija drobljenja ledu

Pri uporabi funkcije drobljenja ledu morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za drobljenje ledu, da aktivirate program; ta bo deloval v naslednjih ciklih: 3 sekunde vklopa in 4 sekunde izklopa, 2 sekundi vklopa in 2 sekundi izklopa, 3 sekunde vklopa in 3 sekunde izklopa, 4 sekunde vklopa in 3 sekunde izklopa, 4 sekunde vklopa in 2 sekundi izklopa, čemur sledi

neprekinjenih 10 sekund delovanja. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "40" (kar pomeni skupni delovni čas 40 sekund).

Funkcija sadja in zelenjave

Pri uporabi funkcije sadja in zelenjave morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za sadje in zelenjavo, da aktivirate program; ta bo deloval v ciklih 2 sekundi vklopa in 2 sekundi izklopa, po 4 ciklih pa bo deloval neprekinjeno 40 sekund, preden se bo ustavil. Postopek v celoti traja 56 sekund. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "56" (kar pomeni skupni delovni čas 56 sekund).

Funkcija zelenjavnega pireja

Pri uporabi funkcije zelenjavnega pireja morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za zelenjavni pire, da aktivirate program; ta bo deloval v ciklih 2 sekundi vklopa in 2 sekundi izklopa, po 10 ciklih pa bo deloval neprekinjeno 30 sekund, preden se bo ustavil. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje številko "70" (kar pomeni skupni delovni čas 70 sekund).

Funkcija sladoleda

Pri uporabi funkcije sladoleda morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za sladoled, da aktivirate program; ta bo deloval 2 sekundi vklopljeno in 3 sekunde izklopljeno, po 10 ciklih bo deloval neprekinjeno 17 sekund, preden se bo ustavil, nato bo 1 sekundo deloval vklopljeno in 2 sekundi izklopljeno, po 5 ciklih pa bo deloval neprekinjeno 17 sekund, preden se bo ustavil. Hitrost je nastavljena na maksimalno. Gumb med delovanjem odšteva čas, ki na začetku prikazuje

številklo "99" (kar pomeni skupni delovni čas 99 sekund).



Funkcija čiščenja

Pri uporabi funkcije čiščenja morate gumb obrniti v smeri urinega kazalca, da se prikaže znak "ON", nato pa pritisnite gumb za čiščenje, da aktivirate program; ta bo deloval v ciklih 3 sekunde vklopa in 3 sekunde izklopa, skupaj 6 ciklov. Gumb med delovanjem odštevava čas, ki na začetku prikazuje številklo "33" (kar pomeni skupni delovni čas 33 sekund). Opomba: Ko izberete funkcijo gumba za delovanje, se bo funkcija zagnala in izdelek bo samodejno prenehal delovati po koncu delovnega časa; ko izberete hitrost delovanja, lahko izdelek ustavite z vrtenjem gumba v nasprotni smeri urinega kazalca v položaj "OFF" po zaključku oprave.

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo očistite vse dele opreme.

Navodila za uporabo mešalne posode:

- Mešalna posoda se uporablja za pripravo sokov, drobljenje ledu, sojino mleko itd.

* Navodila za pripravo soka.

1. V posodo za mešanje vstavite sestavine in tekočine, pri čemer zagotovite, da skupna prostornina ne presega 1,75 l (slika 1). Če so sestavine prevelike, jih pred mešanjem narežite na majhne koščke.

2. Pokrov posode za mešanje in majhno merilno posodico privijte na posodo za mešanje, kot je prikazano na sliki 2.

3. Namestite posodo za mešanje na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 3, in jo zavrtite na svoje mesto (slika 4).

4. Priključite napajanje, obrnite gumb v položaj "ON" in izberite ustrezno funkcijo na upravljalni plošči (funkcije mešanja vključujejo frappe, sadje in zelenjavo, zelenjavni pire in sladoled), da začnete;

izdelek se bo samodejno ustavil, ko bo opravilo končano.



Navodila za pripravo smoothiejev:

1. V posodo za mešanje vstavite ledene kocke velikosti 25 mm x 25 mm, pri čemer zagotovite, da največje število ledenih kock ne presega 10 kosov (slika 5).
2. Pokrov posode za mešanje in majhno merilno posodico privijte na posodo za mešanje, kot je prikazano na sliki 6.
3. Namestite posodo za mešanje na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 7, in jo zavrtite na svoje mesto (slika 8).
4. Priključite napajanje, obrnite gumb v položaj "ON" in izberite ustrezno funkcijo drobljenja ledu na upravljalni plošči, da začnete; izdelek se bo samodejno ustavil, ko bo opravilo končano.



Navodila za uporabo prenosne posode

- Prenosna posoda se uporablja za mletje kavnih zrn, sečuškega popra in drugih suhih zrnatih sestavin ali za pripravo sokov.

* Mletje kavnih zrn, sečuškega popra in drugih suhih zrn.

Opomba: Pri mletju morata biti prenosna posoda in sklop rezila suha.

1. V prenosno posodo nasujte kavna zrna (največ 60 gramov) (slika 9).


2. Pritrdite sklop rezila na prenosno posodo in ga trdno privijte (slika 10).

3. Namestite prenosno posodo na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 11, in jo zavrtite na svoje mesto (slika 12).

4. Priključite napajanje, nato obrnite gumb v najvišji položaj, da začnete; mletje traja 30 sekund, najdaljši delovni čas pa je 1 minuta. Po 1 minuti obrnite gumb v položaj "OFF", da zaustavite napravo.

5. Počakajte, da se rezila prenehajo vrteti, preden odstranite prenosno posodo. Odprite sklop rezila prenosne posode, da izlijete vsebino.

prenosne posode in ohladite sok (sliki 18 in 19).

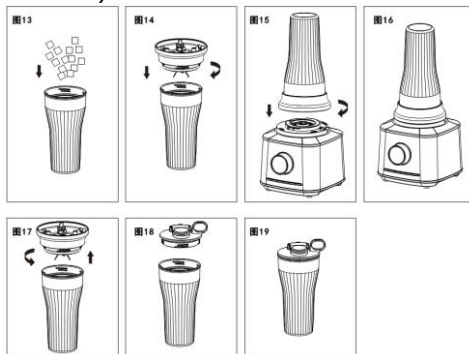

Navodila za uporabo stiskalnika

• Uporablja se za stiskanje agrumov, kot so pomaranče in grenivke, v sok.

1. Pritrdite stiskalnik na posodo za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 20. Nato pritisnite na sredino stiskalnika, kot je prikazano na sliki 21.

2. Namestite celoten sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 22, in ga zavrtite na svoje mesto (slika 23).

3. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za stiskanje soka na upravljalni plošči, da začnete.

4. Agrume prerežite na polovico in z roko pritisnite eno polovico na stiskalnik. Stiskajte neprekinjeno, dokler sok ne neha teči, nato vzemite drugo polovico sadeža in nadaljujte z delom (slika 24). Naprava bo samodejno prenehala delovati po 99 sekundah.

* Priprava soka.


1. V posodo za mešanje vstavite sestavine in tekočine, pri čemer zagotovite, da skupna prostornina sestavin in tekočin ne presega 0,6 l (slika 13). Če so sestavine prevelike, jih pred mešanjem narežite na majhne koščke.

2. Pritrdite sklop rezila na prenosno posodo in ga trdno privijte (slika 14).

3. Namestite prenosno posodo na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 15, in jo zavrtite na svoje mesto (slika 16).

4. Priključite napajanje, obrnite gumb v položaj "ON" in izberite ustrezno funkcijo na upravljalni plošči (funkcije mešanja vključujejo frappe, sadje in zelenjavo, zelenjavni pire in sladoled), da začnete; izdelek se bo samodejno ustavil, ko bo opravilo končano.


5. Počakajte, da se rezila prenehajo vrteti, preden odstranite prenosno posodo. Odprite sklop rezila prenosne posode (kot je prikazano na sliki 17), da popijete sok ali zamenjate pokrov

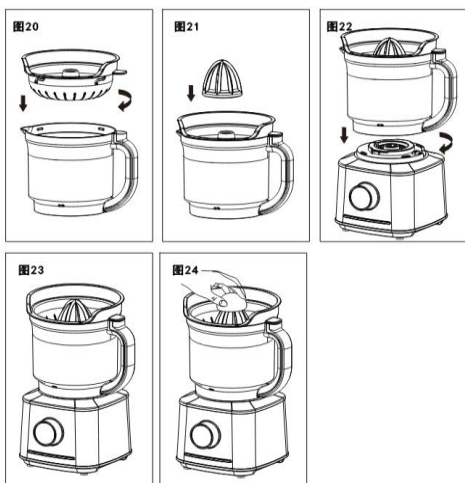

Navodila za uporabo nastavka za mletje mesa

• Uporablja se za sekljanje različnih vrst mesa


1. Namestite rezilo mlinčka za meso na gred rezila, kot je prikazano na sliki 25, in namestite nastavek mlinčka za meso na sredinsko os posode za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 26.
2. Meso narežite na koščke velikosti 20*20*60 mm in jih položite v posodo za pripravo hrane. Največja količina mesa za mletje ne sme presegati 500 gramov (slika 27).
3. Namestite pokrov posode za pripravo hrane in veliko potiskalo, kot je prikazano na sliki 28, nato namestite sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 29, in ga zavrtite na svoje mesto (slika 30).
4. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za mletje mesa na upravljalni plošči. Izdelek bo začel delovati; samodejno bo prenehal delovati po 30 sekundah.

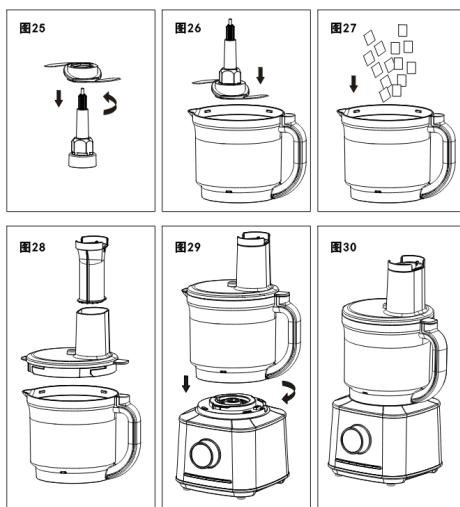

Navodila za uporabo rezila za gnetenje testa

• Uporablja se za gnetenje testa za izdelavo kruha, pice in piškotov.

1. Namestite rezilo za gnetenje testa na gred rezila, kot je prikazano na sliki 31, in namestite nastavek za gnetenje testa na sredinsko os posode za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 32.
2. V posodo za pripravo hrane vsujete 300 gramov moko (slika 33). Razmerje med moko in vodo mora biti približno 2:1.
3. Namestite pokrov posode za pripravo hrane in veliko potiskalo, kot je prikazano na sliki 34, nato namestite sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 35, in ga zavrtite na svoje mesto.
4. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za gnetenje testa na upravljalni plošči, da začnete.
5. Ko izdelek začne mešati, počasi dodajte 150 mililitrov vode skozi odprtino velikega potiskala (slika 36).
6. Izdelek bo samodejno prenehal delovati po 150 sekundah.

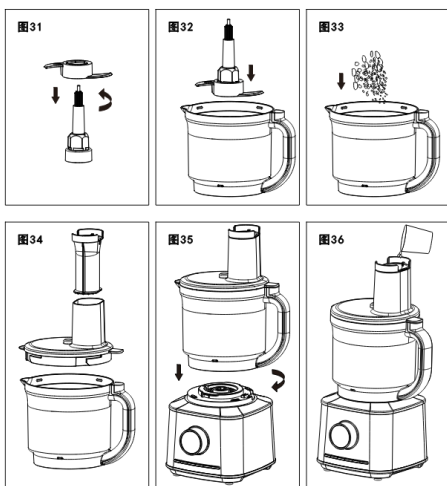

Navodila za uporabo diska za stepanje jajčnih beljakov

• Uporablja se za stepanje kremnega sira, stepanje jajc in mešanje instant sladici, ki se jim doda voda.

1. Pritrdite disk za stepanje jajčnih beljakov na gred rezila, kot je prikazano na sliki 37, in namestite nastavek za disk za stepanje jajčnih beljakov na sredinsko os posode za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 38.

2. Pripravljene beljake (od 1 do 6 beljakov) položite v posodo za pripravo hrane.

3. Namestite pokrov posode za pripravo hrane in veliko potiskalo, kot je prikazano na sliki 39, nato namestite sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 40, in ga zavrtite na svoje mesto.

4. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za stepanje jajčnih beljakov na upravljalni plošči, da začnete. Izdelek bo samodejno prenehal delovati po 60 sekundah.

Navodila za uporabo rezila za drobljenje

• Uporablja se za rezanje sadja in zelenjave na trakove.


1. Pritrdite disk za drobljenje in gred rezila na posodo za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 41, nato pa pritrdite pokrov posode za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 42.

2. Namestite sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 43, in ga zavrtite na svoje mesto.

3. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za drobljenje in mletje na upravljalni plošči, da začnete.

4. Podajte sestavine skozi odprtino pokrova posode za pripravo hrane in s potiskalom potisnite hrano navzdol (slika 44). Za velike sestavine uporabite veliko potiskalo, za majhna živila pustite veliko potiskalo na pokrovu in uporabite majhno potiskalo. Izdelek bo samodejno prenehal delovati po 60 sekundah.

Opomba: Za potiskanje sestavin ne uporabljajte drugih potiskal, žlic, palic ali drugih pripomočkov. V ta namen morate uporabiti priloženo veliko/majhno potiskalo.

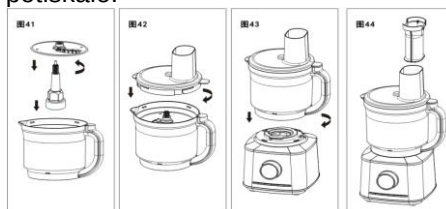

Navodila za uporabo rezila za rezanje in drobljenje

- Uporablja se za rezanje sadja in zelenjave na debele rezine in trakove.
- Rezilo za rezanje in drobljenje je na voljo v dveh vrstah: eno za debele rezine in trakove ter drugo za tanke rezine in trakove. Vsako rezilo ima dve strani, eno za rezanje, drugo pa za drobljenje. Izberite ustrezno funkcijo glede na potrebe.



1. Pritrdite debelo rezilo za drobljenje in rezanje ter gred rezila na posodo za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 45, nato pa pritrdite pokrov posode za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 46.

2. Namestite sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 47, in ga zavrtite na svoje mesto.

3. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za drobljenje in rezanje na upravljalni plošči, da začnete.

4. Podajte sestavine skozi odprtino pokrova posode za pripravo hrane in s potiskalom potisnite hrano navzdol (slika 48). Za velike sestavine uporabite veliko potiskalo, za majhna živila pustite veliko potiskalo na pokrovu in uporabite majhno potiskalo. Izdelek bo samodejno prenehal delovati po 60 sekundah.



Navodila za uporabo rezila za mletje

- Uporablja se za mletje surovega krompirja in trdega sira v pire; mlet krompir lahko uporabite za peko krompirjevih palačink ali krompirjevih kroglic.

5. Pritrdite rezilo za mletje in gred rezila na posodo za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 49, nato pa pritrdite pokrov posode za pripravo hrane, kot je prikazano na sliki 50.

6. Namestite sklop posode za pripravo hrane na osnovno enoto, kot je prikazano na sliki 51, in ga zavrtite na svoje mesto.

7. Priključite napajanje in izberite funkcijski gumb za drobljenje in mletje na upravljalni plošči, da začnete.

8. Podajte sestavine skozi odprtino pokrova posode za pripravo hrane in s potiskalom potisnite hrano navzdol (slika 52). Za velike sestavine uporabite veliko potiskalo, za majhna živila pustite veliko potiskalo na pokrovu in uporabite majhno potiskalo. Izdelek bo samodejno prenehal delovati po 60 sekundah.



Pozor: V posodo za mešanje, prenosno posodo ali posodo za pripravo hrane ne vstavljajte vročih sestavin. Pustite, da se hrana nekaj minut hladi, preden jo začnete pripravljati v napravi.

Vzdrževanje in čiščenje

1. Izdelek očistite šele, ko je prenehal delovati in je bil vtič napajalnega kabla odstranjen. Pred čiščenjem izdelka vedno izklopite napajalni kabel.
2. Osnovne enote in pripomočkov ne postavljajte v sterilizator, pomivalni ali sušilni stroj za čiščenje, razkuževanje ali sušenje.
3. Osnovno enoto je treba obrisati samo s krpo in je ne smete prati z vodo, da

preprečite električno puščanje in okvare; vse druge dele lahko operete z vodo (da preprečite deformacije zaradi visokih temperatur, za čiščenje uporabite vodo pod 60 stopinj Celzija in nikdar ne čistite z vrelo vodo).

4. Po čiščenju izdelek postavite na čisto, dobro prezračeno mesto, da se posuši na zraku, preden ga ponovno uporabite.

5. Rezila so zelo ostra; pazite, da se med čiščenjem ne porežete. Med čiščenjem lahko nosite zaščitne rokavice.

6. Za čiščenje lahko v posodo za mešanje, posodo za pripravo hrane ali prenosno posodo nalijete do 0,5 l mlačne vode in dodate nekaj kapljic detergenta; po ponovnem sestavljanju priključite napajanje in izberite funkcijo čiščenja, da začnete. Izdelek se bo samodejno ustavil, ko bo cikel čiščenja končan.

7. Ko izdelka dlje časa ne uporabljate, ga očistite in posušite, nato ga zapakirajte v originalno embalažo in shranite na suhem, dobro prezračenem mestu, da preprečite, da bi vlaga vplivala na njegovo uporabo.

Varstvo okolja

Naprave ob koncu življenjske dobe ne zavržite z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo oddajte na uradno zbirno mesto za recikliranje. S tem pripomorete k ohranjanju okolja.

Garancija in servis

Če potrebujete informacije ali imate težavo, se obrnite na servisni center Gorenje v vaši državi (ustrezno telefonsko številko najdete v globalnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni servisnega centra, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Gorenje ali na servisni oddelek za gospodinjske aparate Gorenje.

Samo za osebno uporabo!

**GORENJE
VAM ŽELI VELIKO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI NAPRAVE**

Pridržujemo si pravico do sprememb!