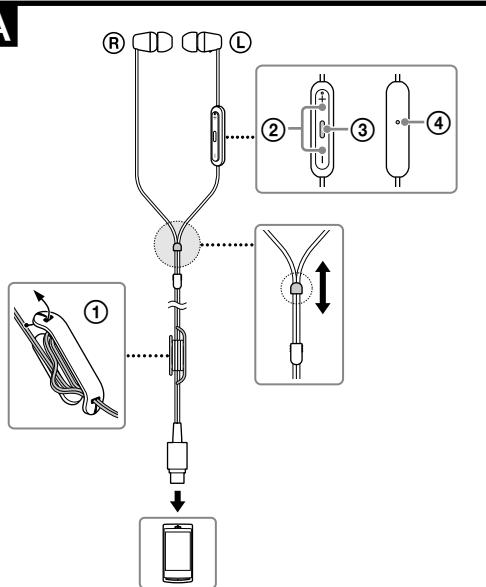


[https://rd1.sony.net/help/mdr/3004/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/3004/h_zz/)**Български****Стерео слушалки**

Модел: YY3004

Терминът „продукт“ в този документ се отнася за уреда или аксесоарите към него.  
Не поставяйте продукта в затворено пространство, като например етажера за книги или вграден шкаф.

**Известие за потребителите: информацията по-долу е приложима само за продукти, продавани в държави/региони, прилагачи директивите на ЕС.**

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.  
Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.  
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продукти съгласно законодателството на Европейския съвет и Европейската комисия със упътванията представител на производителя Sony Belgium, bijenkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 9300 Zaventem, Belgия.



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделено събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие помагате за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и здравето на човека, които биха възникнали при неправилното изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обратите към местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

**Бележки**  
• Не използвайте кабел, докато използвате уред, независимо според дали го използвате.  
• Ако имате въпроси или проблеми, касаещи този уред, които не са споменати в това ръководство, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

**Спецификации**

Източник на захранване:

Съвместимост на захранването с USB шина  
(5 V, 25 mA)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Тип:

Затворени, динамични

Мембрана:

5 mm

Кабел:

С вградено дистанционно управление и

микрофон, прибл. 1,2 m, конектор USB

Type-C®

Маса:

Прибл. 3 g (без кабел)

Вклучени артикули:

Стерео слушалки (1)

Хидрофобни силиконови тапи (XS (2), M (2), XL (2))

Регулатор на дължина на кабел (1) (навива кабела до 50 cm)

Документ (1 комплект)

Дизайн и спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

**Търговски марки**

Google и Android са търговски марки на Google LLC.

iPhone и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.

USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Всички други търговски марки и

регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците™ и ® не са конкретизирани.

**Лицензи**

• Услугите, предлагани от трети страни, могат да бидат променени, преустановени или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

**Начин на употреба (Фиг. А)**

① Регулатор на дължина на кабел

На навивача на конектора и разделянето част на кабела с оконо регулатора на дължина на кабел.

② Звук +/-

③ Многофункционална бутон

④ Микрофон

**Операция / Подробности за операция**

Можете да използвате многофункционалния бутон, за да изпълнявате следните операции.

**Натискане веднъз**

По време на взпроизвеждане на музика:

Възпроизвеждане на музика/Глуза

Входящо повикване: Отговор на входящо повикване

По време на повикване: Край на повикване

**Натискане два пъти бързо**

Пропускане на началото на следващия запис

**Натискане 3 пъти бързо**

Пропускане на началото на предишния запис или текущия запис по време на взпроизвеждане

**Натискане и задържане**

По време на взпроизвеждане на музика:

Активиране на функцията за гласово асистиране Входящо повикване: Отказ на повикване

По време на повикване:

Включване/изключване на микрофоните (Android™)

Изключване на микрофоните само при натискане и задържане на бутона (iPhone)

**Заделка**

В зависимост от свързаното устройство, ОС или

софтуера на приложението, функциите може да не работят правилно или операците може да се различават. В такъв случай работете със

засърданото устройство.

**Предупреждения**

**URL** на страница, на която ще в помогне да

достигнете до посоченото ръководство, съдържащо полезни бележки или поддръжни

описания на процедури.

• Когато включвате USB кабела, не прилагайте

прекомерна сила при свързването.

• При включване или изключване на USB кабела, не прилагайте прекомерна сила, например като при издърпване на кабела или при включване или изключване на конектора директно към свързаната порта.

• Ако конекторът на USB кабела е деформиран, като например огънат, спрете да го използвате веднага.

**Бележки относно носенето на уреда**

• След употреба махнете слушалките бавно.

• Тъй като накрайниците плитко прилягат в ушите, те могат да причинят дискомфорт или тръсъци към уши или бледото на кожата върху ушите.

• Когато носите накрайниците, мембранията може да произведе шракящ звук. Това не е ненормалност.

**Други бележки**

• Не използвайте кабел, докато използвате уред, независимо според дали го използвате.

• Ако имате въпроси или проблеми, касаещи този уред, които не са споменати в това ръководство, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

**Спецификации**

Източник на захранване:

Съвместимост на захранването с USB шина

(5 V, 25 mA)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Тип:

Затворени, динамични

Мембрана:

5 mm

Кабел:

С вградено дистанционно управление и

микрофон, прибл. 1,2 m, конектор USB

Type-C®

Маса:

Прибл. 3 g (без кабел)

Вклучени артикули:

Стерео слушалки (1)

Хидрофобни силиконови тапи (XS (2), M (2), XL (2))

Регулатор на дължина на кабел (1) (навива кабела до 50 cm)

Документ (1 комплект)

Дизайн и спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

**Търговски марки**

Google и Android са търговски марки на Google LLC.

iPhone и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и

региони.

USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.

Всички други търговски марки и

регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците™ и ® не са конкретизирани.

**Лицензи**

• Услугите, предлагани от трети страни, могат да

бидат променени, преустановени или

прекратявани без предизвестие. Sony не носи

никаква отговорност в тези случаи.

**Начин на употреба (Фиг. А)**

① Регулатор на дължина на кабел

На навивача на конектора и разделянето част на кабела с оконо регулатора на дължина на кабел.

② Звук +/-

③ Многофункционална бутон

④ Микрофон

**Операция / Подробности за операция**

Можете да използвате многофункционалния бутон, за да изпълнявате следните операции.

**Натискане веднъз**

По време на взпроизвеждане на музика:

Възпроизвеждане на музика/Глуза

Входящо повикване: Отговор на входящо повикване

По време на повикване:

Включване/изключване на микрофоните (Android™)

Изключване на микрофоните само при натискане и задържане на бутона (iPhone)

**Заделка**

В зависимост от свързаното устройство, ОС или

софтуера на приложението, функциите може да

не работят правилно или операците може да се

различават. В такъв случай работете със

засърданото устройство.

**Предупреждения**

**URL** на страница, на която ще в помогне да

достигнете до посоченото ръководство, съдържащо

полезни бележки или поддръжни

описания на процедури.

• Когато включвате USB кабела, не прилагайте

прекомерна сила при свързването.

• При включване или изключване на USB кабела, не прилагайте прекомерна сила, например като

издърпване на кабела директно към свързаната

порт.

• Ако конекторът на USB кабела е деформиран, като например огънат, спрете да го използвате веднага.

**Бележки относно статично електричество**

Ако използвате уред, когато въздухът е сух, може

да се появят изолационни променливи

и статично електричество, което може да подаде

достатъчно ток за да изпълни

засърданото устройство.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

за да се избегнат променливи

и статично електричество.

Използвайте уред, когато въздухът е

влажен и съдържа достатъчно влага

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na izloživoj koji se prodaje u državama/regijama koje primjenjuju direktni EU-ak.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Uvoznik u EU: Sony Europe B.V.  
Uputi koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.



Odlaganje stare električne i električne opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i u ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odlaziti na predviđeno mjesto za reciklazu električne ili električne opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto spriječavate mogući negativan učinak na okoliš ijudsko zdravlje koje može uzrokovati nepravilno odlaganje. Recikliranjem možete pomažete učinkovito učiniti da se uvoznik informacije o reciklaciji ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.