

Spoštovani uporabnik,

Naš cilj je za vas izdelati kar najbolj učinkovito napravo, ki je narejena v varnem okolju naših sodobnih obratov in v skladu s konceptom visoke kakovosti.

Predlagamo, da ta priročnik pred prvo uporabo naprave natančno preberete in ga shranite, saj ga boste najbrž še kdaj potrebovali.

Opomba: Ta priročnik za uporabo je namenjen več modelom, zato nekatere v njem opisane značilnosti za vaš model ne veljajo.

* Mark so izdelki, ki možnost.

TA NAPRAVA NAJ BO NASTAVLJENA V SKLADU Z VELJAVNIMI VARNOSTNIMI OMEJITVAMI IN NAJ SE UPORABLJA SAMO V DOBRO PREZRAČEVANIH PROSTORI. PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO PRED NASTAVLJANJEM ALI UPORABO.

“V Skladu z Regulativami OEE0.”

VSEBINA

Pomembna Opozorila.....	57
Opis Aparata.....	60
Namestitev Štedilnika.....	61
Električne Napeljave Shema.....	62
Pritrditev Aparata Na Steno.....	62
Oven Lokacija.....	63
Tehnični Podatki Pečice.....	63
Če Štedilnik Ne Deluje.....	64
Opis Pečice In Nadzornih Plošč.....	64
Nadzorne Plošče.....	65
Uporaba Kuhalne Plošče.....	65
Uporaba Električnih Grelnih Plošč.....	66
Uporaba Pečice.....	67
Tabela Za Pečenje.....	68
Čiščenje In Vzdrževanje.....	68
Čiščenje In Vzdrževanje Sprednjih Steklenih Vrat Pečice.....	69
Namestitev Vrat Pečice.....	70
Zamenjava Žarnice.....	71
Dodatki.....	72
Nastavitev Znižane Stopnje Pretoka Plina Za Pipe Kuhalnih Plošč.....	73
Gorilnika In Montaža Šobe Za Plinsko Pečico.....	74
Prehod Za Plinsko Cev.....	75
Uporaba Deflektorja Za Žar.....	76
Katalitične Stene.....	77
Pečenje Piščanca.....	77
Šoba, Poraba In Moč Miza.....	78
Okolju Prijazno Odlaganje In Informacije O Embalaži.....	80

POMEMBNA OPOZORILA

- 1. OPOZORILO:** Da bi se izognili usmrtni z električnim tokom, se prepričajte, da je električni tokokrog izdelka odprt, preden zamenjate žarnico.
- 2. OPOZORILO:** Preden se dotaknete terminalov priključka, morajo biti ves vod za električno oskrbo izključen.
- 3. OPOZORILO:** Med uporabo žara se lahko dosegljivi deli segrejejo. Otroci naj se ne približujejo napravi.
- 4. OPOZORILO:** Vsako nepazljivo kuhanje z uporabo maščob in olji je lahko nevarno in povzroči požar.
- 5. OPOZORILO:** Nevarnost požara; ne shranjujte hrane na kuhalno površino.
- 6. OPOZORILO:** Če je površina počena, izklopite napravo iz napajanja, da preprečite nevarnost električnega udara.
- 7. OPOZORILO:** Med uporabo se lahko dosegljivi deli segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.
- 8. OPOZORILO:** Naprava in njeni dosegljivi deli se lahko med uporabo segrejejo.
- 9.** Pogoji nastavitve naprave so označeni na etiketi. (ali podatkovni oznaki)
- 10.** Ta naprava ni priključena na sistem praznjenja s produkti izgorevanja. Ta naprava se mora priključiti in

namestiti v skladu z veljavno zakonodajo za montažo. Upoštevajte zahteve povezane s prezračevanjem.

11. Uporaba plinske kuhalne plošče sprošča vlago in produkte zgorevanja v prostor, kjer je postavljena. Še posebej v času, ko je naprava v uporabo, zagotovite, da je kuhinja dobro prezračena in da ohranite naravno prezračevanje ali namestite mehanski prezračevalni sistem. (Napa na vrhu pečice)
Nenehna uporaba naprave lahko zahteva dodatno prezračevanje. Na primer, odpiranje okna ali povečanje stopnje prezračevanja mehanskega sistema prezračevanja, če je na voljo.

12. Dosegljivi deli se lahko med uporabo žara segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.

13. OPOZORILO: Naprava je namenjena samo za kuhanje. Ne sme se uporabljati v druge namene, kot je ogrevanje prostora.

14. Obstaja dodatna zaščitna oprema, ki preprečuje nenamerno dotikanje vrat pečice. Ta oprema naj se namesti, če so v gospodinjstvu otroci.

15. Ta naprava se sme namestiti le v skladu s predpisi in na dobro prezračenem mestu. Pred nameščanjem ali uporabo naprave preberite navodila.«

16. Pred namestitvijo naprave preverite lokalne pogoje (vrsta plina in tlak plina) in zagotovite, da so nastavitve naprave primerne.«

17. Ta navodila veljajo za države, katerih simboli so označeni na napravi. Če simbol države ni označen na

napravi, preberite tehnična navodila, da prilagodite napravo pogojem te države.«

18. Sistema ne uporabljajte več kot 15 sekund. Če se gorilnik ne vžge po preteku 15 sekund, prenehajte s uporabo sistema in odprite vrata predela in / ali počakajte najmanj 1 minuto preden prižgete gorilnik. “

19. Ne uporabljajte parnih čistilcev za čiščenje naprave.

20. Preden odprete vrata pečice, očistite ostanke z njih. Preden zaprete vratca pečice, pustite, da se ohladi.

21. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, najprej izklopite električno omrežje in nato s pomočjo, na primer pokrova ali odeje, pokrite ogenj.

22. Ne uporabljajte trdih in abrazivnih čistil ali trdih kovinskih strgal za čiščenje steklenih vrat pečice, saj lahko poškodujete ali razbijete površino.




23. Ko postavite jed v pečico, se prepričajte, da so vratca trdno zaprta.

24. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati napravi brez nenehnega nadzora.

25. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.



26. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezna navodila za varno uporabo naprave in razumejo vključene nevarnosti.

OPIS APARATA

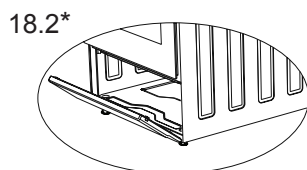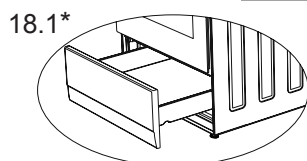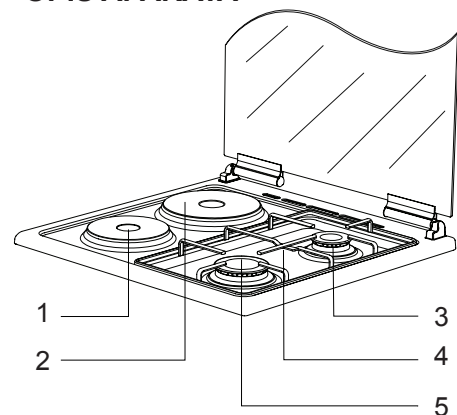

Sliki 18.1 in 18.2 sta opciji skizapečice z dimenzijami 50x60 in 60x60. (*)

Slika 18.1 ninavoljzapečice z dimenzijo 50x55 in 18.2 je opsijska. (*)

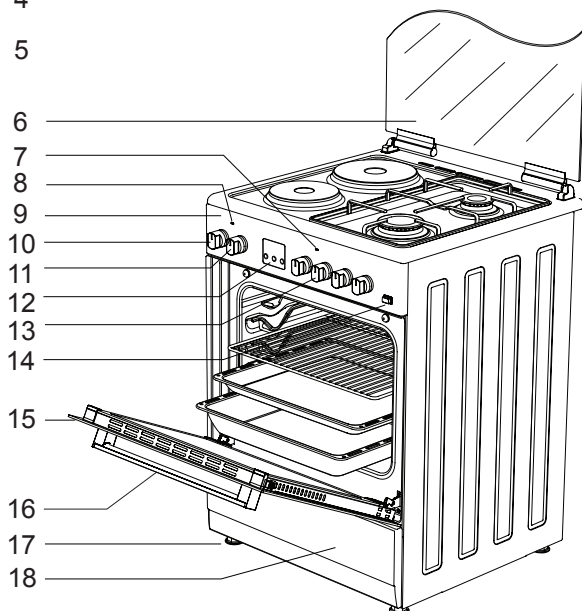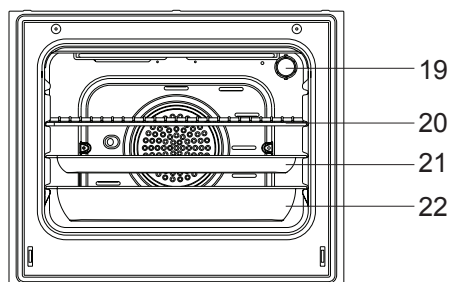

1. Električna kuhalna plošča
Ø145 mm

2. Električna kuhalna plošča
Ø185 mm

3. Srednji plinski gorilnik

4. Rešetka

5. Velik plinski gorilnik

6. Stekleni pokrov
(kovinska vratca)

7. Led lučka za štedilnik

8. Led lučka za pečico

9. Upravljalna plošča

10. Nastavitve termostata

11. Nastavitve pečice

12. Digitalna ura

13. Kontrolna stikala za
štedilnik

14. Gumb za vžig gorilnika

15. Vrata

16. Ročaj

17. Plastično stopalo

18. Spodnja vratca

18.1. Predal

18.2. Vratca predala

19. Žarnica

20. Žar

21. Standardni pekač

22. Globok pekač*

NAMESTITEV ŠTEDILNIKA

ELEKTRIČNA POVEZAVA IN VARNOST

1. Štedilnik potrebuje 16- ali 32-ampersko varovalko, odvisno od njegove moči (pri električnih štedilnikih z več grelnimi ploščami uporabite varovalko z 32 A). Če niste prepričani, da lahko pečico pravilno namestite in priključite sami, priporočamo, naj to stori usposobljen električar.

2. Štedilnik je izdelan za električno napeljavo z 220-240V / 380-415V AC, 50/60 Hz. Če so lastnosti vaše hišne električne napeljave drugačne, pokličite na pooblaščen servis.

3. Štedilnik smete vključiti samo v omrežno vtičnico z delujočim zaščitnim vodnikom (ozemljitvijo), ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Če v prostoru, kjer bo štedilnik, ni primerne ozemljene vtičnice, se prej posvetujte z usposobljenim električarjem. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in / ali poškodbe, nastale zaradi neozemljene ali nepravilno ozemljene električne napeljave. Če na koncu napajalnega kabla naprave ni vtikača (odvisno od modela) in kabel povežete neposredno na omrežje, v napeljavo montirajte stikalo, s katerim boste lahko napravo vklopili v električno napeljavo in jo izklopili iz nje.

4. Če se napajalni kabel naprave poškoduje, naj ga zaradi varnosti zamenja strokovnjak s pooblaščenega servisa ali usposobljen električar.

5. Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov naprave.

PRIKLOP NA PLIN IN VARNOST

1. Na gibljivo cev pritrdite objemko. En konec cevi potisnite na plinski dovod, dokler se popolnoma na koncu ne ustavi.

2. Preverjanje tesnjenja: Preverite, da so kontrolni gumbi za plin zaprti, dovod plina v napravo pa mora biti odprt. Na spoj nanesite nekaj milnice. Če plin pušča, se na namiljenem delu začnejo delati mehurčki.

3. Štedilnik naj bo postavljen v dobro prezračevanem prostoru ter na ravnih in trdnih tleh.


4. Štedilnik naj stoji in deluje na suhem.

ŠE ENKRAT PREVERITE PLINSKO PRIKLJUČITEV

5. Ko štedilnik namestite na njegovo mesto, zagotovite, da bo stal naravnost (zgornja ploskev mora biti vodoravno). Po potrebi ga uravnajte z nastavljivimi nogicami.


PLINSKA CEV IN NAPAVALNI KABEL ŠTEDILNIKA NE SMETA BITI NAPELJANA MIMO VROČIH PREDEL OV NAPRAVE, ŠE POSEBEJ NE SKOZI PREDEL ZA PEČICO. NA PLIN PRIKLJUČENEGA ŠTEDILNIKA NE PREMIKAJTE, NE DA BI PLIN PREJ ODKLOPILI. PREMIKANJE BI LAHKO SPOJ ZRAHLJALO IN PLIN BI ZAČEL PUŠČATI.

ELEKTRIČNE NAPELJAVE SHEMA

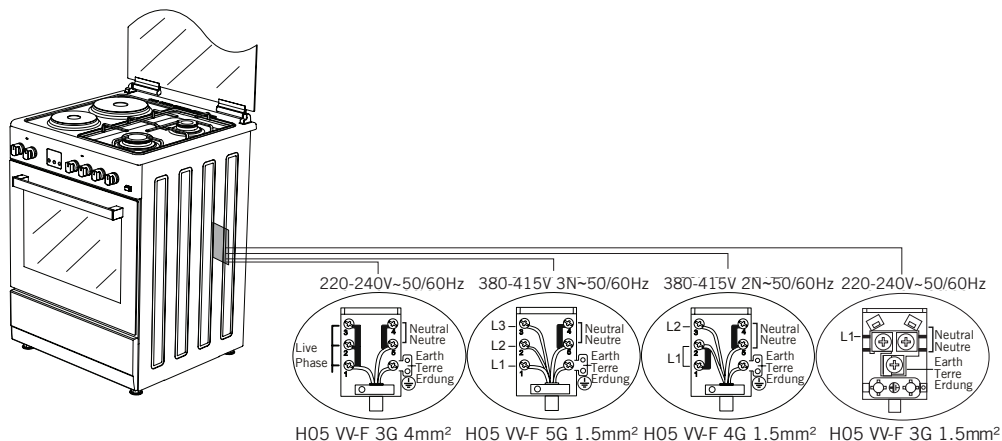


PRITRDITEV APARATA NA STENO

Pred uporabo pritrdite aparat na steno z verigo in priloženim vijakom. Prepričajte se, da je vijak varno in ustrezno pritrjen na steno.

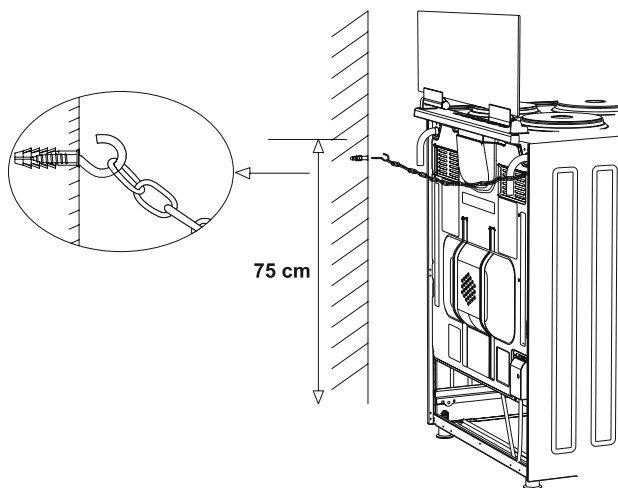

OVEN LOKACIJA

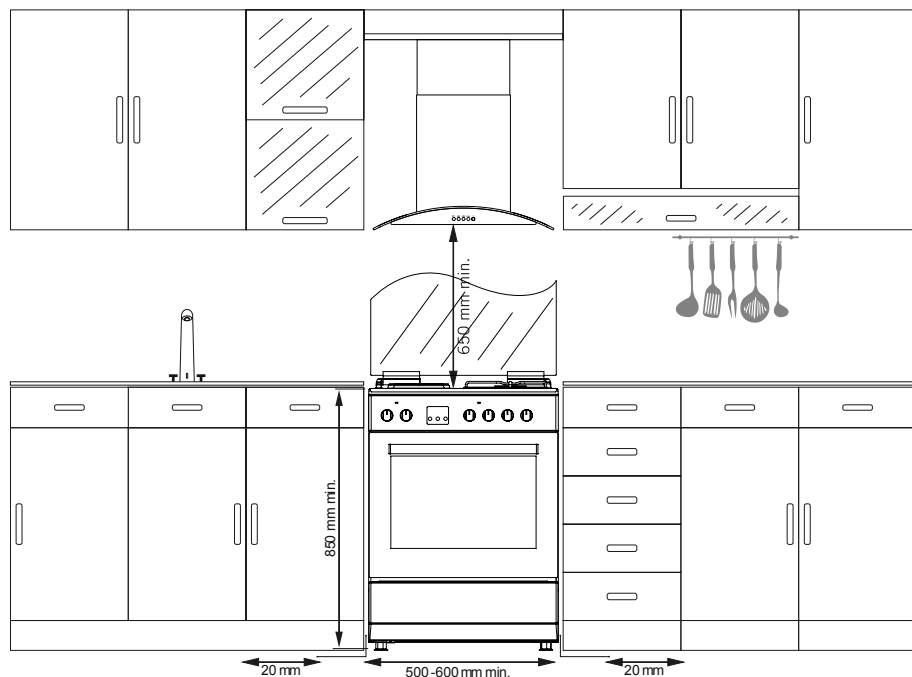

TEHNIČNI PODATKI PEČICE

SPECIFIKACIJE	50x55	50x60	60x60
Zunanja Širina	500mm	500mm	600mm
Zunanja Globina	565mm	630mm	630mm
Zunanja Višina	855mm	855mm	855mm
Moč Lučke	15W	15W	15W
Spodnji Grelni Element	1000W	1000W	1200W
Zgornji Grelni Element	800W	800W	1000W
Hitri (Turbo) Grelni Element	----	1800W	2200W
Žar	1500W	1500W	2000W
Omrežna Napetost	220-240V AC/380-415V AC 50/60Hz.		
Grelna Plošča 145mm*	1000W		
Grelna Plošča 180mm*	1500W		
Grelna Plošča Hiter 145mm*	1500W		
Grelna Plošča Hiter180mm*	2000W		

ČE ŠTEDILNIK NE DELUJE

1. Preverite glavni plinski ventil.
2. Morda je plinska cev stisnjena ali počena.
3. Preverite spoj plinske cevi in nastavka za plin na napravi.
4. Preverite glasnost pretoka plina.
5. Preverite, ali je plinski ventil primeren za vaš model štedilnika.
6. Priporočamo, da plinski ventil menjate na 2 leti.
7. Preverite, ali je vtičač dobro vključen v vtičnico.
8. Preverite, da ni morda zmanjkalo elektrike.
9. Preverite, ali je pregorela varovalka.
10. Preverite, da ni poškodovan napajalni kabel.
11. Če težave ne morete rešiti, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

OPIS PEČICE IN NADZORNIH PLOŠČ

	Vrtljivo Nabodalo		Deluje Le Ventilator
	Delujeta Spodnji In Zgornji Grelni Element		Delujeta Hitri (Turbo) Grelni Element In Ventilator
	Svetilk		Delujejo Spodnji In Zgornji Grelni Element In Ventilator
	Delujeta Spodnji Grelni Element In Ventilator		Deluje Žar + Deluje Le Ventilator
	Deluje Žar + Vrtljivo Nabodalo		Deluje Žar
	Deluje Žar+ Svetilk		Delujeta Zgornji Grelni Element
	Možnost		Deluje Spodnji Grelni Element
	Ogenj		Vžig Za Plin

GUMB ZA TERMOSTAT: Za uporabo pečice nastavite termosta na želeno temperaturo. Termosta lahko nastavite na vrednosti med 50 in 280 stopinj.

GUMB ZA MEHANSKI ČASOVNIK*: Za uporabo pečice nastavite časovnik na želen čas, in sicer med 0-90 minut. Uporabite lahko časovno razpredelnico za kuhanje.