

xiaomi Uporabniški priročnik za prenosni mešalnik · 01




Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.


Pregled izdelka

To je mešalni izdelek za ponovno polnjenje, ki se ponaša z visoko zmogljivostjo in enostavno prenosljivostjo. Ta izdelek uporablja visokohitrostni motor in dolgotrajno baterijo, ki lahko hitro in enostavno iztisne sok in pripravi pijačo, zaradi česar je življenje z lahko hrano preprostejše in srečnejše.

Del pokrova

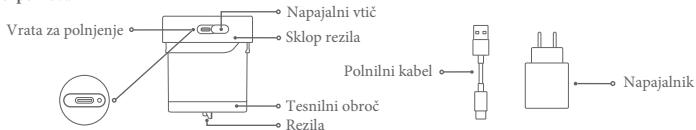

Del telesa skodelice

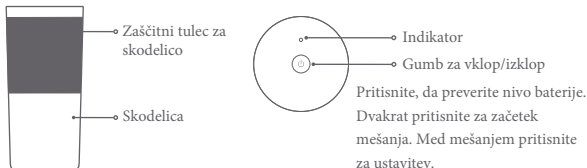

Varnostna navodila

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
- Ta izdelek ni igrača in vsebuje majhne dele, zato ga hranite izven dosega otrok, da preprečite zadušitev ali druge nevarne situacije, ki jih povzroči nenamerno zaužitje majhnih delov.
- Ta izdelek je samo za osebno in gospodinjsko uporabo. Ne uporabljajte ga v nobene komercialne namene.
- Vsakič izdelek deluje 40 sekund. Po trikratnem neprekinjenem delu se mora pred ponovno uporabo ohladiti pet minut.
- Med uporabo izdelka ne odpirajte skodelice, da preprečite praske zaradi vrtečih se rezil.
- Ne uporabljajte mešalnika v neobičajnih okoljih, vključno z nevarnimi okolji, kot so močne magnetne motnje, visoke temperature, vnetljivi ali eksplozivni plini, vendar ne omejeno nanje, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Izdelka ne zaženite, ko rezilni sklop in čašica nista zategnjena, da preprečite, da bi čašica padla dol in da bi rezila delovala izpostavljeno, kar bi povzročilo telesne poškodbe.
- Prosti tek je prepovedan, sicer se izdelek lahko poškoduje.
- Polnite samo z napajalnikom, ki ustreza vhodnim parametrom tega izdelka. Napajalni vtič vtaknite takoj po polnjenju, da preprečite poškodbe izdelka zaradi vdora vode.
- Izdelka ne razstavljajte ali popravljajte sami. Če ta izdelek ne deluje normalno, se obrnite na ekipo poprodajne službe.

- Strogo je prepovedano uporabljati ta izdelek na neobičajen način, vključno z razstavljanjem, stiskanjem, prebadanjem, kratkim stikom tega izdelka in metanjem v ogenj ali izpostavljanjem okolju s temperaturami nad 50 °C.
- Izdelka ne uporabljajte brez nadzora, da ne pade z delovne površine in se poškoduje.
- Med uporabo in čiščenjem izdelka odklopite polnilni kabel. Ne dotikajte se rezil neposredno z rokami, da se ne urežete. Pri nameščanju tesnilnega obroča skodelice delajte previdno, da se izognete rezanju tesnilnega obroča.
- Ko izdelek proizvaja dim, nenavaden hrup ali oddaja vonj, takoj pritisnite gumb za vklop/izklop, da prenehate delovati, in se obrnite na poprodajno servisno ekipo.
- Če se mešalnik ne zažene in po dvojnem pritisku gumba za vklop/izklop ne sveti indikatorska lučka, ga za 1 minuto priključite na napajalnik, da aktivirate vgrajeno varnostno zaščito strojne opreme.
- Preden zavržete izdelek, morate najprej odstraniti baterijo. Preden odstranite baterijo, izklopite izdelek in ga ločite od polnilnega kabla, da zagotovite, da se izdelek ne polni. Nato previdno odstranite skodelico in rezila ter iz plošče gumba za vklop/izklop izrežite približno 3 mm globok utor, ki je približno 3 mm oddaljen od polnilnega priključka. S ploščatim izvijačem odprite ploščo z gumbi, odstranite baterijo iz sklopa rezil, nato pa baterijo varno zavržite.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Bodite previdni pri rokovanju z ostrimi rezili, praznjenju skodelice in med čiščenjem.
- Bodite previdni, če v mešalnik vlijete vročo tekočino, saj lahko zaradi nenadnega zavretja izvrže iz aparata.
- Mešalnik vedno odklopite od adapterja, če ga pustite brez nadzora in preden ga sestavite, razstavite ali očistite.

- Otrokom ne dovolite, da bi mešalnik uporabljali brez nadzora.
- Pred zamenjavo pribora ali približevanjem delom, ki se med uporabo premikajo, izklopite aparat in ga odklopite iz adapterja.
- **OPOZORILO** — Mešalnik vedno uporabljajte s pokrovom ali zaščito v položaju, kot je navedeno v navodilih.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenja samo usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Za namene polnjenja baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto
- < A520-050100U-EU2> priložen tej napravi.
- Obstaja možnost poškodb zaradi napačne uporabe.
- **OPOZORILO!** Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vodnega vira.
- **OPOZORILO!** Ko je izdelek poškodovan, ga prenehajte uporabljati.

 snemljiv napajalni del

Pritisnite indikator gumba za vklop/izklop, da prikažete trenutno raven baterije

Stanje indikatorja	Trenutna raven baterija
Sveti dve sekundi belo in se nato izklopi	20-100%
Dvakrat počasi utripne oranžno in nato ugasne	2-19%
Dvakrat hitro utripne oranžno (napaka utripne) in nato ugasne	Manj kot 1 %

Opomba: Izdelek lahko uporabite največ 12-krat (na primer jabolčni sok), potem ko je popolnoma napolnjen.

Navodila za uporabo


- Pred prvo uporabo popolnoma napolnite izdelek. Med polnjenjem bo indikator še naprej belo svetil. Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator sveti 30 sekund in nato ugasne.
- Tesnilni obroč je snemljiv za čiščenje. Po čiščenju ga posušite in namestite nazaj na mesto.



1. Sadje operemo, olupimo, odstranimo lupino in sredico ter narežemo na majhne koščke s prostornino približno 1 cm^3 .



2. Narezano sadje stresite v skodelico in dodajte ustrezno količino vode. Pazite, da ne presežete največje količine vode 300 ml, označene na notranji steni skodelice.

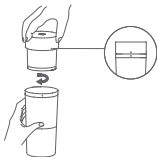

3. Zaprite pokrov skodelice in ga privijte v smeri urinega kazalca, tako da bo pokrov skodelice poravnan z oznako za položaj na skodelici.



4. Dvakrat pritisnite gumb za vklop/o° na vrhu, da začnete s sočenjem, držite skodelico obrnjeno v roki in jo stresajte gor in dol.

Nega in vzdrževanje

- Skodelico, sklop rezila in tesnilni obroč skodelice je treba očistiti pravočasno po uporabi, da se izognete strjevanju in kvarjenju ostankov, kar oteži čiščenje ali povzroči neprijeten vonj. Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, ga napolnite vsaj enkrat na dva meseca in shranite popolnoma napolnjenega, da preprečite poškodbe baterije.
- Pri večkratni uporabi se lahko skodelica in silikonski deli obarvajo, saj se pigmenti iz sadja in zelenjave kondenzirajo na notranji steni skodelice, kar je normalno.

- Izdelka zaradi čiščenja ne postavljajte v okolje z visoko temperaturo ali visoko napetostjo, na primer v pomivalni stroj ali omaro za razkuževanje. Ko čistite izdelek, ga ne potaplajte v nobeno tekočino. Ta izdelek lahko sperete z vodo.
- Ko čistite rezila, jih obrišite s krtačo ali krpo. Ne dotikajte se ga neposredno z rokami, da preprečite ureznine.
- Pred čiščenjem sklopa rezil se prepričajte, da je napajalni vtič nameščen na mestu in da okoli polnilnih vrat ni tujkov ali tekočine.
- Tesnilni obroč skodelice je mogoče odstraniti za čiščenje. Pri ponovnem nameščanju pazite, da se izognete rezilom, da preprečite, da bi rezila prerezala tesnilni obroč skodelice.
- Dele temeljito osušite in jih namestite na svoje mesto, potem ko ste jih sprali z vodo.
- Pogosta uporaba bo pomagala ohraniti izdelek v dobrem delovnem stanju.

Specifikacije

Ime: Prenosni mešalnik Xiaomi

Kapaciteta: 300 ml

Mere artikla: 82 × 82 × 197 mm Vhod:

5 V=1 A

Nazivna moč: 45 W

Ocena IP: IPX6

Napajalnik:

Vhodna napetost: 100–240 V a.c.

Nazivna moč: 5,0 W

Model: XMZZB01PL

Neto teža: pribl. 531 g

Baterija Nazivna kapaciteta: 1300 mAh

Delovna napetost: 7,4 V= Delovna

temperatura: 0°C do 40°C Trajanje

posameznega dela: 40 sekund

Nazivna moč: 5 V=1 A

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Recepti

Ime recepta	Sestavine
Jabolčni sok	Jabolka: 120 g (majhne kocke po 1 cm ³), voda: 180 ml
Pomarančni sok	Pomaranče: 120 g (olupljene, majhne kocke po 1 cm ³), voda: 180 ml
Bananino mleko	Banane: 120 g (olupljene, majhne kocke po 1 cm ³), mleko: 180 ml
Mangov jogurt	Mango: 50 g (olupljen, majhne kocke po 1 cm ³), jogurt: 180 ml
Borovničev jogurtov smoothie	Borovnice: 100 g, jogurt: 100 ml, ledene kocke: 50 g (majhne kocke po 1,5 cm ³)

Opombe:

- Za začetek dvakrat pritisnite gumb za vklop/o°. Med postopkom mešanja sestavin stresajte izdelek gor in dol za učinek razbijanja piva.
- Prepovedano je dodajanje sestavin ali tekočin nad 40°C za mešanje.
- Skupna količina sestavin in tekočine v skodelici naj ne presega 300 mL, razmerje med sestavinami in tekočino pa je 2:3.

Odpravljanje težav

Napaka	Možni vzrok	Rešitve
Mešalnik ne deluje ali pa indikator utripa oranžno.	• Sklop rezila in skodelica nista nameščena na svoje mesto. • Raven baterije je nizka. • Rezila so zatakajena v sestavinah. • Ob zagonu mešalnika napajalnik ni odklopljen. • Avtomatska zaščita je omogočena po daljšem neprekinjenem delovnem času.	• Privijte skodelico in indikator bo eno sekundo ostal bel, nato pa se bo obrnil na o°. • Pred uporabo popolnoma napolnite mešalnik. • Odvijte skodelico, da odstranite velike kose sestavin, ali pretresite mešalnik. • Pred uporabo odklopite napajalnik. • Pred uporabo naravno ohladite (cca. 15 minut).
Mešalnik pušča.	• Sklop rezila in skodelica nista nameščena na svoje mesto. • Tesnilni obroč skodelice ni pravilno nameščen.	• Privijte skodelico in indikator bo eno sekundo ostal bel, nato pa se bo obrnil na o°. • Namestite ga na mesto in bodite pozorni na sprednjo in zadnjo stran.
Mešalnik ne deluje gladko.	• Sestavine so prevelike in jih je preveč.	• Zmanjšajte dodane sestavine ali jih narežite na manjše kose.
Mešalnik nenadoma preneha delovati.	• Nivo baterije je prenizek. • Sestavine so prevelike in jih je preveč. • Avtomatska zaščita je omogočena po daljšem neprekinjenem delovnem času.	• Pred uporabo popolnoma napolnite mešalnik. • Zmanjšajte dodane sestavine ali jih narežite na manjše kose. • Pred uporabo naravno ohladite (cca. 15 minut).

Specifični materiali, iz katerih je izdelan izdelek, so naslednji:

Material za stik s hrano		Uporaba
Plastika	PCTG	skodelica
	ABS	Sklop rezila
Kovina	304 avstenitno nerjavno jeklo 06Cr19Ni10	Gred motorja
		Rezila
	303 avstenitno nerjavno jeklo Y12Cr18Ni9	Sklop rezila
Guma	Fluorkavčuk	Tesnilni obroč
Silikon	Silikonska guma	Tesnilni obroč skodelice

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizvajalec: Shenzhen Pinlo Innovation Industrial Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Naslov: Suite 408-03B, Building 2, Block M-10, Ma Que Ling Industrial Zone, Ma Ling Community, Yue Hai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Narejeno na Kitajskem

Različica uporabniškega priročnika: V1.0

Obvestilo o garanciji

Kot potrošnik Xiaomi ste pod določenimi pogoji upravičeni do dodatnih garancij. Xiaomi ponuja posebne garancijske ugodnosti za potrošnike, ki so poleg in ne namesto kakršnih koli pravnih jamstev, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Razen če je to prepovedano z zakoni ali drugače objavljeno s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V skladu z garancijo za potrošnike bo Xiaomi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vaš izdelek. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, povzročena zaradi malomarnosti ali krivde uporabnika, niso garancija. Kontaktna oseba za poprodajno storitev je lahko katera koli oseba v pooblaščen servisni mreži Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in Tajvanu.

Te garancije ne pokrivajo izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiaomi ni pravilno proizvedel in/ali niso bili ustrezno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije neuradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Informacije o odlaganju in recikliranju OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

EU izjava o skladnosti



Mi, Shenzhen Pinlo Innovation Industrial Co., Ltd., izjavljamo, da je ta oprema tipa Blender XMZZB01PL v skladu z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter dopolnitvami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Za podroben e-priročnik obiščite www.mi.com/global/support/user-guide