


xiaomi Uporabniški priročnik za Mesh System BE3600 Pro



Pregled izdelka

Preberite to navodilo natančno pred uporabo in ga shranite za prihodnjo uporabo.

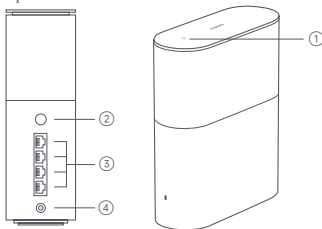

① NFC območje

Enostavno dotaknite območje NFC na vašem telefonu na vrhu usmerjevalnika, da se hitro povežete z Wi-Fi. Da uporabljate to funkcijo, omogoči te funkcijo NFC na svojem Android telefonu in imejte telefon odklenjen.

• Gumb za ponastavitev

Pritisnite gumb, da vzpostavite Mesh omrežje z usmerjevalniki, ki podpirajo funkcijo Xiaomi Mesh. Pritisnite in držite gumb 5 sekund, da obnovite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve.

• Omrežni priključek

4 WAN/LAN avtomatsko zaznavajoče porte (1 × 2,5 Gbps + 3 × 1 Gbps).

• Power port

Povežite napajalnik z usmerjevalnikom.


Opomba: Prikazi izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so namenjeni le za primerjavo. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Stanje indikatorja	Opis
Izklopljeno	Usmerjevalnik je izklopljen ali odtaknjen.
Oranžna	Sistem se začinja ali je prišlo do napake pri omrežni povezavi.
Utripajoča oranžna	Novi dodani satelitski usmerjevalnik se povezuje z omrežjem Mesh ali se sistem posodablja.
Počasi pulzirajoča oranžna	Usmerjevalnik je vklopljen in sistem je pripravljen za konfiguracijo.
Modra	Usmerjevalnik deluje pravilno.
Počasi pulzirajoča modra	Nov satelitski usmerjevalnik je odkrit. Indikator se bo samodejno obarval modro, če v 2 minutah ne bo nobene operacije za Mesh omrežje.
Utripajoča modra	Satelitski usmerjevalnik se povezuje z glavnimi usmerjevalnikom.

Konfiguracija omrežja

Priprava pred konfiguracijo

1. Povežite usmerjevalnik na napajanje, nato se bo usmerjevalnik samodejno vklopil.
Opomba: Za izdelek v 2-paketu ali 3-paketu povežite katerikoli usmerjevalnik kot glavni usmerjevalnik na napajanje. Nato se bo samodejno vklopil.
2. Ponovno zaženite svoj modem.
Opomba: Modem zagotavlja vaš internetni ponudnik.
3. Vstavite en konec mrežnega kabla v katerikoli port usmerjevalnika, drugi konec pa v LAN port modema.
Opomba: Če uporabljate ethernet vtičnico na steni namesto modema, preprosto vanjo vstavite mrežni kabel.

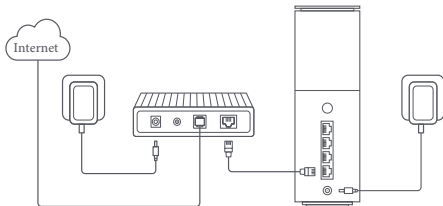


Konfiguracija omrežja: metoda 1 preko aplikacije Xiaomi Home

1. Skenirajte QR kodo za prenos aplikacije Xiaomi Home. Ali pa v trgovini z aplikacijami poišči te "Xiaomi Home", da jo prenesete in




446A956A

2. Povlecite navzdol iz vrha zaslona, da dostopate do Nadzornega centra (iOS) ali Hitrih nastavitev (Android) in vklopite Wi-Fi.



3. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite "+" v zgornjem desnem kotu, izberite pravi model izdelka in nato sledite navodilom za dokončanje nastavitve omrežja.

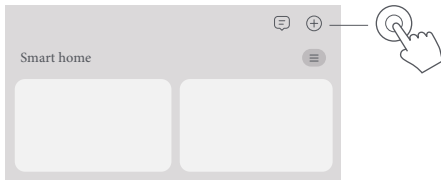

Opombe:

- Različi ca aplikacije je morda bila posodobljena, prosimo, da sledite navodilom na podlagi trenutne različni ce aplikacije.
- Za izdelek 2-paket ali 3-paket različni ce so bili usmerjevalniki v škatli predhodno povezani, ko so zapustili tovarno. Ko je omrežna konfiguracija enega usmerjevalnika zaključena, samo vklopite preostale usmerjevalnike in samodejno bodo povezali Mesh omrežje.

Konfiguracija omrežja: metoda 2 prek spletnega brskalnika

1. Preverite ime Wi-Fi na etiketi na spodnjem delu usmerjevalnika in nato povežite svoj telefon ali računalnik z Wi-Fi.

Wi-Fi Name: minet_rn09_xxxx

SN: XXXXX/XXXXXXXXXX



2. Nato vas bo avtomatsko preusmerilo na stran za nastavitve omrežja. Če ne, odprite spletni brskalnik in vnesite miwifi.com ali 192.168.31.1.

3. Sledite navodilom na strani za nastavitve, da dokončate konfiguracijo omrežja. Opomba: Obrnite se na svojega ponudnika internetnih storitev, da pridobite podrobnosti, če niste seznanjeni s tipom internetne povezave.


4. Po končanju konfiguracije usmerjevalnika se bo Wi-Fi modul znova zagnal. Poskusite znova poiskati Wi-Fi pozneje.

Opombe: Za izdelek različni ce 2-paket ali 3-paket so usmerjevalniki v škatli že vnaprej povezani, ko zapustijo tovarno. Ko je omrežna konfiguracija enega usmerjevalnika dokončana, preprosto priključi te preostale usmerjevalnike in se bodo samodejno povezali v Mesh omrežje. Po zaključku omrežne konfiguracije lahko usmerjevalnik dodate tudi prek aplikacije Xiaomi Home. Oglejte si QR kodo v Metodi 1, da prenesete in namestite aplikacijo Xiaomi Home. Prepričajte se, da nastavitve države ali regije v aplikaciji Xiaomi Home niso nastavljene na Kitajsko; sicer dodajanje usmerjevalnika ne bo uspešno.

Xiaomi mrežno omrežje

Tehnologija mrežnega omrežja Xiaomi podpira mrežno omrežje do 10 usmerjevalnikov za doseg širšega pokritja omrežja. Sledite spodnjim korakom za nastavitev le-tega.

1. Prepričajte se, da je glavni usmerjevalnik povezan v omrežje. Priključite satelitski usmerjevalnik na napajanje in ga postavite blizu, vendar vsaj en meter stran od glavnega usmerjevalnika. V nasprotnem primeru bosta medsebojno motila in vplivala na omrežje.
2. Ko se satelitski usmerjevalnik vklopi, ga bo glavni usmerjevalnik samodejno odkril, indikator glavnega usmerjevalnika pa bo začel modro utripati. Opomba: Če je satelitski usmerjevalnik že konfiguriran, pritisnite njegov gumb za ponastavitev, da ga spravite v tovarniške nastavitve.
3. Pritisnite gumb za mrežno povezavo na glavnem usmerjevalniku in indikatorji glavnega in satelitskega usmerjevalnika bodo začeli utripati.
4. Mrežno povezovanje bo trajalo približno 2 minuti. Ko bo mrežno povezovanje končano, se indikator satelitskega usmerjevalnika spremeni v modro.

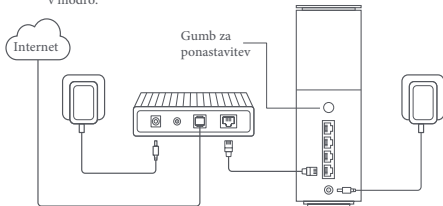

Odpravljanje težav

Težava	Mogoč vzrok in rešitev
Ne morem dostopati do interneta.	• Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen na Ethernet priključek modema. Če ima vaš modem več Ethernet priključkov, pustite ostale nepovezane. • Izklopite modem in počakajte 5 minut, nato ga vklopite in izvedite ponastavitev. • Neposredno povežite računalnik z modemom preko omrežnega kabla, da preverite, ali internet deluje. Če ne, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. • Prijavite se na spletno upravljalno stran usmerjevalnika in pojdite na nastavitve omrežja, da preverite internetni IP naslov. Če je veljaven, nastavite svoj primarni DNS na 8.8.8.8 in sekundarni na 8.8.4.4. Če ni veljaven, se prepričajte, da so strojne povezave pravilno povezane ali se obrnite na svojega ponudnika interneta.
Moje brezžične naprave se ne morejo povezati na Wi-Fi.	• Zagotovite, da ime Wi-Fi in geslo med konfiguracijo ne vsebujeta posebnih znakov. • Preverite, ali sta izbrani Wi-Fi in vneseno geslo pravilna. • Preverite, ali je vaša naprava na črni listi. Če je, jo odstranite, da omogoči te povezavo. • Izberite WPA2 šifriranje za vaš usmerjevalnik, da povečate združljivost. • Ponovno zaženite tako usmerjevalnik kot tudi napravo in poskusite znova.

Težava	Mogoč vzrok in rešitev
Pozabim upravljaljsko geslo ali geslo za Wi-Fi usmerjevalnik.	• Obnovite usmerjevalnik na tovarniške nastavitve in nastavite novo geslo za upravljanje ali geslo za Wi-Fi.
Ne morem dodati usmerjevalnika v aplikacijo Xiaomi Home.	• Preverite, ali je vaš telefon povezan na Wi-Fi usmerjevalnik. • Preverite, ali je izbrani model izdelka pravilen v aplikaciji Xiaomi Home. • Prepričajte se, da nastavitve države ali regije v aplikaciji Xiaomi Home niso nastavljene na Kitajsko.
Že sem dodal usmerjevalnik v aplikacijo, a kljub temu se še vedno prikaže pojavna okna za dodajanje tega usmerjevalnika.	Strežnik se spremeni, ko spremenite nastavitve države ali regije. Lahko: • Ignorirajte zahtevo po dodajanju usmerjevalnika. Usmerjevalnik ne bo prikazan na seznamu aplikacije Xiaomi Home in funkcije, povezane z aplikacijo, ne bodo na voljo pod trenutnimi nastavitvami, razen če se vrnete na prvotne nastavitve države ali regije. • Dodajte usmerjevalnik. Funkcije usmerjevalnika lahko uporabite znotraj aplikacije v trenutnih nastavitvah. Vendar pa bodo informacije na prvotnem strežniku izbrisane in usmerjevalnik boste morali dodati znova, če se vrnete na prvotne nastavitve države ali regije.

Informacije o skladnosti z regulativami

Delovna frekvenca in radijska frekvenčna moč

Wi-Fi	2412 MHz–2472 MHz (≤ 20 dBm) 5150 MHz–5350 MHz (≤ 23 dBm) 5470 MHz–5725 MHz (≤ 30 dBm) Opomba: 5470–5725 MHz ni dovoljen v Egiptu in Maroku. 5650–5725 MHz ni dovoljen v Maleziji.
Bluetooth	2402 MHz–2480 MHz (≤ 20 dBm)
NFC	13.56 MHz



S tem Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. razglašajo, da je radijska oprema tipa RN09 v skladu z Direktivo 2014/53/EU, Direktivo 2011/65/EU in Direktivo 2009/125/EC. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednji internetni naslov: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> orizoma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO, kot je navedeno v direktivi 2012/19/EU), ki je ne sme mešati z raznoliko gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega bi morali zaščititi tisti čl oveško zdravje in okolje tako, da zavržete svojo odpadno opremo na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga je imenovala država ali lokalne oblasti. Pravilno ravnanje z odpadki in recikliranje bosta pomagala preprečiti ti morebitne negativne posledice za okolje in čl oveško zdravje. Prosimo, obrnite se na izvajalca ali lokalne oblasti za več informacij.

- Opozorilo: Da bi izpolnili zahteve CE o izpostavljenosti RF, mora biti naprava nameščena in delovati 20 cm (8 palcev) ali več med izdelkom in telesom osebe. Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje.
- Napajalnik je treba namestiti blizu opreme in mora biti enostavno dostopen.
- Oglejte si podrobne tehnične specifikacije izdelka na etiketi na dnu naprave.

Opozorilo:

Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje. Ta naprava je omejena na notranjo uporabo samo, ko deluje v frekvenčnem razponu 5150–5350 MHz v naslednjih državah:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Specifikacije

Ime	Xiaomi Mesh System BE3600 Pro
Model	RN09
Vnos	12 V $\approx$ 1.5 A
Žična tehnologija	4 WAN/LAN avtomatsko zaznavajoče porte (1 $\times$ 2,5 Gbps + 3 $\times$ 1 Gbps)
Brezžična tehnologija	2.4 GHz Wi-Fi (688 Mbps), 2 $\times$ 2 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2882 Mbps), 2 $\times$ 2 MIMO Bluetooth LE 5.0 NFC
Delovna temperatura	0°C do 40°C

Opombe:

- Poraba energije v stanju pripravljenosti omrežja je 8,4 W, če so vsi žični omrežni vhodi povezani in vsi brezžični omrežni vhodi aktivirani.
- Wi-Fi omrežje lahko aktivirate ali onemogoči te v razdelku "Nastavitve" na upravljalni strani (miwifi.com).

Proizvajalec: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Naslov: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China

Za več informacij, prosim, obišči te www.mi.com oziroma www.vamatrade.com/xiaomi