

Navodila za uporabo

TFA - Budilka 60.1043

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek podjetja TFA.

- 1. Pred uporabo naprave
Prosimo, da natančno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo so priložena napravi ali pa jih lahko prenesete na spletnem mestu: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals.
Ta izdelek se sme uporabljati le na način, opisan v teh navodilih.
Upoštevanje in spoštovanje navodil bo preprečilo poškodbe naprave ter izgubo zakonskih pravic v primeru napak zaradi nepravilne uporabe.
Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
Posebno pozornost namenite varnostnim opozorilom!
Ta navodila skrbno shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
- 2. Varnostna opozorila

⚠ OPOZORILO

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zaužitja za otroke (mlajše od treh let).
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so nevarne pri zaužitju. Če se baterija pogoltna, lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je baterija pogoltnjena ali se je zataknila v telesu, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete vreti v ogenj, kratkostičiti, razstaviti ali ponovno napolniti, saj obstaja nevarnost eksplozije! Prazne baterije čim prej zamenjajte, da preprečite poškodbe zaradi puščanja.
- Pri vstavljanju bodite pozorni na pravilno polariteto.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo. Pri rokovanju s puščajočimi baterijami se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika prizadeta mesta takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

⚠ PREVIDNOST

Neavtorizirana popravila, spremembe ali posegi v izdelek niso dovoljeni. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem. Napravo čistite z mehko vlažno krpjo.
Ne uporabljajte topli ali abrazivnih čistilnih sredstev. Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred vlago in jo shranjujte na suhem mestu.

- 3. Deli naprave
 - A 1: Gumb SNOOZE/LIGHT (dremež/svetloba)
 - A 2: Gumb za nastavitev ure
 - A 3: Predal za baterijo
 - A 4: Gumb za nastavitev alarma
 - A 5: Stikalo za vklop/izklop alarma

- 4. Prvi zagon
Odprite predal za baterijo na zadnji strani naprave in vstavite novo baterijo AA 1,5 V, pri tem upoštevajte pravilno polariteto. Zaprite predal za baterijo.

- 5. Nastavitve

- 5.1 Nastavitev časa
Obrnite desni gumb v smeri puščice in nastavite ločen čas.
- 5.2 Funkcija budilke
Obrnite lev gumb v smeri puščice in nastavite želeni čas alarma.

Navodila za uporabo

TFA - Budilka 60.1043

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek podjetja TFA.

- 1. Pred uporabo naprave
Prosimo, da natančno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo so priložena napravi ali pa jih lahko prenesete na spletnem mestu: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals.
Ta izdelek se sme uporabljati le na način, opisan v teh navodilih.
Upoštevanje in spoštovanje navodil bo preprečilo poškodbe naprave ter izgubo zakonskih pravic v primeru napak zaradi nepravilne uporabe.
Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
Posebno pozornost namenite varnostnim opozorilom!
Ta navodila skrbno shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
- 2. Varnostna opozorila

⚠ OPOZORILO

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zaužitja za otroke (mlajše od treh let).
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so nevarne pri zaužitju. Če se baterija pogoltna, lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je baterija pogoltnjena ali se je zataknila v telesu, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete vreti v ogenj, kratkostičiti, razstaviti ali ponovno napolniti, saj obstaja nevarnost eksplozije! Prazne baterije čim prej zamenjajte, da preprečite poškodbe zaradi puščanja.
- Pri vstavljanju bodite pozorni na pravilno polariteto.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo. Pri rokovanju s puščajočimi baterijami se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika prizadeta mesta takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

⚠ PREVIDNOST

Neavtorizirana popravila, spremembe ali posegi v izdelek niso dovoljeni. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem. Napravo čistite z mehko vlažno krpjo.
Ne uporabljajte topli ali abrazivnih čistilnih sredstev. Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred vlago in jo shranjujte na suhem mestu.

- 3. Deli naprave
 - A 1: Gumb SNOOZE/LIGHT (dremež/svetloba)
 - A 2: Gumb za nastavitev ure
 - A 3: Predal za baterijo
 - A 4: Gumb za nastavitev alarma
 - A 5: Stikalo za vklop/izklop alarma

- 4. Prvi zagon
Odprite predal za baterijo na zadnji strani naprave in vstavite novo baterijo AA 1,5 V, pri tem upoštevajte pravilno polariteto. Zaprite predal za baterijo.

- 5. Nastavitve

- 5.1 Nastavitev časa
Obrnite desni gumb v smeri puščice in nastavite ločen čas.
- 5.2 Funkcija budilke
Obrnite lev gumb v smeri puščice in nastavite želeni čas alarma.



Pomaknite stikalo ALARM ON/OFF v levo (ON), da aktivirate alarm. Ko se alarm sproži, lahko funkcijo dremeža aktivirate s pritiskom na gumb SNOOZE/LIGHT. Zvok alarma bo začasno prekinjen za 4 minute.

- Če alarma ne izklopite ročno, se alarmni zvok samodejno izklopi po 45 minutah in se ponovno aktivira po dvanajstih urah.
- Za deaktivacijo alarma in funkcije dremeža pomaknite stikalo ALARM ON/OFF v desno (OFF).

- 6. Osvetlitev
 - Pritisnite in držite gumb SNOOZE/LIGHT za aktivacijo osvetlitve ozadja.

- 7. Zamenjava baterij
 - Zamenjajte baterijo, ko začne naprava delovati šibkeje.

- 8. Odpravljanje težav

- | | |
|-----------------------------|--|
| Težava | Rešitev |
| Kazalci ure se ne premikajo | → Preverite pravilno vstavljenost polaritete baterije. |
| | → Zamenjajte baterijo.Budilka ne zazvoni |
| | → Preverite, ali je stikalo alarma nastavljeno na ON. |

Napačen prikaz časa

→ Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, za nadaljnje nasvete.

- 9. Odlaganje odpadkov

Ta izdelek in njegova embalaža sta izdelana iz kakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Tako zmanjšujemo količino odpadkov in varujemo okolje.Embalažo odložite na okolju prijazen način, v skladu z obstoječimi sistemi zbiranja odpadkov.Odlaganje elektronske napraveOstranite nepremanentno vgrajene baterije in jih zavrzite ločeno.Ta izdelek je označen v skladu z evropsko direktivo o odpadni elektriki in elektronski opremi (WEEE).Izdelek ne smete odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste dolžni odslužene naprave odnesti na ustrezno zbirno mesto za odstranjevanje električne in elektronske opreme, da zagotovite okolju prijazno odstranjevanje. Storitev vračila je brezplačna. Upoštevajte veljavne predpise!

Odlaganje baterijNikoli ne odlagajte praznih baterij in akumulatorjev med običajne gospodinjske odpadke. Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko ob nepravilnem odstranjevanju škodujejo okolju in zdravju ljudi.Kot potrošnik ste zakonsko dolžni baterije odnesti v trgovino ali na ustrezno zbirno mesto v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi, da zaščitite okolje. Storitev vračila je brezplačna.

Simboli za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

- 10. Tehnične specifikacijePoraba energije: Baterija 1 x AA 1,5 V (ni priložena)
Dimenzije ohlaja: 113 x 50 x 113 mmTeža: 129 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija



Navodila za uporabo

TFA - Budilka 60.1043

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek podjetja TFA.

- 1. Pred uporabo naprave
Prosimo, da natančno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo so priložena napravi ali pa jih lahko prenesete na spletnem mestu: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals.
Ta izdelek se sme uporabljati le na način, opisan v teh navodilih.
Upoštevanje in spoštovanje navodil bo preprečilo poškodbe naprave ter izgubo zakonskih pravic v primeru napak zaradi nepravilne uporabe.
Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
Posebno pozornost namenite varnostnim opozorilom!
Ta navodila skrbno shranite za morebitno kasnejšo uporabo.
- 2. Varnostna opozorila

⚠ OPOZORILO

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zaužitja za otroke (mlajše od treh let).
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so nevarne pri zaužitju. Če se baterija pogoltna, lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je baterija pogoltnjena ali se je zataknila v telesu, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete vreti v ogenj, kratkostičiti, razstaviti ali ponovno napolniti, saj obstaja nevarnost eksplozije! Prazne baterije čim prej zamenjajte, da preprečite poškodbe zaradi puščanja.
- Pri vstavljanju bodite pozorni na pravilno polariteto.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo. Pri rokovanju s puščajočimi baterijami se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika prizadeta mesta takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

⚠ PREVIDNOST

Neavtorizirana popravila, spremembe ali posegi v izdelek niso dovoljeni. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem. Napravo čistite z mehko vlažno krpjo.
Ne uporabljajte topli ali abrazivnih čistilnih sredstev. Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred vlago in jo shranjujte na suhem mestu.

- 3. Deli naprave
 - A 1: Gumb SNOOZE/LIGHT (dremež/svetloba)
 - A 2: Gumb za nastavitev ure
 - A 3: Predal za baterijo
 - A 4: Gumb za nastavitev alarma
 - A 5: Stikalo za vklop/izklop alarma

- 4. Prvi zagon
Odprite predal za baterijo na zadnji strani naprave in vstavite novo baterijo AA 1,5 V, pri tem upoštevajte pravilno polariteto. Zaprite predal za baterijo.

- 5. Nastavitve

- 5.1 Nastavitev časa
Obrnite desni gumb v smeri puščice in nastavite ločen čas.
- 5.2 Funkcija budilke
Obrnite lev gumb v smeri puščice in nastavite želeni čas alarma.



Pomaknite stikalo ALARM ON/OFF v levo (ON), da aktivirate alarm. Ko se alarm sproži, lahko funkcijo dremeža aktivirate s pritiskom na gumb SNOOZE/LIGHT. Zvok alarma bo začasno prekinjen za 4 minute.

- Če alarma ne izklopite ročno, se alarmni zvok samodejno izklopi po 45 minutah in se ponovno aktivira po dvanajstih urah.
- Za deaktivacijo alarma in funkcije dremeža pomaknite stikalo ALARM ON/OFF v desno (OFF).

- 6. Osvetlitev
 - Pritisnite in držite gumb SNOOZE/LIGHT za aktivacijo osvetlitve ozadja.

- 7. Zamenjava baterije
 - Zamenjajte baterijo, ko začne naprava delovati šibkeje.

- 8. Odpravljanje težav

- | | |
|-----------------------------|--|
| Težava | Rešitev |
| Kazalci ure se ne premikajo | → Preverite pravilno vstavljenost polaritete baterije. |
| | → Zamenjajte baterijo.Budilka ne zazvoni |
| | → Preverite, ali je stikalo alarma nastavljeno na ON. |

Napačen prikaz časa

→ Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, za nadaljnje nasvete.

- 9. Odlaganje odpadkov


Ta izdelek in njegova embalaža sta izdelana iz kakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Tako zmanjšujemo količino odpadkov in varujemo okolje.Embalažo odložite na okolju prijazen način, v skladu z obstoječimi sistemi zbiranja odpadkov.Odlaganje elektronske napraveOstranite nepremanentno vgrajene baterije in jih zavrzite ločeno.Ta izdelek je označen v skladu z evropsko direktivo o odpadni elektriki in elektronski opremi (WEEE).Izdelek ne smete odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste dolžni odslužene naprave odnesti na ustrezno zbirno mesto za odstranjevanje električne in elektronske opreme, da zagotovite okolju prijazno odstranjevanje. Storitev vračila je brezplačna. Upoštevajte veljavne predpise!

Odlaganje baterijNikoli ne odlagajte praznih baterij in akumulatorjev med običajne gospodinjske odpadke. Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko ob nepravilnem odstranjevanju škodujejo okolju in zdravju ljudi.Kot potrošnik ste zakonsko dolžni baterije odnesti v trgovino ali na ustrezno zbirno mesto v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi, da zaščitite okolje. Storitev vračila je brezplačna.

Simboli za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

- 10. Tehnične specifikacijePoraba energije: Baterija 1 x AA 1,5 V (ni priložena)
Dimenzije ohlaja: 113 x 50 x 113 mmTeža: 129 g (samo naprava)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija

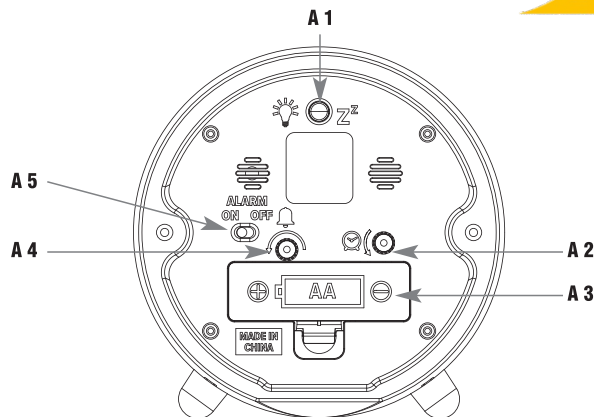

GARANCIJSKI LIST

Garancijska doba: 12 mesecev od dneva dobave blaga potrošniku. Prosim vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka. **Garancija je neveljavna v primeru neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje izdelka.**

Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo računa, iz katerega je razviden datum in mesto nakupa izdelka. Predloženi račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije.

1. Firma in naslov sedeža garanta: Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago: **TFA - Budilka 60.1043**

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. 6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. 7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. 8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev. 9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija. 10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. 11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Popravila v garancijski dobi:


Odprava napak v garancijski dobi ali vzdrževanje se opravlja na sedežu pooblaščenega servisa.

Garancijski pogoji

- Garancija ne velja za potrošni material (kabel, ohišje).
- Garancija ne velja v primeru samovoljne spremembe na izdelku, v primeru uporabe neoriginalnih delov in v primeru poškodb zaradi tujkov, nečiste vode in uporabe agresivnih čistilnih sredstev.
- Garant ne nosi nobene odgovornosti za napake in škodo, ki bi nastala zaradi napeljave, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za uporabo.
- Garancija ne zajema nesreč zaradi malomarnosti, nepravilne uporabe in vzdrževanja, vključno s požarom, poplavo, itd.
- Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine) niso predmet garancije.
- Garancija izključuje mehanske poškodbe izdelka, kot tudi poškodbe med transportom.
- Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi, razen če ni v navodilih za uporabo izdelka zapisano drugače.

Uvoznik, pooblaščen serviser in garant:

Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01/423-72-50, e-mail: info@redline.si

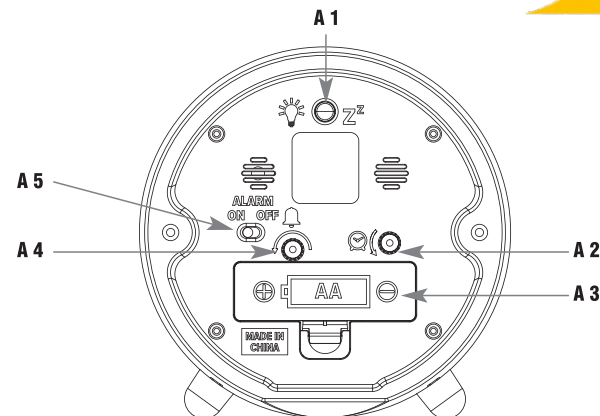

GARANCIJSKI LIST

Garancijska doba: 12 mesecev od dneva dobave blaga potrošniku. Prosim vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka. **Garancija je neveljavna v primeru neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje izdelka.**

Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo računa, iz katerega je razviden datum in mesto nakupa izdelka. Predloženi račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje zahtevka iz naslova garancije.

1. Firma in naslov sedeža garanta: Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago: **TFA - Budilka 60.1043**

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. 6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. 7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. 8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev. 9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija. 10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. 11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Popravila v garancijski dobi:

Odprava napak v garancijski dobi ali vzdrževanje se opravlja na sedežu pooblaščenega servisa.

Garancijski pogoji

- Garancija ne velja za potrošni material (kabel, ohišje).
- Garancija ne velja v primeru samovoljne spremembe na izdelku, v primeru uporabe neoriginalnih delov in v primeru poškodb zaradi tujkov, nečiste vode in uporabe agresivnih čistilnih sredstev.
- Garant ne nosi nobene odgovornosti za napake in škodo, ki bi nastala zaradi napeljave, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za uporabo.
- Garancija ne zajema nesreč zaradi malomarnosti, nepravilne uporabe in vzdrževanja, vključno s požarom, poplavo, itd.
- Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine) niso predmet garancije.
- Garancija izključuje mehanske poškodbe izdelka, kot tudi poškodbe med transportom.
- Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi, razen če ni v navodilih za uporabo izdelka zapisano drugače.

Uvoznik, pooblaščen serviser in garant:

Redline d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel: 01/423-72-50, e-mail: info@redline.si