



Varnostna Navodila

Preberite to navodilo natančno pred uporabo in ga shranite za prihodnjo referenco.

Omejitve uporabe

- Izdelek je namenjen čiščenju tal v domačem okolju. Ne uporabljajte ga na prostem, na površinah, ki niso tla, ali v komercialnem ali industrijskem okolju.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bili poučeni ali nadzorovani glede varne uporabe aparata in razumejo povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Ta aparat ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če so bili nadzorovani ali poučeni o uporabi aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.
- Otrokov, hišnih ljubljencev ali katere koli predmete ne postavljajte na vrh robot sesalnika, ko je v mirovanju ali se giblje.
- Da bi se izognili morebitni nevarnosti, držite sebe, svoje hišne ljubljence in ljudi stran od robot sesalnika, ko deluje.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo samo usposobljeni osebki.
- Napravo je dovoljeno uporabljati samo s napajalno enoto, ki je priložena napravi.
- Če je polnilnik ali baterija poškodovana, jo je treba zamenjati z originalnim delom, kupljenim pri proizvajalcu ali servisu po prodaji.
- Če so priključki vtičnice poškodovani, je treba napajalnik zavreči.
- Ne uporabljajte robot sesalnika na območju u, ki je nad tlemi, kot je podstrešje, odprta terasa ali na vrhu pohištva, razen če je prisotna zaščita pregrada.
- Ne nameščajte, polnite ali uporabljajte robot sesalnika na prostem, v kopalnici ali ob bazenu.
- Ne uporabljajte robot sesalnika pri ambientni temperaturi nad 40 °C ali pod 0 °C.
- Ne postavljajte robotskega sesalnika na glavo za dalj časa.
- Ne uporabljajte zaščite tnega pokrova laserskega senzorja ali zgornjega pokrova ali blažilnika robotskega sesalnika kot ročaja za premikanje robotskega sesalnika.
- Pred uporabo robotskega sesalnika pobirajte kable s tal, da prepreči te njihovo vlečenje med čiščenjem.
- Pobirajte vse krhke ali proste predmete s tal, kot so vaze ali plastične vrečke, da prepreči te, da bi robotski sesalnik naletel nanje ali jih obdelal in povzročil škodo.
- Ne uporabljajte robotskega sesalnika za čiščenje gorljivih snovi.
- Ne dovolite, da bi robotski sesalnik pobiral trde ali ostre predmete.
- Prepričajte se, da je robotski sesalnik izključen in da je napajalni kabel odklopljen, preden začnete s čiščenjem ali vzdrževanjem.
- Ne brisajte robotskega sesalnika ali polnilne postaje z vlažno krpo ali jih pranje z nobeno tekočo no. Po čiščenju pralnih delov jih temeljito posušite, preden jih namestite za uporabo.
- Sesalnik naj bo izklopljen in shranjen v originalni embalaži med prevozom.
- Ta izdelek uporabljajte le v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Uporabniki so odgovorni za morebitne izgube ali poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe tega izdelka.

Baterije in polnjenje

- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte nobenih baterij ali polnilnih postaj tretjih oseb.
- Uporabljajte samo z napajalno enoto BLJ15WJ00060P-V.
- Ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spremeniti baterije ali polnilne postaje sami.
- Ne postavljajte polnilne postaje blizu vira toplote.
- Ne uporabljajte mokre krpe ali mokrih rok za brisanje ali čiščenje polnilnih stikov postaje.
- Odložite odstranjenе baterije v profesionalni reciklažni obrat, da jih pravilno zavrzete.
- Če ne boste uporabili robotskega sesalnika dalj časa, ga popolnoma napolnite, nato ga izklopite in shranite na hladnem in suhem mestu. Robotski sesalnik ponovno napolnite vsaj enkrat na 3 mesece, da se izognete prenapolnjenju baterije.
- Uporabnikom ni treba izvajati nobenih ukrepov za preklon polnilne postaje med 50 Hz in 60 Hz, izdelek se lahko prilagodi za 50 Hz in 60 Hz
- Ne polnite nepolnilnih baterij.

Informacije o varnosti laserjev

- Laserski senzor v tem izdelku izpolnjuje standard IEC 60825-1:2014 in EN 60825-1:2014/A11:2021 za razred 1 laserske proizvode. Med uporabo se izogibajte neposrednemu stiku z očmi.
- **IZDELEK LASERSKEGA RAZREDA 1**
- **POTROŠNIŠKI LASERSKI IZDELEK**
- EN 50689:2021

Okoljsko obvestilo

Baterijski sklop litij-ionskih baterij vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Pred odlaganjem sesalnika najprej odstranite baterijski sklop, nato ga odložite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, v kateri se uporabljate.

- Baterija mora biti odstranjena iz naprave, preden je ta zavrnjena.
- Naprava mora biti odklopljena od električnega omrežja, ko odstranjujete baterijo.
- Baterija mora biti varno odstranjena.

Opozorila:

- Pri odstranjevanju baterij iz izdelka je bolje, da porabite baterije in se prepričate, da je vaš izdelek odklopljen od električnega omrežja.
- Odstranite celotno baterijsko skupino naenkrat.
- Ne poškodujte ohišja baterije, da prepreči te kratkostične povezave ali puščanje nevarnih snovi.
- Odstranjene baterije odnesite v strokovno reciklažno ustanovo za pravilno odstranjevanje.
- Ne puščajte baterij v okolju z visokimi temperaturami; sicer lahko eksplodirajo.
- V primeru puščanja baterije se izogibajte stiku z tekočo no. Če tekoči na pride v oči, izperite z veliko vode in tako takoj poišči te zdravniško pomoč.

Koraki za odstranitev baterije:

Naslednja navodila so namenjena le odstranjevanju robotskih sesalnikov in ne za redno delovanje:

1. Ohranite robotski sesalnik stran od polnilne postaje in ga delajte, dokler se baterija ne izprazni.
2. Izklopite robotski sesalnik, uporabite orodje za odstranitev vijakov na pokrovu baterijskega paketa na dnu in nato odstranite pokrov.
3. Pritisnite navzdol na sponke in potegnite iz konektorja baterijskega paketa, da odstranite baterijski paket.



Samo za notranjo uporabo



Pred uporabo preberite navodila

Informacije o skladnosti z regulativami


EU izjavo o skladnosti S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radio oprema tipa E101 v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotna besedila EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednji internetni povezavi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Za podrobno e-priročnik, obišči te www.mi.com/global/support/user-guide oziroma www.vamatrade.com/xiaomi



Informacije o odlaganju in recikliranju WEEE

Vse izdelke, ki nosijo to oznako, so odpadna električna in elektronska oprema (WEEE, kot je v direktivi 2012/19/EU), ki je ne smejo mešati z neselektivnim gospodinjstvom odpadkom. Namesto tega bi morali zaščititi zdrave ljudi in okolje tako, da boste svoje odpadne naprave predali določenemu zbirnemu mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti te potencialne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se za več informacij o lokaciji ter pogojih teh zbirnih mest obrnete na monterja ali lokalne oblasti.

Pregled izdelka

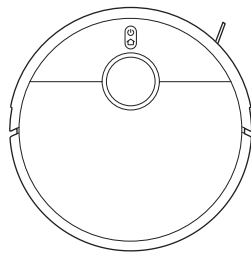


Robotski sesalec


Vnaprej namešteni dodatki



Krtača




Pokrov za krtačo



Predal za prah

Other Accessories




Sestava blazine za brisanje in rezervoarja za vodo (z nameščeno blazino za brisanje)



Stranska krtača




Napajalnik



Polnilna postaja


Opomba: Prikazi izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so namenjeni le za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Robotski sesalec


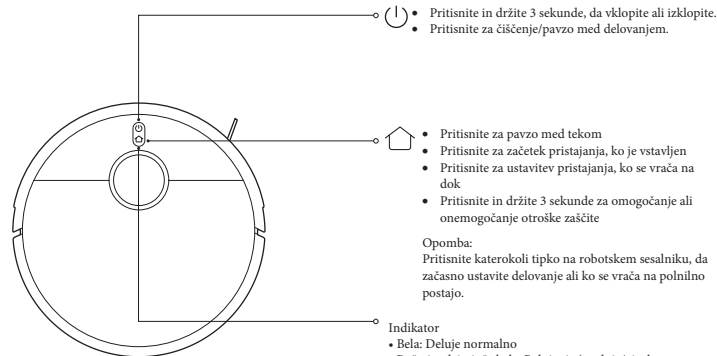


Indikator


- Bela: Deluje normalno
- Počasi pulzirajoča bela: Polnjenje (srednja/visoka raven baterije)
- Utripajoča bela: Pozicioniranje/Prikranje na polnilno postajo
- Rumena: Wi-Fi odklopljen
- Utripajoča rumena: Delovanje (nizka raven baterije)/Čaka na povezavo/Robotski sesalnik napaka
- Počasi pulzirajoča rumena: Polnjenje (nizka raven baterije)
- Utripajoča modra: Povezovanje z Wi-Fi/Posodabljanje
- Modra: Wi-Fi povezan
- Izklopljeno: Izklop/Na počitku

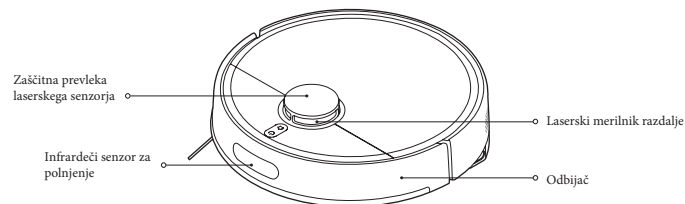


Pregled izdelka

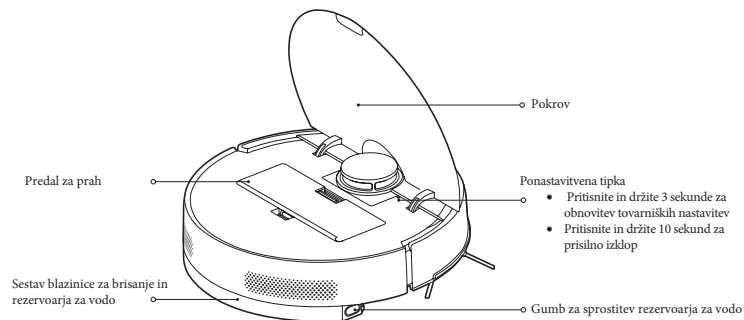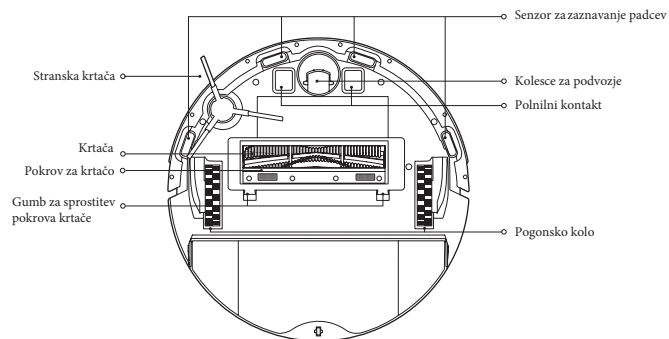


Polnilna postaja

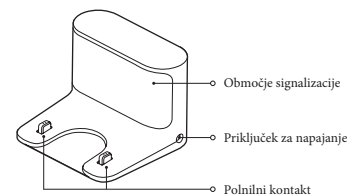

Predal za prah

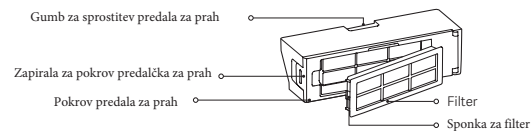

Sestav blazinice za brisanje in rezervoarja za vodo

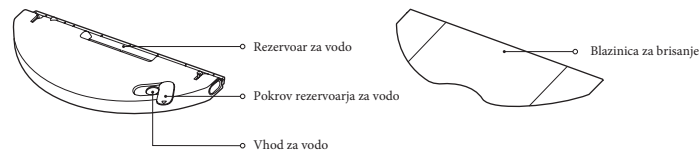


Pred uporabo

Odstranjevanje zaščitnih pokrovov

Pred uporabo robotskega sesalnika odstranite zaščitne trakove z obeh strani robotskega sesalnika in zaščitno folijo iz signalizacijskega področja polnilne postaje.


Namestitev stranske krtče

Namestite stransko krtčo na sponko na dnu robotskega sesalnika.

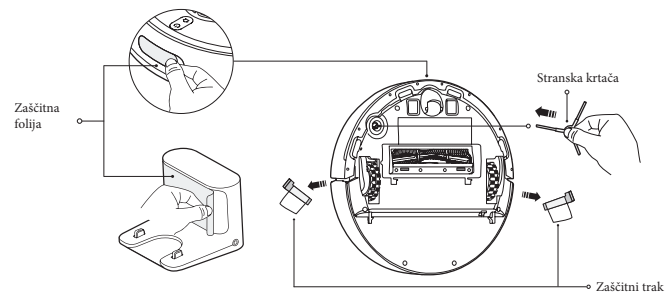

Polnjenje robotskega sesalnika

- Postavite postajo za polnjenje blizu električne vtičnice na območju z dobrim signalom. Nato jo povežite za polnjenje z električno energijo.
- Postavite robotski sesalnik na postajo za polnjenje in se prepričajte, da sta njihova kontakta za polnjenje usklajena. Robotski sesalnik se bo samodejno vklopil in začel polniti. Med polnjenjem ga ni mogoče izklopiti.

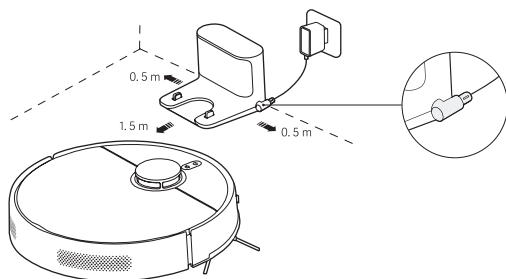

Opozorila:

- Ne izpostavljajte polnilne postaje neposredni sončni svetlobi.
- Ne postavljajte nobenih predmetov na razdalji manj kot 0,5 metra na obeh straneh polnilne postaje in 1,5 metra pred njo.
- Da zagotovite optimalno delovanje baterije, jo prvič popolnoma napolnite pred uporabo.

Navodila za uporabo

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home. Nadzorujte svoje naprave z aplikacijo Xiaomi Home. Poglejte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami iščite „Xiaomi Home“ za prenos in namestitev. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite „+“ v zgornjem desnem kotu in nato sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.



C6355231

Opombe:

- Podprto je le 2,4 GHz Wi-Fi omrežja.
- Različna aplikacije je morda bila posodobljena, prosimo, da sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.
- Ko se robotski sesalnik uspešno poveže z aplikacijo Xiaomi Home, se uspešno poveže z omrežjem. Lahko ponastavite Wi-Fi, da ga odklopite od omrežja.

Ponastavitev Wi-Fi

Prepričajte se, da je robotski sesalnik vklopljen, nato pa hkrati pritisnite in držite gumba  in  za 7 sekund. Ko slišite glasovno sporočilo, robotski sesalnik čaka na omrežno povezavo in Wi-Fi je uspešno ponastavljen.

Obnavljanje tovarniških nastavitvev

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev 3 sekunde. Nato se robotski sesalnik znova zažene in tovarniške nastavitve so uspešno obnovljene.

Hitro načrtovanje

- Ko se robotski sesalnik prvič poveže v omrežje, sledite navodilom v aplikaciji, da hitro ustvarite zemljevid. Robotski sesalnik bo začel mapirati brez čiščenja.
- Ko se vrne na polnilno postajo, je postopek mapiranja končan in zemljevid se samodejno shrani.

Priloga pred načrtovanjem

- Zagotovite, da je robotski sesalnik popolnoma napolnjen in da se prične iz polnilne postaje.
- Odprite vrata svojih prostorov, organizirajte razmetane predmete na tleh in očistite vse predmete, ki bi lahko vplivali na delovanje robotskega sesalnika, da zagotovite natančno zemljevidovanje.
- Priporočljivo je, da blokirate območja, ki niso primerna za robotski sesalnik, na primer mesta, kjer se lahko zatakne ali poškoduje.

Nastavitve po zemljevidu


- Priporočljivo je postaviti virtualne stene ali omejena območja na mestih z dolgimi ali frufur preprogami ali na drugih mestih, kjer se lahko robotski sesalnik zagodji ali opraska.
- Postavite virtualne stene ali omejena območja, da izključite preproge pred mopiranjem, da preprečite, da se preproga zmoči.

Navodila za uporabo


Pričnimo s sesanjem

Pritisnite gumb  na robotskem sesalniku ali tapnite  v aplikaciji, da začnete čiščenje. Robotski sesalnik se bo samodejno vrnil na polnilno postajo, da se napolni, ko bo čiščenje končano.

Metoda 1: Pritisnite gumb  na robotskem sesalniku.

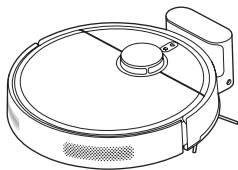

Metoda 2: Tapnite  v aplikaciji.


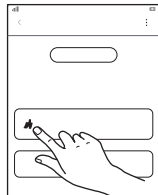


Opombe:

- Poskrbite, da robot sesalnik začne čiščenje iz polnilne postaje. Med čiščenjem ne premikajte polnilne postaje ali robot sesalnika.
- Pri prvem uporabi robot sesalnika je priporočljivo, da ga spremljate skozi celoten proces, da odstranite predmete, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje.
- Če se robot sesalnik lahko zatakne ali opraska površino pohištva na nekaterih mestih, lahko v aplikaciji nastavite omejene cone, da prepreči te vstop robot sesalniku v te cone.

Začnite sesanje in brisanje (potrebna je namestitvev blazinice za brisanje in sklopa rezervoarja za vodo)

1. Odprite pokrov rezervoarja za vodo, napolnite rezervoar za vodo z vodo iz pipe in zaprite pokrov.
2. Namestite blazinico za brisanje in sklop rezervoarja za vodo v smeri, ki je prikazana na sliki. Namestitvev je pravilna, ko zaslišite zvok "klik".

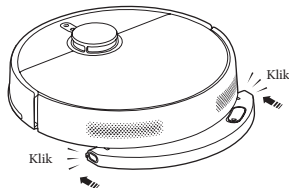
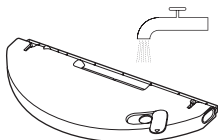


Opozorila:

- Ne dodajajte tekočin, kot so vroča voda, detergent ali dezinfekcijsko sredstvo, v rezervoar za vodo, da prepreči te poškodbe robotskega sesalnika.
- Funkcije robotskega sesalnika so testirane pred odhodom iz tovarne, zato lahko vsebuje nekaj ostankov vode. To je normalno.


3. Pritisnite gumb  na robotskem sesalniku ali tapnite  v aplikaciji, da začnete sesati in mopati.

Pozor: Pred mokrim čiščenjem nastavite virtualne stene ali omejena področja prek aplikacije za preproge.

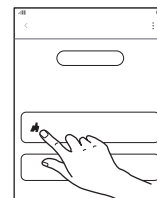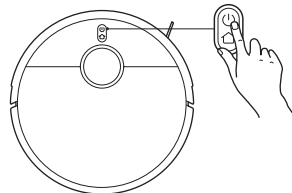

4. Ko robot sesalnik konča nalogo in se vrne na polnilno postajo, pritisnite na gumb za sprostitvev rezervoarja za vodo, da odstranite krpo za brisanje in sklop rezervoarja za vodo, nato pa takoj očistite krpo za brisanje.

Opomba: Če robot sesalnik ne bo uporabljen dalj časa, odstranite krpo za brisanje in sklop rezervoarja za vodo ter ga izpraznite, da prepreči te vonj in plesen.

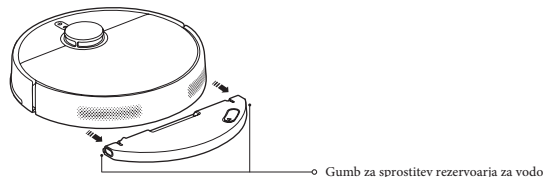

Ustavljanje

Ko robot sesalnik deluje, pritisnite katerokoli tipko, da ustavite. Pritisnite tipko , da nadaljujete s čiščenjem. Opomba: Robot sesalnik bo prešel v način spanja po tem, ko bo 10 minut na mirovanju ali pausiral. Pritisnite katero koli gumb, da ga prebudite.

Dodajanje vode ali čiščenje podloge za brisanje

Ko robot sesalnik deluje, ga lahko ustavite, da napolnite vodo ali očistite krpo, če je to potrebno. Nato ponovno namestite krpo in sestav, ki drži rezervoar za vodo, ter pritisnite gumb  za nadaljevanje naloge.

Priključitev

Med delom pritisnite gumb  za pavzo robotskega sesalnika, nato ponovno pritisnite gumb, da začnete z vrtnjenjem. Ko je robotski sesalnik v načinu pripravljenosti in ni povezan s polnilno postajo, pritisnite gumb , da začnete z vrtnjenjem.

Ko je naloga zaključena ali je baterija nizka, se robotski sesalnik samodejno vrne na postajo, da se napolni.

Opomba: Za več funkcij se obrnite na aplikacijo. Podrobnosti o vsaki funkciji so odvisne od aplikacije.

Nega in vzdrževanje


Del	Frekvenca čiščenja	Pogostost zamenjave
Stranska krtača	Vsaka 2 tedna	3–6 mesecev
Krtača	Tedensko	6–12 mesecev
Filter	Tedensko	3–6 mesecev
Pokrov za krtačo	/	3–6 mesecev (ali ob nošenju)
Blaznica za brisanje	Po vsaki uporabi	3–6 mesecev (ali ob nošenju)

Opombe:

- Pogostost zamenjave je samo za referenco. Če je del poškodovan, ga je treba hitro zamenjati za zagotovitev uči nkovitega čiščenja.
- Oči stite in vzdržujte ustrezne dele le, ko je robotski sesalnik izklopljen.


Spraznjevanje predalnika za prah

- Odprite pokrov robotskega sesalnika in pritisnite gumb za sprostitve prahu, da odstranite zaboj za prah navzgor iz robotskega sesalnika.
- Odprite pokrov zabojčka za prah in izpraznite odpadke. Opomba: Redno čiščite filter, da prepreči te njegovo zamašitev.

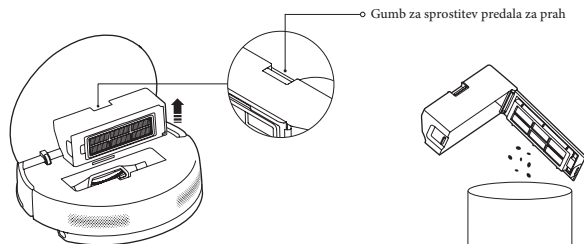

Čiščenje predala za prah in filtra


- Odskleni sponko filtra, da odpreš filter in ga odstraniš.

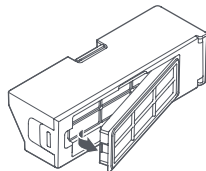

- Filter sperite in rahlo tapkajte po robu, da odstranite umazanijo, dokler ni čiš.
- Odprite pokrov predala za prah, napolnite predal za prah s čiš sto vodo in oči stite predal za prah.
- Temeljito osušite predal za prah in filter, preden ju ponovno namestite za uporabo.

Opombe:

- Ne poskušajte oči stiti filtra z trdim predmetom, kot je krtača ali vaši prsti. Uporabite samo čiš sto vodo za čiš čenje rezervoarja za prah in filtra.
- Ne uporabljajte detergentov. Temeljito posušite rezervoar za prah in filter pred uporabo.

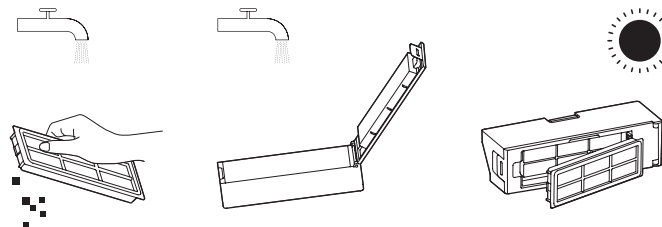


Čiščenje blaznice za brisanje

Odstranite krpo za mokro čiščenje tako, da odstranite ježke, nato jo očistite in temeljito osušite.

Opombe:


- Prepričajte se, da je brisalna blaznica čiš ta pred uporabo, saj lahko slabo delovanje čiščenja vpliva, če postane brisalna blaznica preveč umazana.
- Za najboljše rezultate čiščenjase priporoča, da brisalno blaznico zamenjate vsakih 3–6 mesecev.

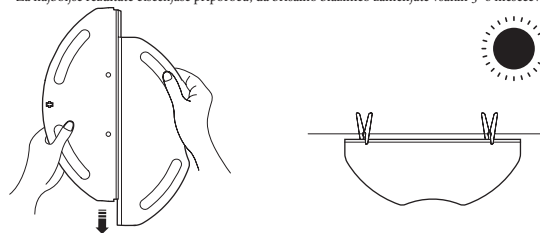

Nega in vzdrževanje


Čiščenje krtače in stranske krtače

1. Potisnite stransko krtačo navzgor.
2. Pritisnite gumbe za sprostitve pokrova krtače, da odstranite pokrov krtače in vzemite krtačo ven.
3. Očistite krtačo in stransko krtačo.
4. Po čiščenju ponovno namestite krtačo, pokrov krtače in stransko krtačo v pravilnem vrstnem redu.

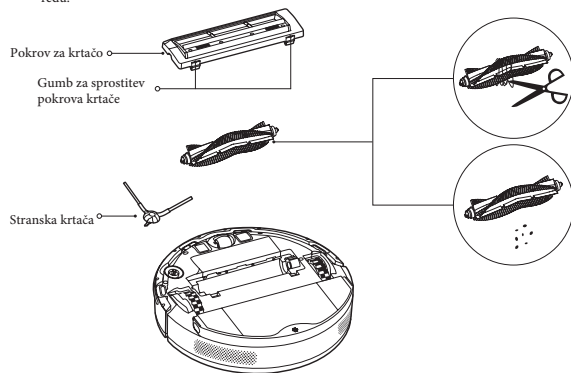

Čiščenje senzorjev in polnilnih kontaktov

Či stite vse senzorje in kontakte za polnjenje s suho krpo vsakih 3 mesece.

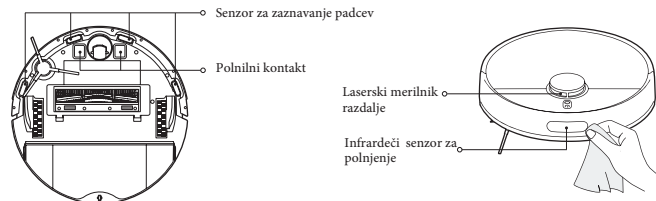

Pogoste težave

Težava	Mogoči vzrok in rešitev
	Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno.
Robot sesalnik ne more povezati z Wi-Fi.	Robot sesalnik ne podpira omrežnega frekvenčnega pasu 5 GHz, prosimo, povežite ga z omrežjem 2.4 GHz. Signal Wi-Fi je šibek. Poskrbite, da je robot sesalnik na območju z dobrim Wi-Fi pokritjem. Nekaj ni v redu s povezavo Wi-Fi. Ponovno zaženite Wi-Fi in prenesite najnovejšo različico aplikacije Xiaomi Home, nato pa poskusite ponovno povezati.
Robot sesalnik ne moremo vklopiti.	Raven baterije je prazen. Prosimo, napolnite robotski sesalnik pred uporabo.
Robot sesalnik ne začne čiščenja.	Ambientna temperatura je prenizka ali prevelika. Prosimo, uporabite robotski sesalnik pri ambientni temperaturi med 0°C in 40°C.
Robot sesalnik ne nadaljuje/ne čisti.	Raven baterije je nizek. Popolnoma napolnite robotski sesalnik in poskusite znova.
Robot sesalnik ne nadaljuje/ne čisti.	Robot sesalnik je v načinu DND. Poskrbite, da ni v načinu DND, saj bo to preprečilo robotu sesalniku, da nadaljuje s čiščenjem.
Robot sesalnik se ne vrne v polnilno postajo.	Robot sesalnik se ročno vrne na polnilno postajo. Premikanje robot sesalnika na polnilno postajo ročno, pritiskanje na gumb (U) na robotu, ali tapnite (U) v aplikaciji bo preprečilo, da bi se robot sesalnik vrnil k čiščenju.
Robot sesalnik se ne vrne v polnilno postajo.	Okrog polnilne postaje je preveč ovir. Postavite polnilno postajo v bolj odprto območje.
Robot sesalnik se ne polni.	Robot sesalnik je predalet od polnilne postaje. Premaknite ga bližje polnilni postaji in poskusite znova.
	Poskrbite, da je okoli polnilne postaje dovolj prostora; sicer se robot sesalnik ne more priključiti na polnjenje.
	Prepričajte se, da na površini polnilnih stikov ni prahu ali drugih ovir.
Robot sesalnik se obnaša nenavadno.	Izklopite robotski sesalnik in ga nato znova zaženite.
Robot sesalnik ne izvaja načrtovanih čiščenj.	Robot sesalnik ne more izvesti načrtovanih čiščenj, če ni povezan z omrežjem. Prosimo, poskrbite, da je robot sesalnik povezan z omrežjem. Prepričajte se, da robot sesalnik ni nastavljen v način DND. Način DND bo preprečil robotu sesalniku, da bi opravil načrtovana čiščenja.
Robot sesalnik neprestano izklaplja.	Poskrbite, da je robotski sesalnik povezan z omrežjem in da se ves čas nahaja v območju z Wi-Fi.
Robot sesalnik pri čiščenju dela čudne zvoke.	Izklopite robotski sesalnik in preverite, ali je krtača, stranska krtača ali pogonsko kolo zapleteno s tujimi predmeti. Če je, odstranite tuje predmete.
Robot sesalnik več ne čisti ničesar.	Prečisti prah je poln. Očistite ga in poskusite znova.
Robot sesalnik več ne čisti ničesar.	Filter je zamašen. Očistite ga in poskusite znova.
	V krtači se je ujel tujek. Očistite ga in poskusite znova.

Odpravljanje težav

Ko robotizirana sesalnik ne deluje pravilno, lahko izda glasovna sporoči la. Prosimo, da si ogledate spodnje informacije za pravočasno rešitev.

Glasovni poziv	Rešitev
Rezervoar za vodo je odstranjen, prosimo, namestite ga nazaj in poskusite znova.	Preverite in namestite na mestu.
Prosimo, namestite predel za prah.	Preverite in namestite na mestu.
Robotna sesalnika je nagnjena, prosimo, premaknite jo na novo mesto, da začnete.	Premaknite robotski sesalnik na ravno površino in ga ponovno zaženite.
Prosim, premaknite robotski sesalnik na polnilno postajo.	Prosim, vrnite robotski sesalnik nazaj na polnilno postajo.
Pot za čiščenje je blokirana, prosimo, odstranite okoliške ovire.	Odstranite vse ovire okoli robotskega sesalnika in ga ponovno zaženite.
Napaka laserskega senzorja, prosimo, preverite in očistite.	Odstranite vse ovire ali tuje predmete in znova zaženite.
Robotna sesalnika je suspendiran, prosimo, premaknite ga na novo lokacijo, da začnete.	Premaknite sesalni robot in ga znova zaženite.
	Obrišite senzorje za zaznavo padcev.
Napaka na odbijaču, preverite, ali se odbijač pravilno odbija.	Prosim, odstranite vse tuje predmete. Če tuji predmeti niso najdeni, ga ponovno nastavite in znova zaženite.

Specifikacije

Xiaomi Robot Vacuum S40C			
Ime	Robotic Vacuum Cleaner	Model	E101
Nazivna napetost	14-4 V $\approx$	Nazivna moč	55 W
Napetost polnjenja	20 V $\approx$	Dimenzije izdelka	340 × 340 × 97 mm
Li-ion Baterija	2400 mAh (ocenjena kapaciteta) 2600 mAh (nominalna kapaciteta)	Neto masa	3.46 kg
Frekvenca delovanja	2400–2483.5 MHz	Maksimalna izhodna moč	< 20 dBm
Brezžična povezljivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2		
Poraba energije	Načr n omrežnega pripravljenosti: ≤ 2.0 W	Čas za vstop v stanje	Načr n omrežnega pripravljenosti: ≤ 20 min
Polnilna postaja			
Model	E101CDZ	Ocenjena vhod	20 V $\approx$ 0.6 A
Ocenjen izhod	20 V $\approx$ 0.6 A	Dimenzije izdelka	130 × 121 × 95 mm
Poraba energije	Načr n pripravljenosti: ≤0.5 W	Čas za vstop v stanje	Načr n pripravljenosti: ≤20 min
Napajalnik			
Proizvajalec	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ15WJ200060P-V	Povprečna aktivna učni nkovitost	≥ 82.97%
Ocenjen vhod	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A	Učni nkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	71.95%
Ocenjen izhod	20 V $\approx$ 0.6 A 12.0 W	Poraba energije brez obremenitve	≤ 0.10 W

Pri normalni uporabi te opreme mora biti med anteno in telesom uporabnika ohranjena razdalja vsaj 20 cm.