

xiaomi Uporabniški priročnik za Multifunctional Hot Pot Cooker 6L • 01



Varnostna navodila


- Za zagotovitev vaše varnosti in zmanjšanje tveganja telesnih poškodb ali materialne škode upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Štedilnik vročih loncev in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga morajo zamenjati strokovnjaki proizvajalca, poprodajne storitve ali oddelkov s podobnimi funkcijami, da se izognete varnostnim tveganjem.
- Med delovanjem grelnik vročih loncev ustvarja visoko temperaturo in paro. Ne dotikajte se ali se ne približujte odprtini za paro in drugim vročim mestom, da preprečite opekline. Da preprečite nevarnosti, kot sta električni udar ali kratek stik, izdelka in napajalnega kabla ne potapljajte v nobeno tekočino.
- Notranjo ožičenje grelnika vročih loncev lahko spreminja samo strokovno servisno osebje. Uporabljajte samo ozemljeno električno vtičnico z nazivnim tokom 10 A, da se izognete nevarnosti požara in drugim morebitnim nevarnostim.
- Napajalnega kabla ne priključujte in ne izključujte z mokrimi rokami, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla z ohlapno povezavo ali slabim stikom.
- Pazite, da napajalni kabel ne prečka ostrih predmetov, da se izognete poškodbam napajalnega kabla. Napajalnega kabla ne stiskajte, upogibajte, zvijajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov, da preprečite odkrivanje ali pretrganje njegovega jedra. Če grelnik vročih loncev ne deluje pravilno ali se pokvari, ga takoj prenehajte uporabljati in ga izključite iz električnega omrežja.

- Ne dovolite otrokom, da se približujejo plastičnim folijam in embalaži ali se igrajo z njimi, da se izognete zadužitvi.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec.
- Grelnika vročih loncev ne segrevajte brez vode, da preprečite izparitev. Pred uporabo grelnika vročih loncev se prepričajte, da je v njem dovolj vode, in ga priključite na električno omrežje.
- Običajna nadmorska višina delovanja grelnika vročih loncev je od 0 do 2000 metrov.
- Prepričajte se, da je električna vtičnica, v katero je grelnik vročih loncev priključen, pravilno ozemljena, da se izognete električnemu udaru ali drugim varnostnim tveganjem.
- Med kuhanjem ali takoj po kuhanju je površina grelnika vroča. Ne dovolite otrokom, da se ji približajo. Grelnika vročih loncev se ne dotikajte neposredno z rokami, da se izognete opeklinam.
- Pred uporabo grelnika vročih loncev obrišite vodo z grelnega elementa na dnu, da se izognete varnostnim tveganjem, kot je kratek stik.
- Ne posegajte v stikalo na dnu kuhalnika vročih loncev.
- Za kuhanje ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, da ne poškodujete premaza kuhalnika vročih loncev.
- Če je količina vode v kuhalniku vročih loncev večja ali enaka 4 l in kuhate s pokrovom, pokrov odprite takoj, ko voda zavre. V nasprotnem primeru lahko pride do prelivanja.
- Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.
- Ne potaplajte v tekočine.
- **OPOZORILO!** Pazite, da ne pride do razlitja po priključku.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:
 - kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmečke hiše
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - prenočišča z zajtrkom



POZOR: Vroče površine.


Pregled izdelka

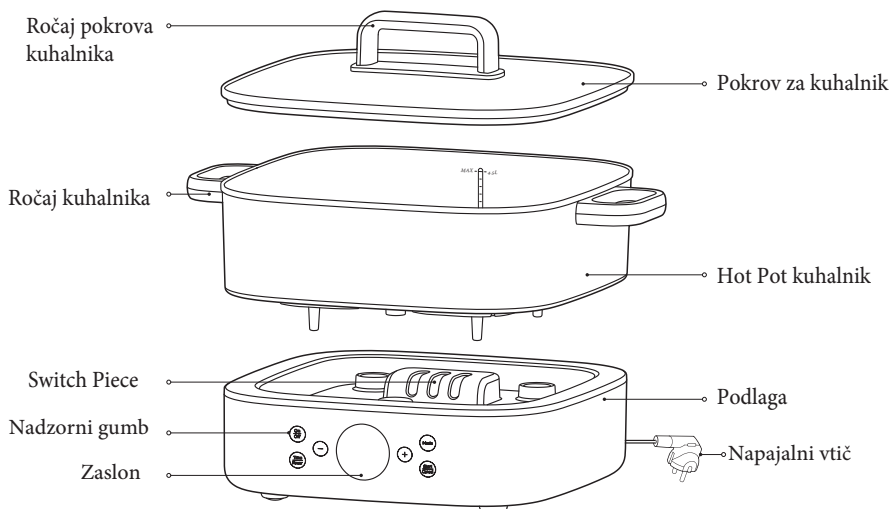

PREVIDNOSTNI UKREPI:

1. Ko uporabljate kuhalnik vročih loncev, ga postavite na podstavek in pazite, da je notranja stran z merami obrnjena zadaj.
2. Največja prostornina kuhalnika vročih loncev je 6 l, priporočena najvišja gladina vode pa je 4,5 l, da preprečite brizganje juhe po mizi.

Nadzorna plošča

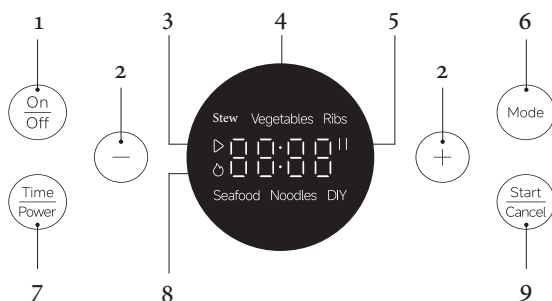

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb +/-
3. Indikator kuhanja
4. Zaslon
5. Indikator začasne zaustavitve
6. Gumb za način
7. Gumb za čas/vklop
8. Indikator segrevanja vode
9. Gumb za zagon/preklic

Navodila za uporabo

Ko je napajalni kabel priključen, se zaslon prižge in grelnik vročih loncev se po 1 sekundi izklopi.

POZOR: Grelnik vročih loncev lahko ob prvi uporabi oddaja rahel vonj. Priporočljivo je, da dodate vodo in grelnik vročih loncev pustite delovati 5 minut, da se vonj odstrani.

1. Začetno stanje

Ko je kuhalnik vročih loncev prvič priključen na električno omrežje, se celoten zaslon kuhalnika vročih loncev prižge, kuhalnik vročih loncev pa se po 1 sekundi izklopi. Ko pritisnete gumb "Vklop/Izklop", da vklopite kuhalnik vročih loncev, bo preklopil v stanje predkuhanja s privzeto izbranim načinom dušenja, indikator pa utripa. Na zaslonu so prikazani privzeti parametri moči. Indikator segrevanja vode utripa, indikatorji drugih načinov pa še vedno svetijo.

2. Stanje izklopljeno

V načinu predkuhanja se kuhalnik vročih loncev samodejno izklopi, če ga v 10 minutah ne uporabljate. V načinu segrevanja in kuhanja vode bo kuhalnik vročih loncev vsakih 30 sekund oddal dva piska kot opozorilni zvok, če je v načinu premora več kot 10 minut brez uporabe. Kuhalnik vročih loncev se samodejno izklopi, če je v načinu premora več kot 20 minut brez uporabe. V izklopljenem stanju pritisnite gumb "Vklop/Izklop", da vklopite kuhalnik vročih loncev v načinu predkuhanja vročih loncev.

3. Izbira načina

Pri prilagajanju načinov kuhanja v načinu vročega lonca:

- 1) Stanje predkuhanja: Pritisnite gumb "Vklop/Izklop", da vklopite kuhalnik vročega lonca, ki bo preklopil v stanje predkuhanja s privzeto izbranim načinom dušenja in utripajočim indikatorjem. Na zaslonu so prikazani privzeti parametri ravni moči. Indikator segrevanja vode utripa, indikatorji drugih načinov pa še vedno svetijo.
- 2) Stanje segrevanja vode in stanje premora med segrevanjem vode: Pritisnite gumb "Način", da preklapljate med načini, na zaslonu pa se prikaže čas kuhanja, ko se načini preklaplajo. Na zaslonu se prikaže raven moči kuhanja, če v 5 sekundah ni nobenega delovanja. Izbrani način ostane vklopljen, indikatorji drugih načinov pa svetijo s polovično svetlostjo.
- 3) V stanju vrenja vode pritisnite gumb "Način", da preklapljate med načini, na zaslonu pa se prikaže čas kuhanja, ko se načini preklaplajo. Na zaslonu se prikaže raven moči kuhanja, ko je kuhalnik vročega lonca preklopljen v način DIY. Indikator izbranega načina utripa, indikatorji drugih načinov pa še vedno svetijo.

Opomba: Če je čas kuhanja nastavljen v načinu »Naredi sam« pred kuhanjem, pred segrevanjem vode ali v stanju premora med segrevanjem vode, se prilagojeni čas prikaže v stanju vrenja vode.

4. Prilagoditev ravni moči

Stopnjo moči je mogoče nastaviti od stopnje 1 do stopnje 6. Pri nastavljanju stopnje moči pritisnite gumb "+/-", da jo postopoma povečate ali zmanjšate za eno stopnjo.

1) stanje e-kuhanja in stanje premora med segrevanjem vode:

Ko pritisnete gumb "+/-" za nastavitev stopnje moči, pritisnite gumb "Start/Cancel", da začnete kuhati. Pri nastavljanju stopnje moči pritisnite in držite gumb "Start/Cancel", da preključite nastavitev stopnje moči in se vrnete na prejšnje parametre stopnje moči.

2) Stanje segrevanja vode:

Ko pritisnete gumb "+/-" za nastavitev stopnje moči, se vroči lonec takoj začne kuhati na podlagi novih parametrov.

3) Stanje vrenja vode in stanje kuhanja:

Ko pritisnete gumb "Čas/Moč" za preklop na nastavitev ravni moči in pritisnete gumb "+/-" za nastavitev ravni moči, bo kuhalnik vročih loncev takoj začel kuhati na podlagi novih parametrov.

4) Stanje začasne ustavitve med kuhanjem:

Ko pritisnete gumb "Čas/Moč" za preklop na nastavitev ravni moči, pritisnite gumb "+/-" za nastavitev ravni moči in pritisnite gumb "Začni/Prekliči" za začetek kuhanja. Med nastavljanjem ravni moči pritisnite in držite gumb "Začni/Prekliči", da preključite nastavitev ravni moči in se vrnete na prejšnje parametre ravni moči.

5. Prilagoditev časa

Pritisnite gumb "+/-", da prilagodite čas delovanja grelnika vročih loncev. Če je čas delovanja krajši od 2 minut, pritisnite gumb za postopno povečanje ali zmanjšanje za 5 sekund, in pritisnite in držite gumb za postopno povečanje ali zmanjšanje za 15 sekund. Če je čas delovanja vsaj 2 minuti, vendar manj kot 5 minut, pritisnite gumb za postopno povečanje ali zmanjšanje za 30 sekund, in pritisnite in držite gumb za postopno povečanje ali zmanjšanje za 1 minuto. Če je čas delovanja vsaj 5 minut, pritisnite gumb za postopno povečanje ali zmanjšanje za 1 minuto, in pritisnite in držite gumb za postopno povečanje ali zmanjšanje za 5 minut.

1) Stanje predkuhanja in stanje premora med segrevanjem vode: pritisnite gumb "Čas/Moč", da preklopite na nastavitve časa. Pritisnite gumb "+/-", da nastavite čas, in pritisnite gumb "Začni/Prekliči", da začnete kuhati.

2) Stanje segrevanja vode in stanje kuhanja v načinu DIY: Pritisnite gumb "Čas/Moč", da preklopite na nastavitve časa. Pritisnite gumb "+/-", da nastavite čas. Če v 5 sekundah ni nobenega dejanja, bo kuhalnik vroče vode začel kuhati na podlagi novih parametrov.

3) Stanje vrenja vode in stanje premora med kuhanjem: Pritisnite gumb "+/-", da nastavite čas, in pritisnite gumb "Začni/Prekliči", da začnete kuhati.

4) Stanje kuhanja: Pritisnite gumb "+/-", da nastavite čas. Če v 5 sekundah ni nobenega dejanja, bo kuhalnik vroče vode začel kuhati na podlagi novih parametrov.

Opombe:

(1) Pri nastavljanju časa v načinu kuhanja v vročem loncu pritisnite in držite gumb »Start/Cancel«, da preključite nastavitve časovnega parametra.

(2) Ko je čas kuhanja v kuhalniku vročega lonca krajši od 1 minute, se na zaslonu prikaže odštevalnik, ki se začne pri 59 sekundah.

6. Kuhanje

V načinu kuhanja v vročem loncu pritisnite gumb "Start/Cancel" (Začni/Prekliči), da začnete segrevati vodo. Ko voda zavre, lahko začnete kuhati. Če morate v tem času nastaviti opomnik, ponovno pritisnite gumb "Start/Cancel" (Začni/Prekliči), da začnete odštevanje. Po koncu odštevanja bo kuhalnik v vročem loncu samodejno preključil v način ohranjanja toplote in oddal dolg pisk, da vas opomni, da pravočasno vzamete sestavine iz pečice. Če želite opomnik ponovno nastaviti, ponovite zgornje korake.

Opombe:

(1) V načinu kuhanja in segrevanja vode v načinu vročega lonca pritisnite gumb »Start/Cancel« za premore kuhanja in ponovno pritisnite gumb »Start/Cancel« za začetek kuhanja.

(2) Čas, prikazan na zaslonu, se začne odštevati le, ko kuhalnik vročega lonca kuha, odvisno od načina, in voda v načinu vročega lonca vre.

(3) Utripanje indikatorja segrevanja vode pomeni, da mora kuhalnik vročega lonca najprej segreti vodo. Ko indikator segrevanja vode sveti in sveti samo izbrani način, medtem ko drugi načini svetijo s polovično svetlostjo, to pomeni, da se voda segreva. Ko indikator segrevanja vode sveti, se prižgejo drugi načini in na zaslonu se prikaže čas kuhanja, to pomeni, da je kuhalnik vročega lonca prešel v stanje vrenja vode.

(4) Po končanem kuhanju v kuhalniku vročega lonca lahko preostala toplota grelnega elementa povzroči, da kuhalnik vročega lonca nekaj časa ostane vroč in juha še nekaj časa vre.

7. Obvestilo o izpraznjenju

Ko v načinu kuhanja vročega lonca voda v vre brez vode, se na zaslonu prikaže koda E3, kuhalnik vročega lonca pa preneha delovati, vsi gumbi so neaktivni in brenčalo trikrat piska kot opozorilni zvok o napaki. Ko temperatura pade ali je voda dodana, pritisnite gumb »Start/Cancel« za nadaljevanje kuhanja.

8. Obvestila o okvarah/napakah naprave

Če grelnik vročih loncev zazna napako ali okvaro, se na zaslonu prikaže koda napake E1 ali E2, ki jo spremljajo trije piski kot obvestilni zvok. Nato grelnik vročih loncev preneha delovati. Če želite odpraviti to napako, glejte razdelek Odpravljanje težav v uporabniškem priročniku.

Odpravljanje težav

Napaka	Možni vzroki	Rešitev
Zaslon se ne prižge.	Napajalni kabel (oba konca) nista varno priključena.	Preverite, ali je napajanje pod napetostjo.
Kuhalnik ne deluje.		Preverite vtič.
Kuhalnik se ne segreva.	Funkcija ogrevanja ni omogočena.	Omogočite ogrevanje v skladu z navodili za uporabo.
	Prišlo je do napake na tiskanem vezju.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
	Prišlo je do napake grelnega elementa.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
	Prišlo je do napake termostata.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Na zaslonu se prikaže E1.	Senzor ima prekinjen tokokrog.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Na zaslonu se prikaže E2.	Senzor ima kratek stik.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Na zaslonu se prikaže E3.	Napaka zaradi visoke temperature zaradi vretja na suho	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Kuhalnik z vročo vodo se segreje še potem, ko voda izpari.	Prišlo je do napake termostata.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Prisoten je neprijeten vonj.	Prva uporaba ali daljše obdobje neuporabe.	Očistite z vrelo vodo z natrijevim bikarbonatom.

Opombe o vzdrževanju

- Popravilo štedilnika vročih loncev lahko izvaja le strokovno usposobljeno osebje, ki je certificirano za popravilo štedilnika vročih loncev.
- Drugi ne smejo popravljati štedilnika vročih loncev brez dovoljenja, da se izognejo resnim posledicam.
- Če pri štedilniku vročih loncev naletite na kakršne koli napake, si oglejte razdelek Odpravljanje težav, preden se obrnete na poprodajno servisno ekipo.
- Če napaka ne izgine, izvalcite napajalni kabel, da ga prekinete z napajanjem, in se obrnite na poprodajno servisno ekipo.

Nega in vzdrževanje

Čiščenje vodnega kamna

Grilni lonec je treba redno odstranjevati vodni kamen, vsaj enkrat na mesec ali pogosteje, če je kakovost vode slaba.

Če uporabljate vodo iz pipe, se bodo v notranjem loncu nabrali madeži vodnega kamna, kar je normalno. Z grobo gobico nežno odstranite vodni kamen iz notranjega lonca. Za odstranitev močnega vodnega kamna lahko uporabite naslednje metode.

1. Uporaba belega kisa: V kuhalnik vročih loncev nalijte ustrezno količino belega kisa, pustite stati 1 uro brez segrevanja, nato izlijte beli kis in kuhalnik vročih loncev 5- do 6-krat očistite s čisto vodo. Če vodni kamen ostane, ponovite prejšnje korake.
2. Uporaba citronske kisline: V kuhalnik vročih loncev nalijte ustrezno količino vode, jo zavrite v načinu »vroč lonec« in nato izklopite ogenj. Dodajte 25 g citronske kisline, pustite stati 15 minut in izlijte vodo s citronsko kislino. Nato kuhalnik vročih loncev 5- do 6-krat očistite s čisto vodo. Če vodni kamen ostane, ponovite prejšnje korake.

Specifikacije

Ime: Fondue apparatus (Hot Pot Cooker)	Prostornina: 6 l	Barva: Bela
Model: MEH01	Uporabna prostornina: 4,5 l	Neto teža: 3,8 kg
Nazivna moč: 2000 W	Nazivna frekvenca: 50–60 Hz	Bruto teža: 4,7 kg
Nazivna napetost: 220–240 V~	Dimenzije paketa: 417 × 345 × 260 mm	

Poraba energije	izklopljen način:	≤0.5 W
Čas za vstop v stanje	stanje pripravljenosti:	≤20 min

CE S tem podjetje Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa aparat za fondue (kuhalnik za vroče lonce) MEH01 skladna z Direktivo 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih uporabe takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Za več informacij obiščite www.mi.com, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi
Uporabniški priročnik, različica: V1.0