



OPOZORILA

- Če je napajalnik poškodovan, ga je treba zamenjati z originalnim napajalnikom, ki ste ga kupili pri proizvajalcu ali ekipi prodajne službe.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Prepričajte se, da je čistilec izklopljen in izključen iz električnega omrežja, preden opravite vzdrževanje.

Previdnostni ukrepi

· Preden čistilnik premaknete, ga izklopite in odklopite.

· Čistilnika ni mogoče vklopiti, če rešetka ventilatorja in pokrov predelka filtra nista pravilno nameščena.

· Med odprtinami za dovod zraka in stenami ali drugimi predmeti naj bo razdalja vsaj 20 cm.

· Pred čiščenjem ali drugimi vzdrževalnimi posegi morate napravo izključiti iz električnega omrežja.

· Redno odstranjujte prah, dlake in druge delce z zunanje mreže filtra, da zmanjšate možnost rasti bakterij.

· Odstranite prah, lase in delce iz dovodov zraka čistilnika, da preprečite zmanjšanje vnosa zraka.

· Pokrijte odprtino za izpust zraka, da preprečite vdor prahu, las in drugih delcev, ko čistilnika dlje časa ne uporabljate.

Da preprečite požar, električni udar ali drugo škodo, uporabite napajalnik in električno vtičnico, kot je opisano spodaj:

· Napajalnika ne vlecite, zvijajte ali upogibajte pretirano; sicer je jedro kabla lahko izpostavljeno ali zlomljivo.

· Napajalnik mora biti priključen v ustrezno električno vtičnico.

· Uporabite napajalnik, ki je priložen čistilniku, ne uporabljajte napajalnikov drugih proizvajalcev.

· Pred vzdrževanjem ali premikanjem čistilnika vedno odklopite čistilnik.

· Takoj prenehajte uporabljati čistilec, če oddaja nenavadne zvoke, oddaja neprijetne vonjave, se pregreje ali se njegov ventilator vrti neenakomerno.

· Ne vtikajte prstov ali tujih predmetov v zaščitne dele, premične dele, dovod zraka ali odvod zraka.

· Predmetov, kot so dlake ali tkanine, ne približujte čistilniku, da preprečite blokiranje vstopne ali izstopne odprtine za zrak.

· Ne sedite, ne naslanjajte se na čistilnik ali ga nagibajte.

· Pri uporabi v povezavi z napravami, ki delujejo na plin (kot so plinske peči, plinski grelniki), dovolj prezračujte, da preprečite zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

· V izhod zraka čistilnika ne vlivajte tekočin, praškov ali drugih majhnih snovi.

· Prepričajte se, da v čistilnik ne pridejo vnetljivi predmeti.

Čistilnika ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah, da preprečite električni udar, požar ali drugo škodo:

· V bližini odprtega ognja, kot so sveče, kadila, peči, kamini, cigarete, petarde, vžigalniki, večnamenske bakle, vžigalniki za sveče ali ponve.

· V bližini naprav, ki ustvarjajo visoke temperature, kot so električni grelniki, grelniki z ventilatorjem, električni grelci za noge, električni štedilniki ali električni likalniki.

· Na nestabilnih mestih, kjer se lahko čistilec zlahka prevrne.



· V izjemno vročih, vlažnih ali mokrih okoljih, kot so kopalnice.

Pregled izdelka


Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco.

Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

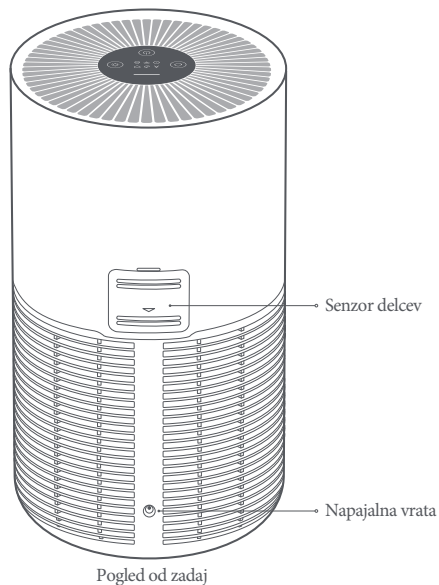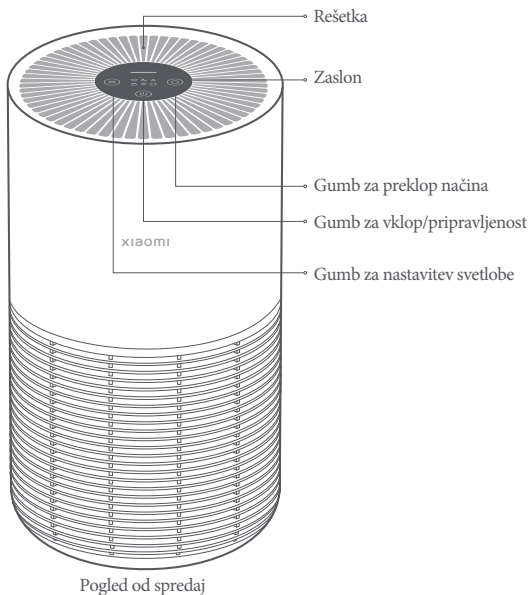


Prikaz navodil

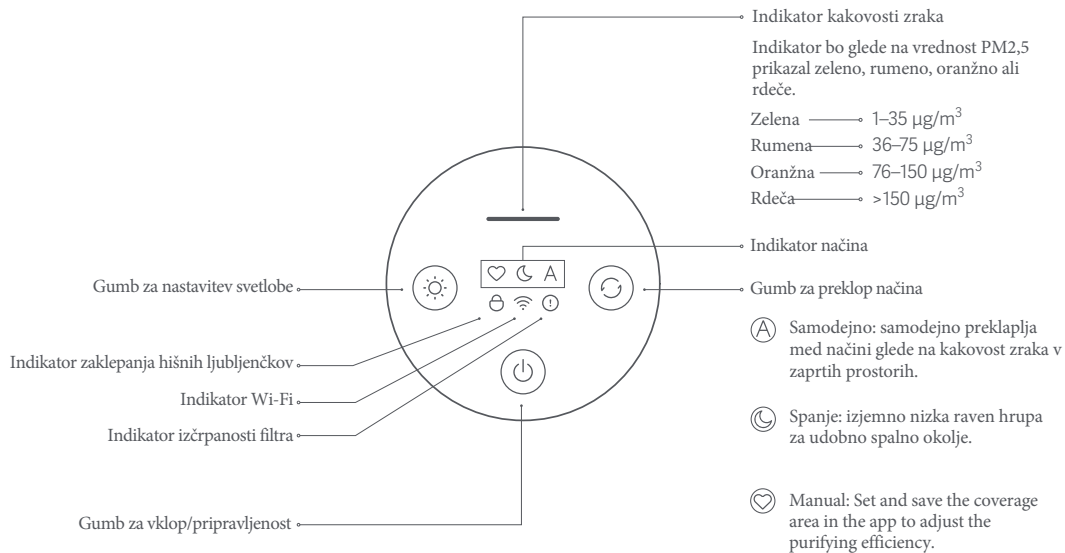

Navodila za nastavitve


Namestitev čistilnika

Za optimalno delovanje se prepričajte, da razdalje med vstopnimi odprtinami čistilnika zraka in drugimi predmeti, kot so stene, izpolnjujejo zahteve, kot je predlagano spodaj.

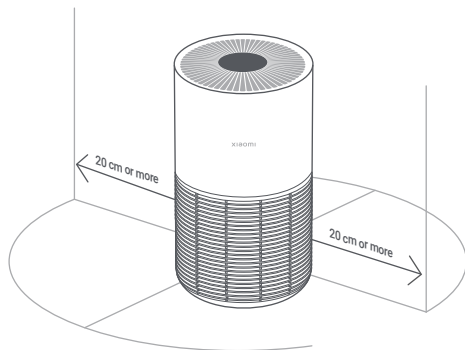

Priključitev na električno vtičnico

Priključite napajalni kabel v napajalni priključek čistilnika in ga nato vtaknite v električno vtičnico.

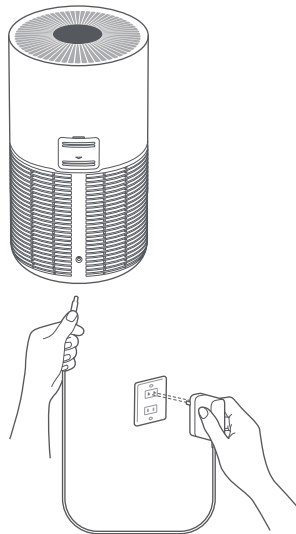

Opomba: Priporočljivo je, da so vrata in okna zaprta za boljši čistilni učinek pri uporabi čistilnika.

Navodila za uporabo

Vklop/pripravljenost

Pritisnite gumb za vklop/
pripravljenost, da vklopite/pripravite
čistilec.



Preklopi način

Ko je čistilec vklopljen,
pritisnite gumb za preklon
načina, da krožite med načini.



Prilagoditev svetlosti zaslona

Pritisnite gumb za nastavev svetlobe,
da se pomikate med nivoji svetlosti:
vklop, zatemnitev in izklop.



Ponastavitev Wi-Fi

- Ko čistilec prvič povežete z aplikacijo ali se z njim ne morete povezati, pritisnite in 7 sekund držite gumb za nastavev svetlobe. Ko je Wi-Fi uspešno ponastavljen, čistilnik odda zvok obvestila in indikator Wi-Fi utripa.
- Ko je Wi-Fi povezava uspešna, bo indikator Wi-Fi ostal prižgan.
- Če povezava Wi-Fi po časovni omejitvi ne uspe, indikator Wi-Fi ugasne.



Omogočanje/onemogočanje funkcije zaklepanja hišnih ljubljencev

- Če želite omogočiti ali onemogočiti ključavnico za hišne ljubljence, pritisnite in držite gumb za preklon načina 7 sekund.
- Indikator zaklepanja hišnih ljubljencev sveti, ko je omogočena funkcija zaklepanja hišnih ljubljencev, in ne sveti, ko je funkcija onemogočena.



Opomnik za izčrpanost filtra

Ko je filter izprazen, utripa indikator izčrpanosti filtra na zaslonu.



Nega in vzdrževanje

Omogočanje/onemogočanje Wi-Fi

- Če želite omogočiti ali onemogočiti Wi-Fi, hkrati pritisnite in držite gumb za preklop načina in gumb za nastavitve osvetlitve 7 sekund.
- Indikator Wi-Fi sveti, ko je Wi-Fi omogočen, in ne sveti, ko je Wi-Fi onemogočen.



Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home. Upravljajte svojo napravo z aplikacijo Xiaomi Home.

Skenirajte kodo QR za prenos in namestitve aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite "Xiaomi Home", da ga prenesete in namestite. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.



7E397FD1


Opomba: različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

⚠ Opozorilo:

Pred zamenjavo filtra se prepričajte, da je čistilec izklopljen in da je napajalnik izklopljen.

Zamenjava filtra

Odstranite stari filter in pravilno namestite novega, kot je prikazano na sliki.

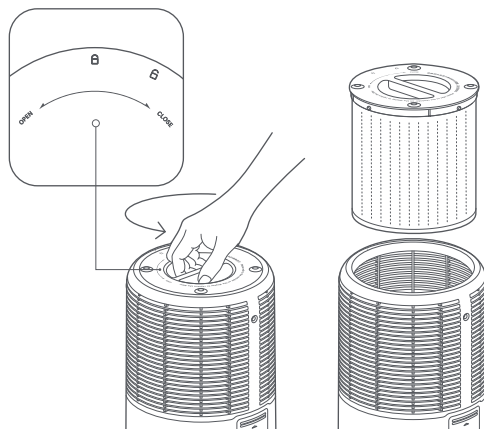

Ponastavitev filtra

Medtem ko je čistilec v stanju pripravljenosti, pritisnite in držite gumb za vklop/pripravljenost 7 sekund. Ko je filter uspešno ponastavljen, bo čistilnik oddal opozorilni zvok in indikator kakovosti zraka bo ostal zelen 1 sekundo.




Opomba: Priporočljivo je, da filter zamenjate vsakih 6 do 12 mesecev. Kupite pristne in združljive filtre na uradnih kanalih.

⚠ Opozorilo: Prepričajte se, da je čistilec izklopljen in napajalnik izklopljen, preden izvedete naslednje postopke.

Čiščenje predela filtra


Da zagotovite optimalno prezračevanje in čiščenje, s sesalnikom odstranite morebitni prah iz odprtina za dovod zraka in predela filtra ali pa ta področja nežno obrišite z mehko krpo.

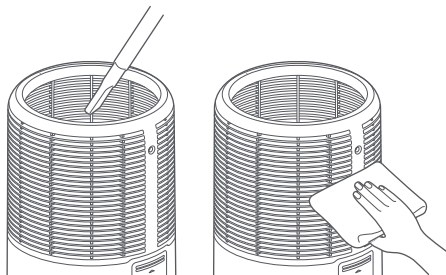

Opomba: Da ne poškodujete čistilnika, ga ne spirajte ali pršite neposredno v vodo ali ga brišite z namočenno krpo.

Čiščenje senzorja delcev

Z neostrim orodjem odprite pokrov senzorja delcev, nato pa uporabite zračno pištolo ali sušilnik za lase za čiščenje filtra na pokrovu in senzorja, kot je prikazano na sliki. Priporočljivo je, da vsake pol leta s suho vatrano palčko nežno obrišete prah, ki se je oprijel senzorja.

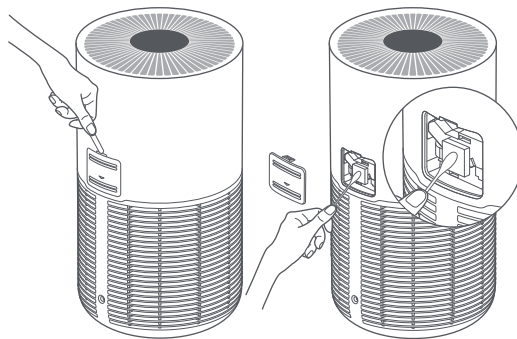

Opomba: Ne uporabljajte vročega zraka.

Specifikacije

Ime: Xiaomi Smart Pet Care čistilec zraka Model:
AC-M30-SC
Mere artikla: Φ220 × H390 mm
Neto teža: pribl. 2,45 kg
Učinkovita pokritost: 16–27 m² *
Nazivna napetost: 24~ V
Nazivna vhodna moč napajalnika:
100–240 V~, 50/60 Hz
Nazivna moč: 27 W
Raven hrupa: ≤60 dB(A)
Stopnja dovajanja čistega zraka za delce (CADR
delci): 230 m³/h

Poraba energije
O mrežno stanje pripravljenosti: ≤2,0 W
Način izklopa: ≤0,5 W
Čas za vnos pogoja
O mrežno stanje pripravljenosti: ≤20 min
Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Temperatura shranjevanja: -10 °C do 40 °C
Vlažnost pri shranjevanju: 5%–90% RH
Datum proizvodnje: Glej embalažo
Za podrobnosti o uvozniku glejte polje.
*Izračunano v skladu s standardom GB/T 18801-2022

RF specifikacija: Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz)
maks. RF izhodna moč: <20 dBm
V normalnih pogojih uporabe mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.

Specifikacije zunanje napajalnika

Informacije objavljene	Vrednost in natančnost	Enota
Proizvajalec	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Identifikator modela	BLJ48WD240200P-V	-
Vhodna napetost	100–240	V~
Vhodna AC frekvenca	50/60	Hz
Izhodna napetost	24,0	V~
Izhodni tok	2,0	A
Izhodna moč	48,0	W
Povprečna aktivna učinkovitost	87,8	%
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	84,4	%
Poraba energije brez obremenitve	0,10	W

Informacije o skladnosti s predpisi

Evropa – EU izjava o skladnosti



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa AC-M30-SC v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi

Informacije o odstranjevanju in recikliranju



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Za več informacij pojdite na www.mi.com

Za podroben e-priročnik obiščite www.mi.com/global/support/user-guide, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Izdelano na Kitajskem

Različica uporabniškega priročnika: V1.0