

xiaomi


Uporabniški priročnik za Portable Photo Printer 1S




Preberite to navodilo natančno pred uporabo in ga shranite za prihodnjo referenco.

Pregled izdelka


Statusni indikator Izhodna posoda




Gumb za vklop

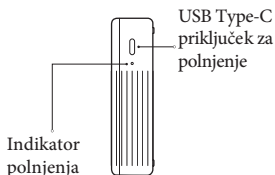

Indikator polnjenja

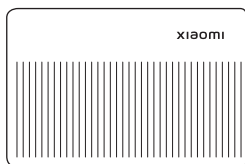

Pokrov za papirnato posodo



Ilustracije izdelka, dodatkov in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so le za referenčne namene. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.


Gumb za ponastavitev

Opomba: Ko se tiskalnik ne odziva, pritisnite gumb za ponastavitev s sponko, da ga prisilite v izklop.




Oznaka izdelka

Papirnata reža

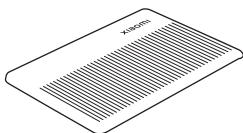

Seznam dodatkov



USB Type-C Polnilni Kabel




Paket foto papirja (5 listov)

Vklop

Za vklop tiskalnika pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde, dokler indikator stanja ne ostane bel. Tiskalnik bo nato čakal na povezavo z napravami Bluetooth, indikator stanja pa bo utripal modro.

Opomba:

Tiskalnik se samodejno izklopi, če ne izvaja operacij 10 minut. Za uporabo ga ponovno vklopite.

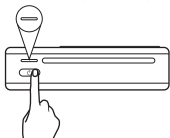

Navodila za gumb za vklop

 3 s	Pritisnite in zadržite gumb 3 sekunde.	Vklopi/izklopi
 7 s	Pritisnite in zadržite gumb 7 sekund.	Obnovi tovarniške nastavitve

Opomba: Posodobitev programske opreme ne bo prekinjena, če pritisnete ali pritisnete in držite gumb za vklop.

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home. Nadzirajte svojo napravo z aplikacijo Xiaomi Home. Poglejte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave. Ali pa poišči te "Xiaomi Home" v trgovini z aplikacijami, da jo prenesete in namestite. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite "+" v zgornjem desnem kotu in nato sledite navodilom za dodajanje vaše naprave.

Ko bo tiskalnik uspešno povezan z vašim telefonom, lahko uporabite aplikacijo Xiaomi Home za tiskanje fotografij.



Aplikacija Xiaomi Home



EC63CBA6

Skenirajte za ogled video navodil




Opomba:

Različni aplikacije je morda bila posodobljena, zato prosimo, da sledite navodilom glede na trenutno različje aplikacije. Združljivo z: Android 8.0 in iOS 12.0 ali novejši.

Nalaganje fotopapirja


- 1 Odprite pokrov predala za papir v tiskalniku.

Pritisnite na pokrov predala za papir s primerno močjo, dokler ne klikne na svoje mesto. Nato odstranite pokrov.

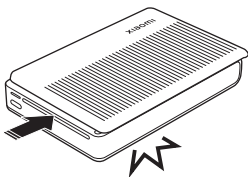

- 2 Naložite foto papir.


Odstranite foto papir iz embalaže in naložite celotno pakiranje papirja v tiskalnik s sijočo stranjo navzgor. Prepričajte se, da je oranžni pametni list na dnu z barkodom obrnjenim navzdol.

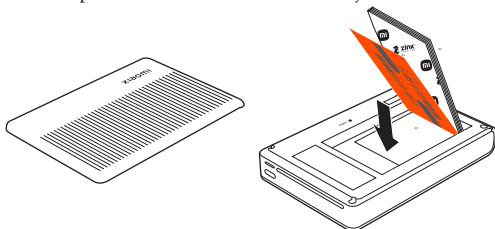

OPOZORILA:

- Oranžni pametni list lahko optimizira kakovost tiskanja in očisti tiskalno glavo. Pametni list postavite na dno pri nalaganju foto papirja. Priporočamo, da pametni list Obdržite za varnostno kopijo.
- Ne dotikajte se sijoče strani foto papirjev, da ne bi vplivali na kakovost tiskanja.
- Foto papir uporabite čim prej po razpakiranju, da preprečite, da bi vlaga poslabšala kakovost tiskanja.
- Papirna posoda lahko naloži 10 kosov foto papirja in oranžni pametni list.

- 3 Postavite pokrov predala za papir nazaj na tiskalnik na položaj, prikazan na spodnji levi sliki, in ga potisnite levo, da zaprete pokrov.

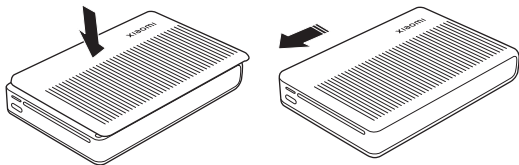

Opis stanja kazalnika

Indikator polnjenja

○	Ostaja bele barve	Polnjenje
●	Se izklopi	Popolnoma napolnjen

Status indicator

■	Izklopljen	Izklopljeno
○	Bele barve	Pripravljeno
🔌	Utripa modro	Čaka na povezavo preko Bluetootha
🔌	Počasi utripa oranžno	Nivo baterije je nizek
🔌	Utripa belo	Tiskanje
		Posodabljanje programske opreme
○	Oranžne barve	Napaka pri tiskanju

Opozorila

- Poskrbite, da tiskalnik deluje znotraj priporočene temperature in vlažnosti. Nepravilni okoljski pogoji lahko poslabšajo kakovost tiskanja in povzroči jo težave, kot so zagozdena papirja ali nepopolno tiskanje. Izpolnite okoljske zahteve, opisane v tem uporabniškem priročniku, za optimalne rezultate tiskanja.
- Uporabite uradni fotografski papir in priloženi oranžni pametni list za zagotavljanje kakovosti tiskanja.
- Ne mešajte uporabe fotografskega papirja in oranžnih pametnih listov iz različnih pakiranj, saj to lahko zmanjša kakovost tiskanja. Priporočl živo je, da vsakič, ko tiskalniku zmanjka papirja za ponastavitev tiskalnika, naložite celoten paket fotografskega papirja in uporabite oranžni pametni list, priložen temu paketu.
- Pri nalaganju fotografske papirja se ne dotikajte sijoče strani, saj to lahko pusti prstne odtise in poslabša kakovost tiskanja. Naložite papir z sijočo stranjo navzgor, postavite oranžni pametni list na dno s črtno kodo obrnjenim navzdol in pustite, da ležita ravno znotraj tiskalnika.
Zaradi posebnega procesa, uporabljenega pri proizvodnji fotografskega papirja, papir ne uporabljajte v okoljih z visokimi temperaturami, visoko vlažnostjo, močno svetlobo ali pogostim dotikanjem ali trenjem.
- Ne blokirajte izhodnega pladnja ali se dotikajte fotografskega papirja med tiskanjem, saj lahko to poslabša kakovost tiskanja. Ne poskušajte prisiliti papirja iz tiskalnika, saj lahko to poškoduje tiskalnik.
- Ne shranjujte fotografskega papirja pri visokih temperaturah ali na neposredni sončni svetlobi, saj to lahko povzroči, da papir postane razbarvan. Fotografski papir ne izpostavljajte vlažnim okoljem, vodi in drugim tekoči nam, saj to lahko povzroči, da papir postane razbarvan in gubast. Izogibajte se prahu, saj lahko povzroči praske na papirju in poškoduje tiskalnik.

- Ko prilepite fotografijo, izberite gladko, ravno in čisto površino. Papir ne izpostavljajte visoki vlažnosti ali vlagi, da prepreči te njegovo upogibanje ali izgubo lepilnih lastnosti.
- Tiskalnik ima vgrajeno litijevo baterijo in ga ne smete shranjevati v okolju z visokimi temperaturami. Polniti ga je treba vsaj enkrat na 3 mesece. Ne uporabljajte tiskalnika, če je izpostavljen vodi.
- Ne postavljajte baterije v okolje z izjemno visokimi temperaturami, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj, mikrovalovna pečica ali pečica. V takem primeru lahko to povzroči eksplozijo baterije ali uhajanje gorljivih tekočin ali plinov.
- Ne izpostavljajte baterije izjemno nizkemu zračnemu tlaku. V takem primeru lahko to povzroči eksplozijo baterije ali uhajanje gorljivih tekočin ali plinov.
- Takoj prenehajte uporabljati baterijo, če postane močno nabrekli.
- Uporabljajte samo baterijo, ki jo odobri proizvajalec. Zamenjava baterije z neustrezno vrsto lahko povzroči okvaro varnostne zaščite, kar lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Ne razstavljajte, udarjajte, stisnite ali prerežite baterije. V nasprotnem primeru lahko baterija eksplodira.
- Ne odlagajte baterij med gospodinjske odpadke. Uporabite jih varno v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni.
- Prosimo, uporabite združljiv in kvalificiran adapter z izhodom 5 V=1 A za napajanje izdelka. Pri polnjenju uporabite polnilni kabel, priložen paketu.
- Pri polnjenju z napajalnikom uporabite kvalificiran napajalnik z izhodom 5V, ki ustreza varnostnim standardom. Polnjenje naj poteka v zaprtih prostorih v dobro prezračenem okolju.
- Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Tiskalnika ni mogoče vklopiti	Nivo baterije je prenizek.	Takoj napolnite tiskalnik.
Tiskalnika ni mogoče napolniti.	Tiskalnik ni napolnjen dlje časa; napajalni kabel ni pravilno priključen ali pa se uporablja neustrezen napajalni kabel ali napajalnik.	Priporočljivo je redno polniti tiskalnik, da ohranite raven baterije; uporabite ustrezen polnilni kabel in napajalnik z izhodno napetostjo 5 V/1 A.
	Temperatura okolja pri polnjenju je pod 0°C ali nad 45°C.	Polnite tiskalnik pri sobni temperaturi.
Ne morem se povezati z Bluetoothom	Bluetooth telefona ni omogočen.	Omogoči te Bluetooth na telefonu.

	Tiskalnik je daleč od telefona ali izklopljen.	Prepričajte se, da je tiskalnik vklopljen in da je blizu telefona.
	Tiskalnik je povezan z drugim telefonom.	Odklopite tiskalnik z drugega telefona ali pritisnite in držite gumb za vklop 7 sekund, da ponastavite tiskalnik pred povezovanjem.
	Nivo baterije je prenizek.	Takoj napolnite tiskalnik.
Natisniti ni mogoče, kot je pričakovano	Zgornji pokrov tiskalnika ni zaprt ali ni pravilno zaprt.	Prepričajte se, da je zgornji pokrov tiskalnika pravilno zaprt.
	Tiskalnik se hladi, ker je tiskalna glava pregreta.	Počakajte, da se tiskalnik samodejno ponovno zažene, da se ohladi.
	V tiskalniku ni naloženega nobenega fotografskega papirja.	Pravilno naložite fotografski papir in oranžno pametno ploščo v tiskalnik.
Pike/Vertikalne črte ustvarjene med tiskanjem	Prah vstopi v tiskalnik.	Uporabite oranžno pametni list, da očistite tiskalno glavo 3 do 5-krat. Za specifične metode si oglejte pomoč videos.
	Fotopapir absorbira umazanijo, ko postane vlažen, in jo prenaša v tiskalnik.	Fotopapir je po razpakiranju pomembno prizadet s strani okolišne temperature in vlage. Uporabite fotopapir čim prej ali pa ga shranite na način, ki preprečuje vlago.

Opomba: Če se napaka še naprej pojavlja po poskusu zgoraj omenjenih rešitev, se prosimo obrnite na službo za stranke.

Delovno okolje

1. Priporočene delovne, polnilne in shranjevalne temperature za tiskalnik: od 15°C do 32°C.
2. Priporočeni obseg delovne, polnilne in shranjevalne vlage za tiskalnik: od 40% do 55% RH.
3. Delovna temperatura: od 5°C do 40°C.
4. Delovna vlaga: < 70% RH.

Specifikacije

Ime: Xiaomi Portable Photo Printer 1S
Dimenzije izdelka: 124 × 82 × 22 mm
RF specifikacija: Bluetooth LE/BR/EDR
Brezžična povezljivost: Bluetooth 5.2
Delovna frekvenca: 2402–2480 MHz
Maksimalna izhodna moč: 10 dBm

Model: MJKDDYJ02HT
Vhod: 5 V $\pm$ 1 A
Neto masa: Približno 180 g

Informacije o skladnosti z regulativami



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa MJKDDYJ02HT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi



Vsi izdelki z simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO, kot je navedeno v direktivi 2012/19/EU), ki je ne sme mešati z raznolikim gospodinjstvom odpadkom. Namesto tega bi morali zaščititi človeško zdravje in okolje tako, da zavržete svojo odpadno opremo na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga imenuje država ali lokalne oblasti. Pravilno ravnanje z odpadki in recikliranje bosta pomagala preprečiti ti morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje. Prosimo, obrnite se na izvajalca ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih zbirk.

- Zamenjava baterije z napačno vrsto, ki lahko premaga zaščitno napravo (na primer v primeru nekaterih vrst litij baterij);
- Odmetavanje baterije v ogenj ali vročo pečico, ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo;
- Pustitev baterije v izjemno vročem okolju, kar lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina;
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, kar lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.

Izdelek je v skladu z regulativami UK PSTI, celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji internetni strani: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki jih ima v lasti Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh znamk s strani Xiaomi Inc. poteka na podlagi licence. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih ustreznih lastnikov.

Za podrobnosti e-priročnik prosimo, obiščite www.mi.com/global/support/user-guide

Poraba energije

izklopljeni načini je $\leq 0,3$ W

Čas za doseg pogoja

izklopljeni načini: ≤ 10 min

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Za več informacij, prosim, obiščite www.mi.com oziroma www.vamatrade.com/ xiaomi Uporabniški priročnik različica: V1.0