



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo.

Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Varnostna navodila

Za zagotovitev vaše varnosti in zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe ali materialno škodo upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Cvrtnik na vroč zrak in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga morajo zamenjati strokovnjaki proizvajalca, poprodajne službe ali oddelkov s podobnimi funkcijami, da se izognete varnostnim tveganjem.
- Osebam brez telesnih, senzoričnih ali intelektualnih sposobnosti ali tistim brez potrebnih izkušenj ali zdrave pameti ne dovolite uporabe tega izdelka brez nadzora ali navodil.
- Ne uporabljajte nobenega drugega vira napajanja kot 220–240 V, da se izognete požaru ali električnemu udaru.
- Za priklop napajalnega kabla ne uporabljajte podaljška. Vtič napajalnega kabla priključite v stensko vtičnico.
- Med uporabo ne blokirajte dovoda in odvoda zraka cvrtnika na vroč zrak niti odprtini za odvajanje toplote, da ne bi vplivali na njegovo normalno odvajanje toplote.
- Za segrevanje košare in plošče za cvrtje ne uporabljajte oglja ali drugih podobnih virov goriva.
- Napajalnega kabla ne priključujte in ne izključujte z mokrimi rokami, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla z ohlapno povezavo ali slabim stikom. Pazite, da napajalni kabel ne prečka ostrih predmetov, da se ne poškoduje.


- Cvrtnika na vroč zrak ne uporabljajte za shranjevanje predmetov, zlasti ne vnetljivih, eksplozivnih ali jedkih snovi.
- Napajalnega kabla ne stiskajte, upogibajte, zvijajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov, da preprečite izpostavljenost ali zlom njegovega jedra.
- Cvrtnika na vroč zrak ni mogoče uporabljati z zunanjim časovnikom ali neodvisnim daljinskim upravljalnikom.
- Uporabljajte samo ozemljeno električno vtičnico z nazivnim tokom 16 A, da se izognete nevarnosti požara in drugim morebitnim nevarnostim.
- Cvrtnik na vroč zrak takoj prenehajte uporabljati in ga izključite iz vira napajanja, če ne deluje normalno ali če pride do okvare.
- Cvrtnika na vroč zrak ni mogoče zagnati brez nameščene košare.
- Otrokom ne dovolite, da se približajo cvrtniku na vroč zrak med uporabo ali takoj po njej, da se ne oparijo.
- Otrokom ne dovolite, da se približajo foliji za živila in embalaži ali se igrajo z njima, da se izognete zadužitvi.
- Med uporabo ali takoj po njej se košare ne dotikajte neposredno z rokami, da se izognete opeklinam.
- Za zavijanje hrane med kuhanjem ne uporabljajte plastičnih pripomočkov ali običajnih papirnatih ovojnih materialov.
- Cvrtnika na vroč zrak ne spuščajte in ga ne udarjajte ob trde predmete, da se izognete poškodbam ali okvari.
- V odprtine cvrtnika ne vstavljajte žebeljčkov, žic ali drugih predmetov, da se izognete električnemu udaru ali poškodbam.
- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec.
- Običajna delovna nadmorska višina tega izdelka je 0–2000 metrov.
- Med uporabo naj bo med izstopno odprtino za zrak in drugimi napravami razdalja 30 cm ali več.
- Prepričajte se, da je električna vtičnica, v katero je priključen cvrtnik, dobro ozemljena, da se izognete električnemu udaru ali drugim varnostnim tveganjem.
- Ta izdelek je treba uporabljati na ravni, toplotno odporni površini, da se izognete poškodbam izdelka ali nesrečam.
- Cvrtnika na vroč zrak med uporabo ne premikajte ali stresajte.
- V varnostno stikalo ne vstavljajte tujkov, da se izognete morebitni nevarnosti.
- Ko cvrtnik na vroč zrak postavite v kuhinjsko omarico itd., poskrbite za dobro prezračevanje.
- Pred čiščenjem ali popravilom cvrtnik izključite iz električnega omrežja.

- Pazite, da silikonski deli cvrtnika ne pridejo v stik z etanolom ali raztopinami, ki vsebujejo več kot 50 % alkohola.




POZOR: Vroče površine.

Pregled izdelka

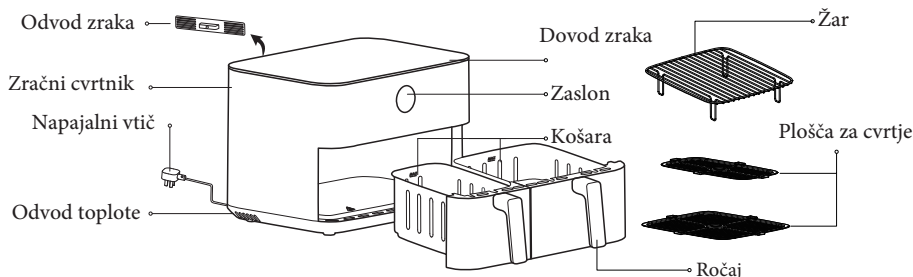

Opomba: Silikonska guma na cvrtni plošči je izdelana iz visokotemperaturnih materialov, primernih za živila, da se prepreči, da bi robovi cvrtne plošče opraskali premaz košare, in da se izboljša stabilnost cvrtne plošče. Silikonske gume ne odstranjujte s cvrtne plošče.

Nadzorni zaslon

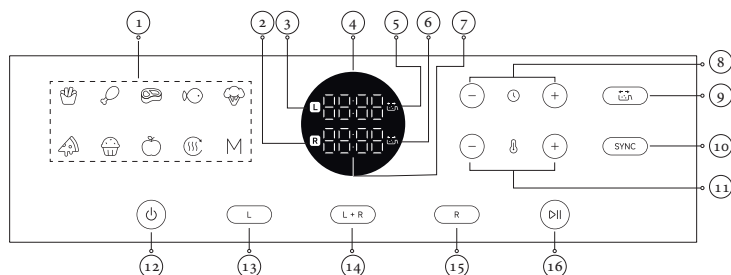

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Gumb za recept | 9. Gumb za opomnik za obračanje hrane |
| 2. Indikator desne košare | 10. Gumb SYNC |
| 3. Indikator leve košare | 11. Gumb za nastavev temperature |
| 4. Prikaz časa in temperature za levo košaro | 12. Gumb za stanje pripravljenosti |
| 5. Indikator opomnika za obračanje hrane za levo košaro | 13. Gumb za levo košaro |
| 6. Indikator opomnika za obračanje hrane za desno košaro | 14. Gumb za dve košari |
| 7. Prikaz časa in temperature za desno košaro | 15. Gumb za desno košaro |
| 8. Gumbi za nastavev časa | 16. Gumb za zagon/ustavev |

Navodila za uporabo

Vklop

Po vklopu se zaslon cvrtnika na vroč zrak prižge za eno sekundo, nato pa se izklopi. Pritisnite gumb za stanje pripravljenosti, da preklopite v začetno stanje.

Opomba: Cvrtnik na vroč zrak lahko ob prvi uporabi oddaja rahel vonj. Priporočljivo je, da cvrtnik s prazno košaro pet minut uporabljate pri najvišji temperaturi (230 °C), da odstranite vonj. Med delovanjem s prazno košaro lahko cvrtnik oddaja majhno količino belega dima ali neprijeten vonj, kar je normalno.

Način zaustavitve

Cvrtnik na vroč zrak bo preklopil v način izklopa in zaslon se bo izklopil, če ga deset minut ne uporabljate v načinu brez kuhanja. S pritiskom na gumb za stanje pripravljenosti v katerem koli načinu lahko ročno preklopite v način izklopa.

Kuhanje

Pred uporabo

Sestavine lahko pred kuhanjem marinirate po okusu.

Opomba: Ne kuhajte živil, ki vsebujejo natrijev hidroksid, kot so na primer preslice, da preprečite poškodbe premaza cvrtnika na vroč zrak.

Pričetek kuhanja

1. Cvrtnik postavite na stabilno, ravno površino in zagotovite kroženje zraka okoli cvrtnika.
2. Ploščo za cvrtje postavite na dno cvrtnika in nanjo položite pripravljeno hrano. Za količine sestavin glejte priporočene količine sestavin v receptih.
Opomba: Prenatranost cvrtnika s sestavinami lahko moti konvekcijo vročega zraka v njem, kar lahko prepreči enakomerno segrevanje hrane. Za doseg idealnega učinka kuhanja bo morda treba prilagoditi količino sestavin in čas kuhanja.
3. Košaro popolnoma vstavite v cvrtnik.
4. Žar je primeren za pravilno košaro. Po tem, ko sestavine položite na ploščo za cvrtje, lahko s pomočjo žara dodate dodatno plast sestavin. Isto sestavino lahko kuhate na zgornji in spodnji ravni ali pa na vsaki ravni kuhate različne sestavine. Za načine kuhanja različnih sestavin skenirajte nalepko s kodo QR na ohišju cvrtnika, da si ogledate recepte v oblaku.

Izbira košare za kuhanje

1. Pritisnite gumb za recept, da vstopite v način kuhanja, ki je privzeto nastavljen za levo košaro.
2. Pritisnite gumb za levo košaro, da neposredno vstopite v način kuhanja za levo košaro, in pritisnite gumb za desno košaro, da neposredno vstopite v način kuhanja za desno košaro.
3. Pritisnite gumb za recept, da izberete želeni recept, ko izberete košaro.
4. Po izbiri košare se na zaslonu prikaže privzeti čas kuhanja. Pritisnite gumb za čas "+" ali "-", da prilagodite čas kuhanja, in pritisnite gumb za temperaturo "+" ali "-", da prilagodite temperaturo kuhanja. Čas in temperaturo lahko med kuhanjem prilagajate brez premora. Po nastavitvi se kuhanje nadaljuje neposredno v skladu z novimi parametri.
5. Recepta po začetku kuhanja ni mogoče spremeniti. Če želite spremeniti recept, pritisnite in držite gumb za zagon/ustavitev, da prekličete kuhanje, nato pa ga ponovno izberite.
6. Po premoru kuhanja bo cvrtnik na vroč zrak zapustil način kuhanja in se vrnil v začetni način, če v desetih minutah ne izvedete nobenega dejanja ali če pritisnete in držite gumb za zagon/ustavitev.
7. Ko med kuhanjem izvlčete košaro cvrtnika, se kuhanje začasno ustavi in se lahko samodejno nadaljuje, če košaro v desetih minutah vstavite nazaj v cvrtnik. Cvrtnik se bo izklopil in vrnil v začetni način, če košare v desetih minutah ne vstavite nazaj v cvrtnik ali če pritisnete in držite gumb za zagon/ustavitev.

Izbira dveh košar za kuhanje

1. Dve košari za kuhanje različnih receptov
 - Najprej izberite košaro in nastavite parametre kuhanja, nato izberite drugo košaro in nastavite parametre ter pritisnite gumb za zagon/ustavitev, da začnete kuhati skupaj.
 - Ko nastavite parametre kuhanja za obe košari, pritisnite gumb »SYNC« in košara z daljšim časom kuhanja bo začela kuhati prva, čakajoča košara pa se ji bo pridružila in začela kuhati, ko bo dosežen njen čas kuhanja. Obe košari bosta kuhanje končali približno istočasno.
 - Pri kuhanju s funkcijo, ki omogoča hkratno dokončanje kuhanja v obeh košarah, pritisnite gumb SYNC, da jo onemogočite. • Ko je kuhanje za aktivno košaro preklicano, bo začela kuhati čakajoča košara.

Opomba: Funkcijo SYNC lahko omogočite v eni minuti po začetku kuhanja. Če se obe košari že kuhata, morate eno košaro začasno ustaviti, preden lahko omogočite funkcijo SYNC.

2. Dve košari za kuhanje istega recepta

Pritisnite gumb "L+R", da vstopite v način nastavitvev kuhanja za obe košari. Pritisnite gumb za recept, da izberete želeni recept, ali pa pritisnite gumba za nastavitvev časa "+" ali "-" in gumba za nastavitvev temperature "+" ali "-", da prilagodite želene parametre. Ko so nastavitve končane in pritisnete gumb za zagon/ustavitev, se bosta obe košari začeli kuhati v skladu s istimi parametri recepta.

3. Ko med kuhanjem izvlčete košaro, obe košari vstopita v način premora kuhanja:

- Če obe košari v desetih minutah vstavite nazaj v cvrtnik, bo košara, ki je začela s kuhanjem, nadaljevala s kuhanjem, medtem ko bo čakajoča košara še naprej čakala.
- Če obe košari vstavite nazaj v cvrtnik po 10 minutah in v 20 minutah, bo košara, ki je začela s kuhanjem, končala s kuhanjem, medtem ko bo čakajoča košara začela s kuhanjem.

- Če po 20 minutah obeh košar ne vstavite nazaj v cvrtnik, se bo košara, ki je začela kuhati, izklopila iz načina kuhanja, košara, ki čaka, pa se bo izklopila iz načina čakanja in obe košari se bosta vrnili v začetni način.
Previdnostni ukrepi:
 - Ko je kuhanje končano, je košara zelo vroča, zato se je ne dotikajte, da se ne opečete.
 - Med kuhanjem v dveh košarah ne dovolite, da se kuhanje pri nizki temperaturi, kot je fermentacija, izvaja hkrati z jedmi pri visoki temperaturi, saj bo to vplivalo na učinek kuhanja.

Območje nastavitve časa in temperature

- Nastavljiv čas: 0–8 ur.
- Ko je temperatura kuhanja med 80 °C in 230 °C, je nastavljiv čas kuhanja do 1 ure; ko je temperatura kuhanja pod 80 °C, je nastavljiv čas kuhanja do 8 ur.
- Ko je nastavljeni čas krajši od 60 minut, boste s pritiskom in držanjem gumbov za nastavitev časa čas povečali ali skrajšali za 10 minut, z enim pritiskom pa boste čas povečali ali skrajšali za 1 minuto. Ko je nastavljeni čas 60 minut ali več, boste s pritiskom in držanjem gumbov za nastavitev časa čas povečali ali skrajšali za 30 minut, z enim pritiskom pa boste čas povečali ali skrajšali za 1 minuto.
- Temperaturo je mogoče nastaviti med 40 °C in 230 °C.
- Ko je čas kuhanja 1 ura ali manj, je nastavljiva temperatura kuhanja med 40 °C in 230 °C; Ko je čas kuhanja med 1 in 8 urami, je nastavljiva temperatura kuhanja do 80 °C.
- Z dolгим pritiskom na gumba za nastavitev temperature se temperatura poveča ali zmanjša za 10 °C, z enim pritiskom pa se temperatura poveča ali zmanjša za 5 °C.

Vklop/izklop opomnika za obračanje hrane

- Pred kuhanjem lahko opomnik za obračanje hrane vklopite/izklopite s pritiskom na gumb za opomnik za obračanje hrane.
- Opomnik za obračanje hrane je privzeto vklopljen za pomfrit, piščančjo palčko, zrezek in zelenjavo, izklopite pa ga s pritiskom na gumb za opomnik za obračanje hrane.
- Opomnik za obračanje hrane je privzeto izklopljen za način »Naredi sam«, pečeno ribo in pogrevanje, vklopite pa ga s pritiskom na gumb za opomnik za obračanje hrane. Opomnika za obračanje hrane ni mogoče vklopiti, če je čas kuhanja krajši od 8 minut.
- Opomnik za obračanje hrane ni podprt za pico, torto in suho sadje.
- Opomnik za obračanje hrane je mogoče med kuhanjem omogočiti ali onemogočiti. Vendar ga ni mogoče omogočiti, če je preostali čas kuhanja za recept krajši ali enak intervalu za obračanje hrane.
- Ko je čas za obračanje hrane, bo indikator opomnika za obračanje hrane utripal in brenčalo bo dvakrat, trikrat zapored zapiskalo. Kuhanje se nadaljuje brez prekinitve. Ko odstranite košaro in obrnete jed, se bo indikator opomnika za obračanje hrane ugasnil. (Če indikator ostane prižgan, se bo opomnik za obračanje hrane ponovil.)

Priporočila za kuhanje

Sestavine (odmrznjene)	Kuhalna cona	Priporočene količine sestavin	Temperatura	Referenčni čas	Pogostost opomnikov za obračanje hrane
Zamrznjen krompirček 1/4"	Leva košarica	300–350 g	200°C	21–23 minut	Vsakih 12 minut
	Desna košarica	600–650 g			
Piščančja bedra	Leva košarica	3–4 kosi	200°C	23–25 minut	Vsakih 13 minut
	Desna košarica	5–6 kosi			
Zrezek	Leva košarica	1 kos (približno 150–200 g)	200°C	13–15 minut	Vsakih 8 minut
	Desna košarica	2 kosa (približno 300–500 g)			
Riba	Leva košarica	150–200 g	180°C	14–16 minut	Vsakih 8 minut
	Desna košarica	300–400 g			
Zelenjava	Leva košarica	150–200 g	190°C	7–9 minut	Vsake 4 minute
	Desna košarica	300–400 g			
Pica	Leva košarica	100 g	160°C	14–16 minut	/
	Desna košarica	7" (približno 200 g)			
Domači kolački	Leva košarica	4 (približno 35–50 g vsak)	160°C	18–20 minut	/
	Desna košarica	9 (približno 35–50 g vsak)			
Suho sadje	Leva košarica	30–40 g	40°C	5 ur	/
	Desna košarica	50–70 g			

Opombe:

- Če je meso, ki ga želite kuhati, zamrznjeno, ga je priporočljivo pred kuhanjem popolnoma odtajati.
- Ker med kuhanjem v košarici pride do hitre konvekcije, lahko prenatrpanost cvrtnika s sestavinami moti konvekcijo vročega zraka v njem, kar lahko prepreči enakomerno segrevanje hrane. Če krompirček tehta več kot 500 g, ga je treba na polovici obrniti in temperaturo kuhanja prilagoditi dejanski situaciji, da dosežete idealen učinek kuhanja. Če so sestavine prelahke, lahko plavajo ali se vrtijo, zato ni priporočljivo, da vanj vstavljate prelahke sestavine.

Sporočila o napakah

Če cvrtnik zazna napako ali nepravilnost, se na zaslonu prikaže koda napake E1 ali E2, skupaj s tremi piski, ki označujejo napako. Cvrtnik nato preneha delovati. Za odpravo težave glejte razdelek Odpravljanje težav v priročniku.

Opomba:

Za madeže, ki se oprimejo notranjosti cvrtnika, nanesite na njegovo površino ustrezno količino razredčenega detergenta z vročo vodo, pustite delovati približno deset minut in nato z mehko gobo, navlaženo s čisto vodo, obrišite ostanke detergenta. Ploščo za cvrtje lahko operete v pomivalnem stroju; košaro lahko operete v vodi in jo tudi očistite v pomivalnem stroju; vendar glavnega dela cvrtnika ni mogoče prati v vodi niti ga čistiti v pomivalnem stroju.

Odpravljanje težav

Napaka	Možni vzroki	Rešitve
Cvrtnik na vroč zrak ne deluje.	Cvrtnik na vroč zrak ni priključen na električno omrežje.	Napajalni kabel priključite v ozemljeno električno vtičnico.
	Košara ni potisnjena na svoje mesto.	Izvalcite košaro in jo potisnite nazaj na svoje mesto.
Na zaslonu se prikaže E1.	Senzor ima prekinjen tokokrog.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Na zaslonu se prikaže E2.	Senzor ima kratek stik.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Ventilator se ne vrti.	Lopatica ventilatorja je zatakajena.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
	Motor je poškodovan ali pa imajo druge komponente prekinjen tokokrog.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
Ven se vali bel dim.	Kuhanje mastnih sestavin.	Ko cvrete sestavine, ki vsebujejo več maščob, se bo veliko dima, kar je normalno.
	V cvrtniku na vroč zrak so še vedno ostanki maščobe od prejšnjega programa kuhanja.	Po vsakem programu kuhanja poskrbite, da očistite cvrtnik na vroč zrak.
Košare ni mogoče gladko vstaviti v cvrtnik.	Preveč sestavin v košarici.	Sestavine v košarici ne smejo preseči največje oznake.
	Košara ni pravilno vstavljena.	Pravilno vstavite košaro.

Opombe o vzdrževanju

Samo strokovno usposobljeno osebje, ki je certificirano za popravilo cvrtnika na vroč zrak, je pooblaščen za popravilo cvrtnika na vroč zrak. Drugi ne smejo popravljati cvrtnika brez dovoljenja, da se izognejo resnim posledicam.

Če pri uporabi cvrtnika na vroč zrak opazite kakršne koli napake, preden se obrnete na poprodajno službo, si oglejte razdelek Odpravljanje težav.

Če napaka ne izgine, izvalcite napajalni kabel, da ga prekinete z napajanjem, in se obrnite na poprodajno službo.

Previdnostni ukrepi za čiščenje

- Po uporabi cvrtnika pravočasno izključite napajalni kabel. Cvrtnika ne postavljajte v bližino vira ognja in ga ne potaplajte v vodo. Napajalnega vtiča ne postavljajte neposredno na cvrtnik, da preprečite opraskanje površine.
- Čiščenje in vzdrževanje se smeta izvajati šele po tem, ko se cvrtnik ohladi.
- Ne uporabljajte korozivnih ali abrazivnih čistil ali detergentov.

Opomba: Redno čiščenje in vzdrževanje cvrtnika na vroč zrak bosta podaljšala njegovo življenjsko dobo.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem in vzdrževanjem cvrtnika na vroč zrak izključite napajalni kabel in počakajte, da se ohladi na varno temperaturo, preden nadaljujete. Pri čiščenju cvrtnika odstranite košaro iz cvrtnika.

- Površina cvrtnika na vroč zrak: Površino cvrtnika na vroč zrak lahko obrišete s suho, mehko krpo ali gobo, navlaženo z nevtralnimi čistilnimi sredstvom.
- Notranjost: Za odstranitev madežev iz notranjosti cvrtnika nanesite na njegovo površino ustrezno količino detergenta, razredčenega v vroči vodi, in pustite delovati približno 10 minut, nato pa z mehko gobo, navlaženo z vodo, obrišete ostanke detergenta.
- Košara: Cvrtnik na vroč zrak očistite po vsaki uporabi. Košara cvrtnika na vroč zrak je prevlečena, zato za čiščenje ne uporabljajte ječkene volne ali drugih abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo premaz.
- Plošča za cvrtje in žar: Za čiščenje uporabite mehko bombažno krpo ali gobo, navlaženo z nevtralnimi detergentom, nato pa jo navlažite z vodo, da obrišete ostanke detergenta.

Opomba: Ploščo za cvrtje in žar lahko ločite in pomivate v pomivalnem stroju; košaro lahko pomivate v vodi ali v pomivalnem stroju; cvrtnika na vroč zrak pa ni mogoče pomivati v vodi ali v pomivalnem stroju.

Specifikacije

Ime: Pečica (vročezračni cvrtnik)	Prostornina: 10 l	Barva: Črna
Model: MAF-D1001	Nazivna frekvenca: 50–60 Hz	Neto teža: 9,3 kg
Nazivna moč: 2700 W	Nazivna napetost: 220–240 V~	Bruto teža: 11,0 kg
Dimenzije embalaže: 480 × 450 × 344 mm		

Poraba energije

Izklopljeno stanje: $\leq 0,5$ W

Čas za prehod v izklopljeno stanje: ≤ 20 min



S tem podjetje Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa pečica (cvrtnik na vroč zrak) MAF-D1001 skladna z Direktivo 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi.

Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih uporabe takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Za več informacij obiščite www.mi.com, oziroma www.vamatrade.com/xiaomi

Uporabniški priročnik, različica: V1.0