




Uporabniški priročnik za Wi-Fi Range Extender AX1500 · 01



Pregled izdelka

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

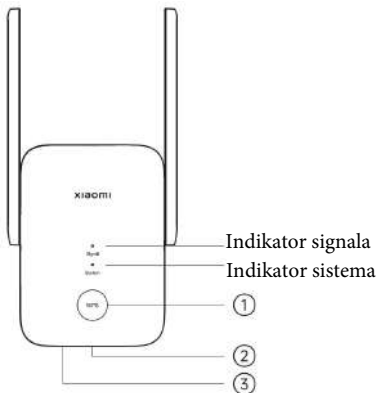

① WPS gumb

Pritisnite , da združite ojačevalnik signala Wi-Fi z usmerjevalnikom.

Opomba: Prepričajte se, da vaš usmerjevalnik podpira funkcijo WPS.

② 1 G Network
vhod

1 x 10/100/1000 Mbps LANvhod.

③ Gumb za
ponastavitev

Pritisnite in držite gumb 5 sekund, da usmerjevalnik ponastavite na tovarniške nastavitve.


Opomba: Ilustracij e izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

[illegible]

Status indikatorja sistema	Opis
Moder	Sistem deluje normalno.
Utripa modro	WPS se obdeluje.
Oranžen	Sistem se zaganja.
Utripa oranžno	Sistem se nadgrajuje.
Izklopljen	Brez moči.

Pozicioniranje razširitvenega signala Wi-Fi


Med konfiguracijo omrežja postavite razširjevalnik signala Wi-Fi blizu usmerjevalnika. Ko je konfiguracija omrežja končana, ga premaknite v območje brezžičnega signala. Za boljšo kakovost signala ga poskusite postaviti na območje, kjer indikator signala sveti modro. Če ne, premaknite razširjevalnik signala Wi-Fi bližje usmerjevalniku.

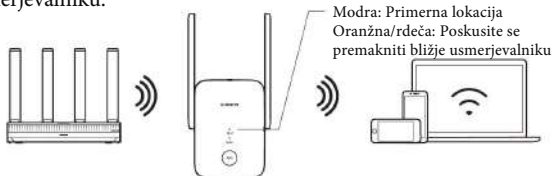

Modra: Primerna lokacija

Oranžna/rdeča: Poskusite se premakniti bližje usmerjevalniku

Če indikator signala sveti modro, je razširjevalnik signala Wi-Fi na primerni lokaciji. Če indikator signala sveti oranžno ali rdeče, premaknite razširjevalnik signala Wi-Fi bližje usmerjevalniku. Če indikator signala sveti rdeče, premaknite razširjevalnik signala Wi-Fi bližje usmerjevalniku.

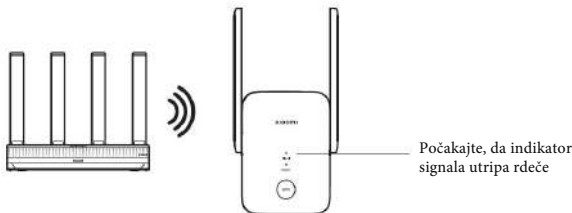

Konfiguracija omrežja prek aplikacije Xiaomi Home

1. Skenirajte kodo QR za prenos aplikacije Xia,omi Home*. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite »Xiaomi Home«, da jo prenesete in namestite.



2. Odprite aplikacijo Xiaomi Home in nato sledite navodilom za dokončanje konfiguracije omrežja.

Opomba:

Različica aplikacije je bila morda posodobljena, zato sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Konfiguracija omrežja prek gumba WPS

Opomba: Prepričajte se, da vaš usmerjevalnik podpira funkcijo WPS.

1. Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku.
 2. V 2 minutah pritisnite gumb WPS na ojačevalniku signala Wi-Fi.
- Indikator signala se obarva modro, ko je konfiguracija omrežja končana.

Privzeto ime in geslo omrežja Wi-Fi za razširitveni signal Wi-Fi po konfiguraciji omrežja:

- 2,4 G Wi-Fi: Ime omrežja Wi-Fi usmerjevalnika z oznako »_Plus« na koncu.
- 5 G Wi-Fi: Ime omrežja Wi-Fi usmerjevalnika z oznako »_Plus_5G« na koncu.
- Geslo: Enako kot geslo usmerjevalnika.

Konfiguracija omrežja prek mrežnega omrežja


Omrežna tehnologija Xiaomi Mesh podpira omrežje Mesh do 10 usmerjevalnikov za doseganje širše omrežne pokritosti. Za konfiguracijo omrežja Mesh sledite spodnjim korakom.

Opomba: Obiščite www.mi.com, če želite preveriti model izdelka in različico usmerjevalnikov, ki podpirajo funkcijo omrežja Xiaomi Mesh.

Scenarij 1: Ko je usmerjevalnik Xiaomi, ki podpira omrežje Xiaomi Mesh, glavni usmerjevalnik

Način 1: Omrežno povezovanje prek aplikacije Xiao mi Home

1. Odprite aplikacijo Xiaomi Home.
2. Pojdite na stran »Naprave v omrežju Mesh« glavnega usmerjevalnika.
3. V zgornjem desnem kotu strani tapnite »+«.
4. Sledite navodilom za dokončanje omrežne povezave Mesh.
5. Ko je omrežna povezava Mesh končana, indikator signala ojačevalnika signala Wi-Fi zasveti modro.

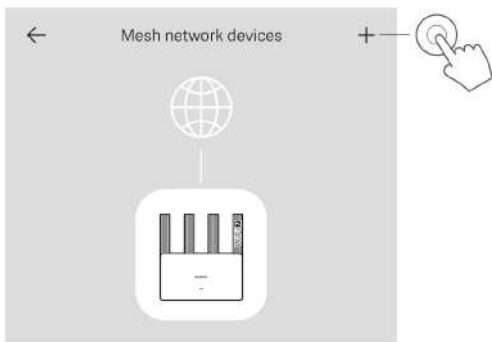

Način 2: Mrežno omrežje prek gumba Mesh

1. Prepričajte se, da de glavni usmerjevalnik povezan z omrežjem.
2. Ko se razširitveni signal Wi-Fi vklopi, ga bo glavni usmerjevalnik samodejno zaznal in indikator glavnega usmerjevalnika bo začel utripati modro.
3. Opomba: Če j e razširitveni signal Wi-Fi je konfiguriran, najprej pritisnite gumb za ponastavitev, da ga povrnete na tovarniške nastavitve.
4. Pritisnite gumb za omrežje na glavnem usmerjevalniku in indikatorja glavnega usmerjevalnika ter razširitvenega signala Wi-Fi bosta začela utripati. Postavljanje omrežja Mesh bo trajalo približno 2 minuti.
5. Ko je vzpostavljanje omrežja Mesh končano, indikator signala razširitvenega signala Wi-Fi zasveti modro in konfiguracija omrežja je bila uspešna.

Scenarij 2: Ko glavni usmerjevalnik ni Xiaomijev usmerjevalnik, ki podpira omrežje Easy Mesh.

Opomba: Prepričajte se, da glavni usmerjevalnik podpira Easy Mesh in da je ta funkcija omogočena. Za konfiguracijo funkcije Easy Mesh glejte uporabniški priročnik usmerjevalnika ali navodila na strani.

V večini primerov sledite spodnjim korakom:

1. Pritisnite gumb WPS na glavnem usmerjevalniku in nato v 2 minutah pritisnite gumb WPS na ojačevalniku signala Wi-Fi.
2. Ko indikator signala na ojačevalniku signala Wi-Fi zasveti modro, je konfiguracija omrežja končana.

Odpravljanje težav

Napaka

Možen vzrok in rešitev

Aplikacija Xiaomi Home med nastavitvijo ne more najti ojačevalnika signala Wi-Fi.

- Ojačevalnik signala Xiao mi Wi-Fi AX1500 lahko ročno poiščete na seznamu naprav v aplikaciji in ga dodate po navodilih.
-

Razširjevalnik signala Wi-Fi preneha delovati.

- Če je signal slab, premaknite ojačevalnik Wi-Fi signala na območje, kjer med ojačevalnikom Wi-Fi signala in usmerjevalnikom ni večjih ovir.
 - Če je ojačevalnik Wi-Fi signala brez povezave, preverite, ali usmerjevalnik oddaja signal Wi-Fi. Če usmerjevalnik deluje normalno, znova zaženite ojačevalnik Wi-Fi signala in poskusite znova.
 - Preverite, ali je ojačevalnik Wi-Fi signala na črnem seznamu vašega usmerjevalnika.
 - Če težava ne izgine, pritisnite in držite gumb za ponastavitev vsaj 5 sekund, dokler indikator ne zasveti oranžno. Ponovno konfigurirajte nastavitve in poskusite znova.
-

Razširjevalnik signala Wi-Fi se ne more povezati z novim omrežjem Wi-Fi.

- Ponastavite ojačevalnik signala Wi-Fi na tovarniške nastavitve in ponovno konfigurirajte nastavitve.
-

Informacije o skladnosti s predpisi

Delovna frekvenca in moč radijske frekvence

Wi-Fi

2412 MHz-2472 MHz (≤ 20 dBm)

5150 MHz-5350 MHz (≤ 23 dBm)

5470 MHz-5725 MHz (≤ 30 dBm)

Opombe:

5470-5725 MHz ni dovoljeno v Egiptu in Maroku.

5650-5725 MHz ni dovoljeno v Maleziji.



S tem podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa RN12 skladna z Direktivo 2014/53/EU, Direktivo 2011/65/EU in Direktivo 2009/125/ES.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma in www.vamatrade.com/xiaomi

Za podroben e-priročnik obiščite <http://www.mi.com/global/service/support/user-guide>



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z Direktivo 2012/19/EU), ki škodi zdravju ljudi in ne sme biti škodljiva za okolje z nerazvrščenim oddajanjem v gospodinjne odpadke. Namesto tega opremo oddajte na za to določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih uporabe takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

- Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav
Prečrtani koš za odpadke pomeni, da ste zakonsko dolžni te naprave odvreči ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Odstranjevanje v koš za preostale odpadke ali rumeni koš je prepovedano. Če izdelki vsebujejo baterije ali polnilne baterije, ki niso trajno vgrajene, jih je treba pred odlaganjem odstraniti in odvreči ločeno kot baterije.
- Možnosti vračila starih naprav (EAR)
Lastniki starih naprav jih lahko oddajo v objektih, ki so jih ustanovile in so na voljo javne organizacije za odstranjevanje odpadkov za vračilo ali zbiranje starih naprav, da se zagotovi pravilno odstranjevanje starih naprav.
- Varstvo podatkov
Vse končne uporabnike odpadne električne in elektronske opreme želimo opozoriti, da so sami odgovorni za izbris osebnih podatkov na odpadni opremi, ki jo bodo odvrgli.
- Opozorilo: Za skladnost z zahtevami glede izpostavljenosti CERF mora biti naprava nameščena in uporabljena 20 cm (8 palcev) ali več med izdelkom in telesom osebe. Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje.
- Omrežni vtiči se uporablja kot naprava za odklop. Priključna oprema mora biti nameščena v bližini vtičnice in mora biti lahko dostopna.
- Podrobne specifikacije izdelka najdemo na nalepki na spodnji strani naprave.



Ta oprema je električna naprava razreda II ali dvojno izolirana električna naprava. Zasnovana je tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.

Opozorilo:

Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje.

Ta naprava je v naslednjih državah omejena na uporabo v zaprtih prostorih, če deluje v frekvenčnem območju 5150-5350 MHz:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)	IS	LI	NO	CH	TR			

Specifikacije

Ime	Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500
Model	RN12
Vnos	100-240 V-50/60 Hz, 0.3 A
Žična tehnologija	1 x 10/100/7000 Mbps LANport
Brezžična tehnologija	2.4 GHz Wi-Fi (300 Mbps), 2 x 2 MIMO 5 GHz Wi-Fi (1201 Mbps), 2 x 2 MIMO
Poraba energije	Omrežno stanje pripravljenosti: ≤3 W
Čas za vstop v stanje	Omrežno stanje pripravljenosti: ≤1 min
Opombe o delovni temperaturi:	0 °C to 40 °C

Poraba energije omrežja v stanju pripravljenosti je 3 W, če so vsa žična omrežna vrata povezana in so vsa brezžična omrežna vrata aktivirana.

Omrežje Wi-Fi lahko aktivirate ali deaktivirate v »Nastavitve« na strani za upravljanje (miwifi.com).

Proizvajalec: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Naslov: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China

Za več informacij obiščite www.mi.com, oziroma www.vamatrade.com/xiaomi