



Varnostna Navodila

Preberite to navodilo natančno pred uporabo in ga shranite za prihodnjo referenco.

- Ta izdelek je namenjen čiščenju tal v domačem okolju. Ne uporabljajte ga na prostem, na površinah, ki niso tla, ali v komercialnem ali industrijskem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja s strani otrok, starejših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so jih ustrezno nadzorovali ali usposobili za varno uporabo naprave in razumejo povezana tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smeta opravljati otroci brez nadzora.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali usposobljeni za uporabo naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Da bi se izognili potencialnim nevarnostim, držite sebe, svoje hišne ljubljence in ljudi stran od robotskega sesalnika, ko deluje. Ne postavljajte otrok, hišnih ljubljencev ali nobenih predmetov na vrh robotskega sesalnika, ko je v mirovanju ali se giba.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Ta aparat vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le usposobljene osebe.
- Aparat se sme uporabljati samo z napajalno enoto, ki je priložena aparatu.
- Ne uporabljajte robotskega sesalnika na območjih, ki so dvignjena nad nivojem tal, kot so podstrešja, odprte balkone ali na vrhu pohištva, razen če je prisotna zaščitna pregrada.
- Ne nameščajte, polnite ali uporabljajte robotskega sesalnika na prostem, v kopalnici ali okoli bazena.
- Ne uporabljajte robotskega sesalnika pri ambientni temperaturi nad 40°C ali pod 0°C.
- Ne postavljajte robotskega sesalnika na glavo za daljše obdobje.
- Ne uporabljajte zaščitnega pokrova laserskega senzorja ali zgornjega pokrova ali odbijača robotskega sesalnika kot ročaj za premikanje robotskega sesalnika.
- Pred uporabo robotskega sesalnika pobirajte kable s tal, da preprečite vlečenje med čiščenjem.
- Pobirajte tudi krhke ali ohlapne predmete s tal, kot so razen ali plastične vrečke, da preprečite, da bi robotski sesalnik naletel na njih in jih poškodoval.
- Ne uporabljajte robotskega sesalnika za čiščenje gorljivih snovi.
- Ne dovolite, da robotski sesalnik pobira trde ali ostrig predmete.
- Pred čiščenjem in vzdrževanjem robotskega sesalnika ga izklopite; pred čiščenjem in vzdrževanjem samodejnega praznilnika ga odklopite od električne napeljave.
- Ne brišite robotskega sesalnika ali samodejnega praznilnika z mokro krpo in jih ne izpirajte z nobeno tekočino. Po dnevnem čiščenju pralnih delov jih temeljito posušite, preden jih namestite za uporabo.
- Sesalnik mora biti izključen in shranjen v originalni embalaži med prevozom.
- Ta izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Uporabniki so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.

Baterije in polnjenje

- **OPOMORILO:** Ne uporabljajte nobenih baterij tretjih oseb ali avtomatskih praznilnih postaj.
- Robotski sesalnik se lahko uporablja samo z avtomatsko praznilno postajo modela OV51|CZ.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte baterije ali avtomatske praznilne postaje sami.
- Ne postavljajte avtomatske praznilne postaje blizu vira toplote.
- Ne uporabljajte mokre krpe ali mokrih rok za brisanje ali čiščenje kontaktov za polnjenje avtomatske praznilne postaje.
- Odstranene baterije odnesite v profesionalni center za recikliranje za pravilno odstranitev.
- Če robotski sesalnik ne bo uporabljen dalj časa, ga popolnoma napolnite, nato ga izklopite in shranite na hladnem in suhem mestu. Robotski sesalnik ponovno napolnite vsaj enkrat na 3 mesece, da se izognete prenapolnjenju baterije.
- Uporabniki ne rabijo izvajati nobene akcije, da bi preklopili avtomatsko praznilno postajo med 50 Hz in 60 Hz, izdelek se lahko sam prilagodi za 50 Hz in 60 Hz.
- Ne polnite nepolnilnih baterij.

Informacije o varnosti laserjev

- Laserski senzor v tem produktu izpolnjuje standard IEC 60825-1:2014 in EN 60825-1:2014/A11:2021 za laserje razreda 1. Med uporabo se izogibajte neposrednemu stiku z očmi.
- **IZDELEK LASERSKEGA RAZREDA 1**
- **IZDELEK ZA POTROŠNIŠKOVO UPORABO**
- EN 50689:2021

Okoljsko obvestilo

Paket litij-jonskih baterij vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Preden zavrzete robotski sesalnik, prosimo, da najprej odstranite baterijski paket, nato ga zavrzite ali reciklirate v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, kjer se uporabljata.

- Baterijo je treba odstraniti iz naprave, preden jo zavrzete.
- Naprava mora biti odklopljena od električnega omrežja, ko odstranjujete baterijo.
- Baterijo je treba odložiti na varen način.

Opozorila:

- Pri odstranjevanju baterij iz izdelka je bolje, da baterije najprej porabite in se pripravite, da je vaš izdelek odklopljen od napajanja.
- Odstranite celoten paket baterij naenkrat.
- Ne poškodujte ohišja baterij, da preprečite kratkostične povezave ali uhajanje nevarnih snovi.
- Odstranene baterije odnesite na profesionalno reciklažno napravo za pravilno ravnanje z njimi.
- Ne puščajte baterij v okolju z visoko temperaturo; sicer lahko eksplodirajo.
- V primeru uhajanja baterij se izogibajte stiku s tekočino. Če tekočina pride v oči, dobro splaknite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Koraki za odstranitev baterije:

Naslednja navodila so namenjena le odstranjevanju robotskih sesalnikov in niso namenjena običajni uporabi:

1. Poskrbite, da robot sesalnik ne bo vrnil na avtomatsko praznilno postajo za polnjenje in deluje, dokler se baterija ne izprazni.
2. Izklopite robot sesalnik, uporabite orodje za odstranitev vijakov na pokrovu baterijskega sklopa na dnu in nato odstranite pokrov.
3. Pritisnite na zaponke in potegnite ven priključek baterijskega sklopa, da odstranite baterijski sklop.



Samo za notranjo uporabo



Pred uporabo preberite navodila

Informacije o skladnosti z regulativami




EU Izjava o skladnosti s tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je tip radijske opreme OV51 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednji internetni povezavi: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> Za podroben e-priročnik, prosimo, obiščite www.mi.com/global/support/user-guide



Informacije o odlaganju in recikliranju WEEE

Vsi izdelki, ki nosijo to oznako, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO, kot je navedeno v direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z neselektiranim gospodinjstvom odpadkom. Namesto tega bi morali zaščititi človeško zdravje in okolje tako, da svojo staro opremo predate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določijo vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje. Za več informacij o lokaciji kot tudi o pogojih in pravilih teh zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Pregled izdelka

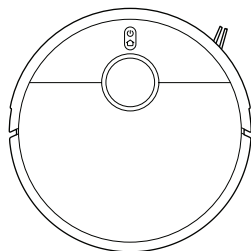


Robotski sesalnik


Vnaprej nameščeni dodatki




Krtača



Pokrov za krtačo




Predal za prah



Vrečka za enkratno uporabo

Ostali dodatki



Sestava blazine za brisanje in rezervoarja za vodo (z nameščeno blazino za brisanje)



Stranska krtača




Napajalni kabel



Samodejno praznilna postaja

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Robot sesalnik

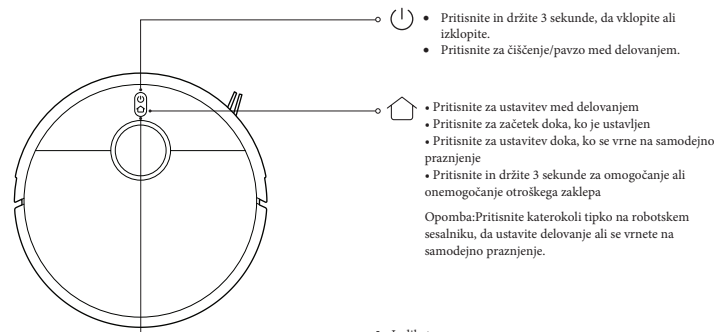


- Pritisnite in držite 3 sekunde, da vklopite ali izklopite.
- Pritisnite za čiščenje/pavzo med delovanjem.


- Pritisnite za ustavitev med delovanjem
- Pritisnite za začetek doka, ko je ustavljen
- Pritisnite za ustavitev doka, ko se vrne na samodejno praznjenje
- Pritisnite in držite 3 sekunde za omogočanje ali onemogočanje otroškega zaklepa

Opomba: Pritisnite katerokoli tipko na robotskem sesalniku, da ustavite delovanje ali se vrnete na samodejno praznjenje.


- Indikator
 - Bela: Normalno deluje
 - Počasi pulzajoča bela: Pri polnjenju (srednja/visoka raven baterije)
 - Utripajoča bela: Pozicioniranje/Vrnitvena pot na postajo za samodejno praznjenje
 - Oranžna: Wi-Fi je odklopljen
 - Utripajoča oranžna: Deluje (nizka baterija)/Čaka na povezavo/Napaka robota sesalca
 - Počasi pulzajoča oranžna: Pri polnjenju (nizka raven baterije)
 - Utripajoča modra: Povezuje se na Wi-Fi/Ažurira sistem
 - Modra: Wi-Fi povezan
 - Izklopljeno: Izklop/V stanju mirovanja

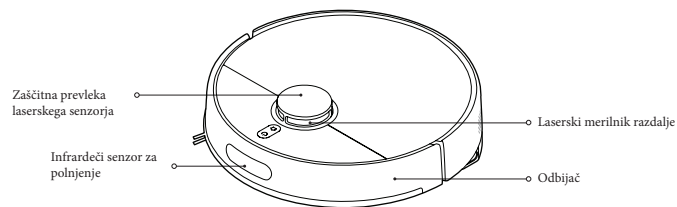



Pregled izdelka

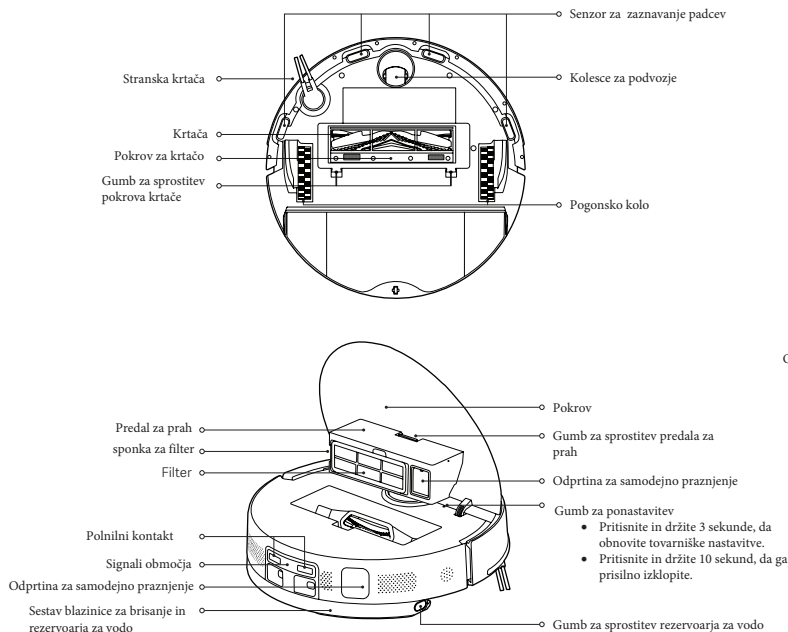

Mop Pad and Water Tank Assembly

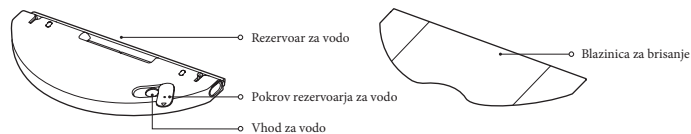


Postaja za samodejno praznjenje

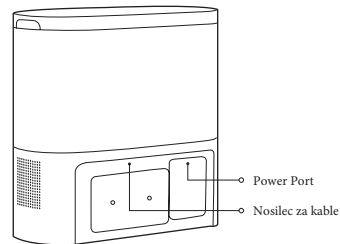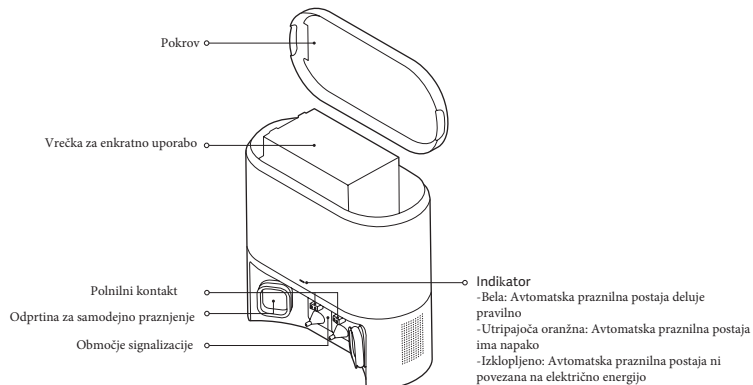

Pred uporabo


Odstranjevanje zaščitnih pokrovov

Pred uporabo robotskega sesalnika odstranite zaščitne trakove 1 in 2 z obeh strani ter zaščitne folije 3 in 4.

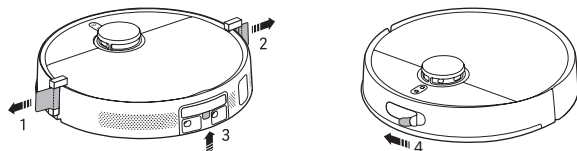


Namestitev stranske krtače

Namestite stransko krtačo na sponko na dnu robotskega sesalnika.

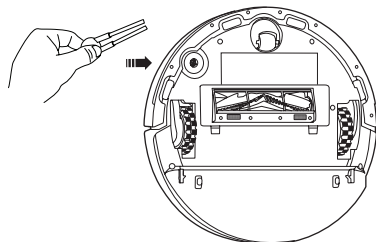

Polnjenje robotskega sesalnika

- Postavite postajo za samodejno praznjenje blizu električnega vtiča na območju z dobrim Wi-Fi signalom. Nato jo priključite na elektriko.
- Postavite robotski sesalnik na postajo za samodejno praznjenje in poskrbite, da se bodo njihovi kontakti za polnjenje ujeli. Robotski sesalnik se bo samodejno vklopil za polnjenje in ga med polnjenjem ni mogoče izklopiti.

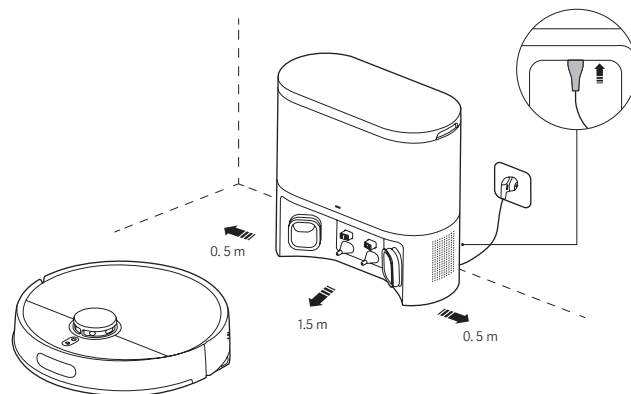

Opozorila:

- Ne izpostavljajte avtomatske postaje za praznjenje neposredni sončni svetlobi.
- Ne uporabljajte avtomatske postaje za praznjenje na preprogi.
- Ne postavljajte nobenih predmetov v razdalji 0,5 metra na obeh straneh in 1,5 metra spredaj od avtomatske postaje za praznjenje.
- Poskrbite, da bo avtomatska postaja za praznjenje postavljena s hrbtom ob steno.
- Za zagotavljanje optimalne zmogljivosti baterije jo pred uporabo popolnoma napolnite prvič.

Uporaba

Povezovanje z aplikacijo Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Xiaomi Home. Nadzorujte svoje naprave z aplikacijo Xiaomi Home. Poglejte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami iščite "Xiaomi Home" za prenos in namestitev. Odprite aplikacijo Xiaomi Home, tapnite "+" v zgornjem desnem kotu in nato sledite navodilom za dodajanje naprave.

Opombe:

- Podprti so samo 2,4 GHz Wi-Fi omrežja.
- Različica aplikacije je morda bila posodobljena, prosimo sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.
- Ko se robotski sesalnik uspešno poveže z aplikacijo Xiaomi Home, se uspešno poveže z omrežjem. Lahko izvedete ponastavitev Wi-Fi, da ga odklopite od omrežja.

Ponastavitev Wi-Fi

Prepričajte se, da je robotski sesalnik vklopljen, nato pa hkrati pritisnite in držite gumba  in  za 7 sekund. Ko slišite glasovno sporočilo, robotski sesalnik čaka na omrežno povezavo in Wi-Fi je uspešno ponastavljen.

Obnavljanje tovarniških nastavitvev

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev 3 sekunde. Nato se robotski sesalnik znova zažene in tovarniške nastavitve so uspešno obnovljene.

Hitro načrtovanje

- Ko se robotski sesalnik prvič poveže v omrežje, sledite navodilom v aplikaciji, da hitro ustvarite zemljevid. Robotski sesalnik bo začel ustvarjati zemljevid brez čiščenja.
- Ko se vrne na samodejno praznilno postajo, je postopek kartiranja zaključen in zemljevid se samodejno shrani.

Priprava pred načrtovanjem

- Prepričajte se, da je robotski sesalnik popolnoma napolnjen in se prižge iz postaje za samodejno praznjenje.
- Odprite vrata svojih sob, organizirajte razmetane predmete na tleh in odstranite vse predmete, ki bi lahko vplivali na delovanje robotskega sesalnika, da zagotovite natančno kartiranje.
- Priporočljivo je, da blokirate območja, ki niso primerna za robotski sesalnik, na primer mesta, kjer se lahko zatakne ali se opraska.

Nastavitve po načrtovanju

- Priporočljivo je postaviti virtualne stene ali omejena območja na mestih z dolgimi dlakami ali fru-fru preprogami, ali na drugih mestih, kjer se lahko robotski sesalnik zatakne ali drgnje.
- Postavite virtualne stene ali omejena območja, da izključite preproge pred mokrim čiščenjem, da preprečite, da se preproga zmoči.




A1B5134E


Pričnimo s sesanjem

Pritisnite gumb  na robotskem sesalniku ali tapnite  v aplikaciji, da začnete čiščenje. Robotski sesalnik se bo samodejno vrnil na postajo za samodejno praznjenje, da se napolni, ko bo čiščenje končano.

Metoda 1: Pritisnite gumb  na robotskem sesalniku.

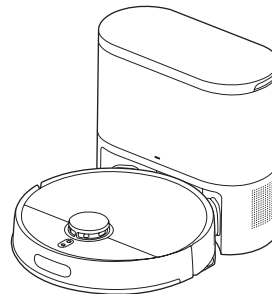

Metoda 2: Tapnite  v aplikacijo.

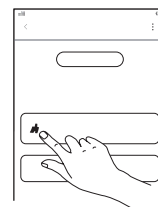


Opombe:

- Poskrbite, da robot sesalnik začne čiščenje iz postaje za samodejno praznjenje. Med čiščenjem ne premikajte postaje za samodejno praznjenje ali robot sesalnika. Pri prvem uporabo robot sesalnika je priporočljivo, da ga spremljate skozi celoten postopek, da odstranite predmete, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje.
- Če se robot sesalnik lahko zatakne ali opraska površino pohištva na nekaterih območjih, lahko v aplikaciji nastavite omejena območja, da preprečite, da bi robot sesalnik vstopil v ta območja.

Uporaba

Začnite sesanje in brisanje (potrebno je namestiti blazinico za brisanje in rezervoar za vodo)


1. Pred sesanjem tal, namočite krpo in jo pravilno namestite, kot je prikazano s priloženimi ježki.

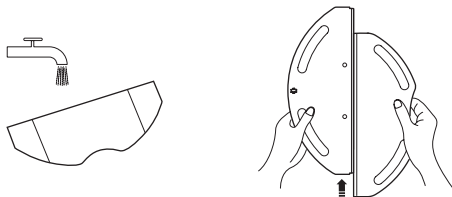

2. Odprite pokrov vodnega rezervoarja, dodajte vodo iz pipe in pokrijte pokrov vodnega rezervoarja. Namestite krpo za brisanje in sklop vodnega rezervoarja na robotski sesalnik, dokler ne slišite klikajočega zvoka. Preverite, da je sklop pravilno nameščen.


Opozorila:

- Ne dodajajte tekočin, kot so vroča voda, detergent ali dezinfekcijsko sredstvo, v rezervoar za vodo, da preprečite poškodbe robotskega sesalnika.
- Funkcije robotskega sesalnika so testirane pred odhodom iz tovarne, zato lahko vsebuje nekaj ostankov vode. To je normalno.

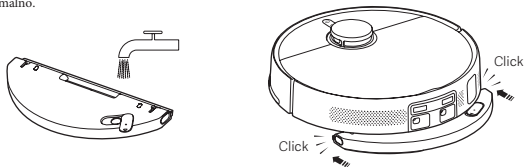


3. Pritisnite gumb  na robotskem sesalniku ali tapnite  v aplikaciji, da začnete sesati in mopati.

Pozor: Pred mokrim čiščenjem nastavite virtualne stene ali omejena področja prek aplikacije za preproge.

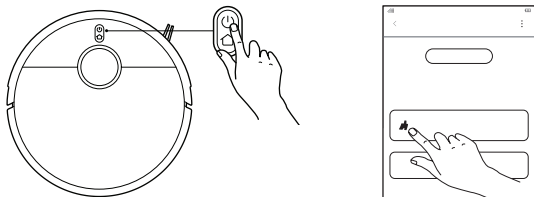

4. Ko robot sesalnik zaključi nalogo in se vrne na avtomatsko praznilno postajo, pritisnite in držite dva gumba za sprostitve rezervoarja za vodo, da odstranite krpo za brisanje in sestav rezervoarja za vodo, nato pa krpo za brisanje takoj očistite.

Opomba: Če robotski sesalnik ne bo uporabljen dalj časa, odstranite blazinco za brisanje in rezervoar za vodo ter ga izpraznite, da preprečite vonj in plesen.

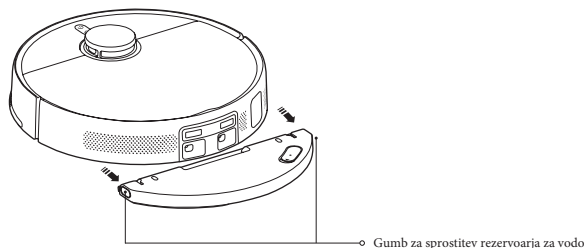

Ustavljanje

Ko deluje robotski sesalnik, pritisnite katero koli stikalo za pavzo. Pritisnite gumb  za nadaljevanje čiščenja.

Opomba: Robotski sesalnik bo vstopil v stanje mirovanja po 10 minutah pauze ali pripravljenosti. Pritisnite katero koli stikalo, da ga prebudite.

Dodajanje vode ali čiščenje blazinice za brisanje

Ko robot sesalnik deluje, ga lahko ustavite, da napolnite vodo ali očistite krpo, če je to potrebno. Nato ponovno namestite krpo in sestav, ki drži rezervoar za vodo, ter pritisnite gumb  za nadaljevanje opravil.

Priključitev

Med delovanjem pritisnite gumb  za pause sesalnika, nato pritisnite gumb še enkrat, da začnete dokovanje. Ko je sesalnik v načinu pripravljenosti in ni povezan z avtomatsko praznilno postajo, pritisnite gumb  za začetek dokovanja. Ko je naloga zaključena ali je njegova baterija nizka, se sesalnik samodejno vrne na avtomatsko praznilno postajo za polnjenje.

Praznjenje prahu

- Ko robot sesalnik konča nalogo čiščenja, se bo vrnil na postajo za samodejno praznjenje, da se napolni. Postaja za samodejno praznjenje bo nato samodejno začela praznjenje prahu.
- Postaja za samodejno praznjenje ne bo začela samodejnega praznjenja prahu, če je ta funkcija onemogočena v aplikaciji Xiaomi Home.
- Postaja za samodejno praznjenje bo izvajala praznjenje prahu po nastavljeni frekvenci v aplikaciji Xiaomi Home.
- Če funkcija samodejnega praznjenja prahu ni omogočena, lahko ročno izberete praznjenje prahu v aplikaciji Xiaomi Home po potrebi.

Opomba: Prosimo, da se za več funkcij sklicujete na aplikacijo. Podrobnosti o vsaki funkciji so podvržene aplikaciji.

Nega in vzdrževanje


Del	Pogostost čiščenja	Pogostost zamenjave
Stranska krtača	Usaka dva tedna	3–6 meseci
Krtača	Tedensko	6–12 meseci
Filter	Tedensko	3–6 meseci
Pokrov za krtačo	/	3–6 meseci (ali ob nošenju)
Blazinica za brisanje	Po vsaki uporabi	3–6 meseci (ali ob nošenju)
Vrečka za enkratno uporabo	/	3 meseci (Zamenjajte pravočasno, če je polno)

Opombe:

- Pogostost zamenjave je samo za referenco. Če je del poškodovan, ga je treba hitro zamenjati za zagotovitev učinkovitega čiščenja.
- Očistite in vzdržujte ustrezne dele le, ko je robotski sesalnik izklopljen.

Praznjenje predala za prah

- Odprite pokrov robotskega sesalnika in pritisnite gumb za sprostitve prahu, da odstranite zaboj za prah navzgor iz robotskega sesalnika.
- Odprite pokrov zabojčka za prah in izpraznite odpadke. Opomba: Redno čistite filter, da preprečite, da se zamaši.

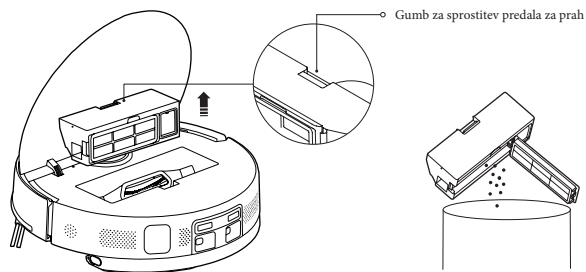


Čiščenje predala za prah in filtra

- Odkleni sponko filtra, da odpreš filter in ga odstraniš.
- Nežno tapkajte po robu filtra, da odstranite morebitno umazanijo, dokler ne bo čist.
- Odprite pokrov predalčka za prah, napolnite predalček za prah s čisto vodo in očistite predalček za prah.
- Temeljito posušite predalček za prah in filter, preden ju ponovno namestite za uporabo.

Opombe:

- Ne poskušajte očistiti filtra z trdimi predmeti, kot so krtače ali prsti.
- Uporabite samo čisto vodo za čiščenje prostora za prah in filtra. Ne uporabljajte detergenta.
- Dobro osušite prostor za prah in filter pred uporabo.

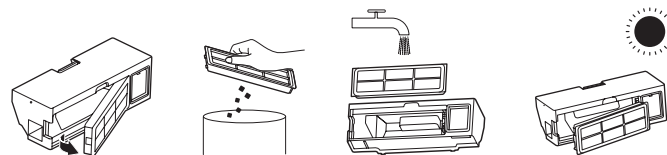


Čiščenje blazinice za brisanje

Odstranite krpo za mokro čiščenje tako, da odstranite ježke, nato jo očistite in temeljito osušite.

Opombe:

- Prepričajte se, da je brisalna blazinica čista pred uporabo, saj lahko slabo delovanje čiščenja vpliva, če postane brisalna blazinica predolgo umazana.
- Za najboljše rezultate čiščenja se priporoča, da brisalno blazinico zamenjate vsakih 3–6 mesecev.


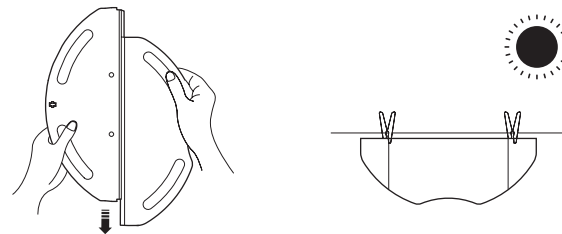


Nega in vzdrževanje


Zamenjava vrečke za enkratno uporabo

1. Odprite zgornji pokrov postaje za samodejno praznjenje, povlecite ročaj navzgor in vzemite plastično vrečko za enkratno uporabo, da jo zavrzete.


Opomba: Potegnite ročaj navzgor, da zaprete plastično vrečko za enkratno uporabo in tako učinkovito preprečite, da bi prah ali umazanija ušla ven.

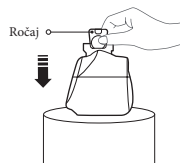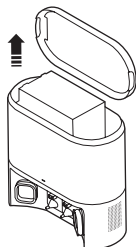

2. Obrišite prah ali umazanijo s filtra z suho krpo.
3. Vstavite ploščo v rezo, kot je prikazano, da jo namestite na mesto.

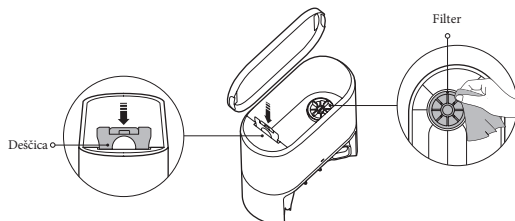


4. Namestite zgornji pokrov postaje za samodejno praznjenje in se prepričajte, da je popolnoma zaprt.
5. Obrišite kontakte za polnjenje postaje za samodejno praznjenje in ventil za samodejno praznjenje z mehko suho krpo.

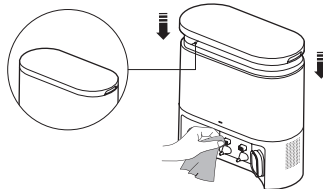


Čiščenje krtače in stranske krtače

1. Pritisnite stransko krtačo navzgor.
2. Pritisnite gumb za sprostitve pokrova krtače, da odstranite pokrov krtače in vzemite krtačo ven.
3. Očistite stransko krtačo in krtačo.
4. Po čiščenju ponovno namestite krtačo, pokrov krtače in stransko krtačo v pravilnem vrstnem redu.

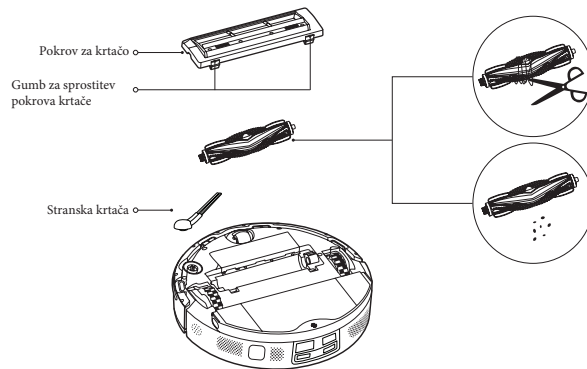

Čiščenje senzorjev in polnilnih kontaktov

Vsake tri mesece očistite vse senzorje in kontakte za polnjenje z mehko krpo.

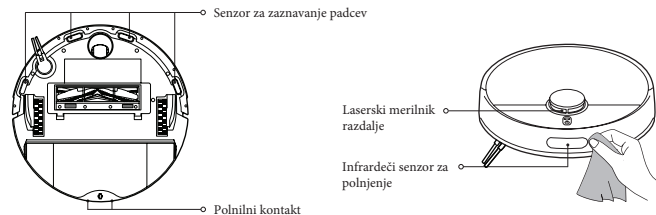

Pogoste težave

Težava	Mogoči vzrok in rešitev		
Robotski sesalnik se ne more povezati z Wi-Fi.	Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno.	Robot sesalnik se stalno povezuje s spletom.	Poskrbite, da je robotski sesalnik povezan v omrežje in da ves čas ostaja v območju Wi-Fi.
	Robot sesalnik ne podpira omrežnega frekvenčnega pasu 5 GHz, prosimo, povežite ga z omrežjem 2.4 GHz.	Robot sesalnik pri čiščenju dela čudne zvoke.	Izklopite robotski sesalnik in preverite, ali je krtača, stranska krtača ali pogonsko kolo zapleteno s tujimi predmeti. Če je tako, odstranite tuje predmete.
	Signal Wi-Fi je šibek. Poskrbite, da je robot sesalnik na območju z dobrim Wi-Fi pokritjem.		Predel za prah je poln. Očistite ga in poskusite znova.
	Nekaj ni v redu s povezavo Wi-Fi. Ponovno zaženite Wi-Fi in prenesite najnovjšo različico aplikacije Xiaomi Home, nato pa poskusite ponovno povezati.	Robot sesalnik več ne čisti učinkovito in pušča prah za sabo.	Filter je zamašen. Očistite ga in poskusite znova.
Robotski sesalnik ne moremo vklopiti.	Raven baterije je prazna. Prosimo, da pred uporabo popolnoma napolnite robotski sesalnik.		V krtači se je ujel tujek. Očistite ga in poskusite znova.
Robotski sesalnik ne začne čistiti.	Temperatura okolja je prenizka ali prevelika. Prosimo, uporabite robotski sesalnik pri ambientni temperaturi med 0°C in 40°C.		Preverite, da sta oba konca napajalnega kabla pravilno vstavljena in da napajalnik deluje, kot je pričakovano.
	Raven baterije je nizka. Popolnoma napolnite robotski sesalnik in poskusite znova.	Izpraznitev prahu se ne začne, ko se robotski sesalnik vrne na postajo za samodejno praznjenje.	V načinu DND avtomatska postaja ne bo začela samodejnega praznjenja prahu.
	Robot sesalnik je v načinu DND. Poskrbite, da ni v načinu DND, saj bo to preprečilo robotu sesalniku, da nadaljuje s čiščenjem.		Onemogočanje samodejnega praznjenja prahu ali prilagajanje frekvence praznjenja prahu v aplikaciji Xiaomi Home bo vplivalo na to funkcijo.
Robot sesalnik ne nadaljuje čiščenja.	Robot sesalnik je ročno vrnjen na postajo za samodejno praznjenje za polnjenje. Vrnitev na postajo, pritisek na gumb (Y) na robotu za sesanje ali tapkanje  v aplikaciji bo preprečilo, da bi se robot sesalnik nadaljeval s čiščenjem.		Preverite, ali je enkratna vrečka odsotna ali ni nameščena.
	Obstacles okoli postaje za samodejno praznjenje je preveč. Postavite jo na bolj odprto območje.	Odstranjevanje prahu traja dlje kot običajno.	Ko avtomatska praznilna postaja zazna, da je avtomatski praznilni ventil ali zračna cevi ovirana, se lahko čas praznjenja prahu podaljša. Pravočasno očistite avtomatski praznilni ventil ali zračni kanal.
Robot sesalnik se ne vrne na postajo za samodejno praznjenje.	Robot sesalnik je predaleč od postaje za samodejno praznjenje. Premaknite ga bližje postaji za samodejno praznjenje in poskusite znova.		Ko je bila postaja za samodejno praznjenje uporabljena nekaj časa, lahko postopek praznjenja prahu traja nekaj dlje, da se zagotovi nemoteno delovanje. To je normalno.
	To se lahko zgodi, ker je postaja za samodejno praznjenje postavljena na preprogo. Uporabite postajo za samodejno praznjenje na tleh.		
	Poskrbite, da bo okoli postaje za samodejno praznjenje dovolj prostora.		
Robot sesalnik se ne polni.	Poskrbite, da so površine za kontakt polnjenja avto-praznilne postaje čiste in brez ovir.		
	Oba konca napajalnega kabla morda nista vstavljena na pravem mestu.		
Robot sesalnik se obnaša nenavadno.	Izklopite robotski sesalnik in ga nato znova zaženite.		
	Robotski sesalnik ne more izvesti načrtovanega čiščenja, če ni povezan z omrežjem. Prosimo, poskrbite, da je robot sesalnik povezan z omrežjem.		
Robot sesalnik ne izvaja načrtovanih čiščenj.	Prepričajte se, da robot sesalnik ni nastavljen v način DND. Način DND bo preprečil robotu sesalniku, da bi opravil načrtovana čiščenja.		

Odpravljanje težav

Ko robotizirani sesalnik ne deluje pravilno, lahko izda glasovna sporočila. Prosimo, da si ogledate spodnje informacije za pravočasno rešitev.

Glasovni poziv	Rešitev
Rezervoar za vodo je odstranjen, prosimo, namestite ga nazaj in poskusite znova.	Preverite in ga pravilno namestite.
Prosim, namestite predal za prah.	Preverite in ga pravilno namestite.
Robotna sesalnika je nagnjena, prosimo, premaknite jo na novo mesto, da začnete.	Premaknite robotski sesalnik na raven površino in ga ponovno zaženite.
Premaknite robotski sesalnik nazaj na postajo.	Vrni robotski sesalnik na postajo za samodejno praznjenje, da se napolni.
Pot za čiščenje je blokirana, prosimo, odstranite okoliške ovire.	Odstranite vse ovire okoli robotskega sesalnika in ga ponovno zaženite.
Napaka laserskega senzorja, prosimo, preverite in očistite.	Odstranite vse ovire ali tuje predmete in znova zaženite.
Robotna sesalnika je suspendiran, prosimo, premaknite ga na novo lokacijo, da začnete.	Premaknite sesalni robot in ga znova zaženite.
	Obrišite senzorje na skali.
Napaka na odbijaču, preverite, ali se odbijač pravilno odbija.	Prosim, odstranite vse tuje predmete. Če tuji predmeti niso najdeni, ga ponovno nastavite in znova zaženite.

Specifikacije

Xiaomi Robot Vacuum H40			
Ime	Robotic Vacuum Cleaner	Model	OV51
Nazivna napetost	14,4 V ^{nm}	Nazivna moč	70 W
Napetost polnjenja	20 V ^{nm}	Dimenzije izdelka	Φ340 × 97 mm
Kapaciteta baterije	5200 mAh (Nominalna kapaciteta) 4800 mAh (Uvrščena kapaciteta)	Neto teža	7.02 kg
Frekvenca delovanja	2400~2483.5 MHz	Maksimalna izhodna moč	< 20 dBm
Brezžična povezljivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2		
Poraba energije	Omrežni način pripravljenosti: ≤ 2,0 W	Čas za vstop v stanje	Mrežno pripravno stanje: ≤20 min

Postaja za samodejno praznjenje			
Ime	Auto-empty Station	Dimenzije izdelka	340 × 160 × 326 mm
Model	OV51JCZ	Ocenjena vhodna	220~240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna moč	650 W (Praznjenje prahu) 24 W (Polnjenje)	Ocenjena izbira	20 V ^{nm} 1.2 A
Poraba energije	Način pripravljenosti: ≤ 0,5 W	Čas za vstop v stanje	Način pripravljenosti: ≤ 20 min

Opomba: Pri normalni uporabi te opreme je treba med anteno in telesom uporabnika vzdrževati oddaljenost najmanj 20 cm.