



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.


Varnostna navodila

Pri prvi uporabi zobne ščetke se dlesni običajno začnejo srbeti ali rahlo krvaveti, kar je lahko posledica dejstva, da se vaše dlesni še niso prilagodile učinkovitemu čiščenju z električno zobno ščetko. Priporočljivo je, da začnete z nežnim načinom. Težave se običajno odpravijo v enem do dveh tednih. Če trajajo več kot dva tedna, takoj prenehajte uporabljati zobno ščetko in poiščite zdravniško pomoč.

⚠ OPOZORILA:

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave je treba vtič izvleči iz vtičnice.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Naprave ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Zavedajte se nevarnosti kratkega stika priključkov naprave na baterije ali baterije zaradi kovinskih predmetov.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
- Ta naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati.
- Uporabljajte samo s polnilnikom baterij <A520-050100U-EU1>
- Napravo polnite in uporabljajte samo pri temperaturi med 5 °C in 35 °C
- Napravo uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen napravi.


Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

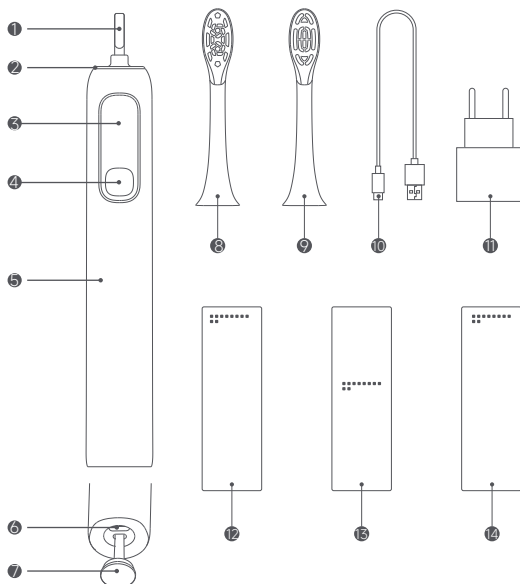

- ➊ Gred
- ➋ Zaslon
- ➌ Ročaj zobne ščetke
- ➍ Gumijasti čep
- ➎ Glava zobne ščetke (mehka)
- ➏ Napajalnik
- ➐ Vodnik za hiter začetek
- ➑ Indikator obveščanja o previsokem tlaku
- ➒ Gumb za vklop
- ➓ Vrata za polnjenje
- ➔ Glava zobne ščetke (čista)
- ➕ Polnilni kabel tipa C
- ➖ Uporabniški priročnik
- ➗ Obvestilo o garanciji

Namestitev glave zobne ščetke

Smer ščetin glave zobne ščetke naj bo v isti smeri kot sprednji del ročaja zobne ščetke, poravnajte jo navzdol, da namestite glavo zobne ščetke na ročaj, in se prepričajte, da je med glavo zobne ščetke in ročajem majhna reža (reža je zasnovana tako, da prepreči trčenje glave zobne ščetke z ročajem med visokofrekvenčnimi vibracijami, da se ustvari več moči motorja).

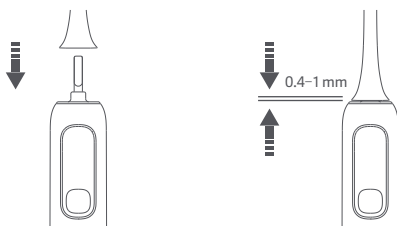

Navodila za uporabo

Vklop/izklop/preklop načinov



Vklop: Pritisnite gumb za vklop zobne ščetke.

Preklop načina/Premor: V desetih sekundah po vklopu zobne ščetke pritisnite gumb za vklop, da preklapljate med načini nežnega, standardnega, globokega nihanja, pametnega nihanja in premora. Po 10 sekundah delovanja zobne ščetke pritisnite gumb za vklop, da jo premorete.

Izklop: Po premoru se zobna ščetka po 12 sekundah neaktivnosti samodejno izklopi.

Ponastavitev: Pritisnite in držite gumb za vklop več kot 12 sekund, da ponovno zaženete zobno ščetko.

Dvignite za vklop



Ko je zobna ščetka izklopljena, jo ročno dvignite, da jo prebudite.

Opomba: Če se funkcija prebujanja sproži večkrat v kratkem času, bo začasno onemogočena. Funkcijo lahko ponovno aktivirate tako, da zobno ščetko napolnite ali vklopite.


Predstavitve načina




Gentle



Standard



Deep
oscillation



Smart
oscillation

Nežno: Primerno za začetnike in uporabnike z občutljivimi dlesnimi.

Standardno: Primerno za uporabnike za vsakodnevno ustno higieno.

Globinsko nihanje: Primerno za globinsko čiščenje slepih kotov, kot so medzobni prostori.

Pametno nihanje: Primerno za čiščenje različnih zobnih površin.



Opombe:

- Za nove uporabnike je priporočljivo začeti z nežnim načinom.
- Ko je zobna ščetka vklopljena, se vklopi funkcija 3-sekundnega postopnega povečanja moči, vibracije pa se bodo postopoma povečevale v 3 sekundah.

Zdravo ščetkanje


Za boljši učinek ščetkanja je priporočljivo uporabiti Bassovo metodo ščetkanja, pri kateri nežno premikate zobno ščetko s ščetinami, nameščenimi pod kotom 45° proti dlesni.

POZOR: Zobna ščetka se vsakih 30 sekund na kratko ustavi, da uporabnika opozori na spremembo območja ščetkanja.

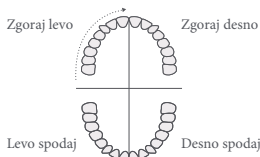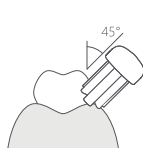

30-sekundna pavza območja

Indikator obveščanja o previsokem tlaku



Ta zobna ščetka ima funkcijo obveščanja o pritisku. Če med umivanjem zob uporabljate premočan pritisk, bo indikator za obveščanje o previsokem pritisku utripal rdeče, zobna ščetka pa bo zmanjšala frekvenco vibracij, da prepreči poškodbe zob. Funkcijo obveščanja o pritisku lahko omogočite ali onemogočite v meniju z nastavitvami na zaslonu zobne ščetke.

Nega in vzdrževanje

Čiščenje glave zobne ščetke

1. Po umivanju zob glavo zobne ščetke sperite s tekočo vodo.
2. Po izpiranju otresite vodo in glavo zobne ščetke postavite na suho in dobro prezračeno mesto, da se posuši na zraku.

* Zobozdravniki priporočajo menjavo glave zobne ščetke vsake tri mesece.



Intelligentni vmesnik za interakcijo

Ocena kratkoročnega tveganja

Vgrajeni algoritem sistema lahko analizira nedavno ščetkanje. Ko se zobna ščetka prebudi, se na zaslonu prikažejo informacije o nedavnem ščetkanju, ki uporabnikom pomagajo pravočasno odkriti težave z ustno votlino.

Opombe:

- Prikazana bo kratkoročna ocena tveganja na podlagi dejanskega ščetkanja in ne bo prikazana pri prvi uporabi.
- Rezultati tveganja za nastanek zobnih oblog so izračunani na podlagi nedavne pokritosti ščetkanja, intervalov ščetkanja in drugih dejavnikov ter so zgolj za referenco.



Kratkoročno tveganje za nastanek zobnih oblog



Zadnja prekrivnost s ščetkanjem



Nedavni pritisk ščetkanja

Opomnik za zamujeno območje

Zaslon bo po prekinitvi ali končanju ščetkanja prikazoval povratne informacije o trenutnem stanju ščetkanja z identifikacijo zgrešenih območij, pri čemer bodo očiščena območja prikazana belo, zgrešena pa oranžno.



Oranžna: Zgrešeno območje

Bela: Očiščeno območje

Opombe:

- Boljšo pokritost lahko dosežete tako, da nadaljujete s ščetkanjem oranžnih območij.
- Trajanje dodatnega ščetkanja se razlikuje glede na področja, ki ste jih med ščetkanjem izpustili. Ko so vsa izpuščena območja oščetkana, se bo zobna ščetka samodejno ustavila in prikazala rezultate ščetkanja.
- Za doseganje relativno natančnih rezultatov ščetkanja je priporočljivo, da med ščetkanjem ohranjate stabilen položaj glave in da je vaš pogled med ščetkanjem usmerjen naravnost naprej.



Zamujena področja



Nadaljevanje



Očiščeno

Prikaz rezultatov ščetkanja

Na zaslonu se bodo prikazali rezultati tega ščetkanja, vključno s pokritostjo ščetkanja, oceno ščetkanja, trajanjem ščetkanja itd., ko je ščetkanje začasno ustavljeno ali končano.



Ocena ščetkanja

03:26

Duration

Trajanje ščetkanja

100%

Coverage

Pokritost



Excellent coverage

Trenutna pokritost

Vmesnik za nastavitve funkcij

Ko je zobna ščetka v stanju mirovanja ali prebujanja, pritisnite in tri sekunde držite gumb za vklop, da vstopite v nastavitve in nastavite povezane funkcije. Pritisnite in tri sekunde držite gumb za vklop, da izberete povezane funkcije, ponovno pritisnite in tri sekunde držite, da vstopite v vmesnik za nastavitve funkcij, in pritisnite , da preklopite med izbirami.





Opomba: Ilustracije so shematski diagrami in se razlikujejo od dejanskega prikaza.

Polnjenje

Način polnjenja

Odprite gumijasti čep, se prepričajte, da je polnilna vrata suha, nato vstavite polnilni kabel in ga priključite na napajanje.
Pozor: Izdelek med polnjenjem postavite na stabilno in suho mesto.

Informacije o stanju baterije

Stanje zobne ščetke	Raven baterije	Zaslon
Delovanje	20%-100%	Ni prikaza
	5%-20%	Nizka raven napolnjenosti baterije (vklop možen)
	< 5%	Nizka raven baterije (vklop ni mogoč)
Polnjenje	0-100%	Stanje baterije se po polnjenju prikaže prvih 20 sekund, nato pa ugasne.

- Opomba:
- Ko se baterija zobne ščetke izprazni, traja približno šest ur, da se popolnoma napolni.

Zaznavanje vlage v polnilni odprtini

Če pri priklopu polnilnega kabla na električno zobno ščetko zaslon prikaže, da je polnilna vrata vlažna, to pomeni, da je v njih tekočina. Pred polnjenjem se prepričajte, da so polnilna vrata suha, saj lahko v primeru mokrote pride do kratkega stika.





Izključite polnilni kabel

Če je na polnilni odprtini prisotna tekočina, nadaljujte z naslednjimi koraki čiščenja:

1. Izključite polnilni kabel.
2. Polnilno odprtino obrnite navzdol in jo nežno pretresite, da odteče odvečna tekočina.
3. Zobno ščetko in polnilni kabel postavite na suho in dobro prezračeno mesto, da se posušita na zraku. Ko je zobna ščetka popolnoma suha, jo poskusite napolniti. Če zaslon še vedno prikazuje, da je polnilna odprtina vlažna, je priporočljivo podaljšati čas sušenja, dokler se ne nadaljuje normalno polnjenje.



POZOR: Za sušenje polnilne odprtine ne uporabljajte papirnatih brisač, vatiranih palčk itd., da preprečite vdor tujkov.

Varstvo okolja


Ko zobna ščetka doseže konec svoje življenjske dobe, odstranite, zavržite in reciklirajte vgrajeno baterijo v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, kjer se izdelek uporablja. Če baterije ni mogoče odstraniti, jo zavržite v strogem skladu s predpisi o odstranjevanju razvrščenih gospodinjskih odpadkov v vaši bližini.

⚠ OPOZORILA:


- Baterije ne izpostavljajte ognju, da preprečite eksplozijo ali sproščanje strupenih in nevarnih snovi.
- Baterije ne stikajte v kratkem stiku, da preprečite njeno vžig in povzročitev požara.
- Zobne ščetke ne razstavljajte, razen če je želite zavreči; sicer se bo zobna ščetka poškodovala.
- Preden zobno ščetko zavržete, najprej odstranite baterijo.
- Baterijo je treba pred odlaganjem odstraniti iz naprave.
- Napravo je treba pred odstranjevanjem baterije izklopiti iz električnega omrežja.
- Baterijo je treba varno zavreči.

Odstranitev polnilne baterije


1. Vstavite ploščat izvijač v režo med spodnjim pokrovom ročaja in ohišjem zobne ščetke ter ga dvignite navzgor, dokler se spodnji pokrov ne odpre.



2. Z ravnim izvijačem potisnite zaponke na obeh straneh notranjega predala navznoter, pritisnite sprednjo pogonsko gred ob trd predmet in potisnite notranji predal iz zobne ščetke.



3. Z diagonalnim rezalnikom ali škarjami odrežite priključne žice baterije. Odstranite baterijo in jo oddajte na uradnem mestu za recikliranje.

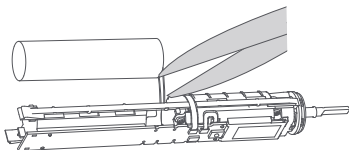

Odpravljanje težav

Napaka	Možni vzroki	Rešitve
Zobna ščetka se ne vklopi.	Zobna ščetka se polni.	Izključite polnilni kabel iz zobne ščetke.
	Raven napolnjenosti baterije je prenizka.	Pravočasno napolnite baterijo.
	Temperatura okolice je previsoka ali prenizka.	Prosimo, uporabljajte ga pri sobni temperaturi.
	Sistem se je zrušil.	Za ponovni zagon zobne ščetke pritisnite in držite gumb za vklop več kot 12 sekund.
Glave zobne ščetke ni mogoče namestiti.	V glavi zobne ščetke so tujki.	Odstranite tujke.
	Na gredi so tujki.	Odstranite tujke.
	Uporablja se neoriginalna glava zobne ščetke.	Zamenjajte z originalno glavo zobne ščetke.
Vibracije glave zobne ščetke so šibke.	Glava zobne ščetke ni nameščena na svoje mesto.	Ponovno namestite glavo zobne ščetke.
	Med glavo zobne ščetke in ročajem je nekaj zataknjeno.	Snemite glavo zobne ščetke in odstranite tujke.
Zaslon prikazuje, da je polnilna vrata med polnjenjem vlažna.	Na polnilnem priključku je vlaga.	Izključite polnilni kabel iz zobne ščetke in nato polnilno odprtino posušite na zraku ali obrišite.

Specifikacije

Ime: Electric Toothbrush	Model: MES610
Nazivna moč: 2,5 W	Nazivni vhod: 5 V = 1 A
Čas polnjenja: približno 6 ur	Zaščita pred soncem: IPX8
Poraba energije v izklopljenem načinu: ≤ 0,3 W	
Čas za vstop v izklopljeno stanje: ≤ 20 min	

Napajalnik

Vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Izhod: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W
Informacija objavljena	Vrednost in natančnost	Enota
Ime proizvajalca	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikator modela	A520-050100U-EU1	—
Vhodna napetost	100–240	V~
Vhodna AC frekvenca	50/60	Hz
Izhodna napetost	5.0	V 
Izhodni tok	1.0	A
Izhodna moč	5.0	W
Povprečna aktivna učinkovitost	73.77	%
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	64.588	%
Poraba energije brez obremenitve	0.075	W



Izjava EU o skladnosti

Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi
Za podroben e-priročnik obiščite www.mi.com/global/support/user-guide



Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEEO

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih uporabe takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

Predstavnik za EU

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

Predstavnik za UK

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China

Za več informacij obiščite www.mi.com, oziroma
www.vamatrade.com/xiaomi
Različica uporabniškega priročnika: V1.0
Izdelano na Kitajskem

