

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity.

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo aparata natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem za kasnejšo uporabo.

Slovenščina

Kazalo

Varnost in opozorila.....	2	Uporaba.....	14
Namestitev aparata.....	8	Koristni nasveti.....	15
Spreminjanje smeri odpiranja vrat.....	9	Čiščenje in vzdrževanje.....	16
Opis aparata.....	12	Odpravljanje motenj v delovanju.....	17
Zaslon in upravljanje.....	13	Odstranitev aparata.....	18



Varnost in opozorila

Zaradi vaše varnosti in zagotovitve pravilne uporabe pred postavitvijo in prvo uporabo natančno preberite ta navodila, vključno z vsemi nasveti in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam, je pomembno, da so vsi, ki aparat uporabljajo, seznanjeni z njegovim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Navodila shranite in jih priložite aparatu v primeru selitve ali prodaje, da se lahko vsak, ki ga uporablja skozi njegovo življenjsko dobo, ustrezno pouči o uporabi in varnostnih postavkah.

Zaradi varovanja življenja in lastnine upoštevajte opozorila, navedena v teh navodilih, ker proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi opustitve le-teh.

Varnost otrok in ranljivih oseb

● V skladu z EN standardom

Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8 leta starosti naprej. Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in psihičnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in poznavanja izdelka lahko izdelek uporabljajo, če so pod nadzorom ali če dobijo ustrezna navodila za uporabo izdelka na varen način in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo le-tega. Pazite, da se otroci ne igrajo s tem izdelkom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora.

Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko polnijo in praznijo hladilne aparate.

● V skladu z IEC standardom

Tega aparata naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in psihičnimi sposobnostmi. Osebe brez izkušenj in poznavanja aparata ali osebe, ki nimajo ustreznih navodil za uporabo aparata, morajo aparat uporabljati pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

- Otroke je potrebno nadzorovati, da je zagotovljeno, da se ne igrajo s tem aparatom.
- Vsa embalaža naj bo izven dosega otrok zaradi možnosti zadušitve.
- Ko nameravate odstraniti rabljen aparat, izvlecite vtič iz vtičnice, odrežite priključno vrvico (čim bliže aparatu) in snemite vrata, da otrok med igranjem ne more poškodovati električni udar ter da se ne morejo zapreti v aparat.
- V primeru, da ta aparat, ki ima magnetno tesnilo, nadomesti starejši aparat, ki ima vzmetno ključavnico (zapah) na vratih ali pokrovu, ključavnico onesposobite, preden ga odpeljete. Tako aparat ne more postati smrtno nevarna past za otroke.

Splošna varnost



- **OPOZORILO** - Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih uporabah, kot so na primer:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - kmetije in gostje v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
 - prenočišča z zajtrkom,
 - gostinske in podobne neprofesionalne uporabe.
- **OPOZORILO** - V tem aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosoli z vnetljivim potisnim plinom.
- **OPOZORILO** - V primeru, da je poškodovana priključna vrvica, jo lahko zamenja le proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba; le na ta način se izognete morebitni nevarnosti.
- **OPOZORILO** - Odprtine za zračenje v ohišju aparata ali v vgradnem elementu naj ostanejo neovirane.
- **OPOZORILO** - Ne uporabljajte mehanskih ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO** - Pazite, da ne poškodujete napeljave za hladilno sredstvo.

- **OPOZORILO** - V notranjosti aparata ne uporabljajte električnih naprav, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec aparata.
- **OPOZORILO** - Hladilno in izolacijsko penilno sredstvo sta vnetljiva. Zaradi tega lahko aparat oddate le na pooblaščen odlagališče odpadkov. Ne izpostavljajte ga ognju.
- **OPOZORILO** - Pri postavitvi aparata pazite, da priključna vrstica ni zataknjena ali poškodovana.
- **OPOZORILO** - Na zadnjo stran aparata ne nameščajte prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- **OPOZORILO** - Hrano najprej zapakirajte v vrečke, potem jo lahko shranite v aparat, da ne pride do težav pri čiščenju.



Ta simbol je opozorilo in pomeni, da sta hladilno sredstvo in izolacijsko penilno sredstvo vnetljiva.

POZOR: Nevarnost požara/vnetljivi materiali

Zamenjava žarnic

- **OPOZORILO** - Uporabnik ne sme sam zamenjati žarnic! V primeru okvarjene žarnice se obrnite na center za pomoč uporabnikom. To opozorilo velja le za aparate, ki so opremljeni z žarnico.

Hladilno sredstvo

V hladilni napeljavi aparata je hladilno sredstvo izobuten (R600a), tj. zemeljski plin, ki je okolju prijazen, a vnetljiv. Med transportom in vgradnjo aparata zagotovite, da se ne poškodujejo deli napeljave za hladilno sredstvo.

Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

- **OPOZORILO** - Hladilni aparati vsebujejo hladilno sredstvo in pline v izolaciji. Hladilno sredstvo in pline je potrebno strokovno odstraniti, ker lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilno odstranitvijo zagotovite, da cevi hladilne napeljave niso poškodovane.

V primeru, da je hladilna napeljava poškodovana:

- Ne prižigajte ognja ali virov vžiga.
- Dobro prezračite prostor, kjer stoji aparat.

Spreminjanje specifikacij ali aparata na kakršen koli način je nevarno.

Vsaka poškodba priključne vrvice lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.



Električna varnost

1. Priključne vrvice ni dovoljeno podaljševati.
2. Preverite, da vtič ni zdrobljen ali poškodovan.
Zdrobljen ali poškodovan vtič se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Omrežni vtič aparata mora biti dostopen.
4. Ne vlecite za priključno vrvico.
5. Če je omrežna vtičnica zrahljana, vanjo ne vstavljajte vtiča, ker obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
6. Aparat ne sme delovati brez pokrova notranje žarnice za osvetlitev.
7. Aparat je lahko priključen na enofazni izmenični tok 220~240 V/50 Hz. V primeru, da je nihanje napetosti v omrežju tako visoko, da napetost presega zgornje območje, iz varnostnih razlogov na aparatu uporabite izmenični avtomatski regulator napetosti (nad 350 W). Aparat mora biti priključen na svojo varnostno vtičnico, in ne na skupno vtičnico z drugimi električnimi aparati. Vtič se mora prilegati v vtičnico in imeti ozemljilni vod.

Vsakodnevna uporaba

- V aparatu ne shranjujte vnetljivih plinov ali tekočin. Obstaja nevarnost eksplozije.
- V aparatu ne uporabljajte nobenih električnih naprav (npr. električni aparati za pripravo sladoleda, mešalniki itd.).
- Da aparat izključite, vedno potegnite vtič iz omrežne vtičnice, ne vlecite za priključno vrvico.

Ne postavljajte vročih predmetov v bližino plastičnih delov tega aparata.

- Hrane ne postavljajte neposredno ob odvod zraka na hrbtne steni.
- Tovarniško zamrznjeno hrano shranjujte v skladu z navodili proizvajalca zamrznjene hrane.
- Natančno se držite priporočil proizvajalca aparata glede shranjevanja. Glejte ustrezna navodila za shranjevanje.
- V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih pijač, ker ustvarjajo pritisk v embalaži in lahko eksplodirajo ter poškodujejo aparat.
- Zmrznjena hrana lahko povzroči ozeblino, če bi jo zaužili takoj potem, ko jo vzamete iz zamrzovalnika.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Gorečih sveč, svetilk in podobnega z odprtim ognjem ne postavljajte v bližino aparata, da se le-ta ne vname.
- Aparat je namenjen shranjevanju živil in/ali pijač v običajnem gospodinjstvu, kot je opisano v teh navodilih. Med premikanjem aparata pazite, ker je težak.
- Ne odstranjujte in ne dotikajte se predmetov v zamrzovalnem prostoru z mokrimi/vlažnimi rokami, ker si lahko poškodujete kožo ali dobite ozeblino.
- Ne stojte na podnožju, predalih, vratih itd. in ne uporabljajte jih za oporo.
- Zamrznjene hrane, ki se odtali, ne smete ponovno zamrzniti.
- Ne jejte sladoleda ali ledenih kock takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika, ker lahko dobite ozeblino v ustih ali na ustnicah.
- Ne prenapolnite vratnih polic in ne dajajte preveč hrane v posode za zelenjavo, da hrana ne pade iz aparata ali povzroči poškodbe oseb ali škodo na aparatu.

Previdno!**Vzdrževanje in čiščenje**

- Pred vzdrževanjem izklopite aparat in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Aparata ne čistite s kovinskimi predmeti, parnim čistilnikom, eteričnimi olji, organskimi topili ali grobimi čistilnimi sredstvi.
- Za odstranjevanje zmrzali iz aparata ne uporabljajte ostrih predmetov, uporabite plastično strgalo.

Namestitev - Pomembno!

- Pri električni priključitvi natančno upoštevajte navodila, navedena v tem priročniku. Odstranite embalažo in se prepričajte, da aparat ni poškodovan.
- Poškodovanega aparata ne priključujte na električno omrežje. O morebitnih poškodbah takoj obvestite prodajalca. V tem primeru shranite tudi embalažo.
- Priporočamo, da počakate vsaj štiri ure, preden aparat priključite, da olje steče nazaj v kompresor.
- Zagotovite ustrezno kroženje zraka okrog aparata, v nasprotnem primeru lahko pride do pregrevanja. Upoštevajte navodila za vgradnjo, kjer je pojasnjeno, kako zagotoviti ustrezno zračenje.
- Če je le mogoče, naj hrbtna stran aparata ne bo preblizu zida, da se ga ne dotikajo segreti deli ali da se le-ti ne zataknejo (kompresor, kondenzator), da preprečite tveganje za požar. Upoštevajte navodila za postavitve.
- Aparat ne sme stati v bližini radiatorjev ali štedilnikov.
- Vtič mora biti dostopen tudi po vgradnji aparata.

Servis

- Kakršen koli poseg na električnih sestavnih delih lahko opravi samo ustrezno usposobljen električar ali pristojna oseba.
 - Za servisiranje aparata se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabljeni so lahko le originalni nadomestni deli.
- 1) Če ima aparat funkcijo proti nabiranju ledu (Frost Free).
 - 2) Če ima aparat zamrzovalni prostor.

Namestitev aparata


Pred prvo uporabo aparata preglejte spodaj navedene nasvete.

Kroženje zraka



Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in varčevali z energijo, je pomembno

vzdrževanje dobrega prezračevanja okrog aparata (zaradi odvajanja toplote). Zaradi tega morate zagotoviti dovolj praznega prostora okrog aparata. Priporočamo 50-70 mm prostora od hrbtne strani do stene, najmanj 100 mm zgoraj in najmanj 100 mm od stranice do stene, ter prazen prostor pred aparatom za odpiranje vrat do 135 stopinj. Glejte skice v nadaljevanju.

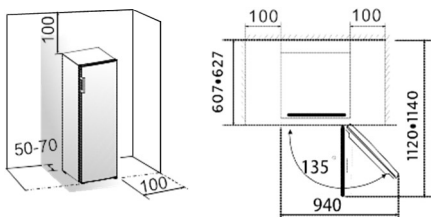

• Opomba:


Ta aparat dobro deluje v klimatskih razredih od N do T, prikazanih v spodnji tabeli. Do nepravilnega delovanja lahko pride, če dalj časa stoji pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.

Klimatski razred	Temperatura okolja
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Aparat postavite v suh prostor, da preprečite okvare zaradi visoke vlažnosti.
- Aparat naj ne stoji na neposredni sončni svetlobi, na dežju ali mrazu. Ne postavljajte ga v bližino toplotnih virov, kot so štedilniki, ogenj ali grelniki.

Uravnavanje aparata

- Za dobro uravnavanje in kroženje zraka v spodnjem zadnjem delu aparata je lahko potrebno prilagoditi noge aparata.
- Prilagodite jih lahko ročno ali uporabite primeren ključ.
- Da se lahko vrata sama zapirajo, nagnite zgornji del aparata približno 10 mm nazaj.

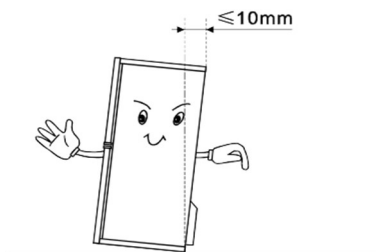

Montaža ročaja vrat

Iz vrečke vzemite ročaj in vijake, snemite čepe z ročaja, ročaj postavite na desno stran vrat, pritrdite ga z vijaki in pokrijte s čepi.

