

Spoštovani uporabnik,

Naš cilj je za vas izdelati kar najbolj učinkovito napravo, ki je narejena v varnem okolju naših sodobnih obratov in v skladu s konceptom visoke kakovosti.

Predlagamo, da ta priročnik pred prvo uporabo naprave natančno preberete in ga shranite, saj ga boste najbrž še kdaj potrebovali.

Opomba: Ta priročnik za uporabo je namenjen več modelom, zato nekatere v njem opisane značilnosti za vaš model ne veljajo.

* Mark so izdelki, ki možnost.

TA NAPRAVA NAJ BO NASTAVLJENA V SKLADU Z VELJAVNIMI VARNOSTNIMI OMEJITVAMI IN NAJ SE UPORABLJA SAMO V DOBRO PREZRAČEVANIH PROSTORIH. PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO PRED NASTAVLJANJEM ALI UPORABO.

“V Skladu z Regulativami OEEO.”

KAZALO

Pomembna Opozorila.....	59
Predstavitev Naprave.....	62
Priključitev Štedilnika Na Električno	
Omrežje In Varnost.....	63
Priklop Na Vir Plina In Varnost.....	63
Namestitev Nožic Štedilnika.....	64
Električne Napeljave Shema.....	65
Shema Za Verigo.....	65
Oven Lokacija.....	66
Specifikacije Pečice.....	66
Nastavitve Izhodne Plin.....	67
Nastavitev Znižane Stopnje Pretoka	
Plina Za Pipe Kuhalnih Plošč.....	67
Če Ali Appliance Ne Deluje.....	68
Descrption Pečice.....	68
Opis Nadzornih Pečice.....	69
UPORABA KUHALNE PLOŠČE.....	70
Uporaba Električnih Grelnih Plošč.....	71
UPORABA KUHALNE PLOŠČE.....	71
Uporaba Pečice.....	72
Tabela Za Pečenje.....	72
Čiščenje In Vzdrževanje.....	73
Namestitev Vrat Pečice.....	74
Zamenjava Žarnice.....	75
Čiščenje In Vzdrževanje Pečice	
Sprednja Steklena Vrata.....	75
Dodatki.....	76
Odstranitev Spodnjega In Zgornjega Gorilnika In	
Montaža Šobe Za Plinsko Pečico.....	77
Prehod Za Plinsko Cev.....	78
Uporaba Deflektorja Za Žar.....	79
Katalitične Stene.....	80
Pečenje Piščanca.....	80
Šoba, Poraba In Moč Miza.....	81
Okolju Prijazno Odlaganje.....	83
Informacije O Embalaži.....	83

POMEMBNA OPOZORILA

- 1. OPOZORILO:** Da bi se izognili usmrnitvi z električnim tokom, se prepričajte, da je električni tokokrog izdelka odprt, preden zamenjate žarnico.
- 2. OPOZORILO:** Preden se dotaknete terminalov priključka, morajo biti ves vod za električno oskrbo izključen.
- 3. OPOZORILO:** Med uporabo žara se lahko dosegljivi deli segrejejo. Otroci naj se ne približujejo napravi.
- 4. OPOZORILO:** Vsako nepazljivo kuhanje z uporabo maščob in olji je lahko nevarno in povzroči požar.
- 5. OPOZORILO:** Nevarnost požara; ne shranjujte hrane na kuhhalno površino.
- 6. OPOZORILO:** Če je površina počena, izklopite napravo iz napajanja, da preprečite nevarnost električnega udara.
- 7. OPOZORILO:** Med uporabo se lahko dosegljivi deli segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.
- 8. OPOZORILO:** Naprava in njeni dosegljivi deli se lahko med uporabo segrejejo.
- 9.** Pogoji nastavitve naprave so označeni na etiketi. (ali podatkovni oznaki)
- 10.** Ta naprava ni priključena na sistem praznjenja s produkti izgorevanja. Ta naprava se mora priključiti in

namestiti v skladu z veljavno zakonodajo za montažo. Upoštevajte zahteve povezane s prezračevanjem.

11. Uporaba plinske kuhalne plošče sprošča vlago in produkte zgorevanja v prostor, kjer je postavljena. Še posebej v času, ko je naprava v uporabo, zagotovite, da je kuhinja dobro prezračena in da ohranite naravno prezračevanje ali namestite mehanski prezračevalni sistem. (Napa na vrhu pečice)
Nenehna uporaba naprave lahko zahteva dodatno prezračevanje. Na primer, odpiranje okna ali povečanje stopnje prezračevanja mehanskega sistema prezračevanja, če je na voljo.

12. Dosegljivi deli se lahko med uporabo žara segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.

13. OPOZORILO: Naprava je namenjena samo za kuhanje. Ne sme se uporabljati v druge namene, kot je ogrevanje prostora.

14. Obstaja dodatna zaščitna oprema, ki preprečuje nenamerno dotikanje vrat pečice. Ta oprema naj se namesti, če so v gospodinjstvu otroci.

15. Ta naprava se sme namestiti le v skladu s predpisi in na dobro prezračenem mestu. Pred nameščanjem ali uporabo naprave preberite navodila.«

16. Pred namestitvijo naprave preverite lokalne pogoje (vrsta plina in tlak plina) in zagotovite, da so nastavitve naprave primerne.«

17. Ta navodila veljajo za države, katerih simboli so označeni na napravi. Če simbol države ni označen na

napravi, preberite tehnična navodila, da prilagodite napravo pogojem te države.«

18. Sistema ne uporabljajte več kot 15 sekund. Če se gorilnik ne vžge po preteku 15 sekund, prenehajte s uporabo sistema in odprite vrata predela in / ali počakajte najmanj 1 minuto preden prižgete gorilnik.

19. Ne uporabljajte parnih čistilcev za čiščenje naprave.

20. Preden odprete vrata pečice, očistite ostanke z njih. Preden zaprete vratca pečice, pustite, da se ohladi.

21. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, najprej izklopite električno omrežje in nato s pomočjo, na primer pokrova ali odeje, pokrite ogenj.

22. Ne uporabljajte trdih in abrazivnih čistil ali trdih kovinskih strgal za čiščenje steklenih vrat pečice, saj lahko poškodujete ali razbijete površino.





23. Ko postavite jed v pečico, se prepričajte, da so vratca trdno zaprta.

24. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati napravi brez nenehnega nadzora.

25. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.

26. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezna navodila za varno uporabo naprave in razumejo vključene nevarnosti.

PREDSTAVITEV NAPRAVE

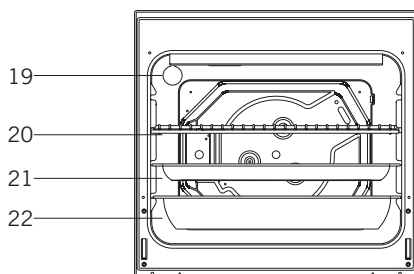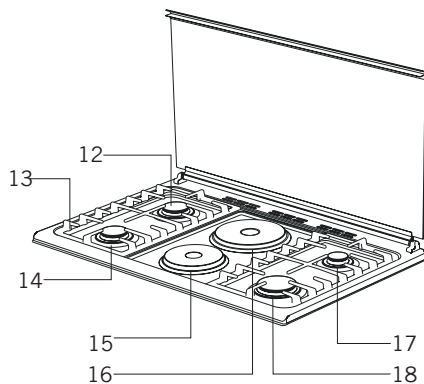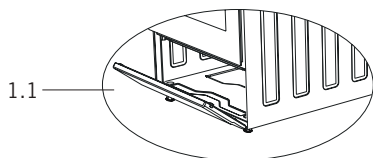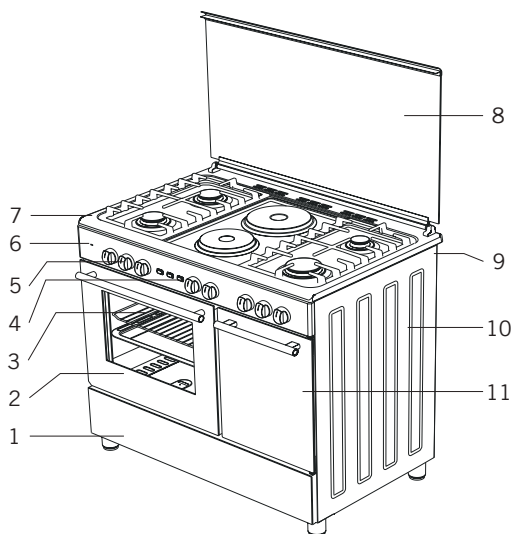

1. Grelnik Za Posodo

1.1. Pokrov

2. Steklena Vrata Pečice

3. Ročaj Vrat

4. Upravljalne Tipke

5. Upravljalni Gumbi

6. Nadzorna Plošča

7. Zgornja Plošča Štedilnika

8. Vrhnji Stekljeni Pokrov

9. Vhodna Odprtina Za Cev

10. Stranica

11. Predel Za Plinsko Jeklenko

12. Srednji Gorilnik

13. Nosilne Rešetke

14. Veliki Gorilnik

15. Kuhalna Plošča Ø145mm

16. Kuhalna Plošča Ø185mm

17. Srednji Gorilnik

18. Majhen Gorilnik

19. Žarnica

20. Žar

21. S tandardni Pekač

22. Globok Pekač

PRIKLJUČITEV ŠTEDILNIKA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE VARNOST

1. Štedilnik priključite na vir napajanja z električno energijo z napetostjo 220-240V / 380-415V AC, 50/60 Hz. Če vaše električno omrežje ni skladno s temi vrednostmi, pokličite pooblaščenega serviserja.

2. Štedilnik priključite na električno omrežje zgolj preko vtičnice z ozemljitvenim vodom, nameščenim v skladu z veljavnimi predpisi.

Če v prostoru, v katerem želite namestiti štedilnik, ni ustrezne vtičnice, pokličite ustrezno usposobljenega strokovnjaka za elektriko. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi priključitve aparata na neozemljeno vtičnico.

3. Priključna vrvica naj se ne dotika delov aparata, ki se lahko segrejejo.

Nekaterim modelom aparata je priložen tudi komplet za neposredno povezavo. V tem primeru, uporabite primeren upogljiv kabel, in sicer: za enofazni tok: H05 VV-F 3 G 4 mm²; ali za trifazni tok: H05 VV-F 5 G 1,5 mm².

PRIKLOP NA VIR PLINA in VARNOST

1. Pred priklopom aparata na vir plina preverite, da se kategorija plina ter specifikacije glede tlaka, navedene na napisni tablici, ujemajo s specifikacijami plinske napeljave. Če je potrebno, pokličite pooblaščen servis, da opravi prilagoditev na ustrezno kategorijo plina.

2. Aparat namestite v skladu z veljavnimi predpisi; uporabljajte ga le v dobro prezračenem prostoru. Pred namestitvijo ali uporabo teh aparatov preberite navodila. Zavoljo varnosti mora vsa opravila v zvezi z namestitvijo in servisiranjem aparata opraviti ustrezno usposobljena oseba, v skladu z navedbami v veljavni izdaji predpisov o varnosti pri uporabi plina.

3. Aparata ne nameščajte v sobi brez oken ali drugih odprtín, ki jih lahko po potrebi odpirate in zapirate. Če aparat nameščate v sobi brez vrat, ki bi se odpirale neposredno na prosto, je potrebno zagotoviti stalno odprtino. Pretok zraka pri kroženju le-tega naj bo 2 m³/h na vsak kW moči gorilnikov.

4. Plinsko povezavo opravite z desne strani proti levi. V tem primeru zamenjajte šobo cevi, nastavek/vtikač ter tesnila.

5. Če za povezavo uporabljate upogljivo kovinsko cev, poskrbite za ustrezno tesnjenje povezave z glavno plinsko cevjo.

6. Notranji premer upogljive cevi, na katero je priključena šoba za butan, mora za plinske cevi, običajno nameščene v gospodinjstvih, znašati 6 mm. Notranji

premer upogljive cevi, na katero je priključena šoba cevi za zemeljski plin, mora znašati 15 mm. Cev je potrebno tesno priključiti na šobo, in sicer tako, da jo na stiku zatesnite z ustrezno privito objemko.

7. Cev zamenjajte pred iztekom roka uporabe.

8. Premer plinske jeklenke naj ne presega 300 mm.

PONOVNO PREVERITE PRIKLJUČITEV NA VIR PLINA

Ko nameščate štedilnik, bodite pozorni, da bo njegov zgornji rob po višini poravnan s kuhinjskim pultom. Višino štedilnika lahko po potrebi prilagodite z nastavljivimi nožicami.

PLINSKE CEVI ALI ELEKTRIČNEGA KABLA SVOJEGA ŠTEDILNIKA NIKAKOR NE NAPELJITE SKOZI OBMOČJA, KI SE LAHKO SEGREJEJO, NA PRIMER ZA HRBTNO STRANICO PEČICE. NE PREMIKAJTE ŠTEDILNIKA, KO JE PRIKLJUČEN NA VIR PLINA, SAJ SE LAHKO MED PREMIKANJEM CEV RAZRAHLJA, POSLEDICA TEGA PA JE LAHKO UHAJANJE PLINA.


NAMESTITEV NOŽIC ŠTEDILNIKA

Nožice Štedilnika Namestite Po Naslednjem Postopku:


1. Letev za pritrditev nožic je nameščena s spodnje strani pečice ob njenem sprednjem robu, kot kaže (Slika 1) Matice na tej letvi omogočajo privijanje nožic. Nožice namestite tako, da jih privijete v matice (Slika 2).

2. Štedilnik lahko uravnate tako, da obračate nožice, dokler njihova višina ne ustreza tlom in želeni višini zgornjega roba aparata


3. Če ima vaš štedilnik plastične nožice, kot je prikazan ona (Slika 3), lahko njegovo višino nastavite z vrtenjem nožic v obeh smereh.

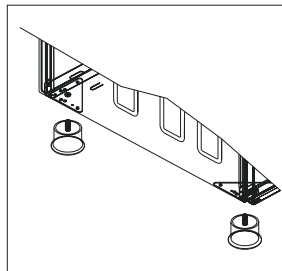

Slika 1

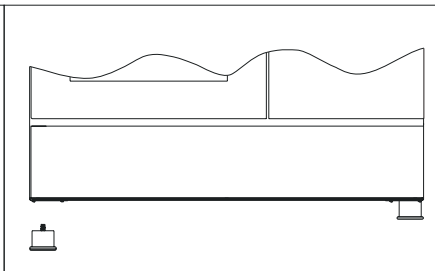


Slika 2

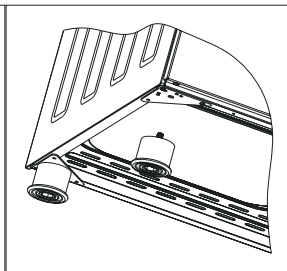


Slika 3

ELEKTRIČNE NAPELJAVE SHEMA

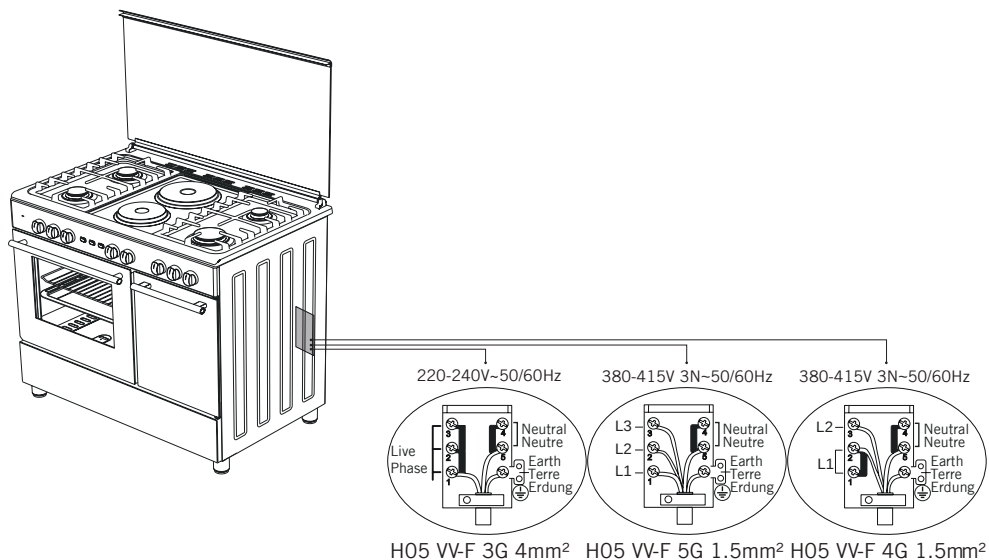


HEMA ZA VERIGO

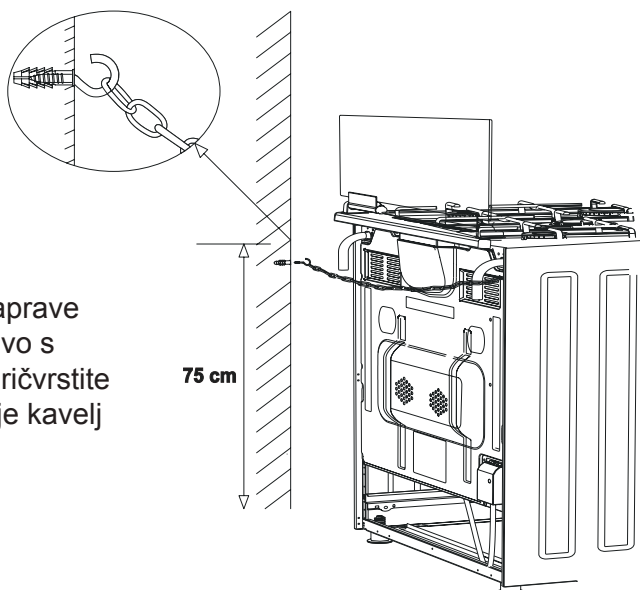

Zagotovite varno uporabo naprave tako, da pred uporabo napravo s priloženo verigo in kavljem pričvrstite na steno. Prepričajte se, da je kavelj dobro privit v steno.

OVEN LOKACIJA

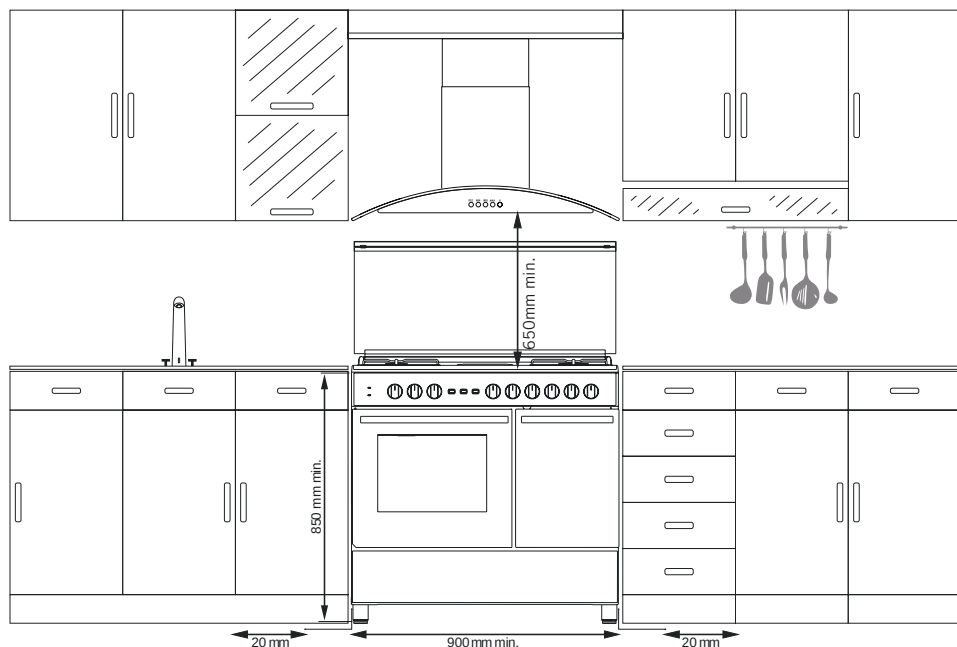


SPECIFIKACIJE PEČICE

SPECIFIKACIJE	90x60
Zunanja Širina	900mm
Zunanja Globina	610mm
Zunanja Širina	925mm
Moč Žarnice	15W
Moč Motorja Za Raženj	4W
Spodnji Grelni Element	1000W
Zgornji Grelni Element	800W
Grelni Element Turbo	1800W
Grelni Element Za Žar	1500W
Dovodna Napetost	220-240V AC/380-415V AC 50/60Hz
Grelna Plošča 145mm*	1000W
Grelna Plošča 180mm*	1500W
Grelna Plošča Hiter 145mm*	1500W
Grelna Plošča Hiter 180mm*	2000W


NASTAVITVE IZHODNE PLIN

Prosimo, da za odstranitev in ponovno namestitev šobe uporabite ključ s posebno glavo, prikazan na (Slika 4).


Odstranite šobo (Slika 5) iz gorilnika s posebnim ključem za šobo ter namestite drugo šobo (Slika 6).




Slika 4

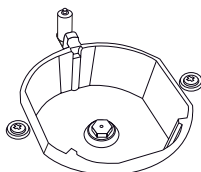


Slika 5

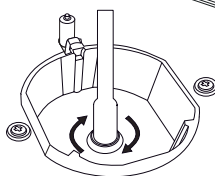


Slika 6

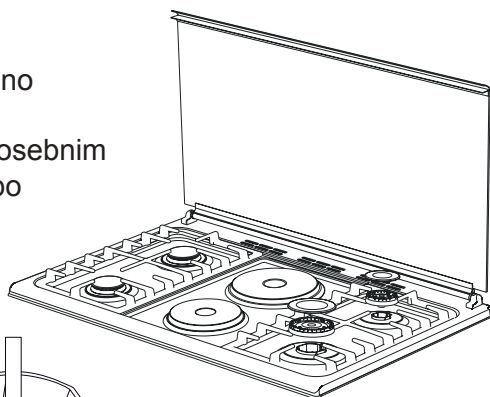

NASTAVITEV ZNIŽANE STOPNJE PRETOKA PLINA ZA PIPE KUHALNIH PLOŠČ

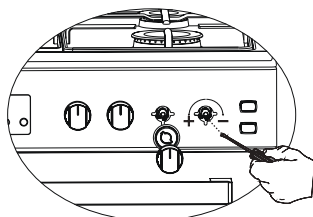

Slika 7

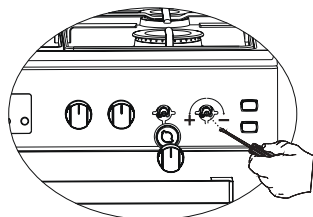

Slika 8

1. Prižgite plinski gorilnik, ki ga želite prilagoditi in obrnite gumb v zmanjšani položaj.

2. Odstranite gumb s pipe za plin.

3. Uporabite izvijač ustrezne velikosti in nastavite vijak za nastavev stopnje pretoka.

Za LPG (butan - propan) obrnite vijak v smeri urinega kazalca. Za zemeljski plin obrnite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca.

»Običajna dolžina ravnega plamena v zmanjšanem položaju mora biti 6-7 mm.

4. Če je plamen večji od zelenega položaja, obrnite vijak v smeri urinega kazalca. Če je manjši, obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

5. Za še zadnji nadzor, preizkusite plinski gorilnik z visokim plamenom in v zmanjšanih položajih ter preverite ali plamen gori ali je ugasnjen.

Položaj vijaka za nastavev se lahko razlikuje glede na vrsto pipe za plin v vaši napravi. (Slika 7 in 8)

ČE ALI APPLIANCE NE DELUJE

1. Prosimo, preverite vtič napajalnega kabla ima dobro povezavo s stensko vtičnico ali ne.
2. Prosimo, preverite električno omrežje.
3. Prosimo, preverite varovalko.
4. Prosimo, preverite omrežno kabel za napajanje težav škode.
5. Če ne morete rešiti problema, stopite v stik z proizvajalec dobavitelj storitev, agent ali podobnih usposobljene osebe.

DESCRIPTION PEČICE

	Vrtljivo Nabodalo		Deluje Le Ventilator
	Delujeta Spodnji In Zgornji Grelni Element		Delujeta Hitri (Turbo) Grelni Element In Ventilator
	Svetilk		Delujejo Spodnji In Zgornji Grelni Element In Ventilator
	Delujeta Spodnji Grelni Element In Ventilator		Deluje Žar + Deluje Le Ventilator
	Deluje Žar + Vrtljivo Nabodalo		Deluje Žar
	Deluje Žar+ Svetilk		Delujeta Zgornji Grelni Element
	Možnost		Deluje Spodnji Grelni Element
	Ogenj		Vžig Za Plin

GUMB ZA TERMOSTAT: Za uporabo pečice nastavite termostaat na zeleno temperaturo. Termostaat lahko nastavite na vrednosti med 50 in 280 stopinj.

GUMB ZA MEHANSKI ČASOVNIK*: Za uporabo pečice nastavite časovnik na zelen čas, in sicer med 0-90 minut. Uporabite lahko časovno razporednico za kuhanje.

Sprednji Desni Gorilnik (Majhen Gorilnik)	Zadnji Desni Gorilnik (Srednji Gorilnik)	Gorilnik Zavok Grelna Plošča	Sprednja Električna Kuhalna Plošča	Zadnja Električna Kuhalna Plošča	Zadnji Levi Gorilnik (Srednji Gorilnik)	Sprednji Levi Gorilnik (Velik Gorilnik)
Grelni Element	Spodnji Grelnik V Pečici	Programska Ura	Termostat	Raženj	Žarnica	Svečke Za Prižig Plamena

OPIS NADZORNIH PEČICE



UPORABA KUHALNE PLOŠČE

1. Ventili, ki nadzirajo plinske gorilnike, imajo poseben varnostni mehanizem. Da prižgete gorilnik, storite naslednje: Gumb vedno najprej potisnite proti podlagi, nato ga v nasprotni smeri urinega kazalca (v levo) zavrtite na znak plamena. Vžig deluje pri vseh gorilnikih, prižge pa se le tisti, katerega gumb držite. Gumb držite pritisnjen, dokler ne zagori plamen. Pritisnite gumb za vžig in zavrtite kontrolni gumb uporabljenega gorilnika v nasprotni smeri urinega kazalca (vlevo).


2. Če ogenj na gorilniku ugasne, pri modelih z varnostnim sistemom za plin nadzorni ventil samodejno zapre dotok plina.

3. Gorilnike z varnostnim sistemom prižgete tako, da gumb pritisnete in ga takoj nato obrnete v nasprotni smeri urinih kazalcev. Po prižigu ognja (z vžigalico oz. vžigalnikom ali z vgrajenim vžigalnim sistemom kot možnostjo) traja še približno 5 do 10 sekund, da varnostni sistem za plin začne delovati.


4. Ne vžigajte ga več kot 15 sekund. Če se po 15 sekundah gorilnik ne prižge, prenehajte z vžiganjem (če prižigate pečico, odprite vrata) in počakajte vsaj 1 minuto, preden spet poskusite.

5. Če iz kakršnegakoli razloga gorilnik ugasne, zaprite kontrolni ventil za plin in počakajte vsaj 1 minuto, preden ga spet prižgete.

Preden kuhhalno ploščo uporabite, se prepričajte, da so ploščice na gorilniku ustrezno nameščene. Ustrezna namestitev ploščic je prikazana na spodnji sliki.

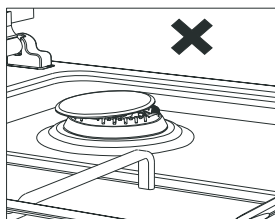

Slika 9

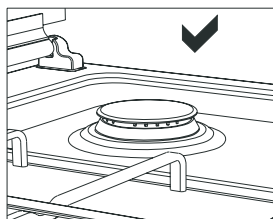

Slika 10

UPORABA ELEKTRIČNIH GRELNIH PLOŠČ

	STOPNJA 1	STOPNJA 2	STOPNJA 3	STOPNJA 4	STOPNJA 5	STOPNJA 6
Ø80mm	200W	250W	450W	---	---	---
Ø145mm	250W	750W	1000W	---	---	---
Ø180mm	500W	750W	1500W	---	---	---
Ø145mm hitro	500W	1000W	1500W	---	---	---
Ø180mm hitro	850W	1150W	2000W	---	---	---
Ø145mm	95W	155W	250W	400W	750W	1000W
Ø180mm	115W	175W	250W	600W	850W	1500W
Ø145mm hitro	135W	165W	250W	500W	750W	1500W
Ø180mm hitro	175W	220W	300W	850W	1150W	2000W

1. Električne grelne plošče imajo praviloma 6 temperaturnih stopenj. (kot vidite v zgornji razpredelnici)

2. Ko grelno ploščo uporabljate prvič, jo pustite 5 minut delovati na najvišji 6 stopnji. To bo utrdilo na vročino občutljivo snov, ki je na površini grelne plošče. Na grelnih ploščah uporabljajte posode z ravnim dnom, ki se stika s ploščo po vsej površini.

3. Tudi površina dna posode naj se čim bolj prilega velikosti plošče. Tako bo izkoristek energije kar najboljši.

UPORABA KUHALNE PLOŠČE

Uporaba plinski gorilniki:

Da bo učinek kar najboljši, uporabljajte posode z ravnim dnom in primerne velikosti, kot piše v nadaljevanju.

WOK Gorilnik	26-32cm
Big Gorilnik	22-26cm
Medium Gorilnik	18-22cm
Small Gorilnik	12-18cm

● Zaprto

🔥 Popolnoma Odprt

🔥 Pol Odprta



False



False



False



Pravica

UPORABA PEČICE

1. Ko boste pečico prižgali prvič, bo zaradi žganja premazov na grelnih elementih iz nje izhajal nekoliko neprijeten vonj, kar je normalno. Da se tega vonja znebite čim prej, naj pečica prazna deluje okoli 45-60 minut pri temperaturi 250 °C. Prostor medtem dobro zračite

2. Približne čase in temperature za pripravo različnih jedi si pogledajte v tabeli na naslednji strani. Vrednosti v tabeli so podane na podlagi preizkusov, izvedenih v naših laboratorijih. Seveda pa čase in temperaturo prilagodite svojemu okusu in načinu kuhanja.

3. Piščanca na primer lahko spečete na vrtljivem nabodalu, ki ga vstavite v pečico.

4. Časi pečenja: Rezultat po koncu pečenja je lahko nekoliko drugačen zaradi drugačne električne napetosti in/ali zaradi različne kakovosti, količine in temperature uporabljenih sestavin.

5. Med pripravo jedi v pečici njenih vrat raje ne odpirajte pogosto, sicer se vročina ne bo razporejala dovolj enakomerno in učinek pečenja ne bo tak, kot bi si želeli.

OPOZORILO: Pečico je treba predhodno segrevati 7-10 minut, preden vanjo položite hrano.

TABELA ZA PEČENJE

Jed	Funkcija kuhanje	Temperatura (°C)	Položa	Čas Pečenja (min.)
Torta	Statični / Statični+Ventilator	170-180	2	35-45
Tortice	Statični / Turbo+Ventilator	170-180	2	25-30
Testo	Statični / Statični+Ventilator	180-200	2	35-45
Pecivo	Statični	180-190	2	25-30
Piškotki	Statični	170-180	3	20-25
Jabolčna Pita	Statični / Turbo+Ventilator	180-190	2	50-70
Biskvita	Statični	200/150*	2	20-25
Pizza	Statični+Ventilator	180-200	3	20-30
Lazanja	Statični	180-200	2	25-40
Piščanja	Statični+Ventilator / Turbo+Ventilator	180-190	2	45-50
Piščanec Na Žaru**	Žar	200-220	4	25-30
Riba Na Žaru**	Žar+Ventilator	200-220	4	25-30
Ribice*	Žar+Ventilator	Max.	4	15-20
Žaru Mesne Kroglice**	Žar	Max.	4	20-25

*Robovi brez predhodnega segrevanja na 200 ° C, dokler rjava, nato kuha pri 150 ° C.


**Obrnjena polovica kuhanje hrane.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


1. Vtikač štedilnika izključite iz omrežne vtičnice.
2. Med delovanjem in še nekaj časa po izklopu so nekateri deli štedilnika izjemno vroči, zato se jih ne dotikajte.
3. Nobenega dela naprave ne čistite z jedkimi ali grobimi čistili in ostrimi predmeti, kot so ostre (npr. kovinske) krtače in mrežice, noži ipd.
4. Ko notranjost pečice in dele v njej očistite z v milnico namočeno krpo, jih obrišite še s krpo, namočeno v čisto vodo, nato pa vse površine temeljito osušite.
5. Steklene površine očistite s posebnimi čistili za steklo.
6. Glave gorilnikov občasno operite v milnici, dovode plina pa očistite s krtačko.
7. Preden odprete zaščitni pokrov kuhalne plošče, obrišite morebitno razlito tekočino. Preden ga spet zaprete, pa preverite, da je kuhalna plošča dovolj ohlajena.
8. Za čiščenje štedilnika nikoli ne uporabljajte vnetljivih snovi, kot so kisline, razredčila, aceton, bencin ipd.
9. Nobenega dela štedilnika ne dajte oprati v pomivalni stroj.
10. Če želite steklo na vratih pečice očistiti res temeljito, z izvijačem odstranite vijake, ki pričvrščujejo ročaj, in steklo odstranite. Očistite ga najprej z milnico, nato s čisto vodo, in ko je suho, ga pravilno namestite nazaj in zopet pritrdite ročaj.




Slika 11

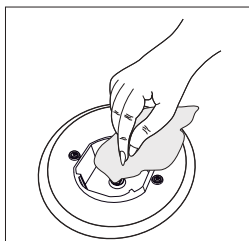

Slika 12

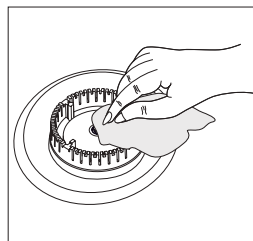


Slika 13

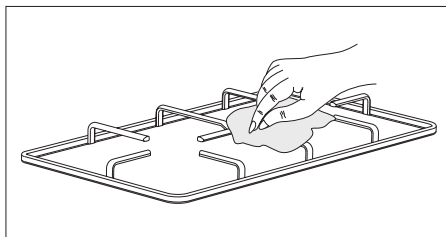


Slika 14

NAMESTITEV VRAT PEČICE

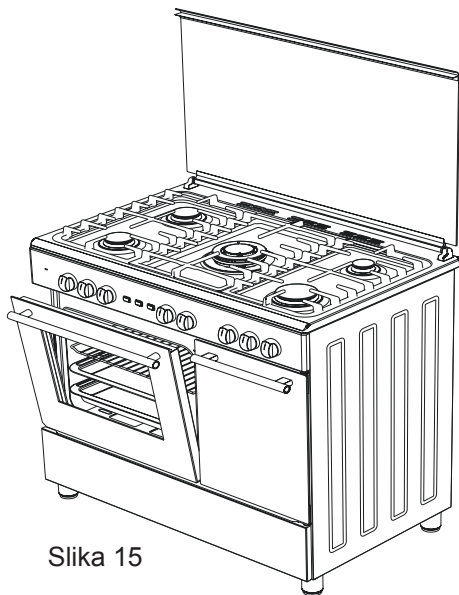


Slika 15

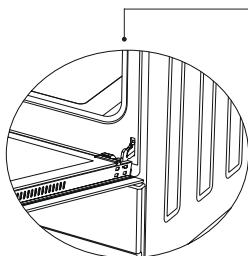


Slika 15.1

Vrata popolnoma odprite. Z izvijačem dvignite objemke tečajev v navpični položaj.

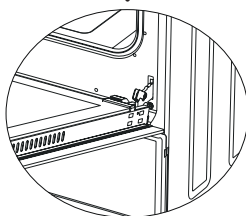Slika 15.1


Slika 15.2

Tečaj razprite v najširši kot. Oba tečaja, ki spajata vrata pečice, namestite v enak položaj.

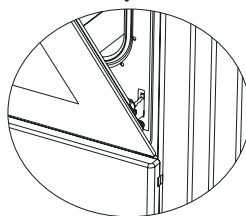Slika 15.2

Slika 15.3

Nato počasi zapirajte vrata pečice, da se zapori naslonita na sedeža tečaja.

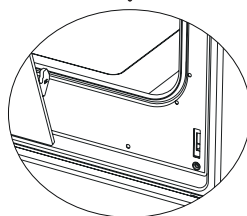Slika 15.3

Slika 15.4

Vrata odstranite tako, da jih privzdignete in z obema rokama izvlečete iz tečajev na aparatu.

Slika 15.4

Vstavljanje in nameščanje vrat poteka v obratnem vrstnem redu.

ZAMENJAVA ŽARNICE

Preden se lotite zamenjave žarnice, se prepričajte, da je vezje aparata odprto, da se izognete možnosti električnega udara. (Odprto vezje je električni tokokrog, ki ne prevaja toka)


1. Najprej izklopite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se popolnoma ohladi.

2. Z zasukom odstranite stekleni pokrov. Pomagajte si s plastičnimi rokavicami.


3. Odvijte in odstranite žarnico in namestite novo žarnico z enakimi specifikacijami, ki morajo biti:

- 230 V, AC
- 15 W
- Tip E14

4. Privijte nazaj stekleni pokrov, vklopite aparat v električno omrežje in pečica je pripravljena za uporabo.

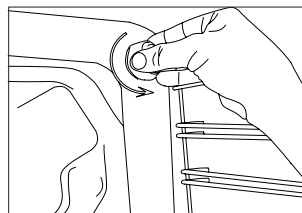


Slika 16

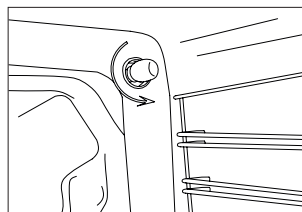


Slika 17

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SPREDNJIH STEKLENIH VRAT PEČICE


Odstranite profil tako, da pritisnete plastične zapahe na levi in desni strani, kot prikazuje Slika 18, in povlečete profil proti sebi, kot kaže Slika 19. Nato odstranite notranje steklo, kot kaže Slika 20. Če je potrebno, lahko na enak način odstranite tudi steklo na sredini. Ko steklo očistite, ga namestite nazaj v obratnem vrstnem redu, nato namestite še profil. Prepričajte se, da se profil povsem namesti v svoj prvotni položaj.

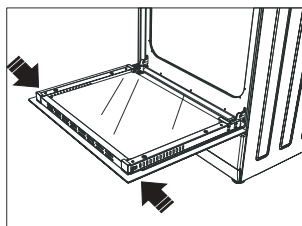

Slika 18

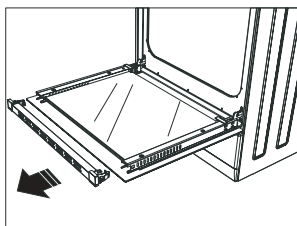


Slika 19

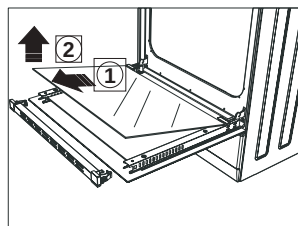


Slika 20


DODATKI

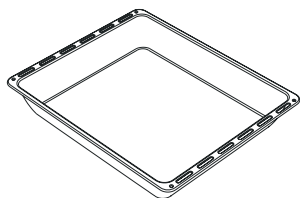**Globok Pekač***


Uporablja se za pecivo, ocvrto hrano in obare. Če pripravljate mesne jedi na žaru ali odmrzujete hrano, ga lahko uporabite za prestrezanje odvečne maščobe.

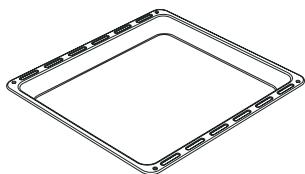**Pekač**


Uporablja se za drobno pecivo (piškote itd.) in zamrznjeno hrano.

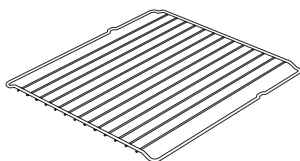**Raženj**


Uporablja se za cvrtje in/ali dajanje živil, ki jih želite peči ali cvreti, na želeno vodilo.

**Teleskopsko Vodilo***


Pekače in žar lahko preprosto vstavite v pečico in vzamete iz nje.

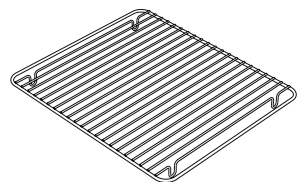**Žar s Pekačem***

Hrana, ki se med pečenjem prime, kot je npr. govedina, lahko postavite na žar nad pekačem. Tako hrana ni v stiku s pekačem oz. se nanj ne prime.

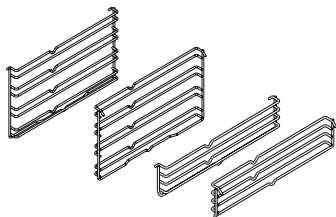**Spodnja in Vrhnja Vodila***

Med pečenjem lahko globok in nizek pekač postavite na spodnja in vrhnja vodila.

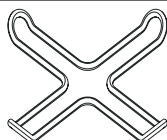**Nastavek za Džezvo***


Nastavek lahko uporabite za kuhanje kave.

ODSTRANITEV SPODNJEGA IN ZGORNJEGA GORILNIKA IN MONTAŽA ŠOBE ZA PLINSKO PEČICO


Odstranitev zgornjega gorilnika:

Najprej odstranite vijak Slika 21. Gorilnik odstranite tako, da ga potegnete k sebi, kot je prikazano na Sliki 22. Nato zaprite plinsko šobo Slika 23. Gorilnik znova namestite v obratnem vrstnem redu.


Slika 21

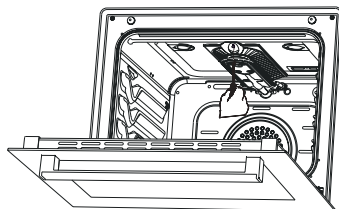

Slika 22

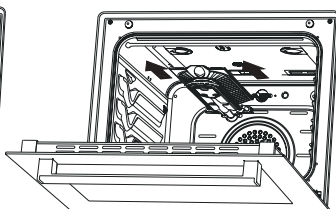


Slika 23

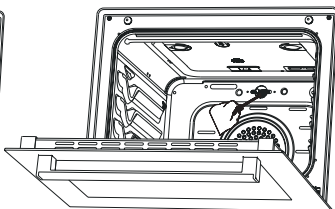


Odstranitev spodnjega gorilnika:

Vratca spodnjega gorilnika so pritrjena z dvema vijakoma. Odstranite ju z izvijačem, kot je prikazano na Sliki 24. Vratca odstranite tako, da jih potegnete navzgor Slika 25. Gorilnik povlecite k sebi in ga odstranite Slika 26. Slika 27 prikazuje, kako zaprete plinsko šobo. Gorilnik zamenjate tako, da opisani postopek ponovite v obratnem vrstnem redu.


Slika 24

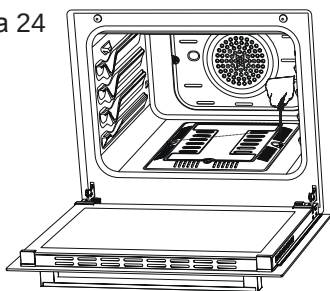


Slika 25

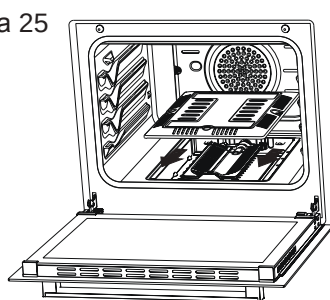

Slika 26

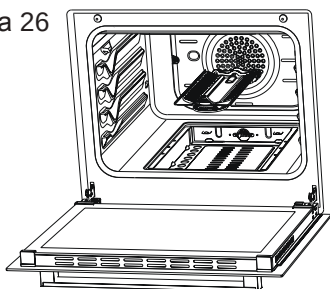


Slika 27

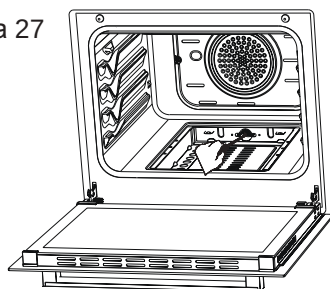


PREHOD ZA PLINSKO CEV

1. Priključite napravo na pipo plinovoda po najkrajši možni poti in tako, da ne bo prišlo do uhajanja plina.
2. Če želite izvesti test tesnjenja, zagotovite, da so gumbi na nadzorni plošči zaprti, plinska jeklenka pa odprta.
3. Med preverjanjem uhajanja plina nikoli ne uporabljajte kakršnegakoli vžigalnika, vžigalice, cigarete ali podobnih gorljivih snovi.
4. Na priključne točke nanesite milnico. Če plin uhaja, to povzroči nastajanje mehurčkov.
5. Med vstavljanjem naprave na njeno mesto, zagotovite, da je na isti ravni z delovno površino. Če je potrebno, prilagodite nogice, da bo naprava poravnana z delovno površino.
6. Napravo uporabljajte na ravni površini in v dobro prezračenem okolju.

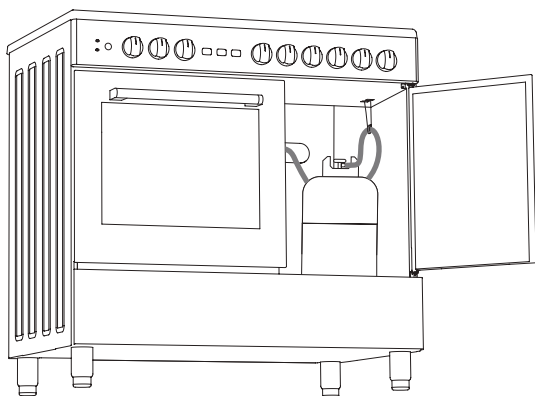


Slika 28

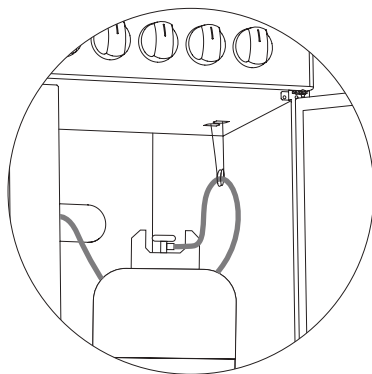


Slika 28.1

UPORABA DEFLEKTORJA ZA ŽAR (izbirno)*

Slika 29




1. Varnostna plošča je namenjena zaščititi nadzorne plošče in gumbov, ko je pečica v načinu za žar. (Slika 29)

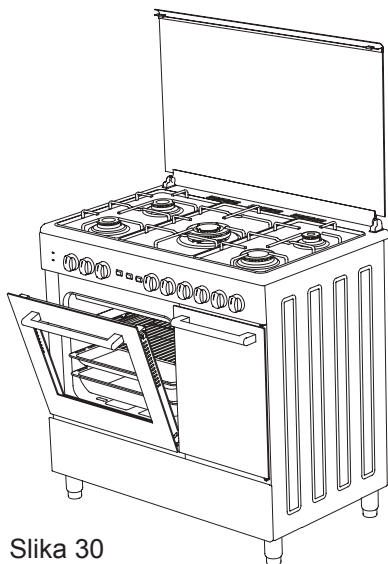

Slika 30

2. Odprite stekleni pokrov na sprednji strani pečice in namestite varnostno ploščo pod nadzorno ploščo. (Slika 30)

3. Nato nežno zaprite pokrov in tako pritrdite varnostno ploščo med pečico in sprednji pokrovom. (Slika 31)

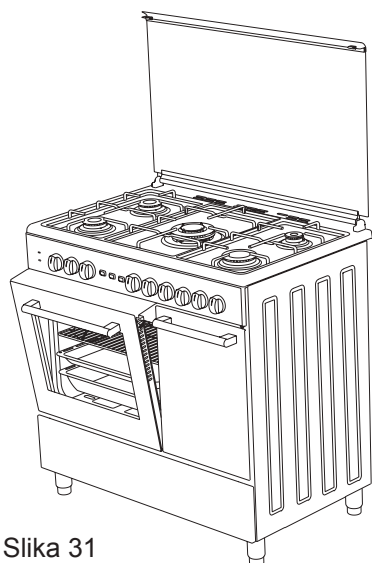

Slika 31


4. Uporabite to varnostno ploščo in se izognite, da bi toplota poškodovala nadzorno ploščo in gumbe, medtem ko je pečica v načinu za žar.

5. Pomembno je, da med pečenjem v načinu za žar ohranjate pokrov odprt na določeni razdalji.

6. Varnostna plošča bo zagotovila idealne okoliščine pečenja, hkrati pa zaščitila nadzorno ploščo in gumbe.

KATALITIČNE STENE*

Katalitične stene se nahajajo na levi in desni strani v notranjosti pečice, pod vodili. Katalitične stene odpravijo neprijeten vonj in dajo najboljše rezultate štedilnika. Katalitične stene prav tako absorbirajo ostanke olja in čistijo pečico med delovanjem.

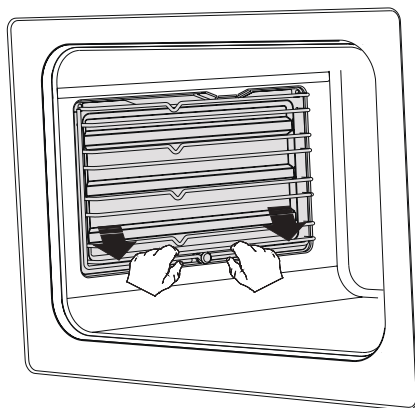


Slika 32

Odstranjevanje katalitičnih sten

Če želite odstraniti katalitične stene; izvalcite vodila. Takoj, ko izvalčete vodila, se katalitične stene samodejno sprostijo. Katalitične stene je treba zamenjati po 2-3 letih.

PEČENJE PIŠČANCA*

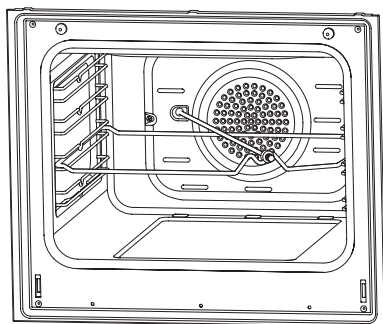

Slika 33

Položite raženj na okvir. Zdrsnete okvir vrtljivega ražnja v pečico na zeleno stopnjo. Namestite pekač za kapljanje na dno, da prestrežete maščobo. V pekač za kapljanje dodajte nekaj vode za lažje čiščenje. Iz ražnja ne pozabite odstraniti plastičnega dela. Ko prenehate s pečenjem na žaru, privijte plastični ročaj na nabodalo in odstranite hrano iz pečice.

»NA ŽARU PECITE VEDNO PRI ZAPRTIH VRATIH PEČICE«

**60*90 DELITEV PLINSKI CEVI
ŠOBA, PORABA IN MOČ MIZA**

VREDNOSTI PLINSKIH ŠOB GLEDE NA VRSTO PLINA	G20,20 mbar G25,25 mbar			G20,25 mbar		G20,13 mbar	
	Zemeljski Plin			Zemeljski Plin		Zemeljski Plin	
Vok Gorilnik	Šoba	1,40	mm	1,28	mm	1,60	mm
	Poraba	0,333	m³/h	0,333	m³/h	0,333	m³/h
	Moč	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Veliki Gorilnik	Šoba	1,15	mm	1,10	mm	1,45	mm
	Poraba	0,276	m³/h	0,276	m³/h	0,276	m³/h
	Moč	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Srednji Gorilnik	Šoba	0,97	mm	0,92	mm	1,10	mm
	Poraba	0,162	m³/h	0,162	m³/h	0,162	m³/h
	Moč	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Majhen Gorilnik	Šoba	0,72	mm	0,70	mm	0,85	mm
	Poraba	0,96	m³/h	0,96	m³/h	0,96	m³/h
	Moč	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW
Deluje Žar Gorilnik	Šoba	0,95	mm	0,95	mm	---	---
	Poraba	0,144	m³/h	0,144	m³/h	---	---
	Moč	1,50	kW	1,50	kW	---	---
Spodnji Gorilnik V Pečici	Šoba	0,97	mm	0,95	mm	---	---
	Poraba	0,171	m³/h	0,171	m³/h	---	---
	Moč	1,80	kW	1,80	kW	---	---

**60*90 DELITEV PLINSKI CEVI
ŠOBA, PORABA IN MOČ MIZA**

VREDNOSTI PLINSKIH ŠOB GLEDE NA VRSTO PLINA	G30,28-30 mbar G31,37 mbar			G30,50 mbar		G30,37 mbar	
	LPG			LPG		LPG	
Vok Gorilnik	Šoba	0,96	mm	0,76	mm	0,96	mm
	Poraba	254	g/h	254	g/h	254	g/h
	Moč	3,50	kW	3,50	kW	3,50	kW
Veliki Gorilnik	Šoba	0,85	mm	0,75	mm	0,85	mm
	Poraba	211	g/h	211	g/h	211	g/h
	Moč	2,90	kW	2,90	kW	2,90	kW
Srednji Gorilnik	Šoba	0,65	mm	0,60	mm	0,65	mm
	Poraba	124	g/h	124	g/h	124	g/h
	Moč	1,70	kW	1,70	kW	1,70	kW
Majhen Gorilnik	Šoba	0,50	mm	0,43	mm	0,50	mm
	Poraba	69	g/h	69,1	g/h	69,1	g/h
	Moč	0,95	kW	0,95	kW	0,95	kW
Deluje Žar Gorilnik	Šoba	0,65	mm	0,60	mm	0,60	mm
	Poraba	109	g/h	109	g/h	109	g/h
	Moč	1,50	kW	1,50	kW	1,50	kW
Spodnji Gorilnik V Pečici	Šoba	0,70	mm	0,70	mm	0,70	mm
	Poraba	131	g/h	131	g/h	131	g/h
	Moč	1,80	kW	1,80	kW	1,80	kW

OKOLJU PRIJAZNO ODLAGANJE



Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o uporabljenih električnih in elektronskih napravah (odpadna električna in elektronska oprema - OEEO). Smernica določa okvir za vračilo in recikliranje odsluženih naprav kot velja na celotnem območju EU.

INFORMACIJE O EMBALAŽI

Embalažni materiali izdelka so proizvedeni iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in v skladu z nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnosite jih na zbiralna mesta za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti.