

Hisense


life reimagined

SL (SI)

Navodila za uporabo

Plinsko kuhališče

BG3xA - BG6xA - BG6xB - BG6xD
BG6xE - BG7xA - BG7xB - BG7xC
BG7xD - BG9xA - BG9xB - BG9xD
BG9xE

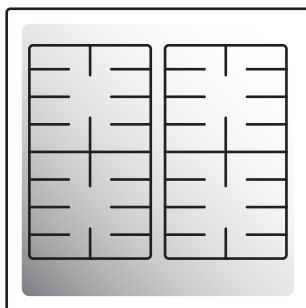

V navodilih boste opazili simbole, ki imajo naslednje pomene:



INFORMACIJA!

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo



OPOZORILO!

Opozorilo - splošna nevarnost



PLINSKI PRIKLJUČEK!

Opozorilo – plinska povezava



ELEKTRIČNI UDAR!

Opozorilo – nevarnost električnega udara



VROČA POVRŠINA!

Opozorilo – nevarnost vroče površine



NEVARNOST POŽARA!

Opozorilo – požarna nevarnost



PRAVILNO!



NAROBE!



Pomembno je, da navodila pozorno preberete.

Kazalo

Varnostni predpisi	4
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.	4
Plinsko kuhališče	7
Varna uporaba	8
Navodila Za Uporabo	9
Modeli	9
Opis	11
Uporaba	13
Položaj gorilnika:	14
Čiščenje:	14
Razpredelnica napak	14
Informacije v skladu uredbe	16
Navodila za namestitev	17
Varnostni predpisi	17
.....	17
Priprave na namestitev	18
Tesnilni trak	19
Plinski priključek	19
Dostopnost	19
Vgradne	20
Priklop in preizkus	20
Navodila za predelavo	21
Preglednica predelave	21
Preglednica moči (kW-g/h)	22
Predelava šob	23
Predelava obvodnih vijakov	23
Preverjanje tesnjenja in delovanja plina	24
Zagon	24
Preverjanje delovanja	24
Okoljski vidiki	25
Odlaganje aparata in embalaže	25

Varnostni predpisi



POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

Splošno

- Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala ob neupoštevanju varnostnih navodil in opozoril.
- Garancija ne krije škode, ki je nastala zaradi nepravilne priključitve, nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe.

⚠ OPOZORILO!

Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se segretyh delov. Napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, oziroma otroke v bližini naprave stalno nadzorujte.

⚠ OPOZORILO!

Uporabljajte samo varovala za kuhališče, ki jih je oblikoval proizvajalec kuhalnega aparata ali jih je proizvajalec aparata navedel v navodilih za uporabo kot primerne, ali varovala za kuhališče, vgrajena v aparat. Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesrečo.

NEVARNOST POŽARA!

- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranjujte nobenih predmetov na površini kuhališča.
- **OPOZORILO:** kuhanje na kuhališču z maščobo ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko privede do požara.
- **POZOR!** Proces kuhanja mora biti nadzorovan. Tudi kratkotrajen proces kuhanja mora biti neprestano nadzorovan.
- NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo. Namesto gašenja izklopite napravo in pokrijte plamen, na primer s pokrovom ali požarno odejo.
- Kuhališče se sme uporabljati samo za pripravo hrane.
- Enota ni primerna za ogrevanje prostorov.
- Na kuhališču ne segrevajte zaprtih pločevnik. Tlak, ki nastane v pločevinki, lahko povzroči eksplozijo. Lahko se poškodujete ali opečete.
- Naprava ni predvidena za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Nikoli ne odpirajte ohišja aparata.
- Za čiščenje kuhališča nikoli ne uporabljajte visokotlačnega ali parnega čistilca.
- Keramična zgornja površina je izjemno močna, a ne nezlomljiva. Če nanjo pade posoda z začimbami ali oster pribor, se lahko razbije.

- Če je pod napravo dovoljeno imeti predal brez vmesnega dna (preberite navodila za namestitve), se predala ne sme uporabljati za hranjenje vnetljivih predmetov ali materialov. Prepričajte se, da je med dnom kuhališča in vsebino katerega koli predala nekaj centimetrov razmika.

ELEKTRIČNI UDAR!

OPOZORILO »V primeru zlomljenega stekla kuhalne plošče«:

- Takoj izklopite vse gorilnike in kakršne koli druge električne grelne elemente ter izključite napravo iz vira napajanja.
- Ne dotikajte se površine naprave.
- Ne uporabljajte naprave.

OPOZORILO!

- Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.
- Ne dovolite, da se otroci igrajo z aparatom.
- Ne dovolite otrokom, da bi brez nadzora čistili aparat ali opravljali vzdrževalna opravila na njem.

- Ne hranite predmetov, ki bodo morda zanimivi otrokom, v omaricah nad ali za napravo.
- Kuhalniki ali gorilniki se med uporabo segrejejo in ostanejo nekaj časa vroči tudi po uporabi. Držite otroke proč od kuhališča med in takoj po kuhanju.

Plinsko kuhališče

- **POZOR!** Med uporabo plinskega kuhališča se v prostoru, kjer je le-to nameščeno, sproščajo toplota, vlaga ter proizvodi izgorevanja. Poskrbite za zadostno prezračevanje kuhinje, posebej ko je aparat v uporabi. Naravne prezračevalne odprtine naj bodo odprte ali pa namestite mehansko prezračevalno napravo (mehansko kuhinjsko napo).
- Deli gorilnika so vroči med in takoj po uporabi. Ne dotikajte se jih. Prav tako se izogibajte stiku z materiali, ki niso odporni na toploto.
- Razdalja med posodo in gumbom ali zidom, ki ni odporen na toploto, mora biti večja od dveh centimetrov. V primeru manjše razdalje se lahko zaradi visoke temperature gumbi ali zidovi razbarvajo in/ali izobličijo.

Varna uporaba


- Nikoli ne pokrivajte naprave z blagom ali s čim podobnim. Če je naprava še vedno vroča ali vklopljena, obstaja nevarnost požara.
- Ne uporabljajte naprave kot delovne površine. V takem primeru se naprava lahko po nesreči vklopi, če pa je še vedno vroča, se lahko predmeti stopijo, segrejejo ali vžgejo.
- Ne uporabljajte aparata, če je temperatura okolice nižja od 5 °C.
- Aparata ne smete postaviti ali uporabljati na prostem.
- Ko boste prvič uporabljali kuhališče, boste zavohali »vonj po novem«. Ne skrbite, to je običajno. Če je kuhinja dobro prezračena, bo ta vonj hitro izginil.
- Nikoli ne flambirajte pod napo. Visoki plameni lahko povzročijo požar, tudi če je napa izklopljena.
- Posodo vedno postavite na nosilne rešetke. Če boste posodo postavili neposredno na pokrov gorilnika, lahko pride do nevarnosti.
- Aluminijski pladnji ali folija niso primerni kuhalni pribor. Lahko se zažgejo v pokrove gorilnikov in nosilne rešetke.
- Kuhališče bo delovalo učinkovito le, če bodo gorilniki sestavljeni z uporabo drsnih vodil. Poskrbite, da bodo nosilne rešetke pravilno ležale druga ob drugi in ravno na pladnju za kapljanje. Le takrat bodo posode imele stabilno oporo.
- Rokavice in kuhinjske krpe hranite proč od plamenov.
- Ne uporabljajte plošč za pečenje.
- Zaradi varnosti in pravilnega delovanja gorilnikov je treba redno čistiti dele gorilnika.
- Če na dnu ponev ni gumijastih nogic, se lahko prestrezni pladenj popraska ali pa pride do slabega izgorevanja gorilnika. Če gumijastih nogic ni, se obrnite na naš servisni oddelek.
- Vedno uporabljajte nosilne rešetke in primerno kuhinjsko posodo.
- Nikoli ne potopite vročih pokrovov gorilnikov in nosilnih rešetak v hladno vodo. Hitro ohlajevanje lahko poškoduje emajl.

Navodila Za Uporabo


Modeli

Aa - Pomožni gorilnik
Bb - Gorilnik za srednje
Cc - Hitri gorilnik
Dd - Vok gorilnik


BG3xA

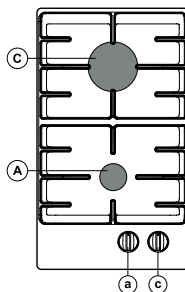


BG6xA

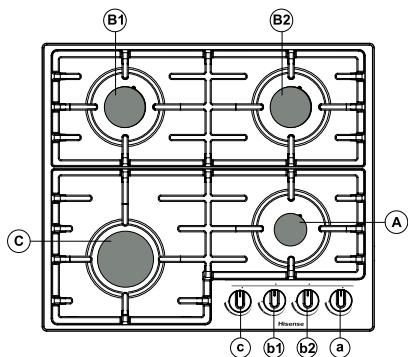


BG6xB

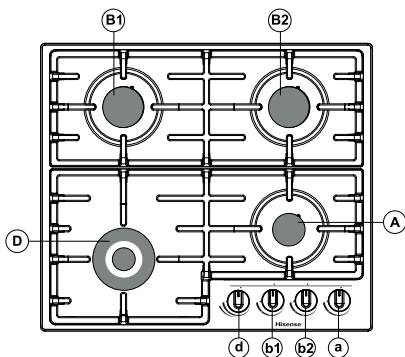


BG6xD

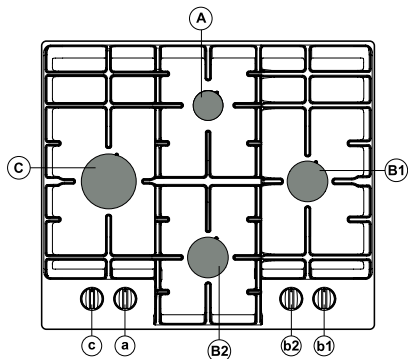


BG6xE

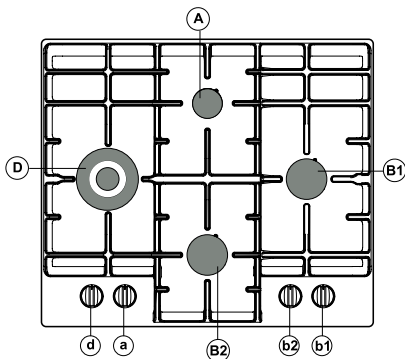


BG7xA / BG7xC

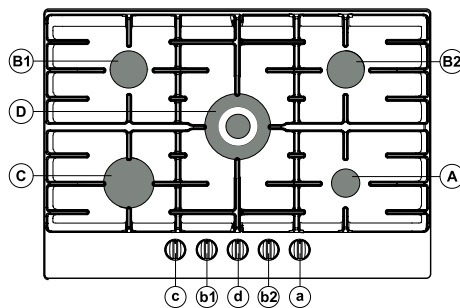


BG7xB / BG7xD

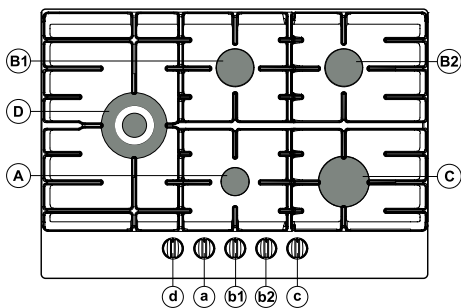

BG9xA / BG9xD

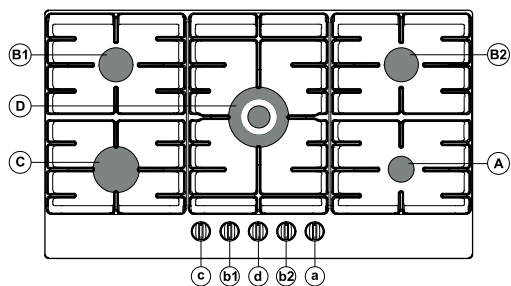

BG9xB / BG9xE

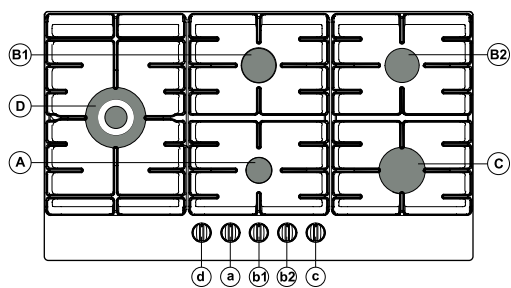

Opis


	G20 - 20 mbar						
	Gorilnik	Moč	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Pomožni	1,05 kW	x	x	x	x	x
Bb	Srednje hitri	1,80 kW		x	x	x	x
Cc	Hitri	3,00 kW	x	x		x	x
Dd	Vok	3,50 kW			x		x
Dd	Vok	4,05 kW				x	

	G30/G31 - 28-30/37 mbar						
	Gorilnik	Moč/masovni pretok	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Pomožni	1,05 kW / 76 g/h	x	x	x	x	x
Bb	Srednje hitri	1,70 kW / 122 g/h		x	x	x	x
Cc	Hitri	3,00 kW/216 g/h	x	x		x	x
Dd	Vok	3,50 kW/252 g/h			x		x
Dd	Vok	3,90 kW/281 g/h				x	

	G30/G31 - 50 mbar						
	Gorilnik	Moč/masovni pretok	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Pomožni	1,00 kW / 72 g/h	x	x	x	x	x
Bb	Srednje hitri	1,90 kW / 137 g/h		x	x	x	x
Cc	Hitri	3,00 kW/216 g/h	x	x		x	x
Dd	Vok	3,50 kW/252 g/h			x		x
Dd	Vok	3,80 kW / 274 g/h				x	

	G20 - 25 mbar					
	Gorilnik	Moč/masovni pretok	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Pomožni	1,15 kW	x	x	x	x
Bb	Srednje hitri	2,00 kW		x	x	x
Cc	Hitri	3,30 kW	x	x		x
Dd	Vok	3,90 kW			x	x

Uporaba

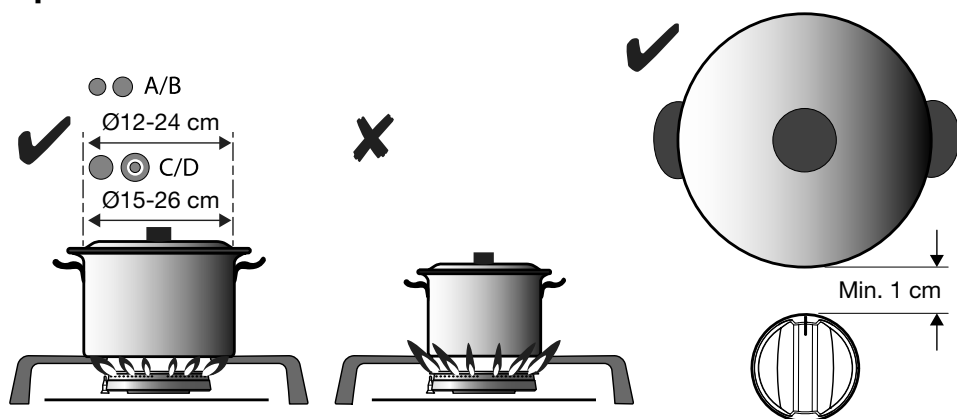


⚠ OPOZORILO!


Razdalja med posodo in gumbom ali zidom, ki ni odporen na toploto, mora biti večja od enega centimetra. V primeru manjše razdalje se lahko zaradi visoke temperature gumbi ali zidovi razbarvajo in/ali izobličiijo.

Upravljanje:


- (1) Pritisnite
- (2) Obrnite v levo in držite
- (3) Pridržite 3 sekunde

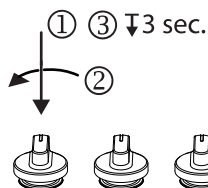

visoka nastavitev

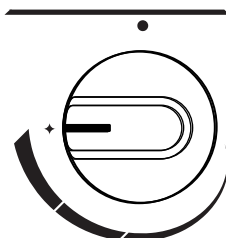

nizka nastavitev

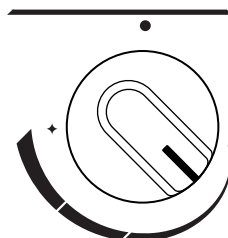


Pripomočki (na voljo preko oddelka za storitve po prodaji):




Primerno za vok gorilnika

Oznaka: 806206

Položaj gorilnika:

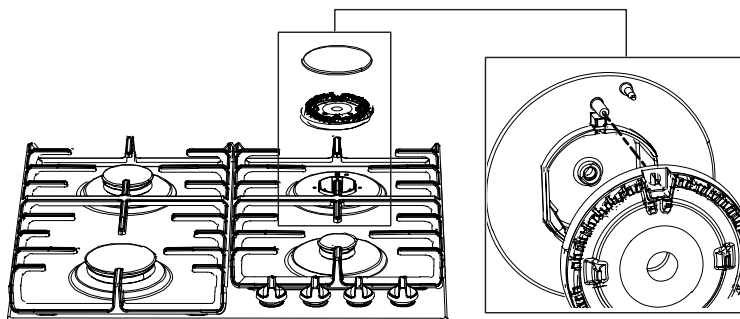

Čiščenje:

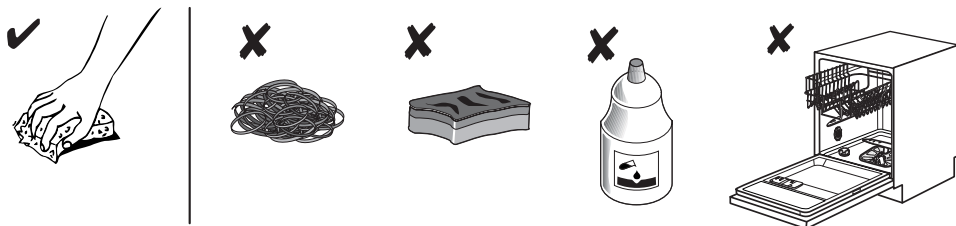

Razpredelnica napak

V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov v zvezi z odpravljanjem motenj.

Kaj se je zgodilo...?	Možen vzrok	Kaj storiti?
Gorilniki se ne prižgejo. Plamen je neenakomeren/nestabilen.	Plamen je neenakomeren zaradi napačne nastavitve moči plina.	Dovod plina naj preveri strokovnjak.
Plamen na gorilnikih se naenkrat spremeni.	Napačno sestavljeni deli kuhinjskega kuhališča.	Pravilno sestavite gorilnik.
Vžiganje gorilnika traja dlje.	Napačno sestavljeni deli kuhinjskega kuhališča.	Pravilno sestavite gorilnik.
Plamen ugasne kmalu po vžigu.	Gumb ste pritiskali premalo časa ali s premalo sile.	Držite gumb pritisnjen dlje časa.
Rešetka na območju gorilnika je spremenila barvo.	To je pogost pojav zaradi visoke temperature.	Rešetko očistite z detergentom za kovino.
Splošna prekinitev električnega napajanja.	Morda je pregorela varovalka.	Preglejte varovalko v omarici in jo po potrebi zamenjajte.
Električni vžig gorilnikov ne deluje več?	Med vžigalno svečko in gorilnikom so ostanki hrane ali detergenta.	Odprite in previdno očistite odprtino med vžigalno svečko in gorilnikom.
Pokrov gorilnika je neprivlačnega videza.	Običajna umazanija.	Očistite pokrove gorilnikov z detergentom za kovino.

Obisk serviserja v garancijskem obdobju bomo zaračunali, če naprava ne deluje zaradi nepravilne uporabe. Ta navodila shranite na mestu, kjer bodo vedno na voljo. Če aparat predate drugemu človeku, priložite tudi navodila.



OPOMBA!

Če težave ne morete odpraviti z zgornjimi navodili, pokličite pooblaščenega serviserja. Odpravljanja napak ali garancijskih zahtevkov, ki so posledica nepravilnega priklopa ali uporabe aparata, garancija ne pokriva. V takih primerih stroške popravil nosi uporabnik.

Informacije v skladu uredba

(EU) 66/2014 - (EU) 2023/826

Identifikacija modela		BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG7xC BG7xD BG9xA BG9xB BG9xD BG9xE
Vrsta kuhalne plošče		Plinsko kuhališče	Plinsko kuhališče	Plinsko kuhališče	Plinsko kuhališče
Število plinskih gorilnikov		2	4	4	5
Tehnologija segrevanja		Plinski gorilnik	Plinski gorilnik	Plinski gorilnik	Plinski gorilnik
Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik ($EE_{\text{plinski gorilnik}}$) v %	Gorilnik za srednje hitro delovanje	-	58,1	58,1	58,1
	Hitri gorilnik:	57,1	57,1	-	57,1
		-	-	55,1	55,1
Energijska učinkovitost plinskega kuhališča ($EE_{\text{plinskega kuhališča}}$) v %		57,1	57,8	57,1	57,1
Izmerjena poraba energije v izključenem stanju (P_0) [W]		0,0	0,0	0,0	0,0
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti (P_g) [W]		-	-	-	-
Čas, ki ga oprema potrebuje za doseg ustreznega načina ali stanja nizke porabe [min.]		0	0	0	0

Navodila za namestitvev

Varnostni predpisi



- Pokvarjeni deli se smejo zamenjati samo z originalnimi deli.

Proizvajalec daje zagotovilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev le za originalne dele.


- Poškodovano priključno vrstico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer lahko takšno opravilo nevarno.

- Aparat sme priključiti le ustrezen usposobljen strokovnjak za namestitvev gospodinjskih aparatov.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da so lokalni tehnični pogoji (napetost, frekvenca, vrsta plina in tlak plina) in nastavitev aparata združljivi.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Napetost, frekvenca, moč, vrsta plina in država, za katero je naprava izdelana, sta navedeni na identifikacijski kartici naprave.
- Električni priključek razreda I – 220-240 V – 50/60 Hz – najv. 1 W.
- Električni priključek mora ustrezati nacionalnim in lokalnim predpisom.
- Vtičnica in vtičnik morata biti vedno dostopna.
- Če stacionarna naprava ni opremljena z napajalnim kablom in vtičem ali drugim sredstvom za odklop iz električnega omrežja z ločitvijo vseh polov, ki zagotavljajo popoln odklop pod pogoji prenapetostne kategorije III, mora v navodilih pisati, da mora biti sredstvo za odklop vključeno v fiksno napeljavo v skladu s pravili za električno napeljavo. Tem zahtevam ustreza omnipolarno stikalo z najmanjšim razmikom med kontakti 3 mm.
- Napajalni kabel mora svobodno viseči in ne sme biti napeljan skozi predal.
- Plinski priključek 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 samo FR).
- Plinski priključek mora biti v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi. Za tehnične podatke o plinu glejte nalepko na aparatu.
- Ta aparat ni priključen na napravo za odstranjevanje produktov zgorevanja. Nameščen in priključen mora biti skladno s trenutnimi predpisi za namestitvev. Bodite posebej pozorni na zahteve glede prezračevanja.
- Priporočamo, da plinsko kuhališče priključite s pomočjo fiksne cevi. Dovoljena je tudi priključitev s pomočjo posebne varnostne cevi.
- Cev, ki se nahaja za pečico, mora biti v celoti izdelana iz kovine.
- Varnostna cev ne sme biti prepognjena in ne sme priti v stik s premičnimi deli kuhinjskih elementov.

- Plinski dovodni ventil mora biti vedno postavljen na zlahka dostopnem mestu.
- Delovna površina, v katero je nameščeno kuhališče, mora biti ploska.
- Zidovi in delovna površina, ki obdajajo napravo, morajo biti odporni na temperaturo do vsaj 105 °C.

Priprave na namestitvev


Prostor okrog aparata

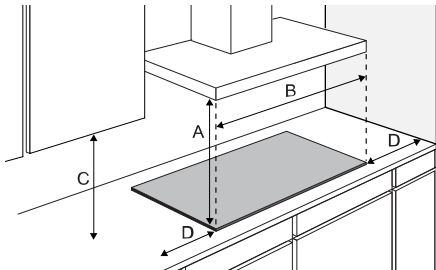

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BG3	min. 650	min. 600	min. 450	min. 120
BG6	min. 650	min. 600	min. 450	min. 120
BG7	min. 650	min. 750	min. 450	min. 120
BG9	min. 650	min. 900	min. 450	min. 120

Mere

Aparat:

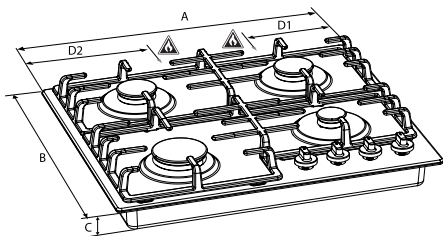


	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm
BG3	300	520	52	-	138
BG6xA/B/D/E	600	520	40	-	138
BG7	750	520	52	138	-
BG9	900	520	52	138	-

Dimenzije za vgradnjo BG6


⚠ OPOZORILO!

Spodnji kuhinjski element mora biti opremljen z vgrajeno vodoravno polico na razdalji najmanj 60 mm od zgornje površine delovne plošče. Prostor med polico in kuhhalno površino mora biti prazen in se ne sme uporabljati za shranjevanje pripomočkov.

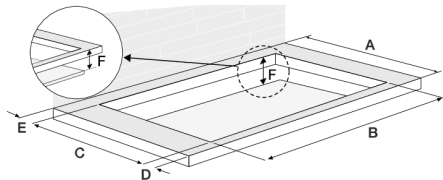

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
BG6	600	560	480- 490	60	>50	60



Dimenzije za vgradnjo BG3 - BG7 - BG9

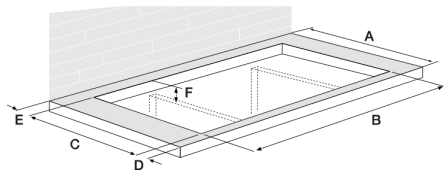


	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
BG3	600	260	490	60	>50	90
BG7	600	715	490	60	>50	90
BG9	600	860	490	60	>50	90

Tesnilni trak


Kuhalna površina iz nerjavečega jekla

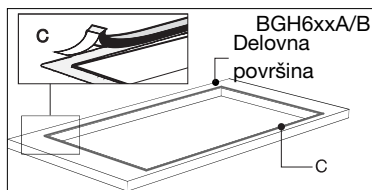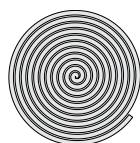


Stekleni prestreznji pladenj

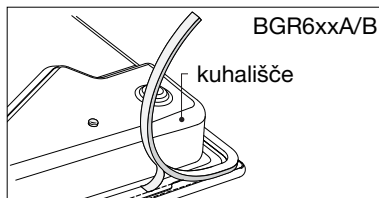


Plinski priključek

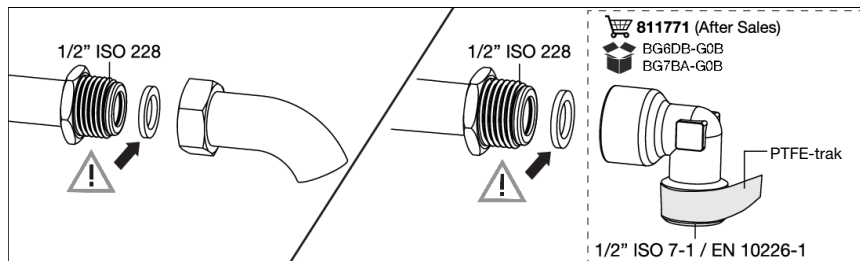

Dostopnost

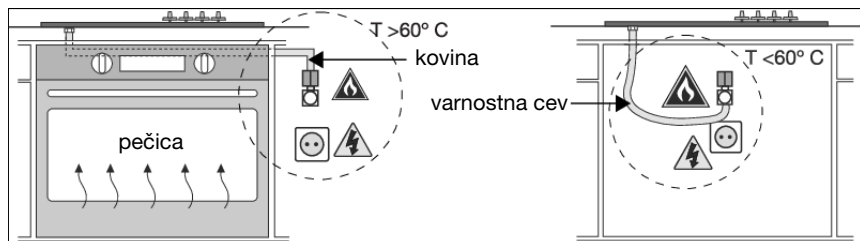


Vgradne

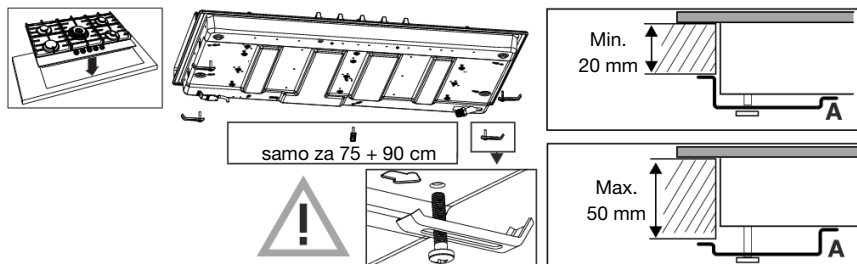

OPOZORILO!

Če plinsko kuhališče kombinirate s pečico s funkcijo pare (parna pečica), je zahtevana debelina kuhinjskega pulta vsaj 38 mm. Sicer je pri drugih vrstah pečic zahtevana minimalna debelina kuhinjskega pulta 20 mm.

Priklop in preizkus

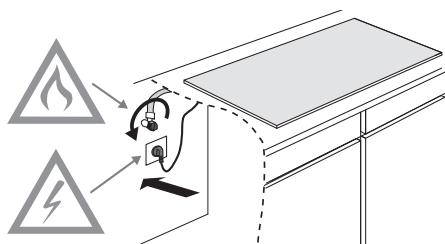

OPOZORILO!

Preverite, ali so priključki plinodržni.

Navodila za predelavo



OPOZORILO!

Predelava na drugo vrsto plina!



OPOZORILO!

Pozor! Če dela po teh navodilih izvaja nekvalificirana oseba, lahko pride do nevarnih situacij. Dobavitelj ni odgovoren za posledice (ki izhajajo iz nevarne situacije in/ali poškodb oseb ali blaga), povzročene zaradi nepravilnega izvajanja del po teh navodilih s strani inženirjev, ki niso zaposleni pri dobavitelju. Posledična škoda, ki nastane zaradi nestrokovne izvedbe del po teh navodilih, ni krita.

S kompletom za predelavo lahko plinsko kuhališče predelate za različne pline. Glejte preglednico predelave.

Preglednica predelave

Vrsta plina	P mbar	Sprememba	Pomožni	Srednje hitri	Hitri
			šoba	šoba	šoba
G20	20 / 25	-	72	97	128
Predelava iz G20 - 20 mbar na:					
G20	13	Zamenjajte šobo, nedelujoči obvod	84	115	145
G30/G31	28-30/37	Zamenjajte šobo in privijte obvod (glejte 3A)	50	65	85
(PL) G30/G31	37	Zamenjajte šobo in privijte obvod (glejte 3A)	50	65	85
G30/G31	50	Zamenjajte šobo in privijte obvod (glejte 3A)	43	60	75

Vrsta plina	P mbar	Sprememba	Pomožni	Srednje hitri	Hitri
			šoba	šoba	šoba
G30/G31	28-30/37	-	50	65	85
Predelava iz G30/G31 - 28-30/37 mbar na:					
G20	20 / 25	Zamenjajte šobo in prilagodite obvod (glejte 3C)	72	97	128

Vrsta plina	P mbar	Sprememba	Vok BG6xB/E / BG7xC/D / BG9xD/E	Vok BG7xA/B / BG9xA/B
			šoba	šoba
G20	20 / 25	-	142	150
Predelava iz G20 - 20 mbar na:				
G20	13	Zamenjajte šobo, nedelujoči obvod	155	170
G30/G31	28-30/37	Zamenjajte šobo in privijte obvod (glejte 3A)	94	100
(PL) G30/G31	37	Zamenjajte šobo in privijte obvod (glejte 3A)	94	94
G30/G31	50	Zamenjajte šobo in privijte obvod (glejte 3A)	76	78

Vrsta plina	P mbar	Sprememba	Vok BG6xB/E / BG7xC/D / BG9xD/E	Vok BG7xA/B / BG9xA/B
			šoba	šoba
G30/G31	28-30/37	-	94	100
Predelava iz G30/G31 - 28-30/37 mbar na:				
G20	20 / 25	Zamenjajte šobo in prilagodite obvod (glejte 3C)	142	150 (ne za G20, 25 mbar)

Preglednica moči (kW-g/h)

	G20 - 13 mbar	PL G30/G31 - 37 mbar
Pomožni gorilnik	1,05	1,15 / 83
Gorilnik za srednje hitro delovanje	1,95	1,95 / 140
Hitri gorilnik	3,10	3,30/238
Gorilnik za vok (BG6xB/E-BG7xC/D- BG9xD/E)	3,45	3,90/281
Gorilnik za vok (BG7xA/B - BG9xA/B)	4,00	3,90/281

Vsebina kompleta za predelavo

- Šobe za gorilnike in (po potrebi) obvodni vijaki za plinske pipe.
- Podatkovna nalepka s spremenjeno specifikacijo in nastavitvijo plina.

Potrebna orodja:

T1 nasadni ključ (7 mm)

T2 ploski izvijač (4 mm)

T3 iglaste kleščice

T4 viličasti ključ (7 mm)

T5 sprej za preverjanje puščanja

Predelava šob



OPOMBA!


Upošteвайте: aparat odklopite iz napajanja.

Preprečite poškodbe delovne površine. Položite dele aparata na zaščiteno površino.

Za predelavo na drugo vrsto plina morate zamenjati šobe.

Vrednosti so označene tudi na šobi.

1. Odstranite nosilce za posodo, glave gorilnikov, krone in pokrove (glejte slike A1 in A2). Upravljalne gumbе potegnite navpično.
2. Z nasadnim (T1) ali viličastim (T4) ključem odstranite stare šobe in postavite nove šobe v posodice gorilnika (glejte slike A1 in A2).

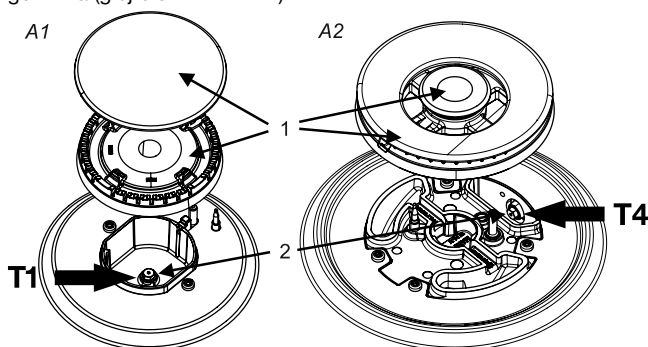

Predelava obvodnih vijakov

Glede na vrsto plina, za katerega boste predelali aparat, obstajata dva načina za nastavljanje obvodnih vijakov.


Če je treba obvodne vijake povsem priviti (glejte postopek 3A), zamenjati z drugim obvodnim vijakom (glejte postopek 3B) ali prilagoditi (glejte postopek 3C) preglednico predelave v stolpcu "Sprememba".

Vrednosti so označene tudi na vrhu obvodnih vijakov. Obvodne vijake lahko dosežete z vrha kuhališča, ko so gumbi odstranjeni (B2).

3A. Do konca privijte obvodne vijake (3) vseh plinskih pip s ploskim izvijačem (T2).

3B. Do konca privijte obvodne vijake vseh plinskih pip s ploskim izvijačem (T2) in z iglastimi kleščami (T3). Namestite nove obvodne vijake z iglastimi kleščami in privijte obvodne vijake vseh plinskih ventilov s ploskim izvijačem.

Prilagajajte obvodne vijake (3) vseh plinskih ventilov z izvijačem s ploskim rezilom (T2), dokler pri minimalnem pretoku plina ne dosežete stabilnega plamena. Pri hladnem in toplim gorilniku preverite, ali je plamen stabilen.

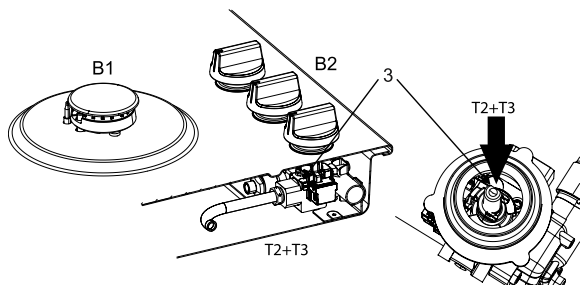

Preverjanje tesnjenja in delovanja plina

Ko je aparat priključen na dovod plina, za preverjanje tesnosti plina uporabite razpršilo za testiranje.

1. Zatesnite šobo.
2. Odprite ventil za plin. **Pozor:** ventil pritisnite in odprite, da obidete termoelektrično varnostno napravo in ga držite pritisnjen.
3. Popršite sredstvo za preverjanje puščanja na vse plinske priključke in preverite puščanje.
4. Ponovite za vsak gorilnik.

Zagon

1. Znova namestite gumbе, dele gorilnika in nosilne rešetke.
2. Preverite, ali je aparat priključen na pravilno vrsto plina in plinski tlak.
3. Odprite glavni plinski ventil.
4. Vstavite vtič v vtičnico.

Preverjanje delovanja



ADJUSTED FOR EINGESTELLT AUF З ПОПРАВКОЮ НА PRILAGOJEN ZA PO OČISTENÍ O PRILAGODZEN ZA AJUSTATE PRITURU	SKORYGOWANIE O KORRIGALY НАСТРОЙНО ДЛЯ КЕЛЕСИ УЩІН ТЕНШЕЛГЕН GXX XX mbar	C1
---	--	----

1. Prižgite gorilnike.
2. Preverite, ali je profil plamena enoten in stabilen za celotno razmerje.
3.
 - Preverite, ali se plamen zaduši pri nastavitvi za lahno vrenje.
 - Preverite, ali plameni 'pihajo' pri najvišji hitrosti.
 - Med delovanjem ne smejo biti vidni dolgi rumeni plameni.
4. Prilepite podatkovno nalepko s spremenjenimi specifikacijami in nastavitvijo plina čez staro specifikacijo (na spodnji strani aparatov pri priključku plina).

Okoljski vidiki

Odlaganje aparata in embalaže

Pri proizvodnji tega aparata so bili uporabljeni trajnostni materiali.

Embalažo aparata je možno reciklirati. Uporabljeni so lahko naslednji materiali:

- karton;
- papir;
- polietilenska folija (PE);
- polistiren brez CFC-ja (trda pena PS);
- lepilni trak (PP).

Te materiale odlagajte na odgovoren način ter v skladu z veljavnimi predpisi.



Za označevanje zahtev za ločeno zbiranje gospodinjskih električnih aparatov je na aparatu nameščen simbol prečrtanega smetnjaka.

To pomeni, da izdelka ob koncu njegove uporabne dobe ne smete odvreči med komunalne odpadke. Odpeljati ga je treba na posebno zbirališče lokalne skupnosti ali vrniti prodajalcu, ki nudi to storitev. Ločeno odlaganje gospodinjskih aparatov, kot je to kuhališče, preprečuje možne negativne posledice za okolje in zdravje, hkrati pa omogoča recikliranje sestavnih materialov in znatne prihranke energije ter virov.



OPOMBA!

Opomba! Zlomljene steklokeramične plošče ne odvrzite v zaboj za odpadno steklo, ampak jo odnesite v lokalni zbirni center.

Izjava o skladnosti



Izjavljamo, da naši izdelki izpolnjujejo veljavne evropske direktive, uredbe in druge predpise, kot tudi zahteve iz referenčnih standardov.

[illegible]

[illegible]

Hisense

www.hisense.com



974571-a21

