

Izdelek je namenjen odvajanju dima in hlapov, ki nastajajo pri kuhanju, in je namenjen samo za domačo uporabo.

Strogo upoštevajte navodila v tem priročniku. Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne nevarnosti, škodo ali požar, ki bi nastali na izdelku zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.

Aparat se po videzu lahko razlikuje od prikazanega na risbah v tej knjižici, vendar pa so navodila za njegovo uporabo, vzdrževanje in montažo enako veljavna.

• Pomembno je, da vse priročnike, ki so priloženi izdelku, vedno hranite kot referenco. V primeru prodaje, prenosa drugemu lastniku ali selitve, se prepričajte, da bo ta priložnik spremljal izdelek. • Pozorno preberite navodila, saj vsebujejo pomembne informacije o montaži, uporabi in varnosti. • Pred nameščanjem preverite celovitost izdelka. V nasprotnem primeru, pokličite pooblaščenega prodajalca in ne nameščajte.

■ OPOMBE

* : deli, označeni s tem simbolom, so dodatna oprema, ki je na voljo le pri nekaterih modelih, ali deli, ki niso na voljo, vendar jih je mogoče kupiti.

■ VARNOST IN PREDPISI

⚠ SPLOŠNA O VARNOSTI

• Na izdelku ali na izpušnih ceveh za odvajanje ne izvajate električnih ali mehanskih sprememb. • Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izdelek izklopite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič ali izklopite glavno električno stikalo stanovanja. • Pri vseh postopkih montaže in vzdrževanja nosite delovne rokavice. • Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali potrebnega znanja, pod pogojem, da jih nekdo nadzoruje, ali po tem, ko prejmejo navodila bodisi glede varne uporabe aparata bodisi razumevanja nevarnosti, ki jim pretijo. • Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se z izdelkom ne igrajo. • Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če niso pod nadzorom. • Prostor mora biti dovolj prezračen, ko se izdelek uporablja sočasno s drugimi aparati z zgorevanjem plina ali drugih goriv. • Izdelek je treba pogosto čistiti, tako notranjost kot tudi zunanost (VSAJ ENKRAT MESEČNO), v vsakem primeru pa upoštevajte, kar je izrecno navedeno v navodilih za vzdrževanje. • Neupoštevanje pravil za čiščenje izdelka ter zamenjava/čiščenje filtrov pomeni tveganje požara. • Strogo je prepovedana priprava jedi s plamenom pod izdelkom. • POZOR: Med delovanjem kuhališča se dostopni deli izdelka lahko segrejejo. • Izdelka ne priključujte v električno omrežje, dokler namestitev ni popolnoma dokončana. • Kar zadeva tehnične in varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odvajanje hlapov, dosledno

upoštevajte določbe predpisov pristojne lokalne uprave. • Izsesanega zraka se ne sme odvajati v vod, ki se uporablja za odvajanje dimnih plinov naprav z zgorevanjem plina ali drugih goriv. • Izdelka ne uporabljajte brez pravilno nameščenih sijalk, zaradi tveganja električnega udara. • Izdelka NIKOLI ne uporabljajte brez pravilno nameščene rešetke. • Izdelka NIKOLI ne smete uporabiti kot odlagalno površino, razen če je to izrecno navedeno.

• Za zamenjavo svetilke uporabite samo tip svetilke, ki je naveden v razdelku o vzdrževanju / sistemu razsvetljave v tem priročniku. • Uporaba prostega plamena je škodljiva za filtre in lahko povzroči požar, zato se je v vsakem primeru temu treba izogniti. • Cvrtnje je treba nadzirati, da se prepreči vžig pregretega olja. • V dvomu se posvetujte s pooblaščenim centrom za pomoč strankam ali podobnim kvalificiranim osebjem.

⚠ VARNOST PRI MONTAŽI

• Priložene pritrdilne vijake uporabita samo, če so primerni za površino. V nasprotnem primeru nabavite ustrezno vrsto vijakov. Preverite, da v embalaži izdelka (zaradi potreb prevoza) ni morebitnega materiala (na primer, ovojnica z vijaki, garancijskih izjav itd.); če je, ga odstranite in shranite. • OPOZORILO: Opustitev montaže z vijaki in pritrdilnimi napravami v skladu s temi navodili lahko predstavlja tveganje električnega udara. • Odvajalna cev ni v dobavi in jo morate dokupiti. • Premer odvodne cevi mora biti enakovreden premeru priključnega obroča. • Pri montaži izdelka na kuhhalno ploščo upoštevajte višino, ki je navedena na risbah. • Najmanjša razdalja med nosilno površino posod na kuhhalni plošči in najnižjim delom kuhinjske nape ne sme biti manjša od 50 cm v primeru električnih kuhališč, in 65 cm v primeru plinskih ali mešanih kuhališč. • Če navodila za namestitev plinske kuhalne plošče določajo večjo razdaljo, je to treba upoštevati.

⚠ VARNOST ELEKTRIČNE POVEZAVE

• Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, prikazani na nalepki z značilnostmi, ki se nahaja znotraj izdelka. • Če je izdelek opremljen z vtičem, ga priključite v vtičnico, ki je skladna z veljavnimi predpisi in se nahaja v območju, dostopnem tudi po namestitvi. • Če vtiča ni (priključitev neposredno na električno omrežje) ali če se vtič ne nahaja na dostopnem mestu tudi po namestitvi, uporabite standardno bipolarno stikalo, ki zagotavlja popoln odklop iz omrežja v primeru prenapetosti kategorije III, v skladu s predpisi za namestitev. • **Pozor!** Napajalni kabel mora zamenjati pooblaščen služba za tehnično pomoč ali oseba s podobno kvalifikacijo.

• **Pozor!** Pred vnovično vzpostavitev električnega napajanja aparata in preverjanjem pravilnega delovanja slednjega vselej preverite, ali je omrežni kabel pravilno montiran.

Pozor! Ne uporabljajte s programatorjem, timerjem, ločenim daljinskim upravljalnikom ali katero koli drugo napravo, ki se aktivira avtomatsko.

■ NASVETI ZA UPORABO

Nasveti za pravilno uporabo in manjši vpliv na okolje: Ko začnete kuhati, vklopite aparat z najmanjšo hitrostjo in ga pustite vklopljenega nekaj minut tudi po koncu kuhanja. Hitrost povečajte samo v primeru velike količine dima in pare, funkcijo Booster uporabite le v skrajnih primerih. Za ohranjanje učinkovitosti sistema odstranjevanja vonjav, zamenjajte filter/e z aktivnim ogljem, ko je to potrebno. Za ohranjanje učinkovitosti filtra maščob, ga po potrebi očistite. Za optimiziranje učinkovitosti in zmanjšanje hrupa naj bo največji premer odvodnega sistema tak, kot je navedeno v tem priročniku.

■ ODSTRANJEVANJE OB KONCU UPORABE



Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19 / ES - UK SI 2013 št.3113, Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO). Poskrbite, da bo ta izdelek pravilno odstranjen. Uporabnik prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje.

Simbol na izdelku ali v spremljajoči dokumentaciji kaže, da tega izdelka ne smemo obravnavati kot gospodinjiski odpadke, ampak ga je treba dostaviti v ustrezno zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Aparat zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi s področja odlaganja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na ustrezno krajevno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

■ PREDPISI

Aparat je načrtovan, preizkušen in izdelan v skladu z varnostnimi standardi: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Lastnosti: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

■ UPORABA

Sesalni sistem lahko uporabljate v sesalni različici z zunanjo evakuacijo ali z notranjim filtriranjem in recikliranjem.

● Sesalna različica:

Hlapi se odvajajo navzven prek odvodne cevi, ki je pritrjena na priključno prirobnico.

POZOR! Če je izdelek opremljen z oglikovim(-i) filtrom(-i), ga(jih) odstranite.

Izdelek povežite s cevmi in odprtini za odvajanje skozi steno enakega premera, kot je izstop zraka (priključna prirobnica).

Uporaba cevi in odvodnih lukenj na steni z manjšim premerom bo pomenila zmanjšanje zmogljivosti sesanja in drastično povečanje hrupa.

S tem v zvezi zavračamo vsako odgovornost.

- Uporabite čim krajši cevovod.
- Uporabite cevovod s čim manj koleni (največji kot kolena: 90°).
- Izogibajte se drastičnim spremembam preseka cevovoda.

● Različica s filtriranjem:


Odsesani zrak se pred vračanjem in prostor razmasti in odišavi. Za uporabo izdelka v tej različici je treba namestiti dodatni filtrirni sistem z aktivnim ogljem.

■ MONTAŽA PRED NAMEŠČANJEM

- Preverite, ali velikost kupljenega izdelka ustreza izbranemu prostoru namestitve.
- Odstranite filter(-e) z aktivnim ogljem, če je(so) priložen(-i) (glejte tudi ustrezno poglavje).
- Tega(-e) je treba ponovno namestiti le, če se izdelek uporablja v filtrirni različici.
- Pri stranskih ploščah in/ali stenah in/ali stenskih omaricah preverite, ali je dovolj prostora za namestitev izdelka in ali je vedno mogoč enostaven dostop do nadzorne plošče.
- Izdelek je opremljen s pritrdilnimi vložki, ki so primerni za večino sten / stropov. Vendar se je treba o ustreznosti materialov glede na vrsto stene / stropa posvetovati s kvalificiranim tehnikom. Stena / strop mora biti dovolj trdna, da prenese težo nape.

■ OPIS DELOVANJA

■ KOMANDNA PLOŠČA

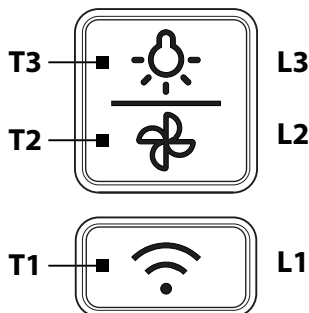

T1= Tipka WiFi in Bluetooth

Pozor! Za pomoč pri šteju zvočni signal označuje sekunde za vsak postopek/konfiguracijo, ki se aktivira.

T2= Tipka za nadzor hitrosti (moči) sesanja: 1, 2, 3, 4 intenzivna.

- 1. hitrost, zelena LED-dioda L2
- 2. hitrost, rumena LED-dioda L2
- 3. hitrost, modra LED-dioda L2
- 4. intenzivna hitrost LED-dioda L2 utripa rdeče

Opomba: Intenzivna hitrost traja približno 5 minut, nato se avtomatsko nastavi 3. hitrost.

T3= Tipka VKLOP/IZKLOP luči

Indikator zasičenosti filtrov

Napa prikaže, kdaj je potrebno vzdrževanje filtrov:

Alarm maščobnega filtra (prib. vsakih 40 ur uporabe):

- T1+T2+T3 VKLOPLJENO rdeče barve 3 sekunde ob zagonu motorja.

- T1+T2+T3 VKLOPLJENO rdeče barve 30 sekund ob izklopu motorja.

Po vzdrževanju filtrov je treba ponastaviti nasičenost maščobnega filtra.

Filter vonjav z aktivnim ogljem (približno vsakih 160 ur uporabe):

- T1 VKLOPLJENO in T2+T3 utripata, rdeče barve 3 sekunde ob zagonu motorja

- T1 VKLOPLJENO in T2+T3 utripata, rdeče barve 30 sekund ob izklopu motorja.

Po vzdrževanju filtrov je treba ponastaviti nasičenost filtrov za vonjave z aktivnim ogljem.

Resetiranje zasičenosti filtrov

Po vzdrževanju filtra dolgo pritisnite tipki T1 in T3, LED diode L1, L2 in L3 na kratko utripajo rdeče in nato ugasnejo.

Aktiviranje indikatorja zasičenosti filtra z aktivnim ogljem

Ta indikator je običajno izklopljen. Za aktiviranje naredite naslednje:

Ko je napa izklopljena, hkrati pritisnite in dolgo držite T1 in T2: najprej zasveti L1, nato tudi L2 in L3, ko tipki spustite, pa LED diode L2 in L3 na kratko utripata, kar pomeni, da je naprava aktivirana.

Deaktiviranje LED diode za zasičenost ogljikovega filtra: ponovite

zgoraj opisani postopek, pri čemer se najprej hkrati prižgejo diode LED L1, L2 in L3, nato pa samo L1, nakar se ob sprostitvi tipk ponovno prižgejo LED L1, L2 in L3, kar označuje uspešno deaktivacijo.

■ **Dodatne funkcije, ki jih je mogoče aktivirati samo z aplikacijo ConnectLife**

Če želite aktivirati/deaktivirati funkcije **CLEAN AIR (ČIST ZRAK)** in **ČASOVNO NASTAVLJEN AVTOMATSKI IZKLOP (Timer)**, sledite navodilom v aplikaciji **ConnectLife**.

- CLEAN AIR (ČIST ZRAK)

Funkcija **CLEAN AIR (ČIST ZRAK)** vam omogoča, da kuhinjo zračite do 24 ur z želeno hitrostjo.

Mogoče bo nastaviti hitrost odsesavanja, minute vsakega cikla (ko je v položaju ON, traja cikel najmanj 5 minut in največ 10 minut), minute prekinitve med posameznimi cikli

ter število ur – vse to prek aplikacije **ConnectLife**.

Ko je funkcija **Clean Air** aktivna, LED-dioda nastavljene hitrosti počasi utripa.

Po preteku nastavljenega časa se motor in signalna lučka izklopita.

Pozor! Funkcija CLEAN AIR (ČIST ZRAK) ne deluje z vklopljeno intenzivno hitrostjo.

- ČASOVNO NASTAVLJEN AVTOMATSKI IZKLOP (Timer)

Prek aplikacije **ConnectLife** je mogoče programirati zamaknjen izklop nape za največ **30 minut**.

Ko je funkcija **Timer** aktivna, LED-dioda za nastavljeno hitrost hitro utripa.

Po preteku nastavljenega časa se motor in signalne lučke izklopijo.

Pozor! Funkcija ČASOVNO NASTAVLJENEGA AVTOMATSKEGA IZKLOPA (Timer) ne deluje z vklopljeno intenzivno hitrostjo.

■ POVEZAVA APARATA Z APLIKACIJO CONNECTLIFE

ConnectLife je platforma za pametni dom, ki povezuje ljudi, naprave in storitve.

Aplikacija ConnectLife vključuje napredne digitalne storitve in brezskrbne rešitve, ki uporabnikom omogočajo spremljanje in krmiljenje aparatov, prejemanje obvestil s pametnega telefona in posodabljanje programske opreme (podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na aparat in regijo/državo, v kateri se nahajate).

Za povezavo pametne naprave potrebujete domače omrežje WiFi (podprta so samo omrežja 2,4 GHz) in pametni telefon, opremljen z aplikacijo ConnectLife.

Če želite prenesti aplikacijo ConnectLife, skenirajte kodo QR ali poiščite ConnectLife v svoji najljubši trgovini z aplikacijami.



1. Namestite aplikacijo ConnectLife in ustvarite račun.
2. V aplikaciji ConnectLife pojdite v meni »Dodaj napravo« in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato skenirajte kodo QR (ki je na tipski ploščici aparata; lahko tudi ročno vnesete številko AUID/MV).
3. Aplikacija vas bo vodila po celotnem postopku

povezovanja aparata s pametnim telefonom.

4. Po uspešni povezavi lahko aparat upravljate na daljavo prek mobilne aplikacije.

■ UPRAVLJANJE WIFI-JA

Aktiviranje modula WiFi

- Vključite napo.
- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) na napi 3 sekund, da vklopite modul WiFi.

Povezava aparata

- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) na napi 6 sekund, da aktivirate konfiguracijo povezave.
- Skenirajte priloženo kodo QR, ki je prikazana na identifikacijski ploščici aparata.

OPOMBA: Za nadaljnje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji ConnectLife.

Povezovanje drugih uporabnikov

- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) na napi 9 sekund, da povežete drugega uporabnika.
- Po vzpostavitvi povezave se bo simbol WiFi osvetlil in prenehal utripati. Naprava je zdaj povezana z aplikacijo.

OPOMBA: Če želite nadaljevati konfiguracijo, sledite navodilom v aplikaciji ConnectLife.

Odstranjevanje vseh povezanih uporabnikov

- Vključite napo.
- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) 12 sekund, da odstranite vse povezane uporabnike iz aplikacije ConnectLife.

OPOMBA: ko se izvede postopek razdruževanja, se aparat odklopi s ConnectLife in kuhalne plošče. Če se želite ponovno povezati s kuhalno ploščo ali ConnectLife, morate ponoviti postopek seznanjanja. Vaše geslo in vse druge nastavitve, konfigurirane v aplikaciji ConnectLife, bodo ponastavljene in jih bo treba ponovno konfigurirati.

Izklop modula WiFi

- Vključite napo.
- Pritisnite in držite tipko WiFi (T7) na napi 15 sekund, da izklopite modul WiFi.

Tabela stanja WiFi

LED-dioda L1	Stanje Wi-Fi
Bela lučka gumba	WiFi čaka na seznanitev.
Bela lučka gumba	Vnos poverilnic usmerjevalnika za konfiguracijo WiFi (Pairing) .
Bela lučka gumba	Modul WiFi ni zaznan.
Stalno vklopljena bela luč	Usmerjevalnik in WiFi sta povezana z oblakom

LED-dioda L1	Stanje Wi-Fi
Prižgana nežna bela luč	WiFi je izklopljen

■ POVEZAVA ZUNANJE KUHALNE PLOŠČE - »KUHALNA PLOŠČA DO NAPE«

Povezan gospodinjski aparat vam omogoča priključitev zunanje indukcijske kuhalne plošče. S priključitvijo bo napa prilagodila svoje delovanje parametrom kuhanja indukcijske kuhalne plošče. Inteligentni algoritem, ki se uporablja v napravah, natančno spremlja intenzivnost kuhanja na kuhalni plošči in na podlagi zbranih podatkov izbere moč nape.

Seznanjanje nape s kuhalno ploščo

Če želite zagnati seznanjanje med napo in indukcijsko kuhalno ploščo, sledite spodnjim korakom. Hkrati zaženite postopek seznanjanja na indukcijski kuhalni plošči (za podrobnosti glejte navodila za uporabo kuhalne plošče).

- Vključite napo.
- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) na napi 3 sekund, da vklopite modul WiFi.
- Preden prvič uporabite funkcijo "Od kuhalne plošče do nape", morate posodobiti napo prek aplikacije ConnectLife.
- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) na napi 9 sekund, da zaženete postopek seznanjanja.

Prekinitev povezave nape s kuhalno ploščo

- Vključite napo.
- Pritisnite in držite tipko WiFi (T1) 12 sekund, da ločite napo od kuhalne plošče.

OPOMBA: ko se izvede postopek odklopa se aparat odklopi od kuhalne plošče in ConnectLife. Če se želite ponovno povezati s kuhalno ploščo ali ConnectLife, morate ponoviti postopek seznanjanja. Vaše geslo in vse druge nastavitve, konfigurirane v aplikaciji ConnectLife, bodo ponastavljene in jih bo treba ponovno konfigurirati.

INFORMACIJA



Če aparat izklopite, ne da bi ga prej odklopili z indukcijske kuhalne plošče, se napa in indukcijska kuhalna plošča avtomatsko povežeta, ko se začne nova seja kuhanja.

Tabela stanja Bluetooth

LED L7	Stanje Bluetooth
Bela lučka gumba	Bluetooth je aktiven.
Bela lučka gumba	Napa in plošča čakata na seznanitev.

LED L7	Stanje Bluetooth
Bela lučka gumba	Poskus iskanja plošče v teku.
Oranžna lučka gumba	Povezava nape in plošče ni uspela.
Stalno vklopljena bela luč	Povezava med ploščo in napo je uspešna.
Prižgana nežna bela luč	Bluetooth izklopljen.

■ OPOZORILA ZA VZDRŽEVANJE

- **Čiščenje:** Za čiščenje uporabljajte izključno samo krpo, navlaženo z nevtralnimi tekočimi čistilom. Za čiščenje ne uporabljajte orodij ali instrumentov.
- Izogibajte se uporabi grobih izdelkov. NE UPORABLJAJTE ALKOHOLA!



Za vzdrževanje izdelka si oglejte slike na koncu namestitve, označene s tem simbolom.



✖A Maščobni filter: Kovinski maščobni filter je treba očistiti enkrat mesečno z blagimi detergenti, ročno ali v pomivalnem stroju pri nizkih temperaturah in s kratkim ciklom. Za odstranitev maščobnega filtra povlecite vzmetni ročaj za odklop.

- Maščobni filter zadržuje maščobne delce iz kuhanja. S pranjem v pomivalnem stroju kovinski maščobni filter lahko zbledi, toda lastnosti filtriranja se v ničemer ne spremenijo.



✖B Filter na oglje (samo pri filtrirni različici): Vložek je treba zamenjati vsaj vsake štiri mesece. Ni ga mogoče oprati ali regenerirati. Kot je navedeno v oddelku risb: odstranite maščobne filtre, na vsako stran namestite po en ogljeni filter in ga pritrdite na izdelek. Ponovno namestite maščobne filtre.

- Filter na oglje zadržuje neprijetne vonjave iz kuhanja.
- Nasičenost filtra na oglje se pojavi po bolj ali manj daljši uporabi, odvisno od vrste kuhinje in pravilnosti čiščenja maščobnega filtra.



✖B Pralni filter z aktivnim ogljem (samo različice s filtriranjem):

ogleni filter se lahko opere vsaka dva meseca (ali ko sistem za indikacijo zasičenosti filtrov - če je predviden z vašim modelom - označuje, da je to potrebno). Kot je navedeno v razdelku z risbami: odstranite maščobne filtre, odstranite ogleni filter in ga operite v vroči vodi in ustreznih detergentih ali v pomivalnem stroju pri 65°C (če ga operete v pomivalnem stroju, opravite celoten cikel pranja brez posode v njem). Odstranite odvečno vodo, ne da bi pri tem poškodovali filter, nato pa ga za 10 minut postavite v pečico pri 100°C, da se dokončno osuši. Ponovno namestite maščobne filtre.

Blazinico zamenjajte vsake 3 leta in vsakokrat, kadar je krpa poškodovana.



✖C Obodna sesalna plošča (vzdrževanje plošče)

Demontaža:

- trdno povlecite ploščo (SPREDNJA STRAN) navzdol
- odklopite jo z zadnjih tečajev.

Čiščenje: sesalno ploščo je treba očistiti ročno z neagresivnimi detergenti.




Montaža: ploščo je treba priklopiti na zadnji strani in pritrditi na sprednji strani (pritrditev z magneti).




Pozor! vedno preverite, ali je plošča trdno pritrjena na svojem mestu.






Razsvetljava


- Sistem razsvetljave temelji na tehnologiji LED. LED diode zagotavljajo optimalno osvetlitev, trajajo do 10-krat dlje kot običajne svetilke in omogočajo 90-odstotni prihranek električne energije.

• **Sistem osvetlitve :** Sistema osvetlitve uporabnik ne more zamenjati. V primeru nepravilnega delovanja se obrnite na servisni center.

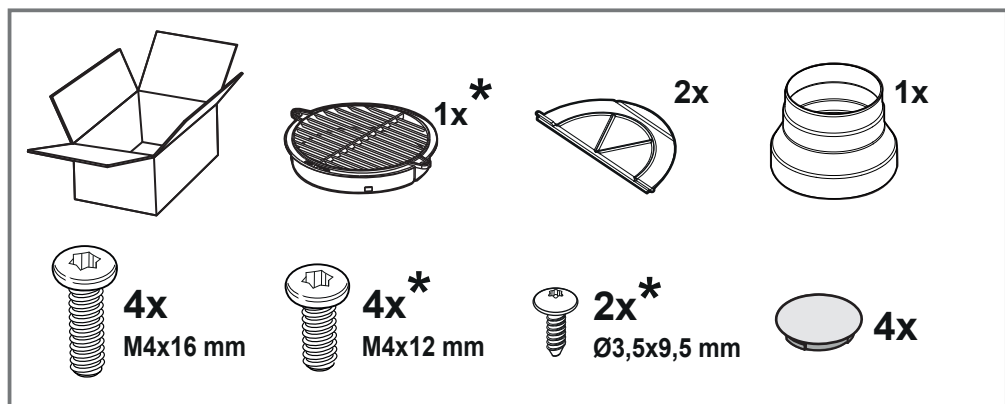
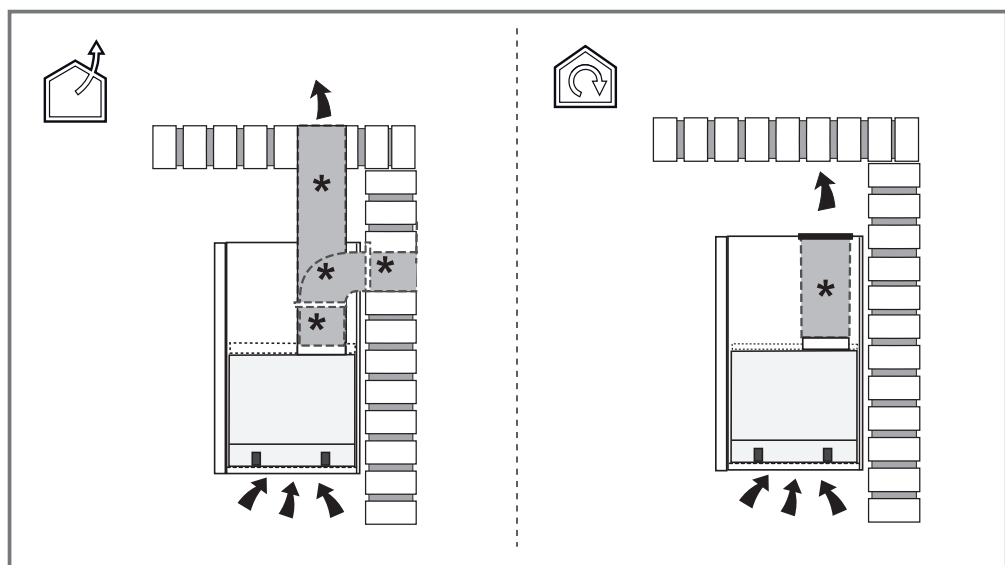
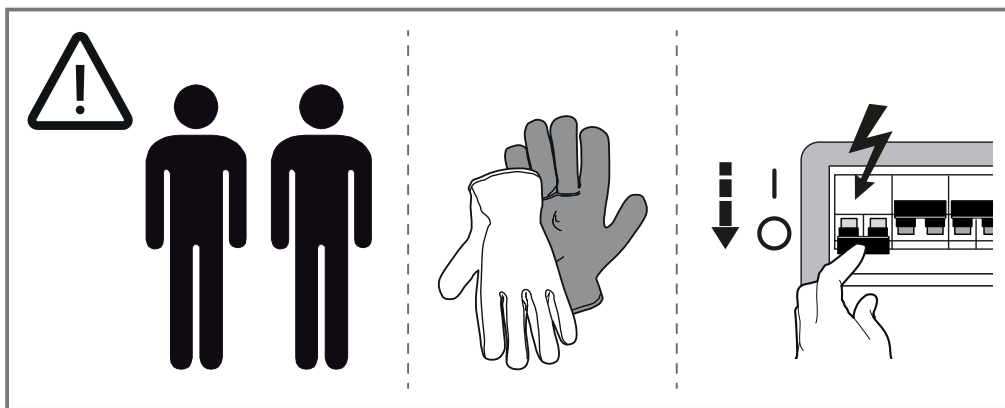


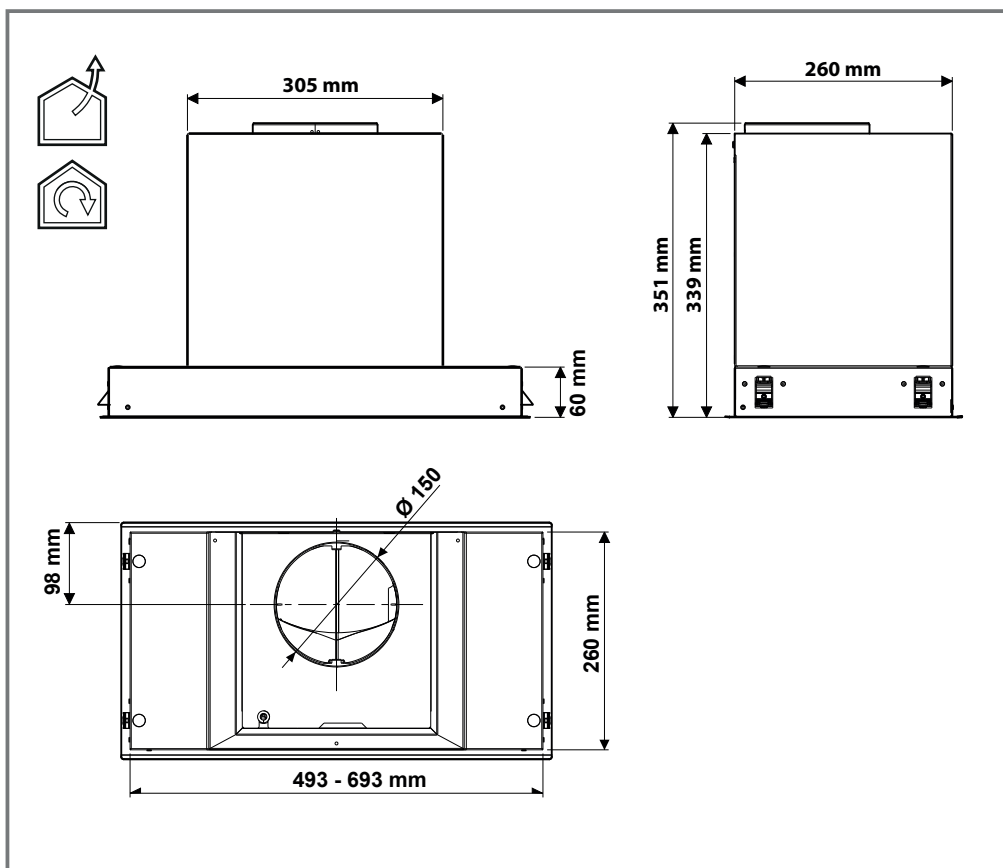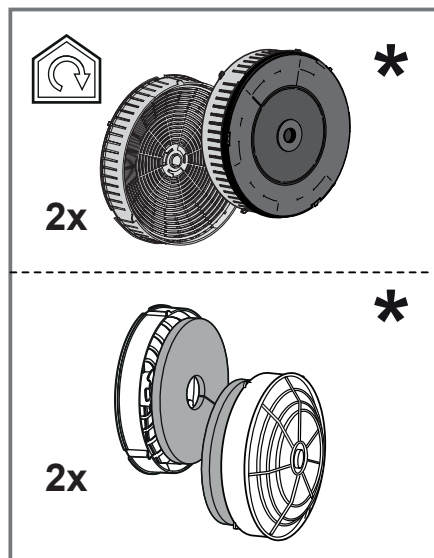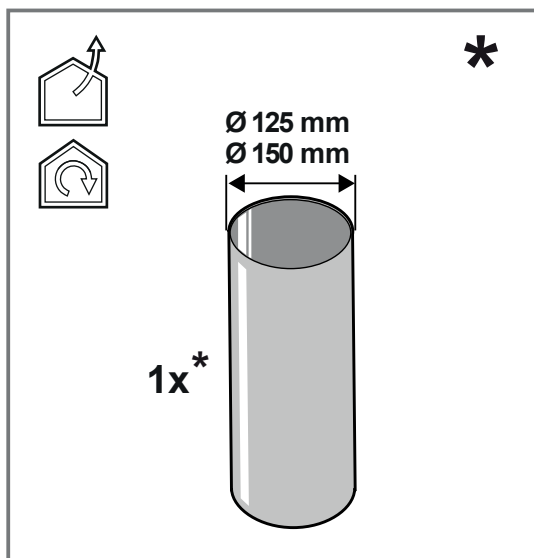

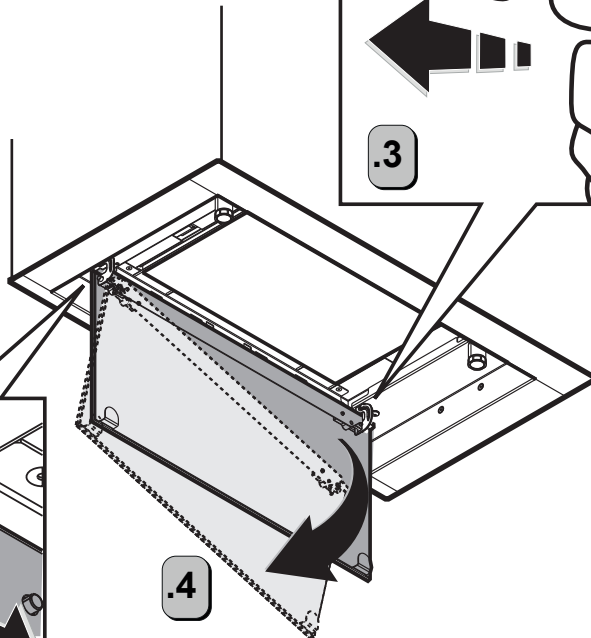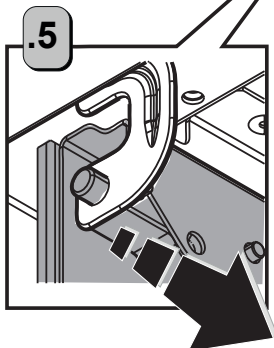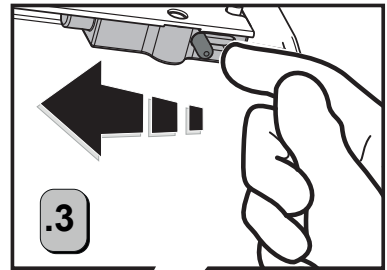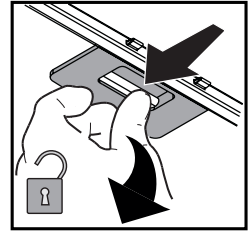
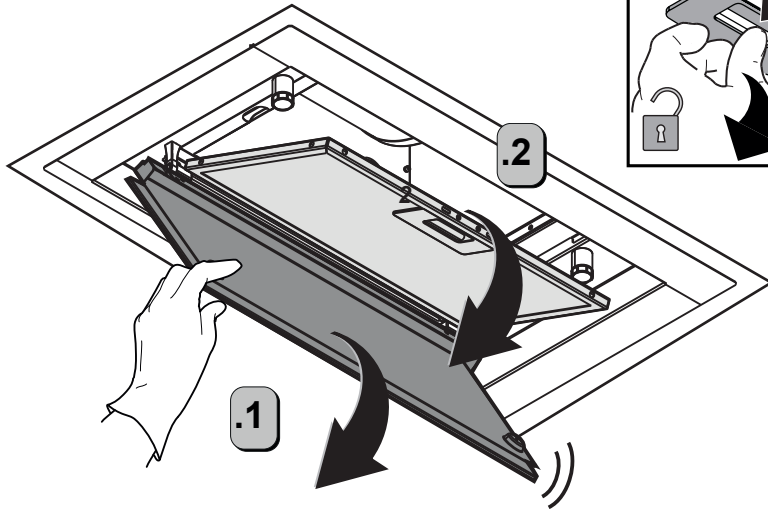



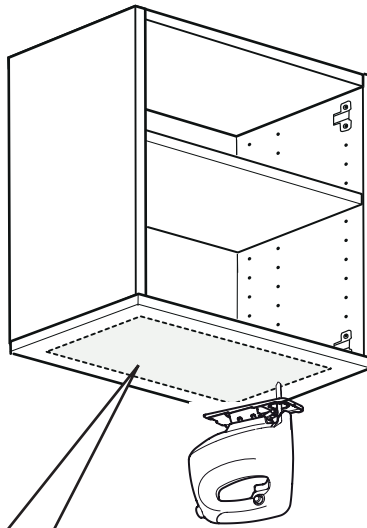


1

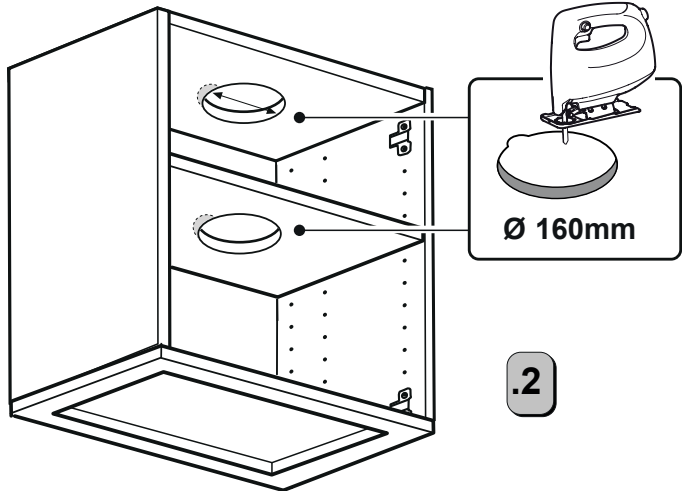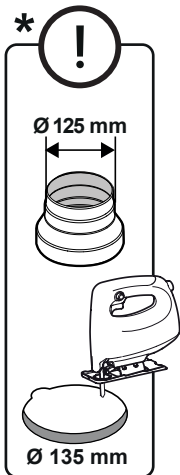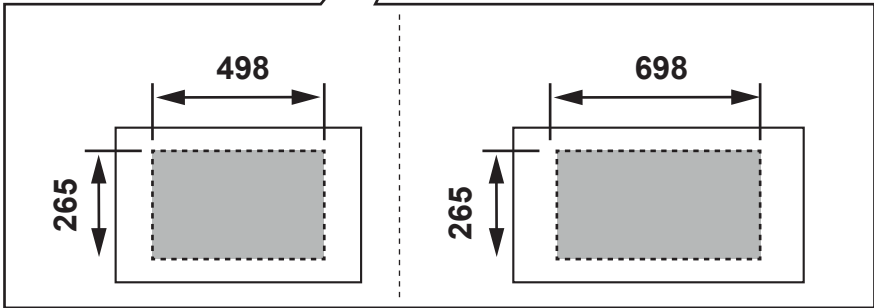


2

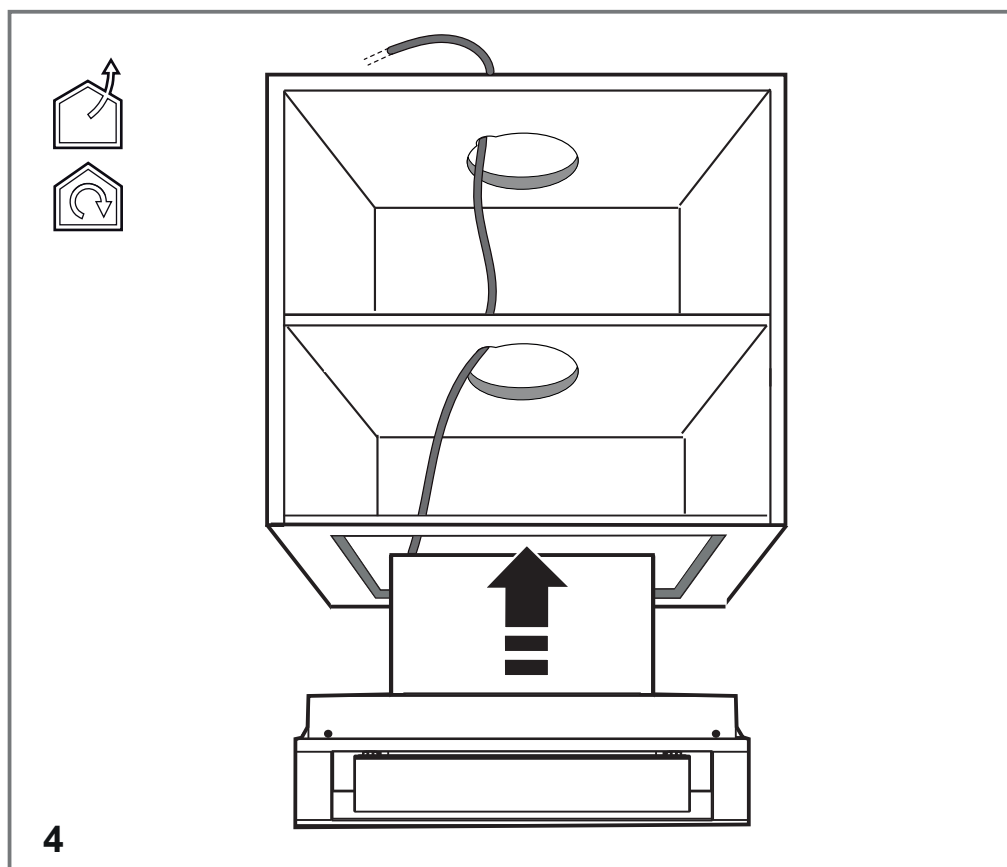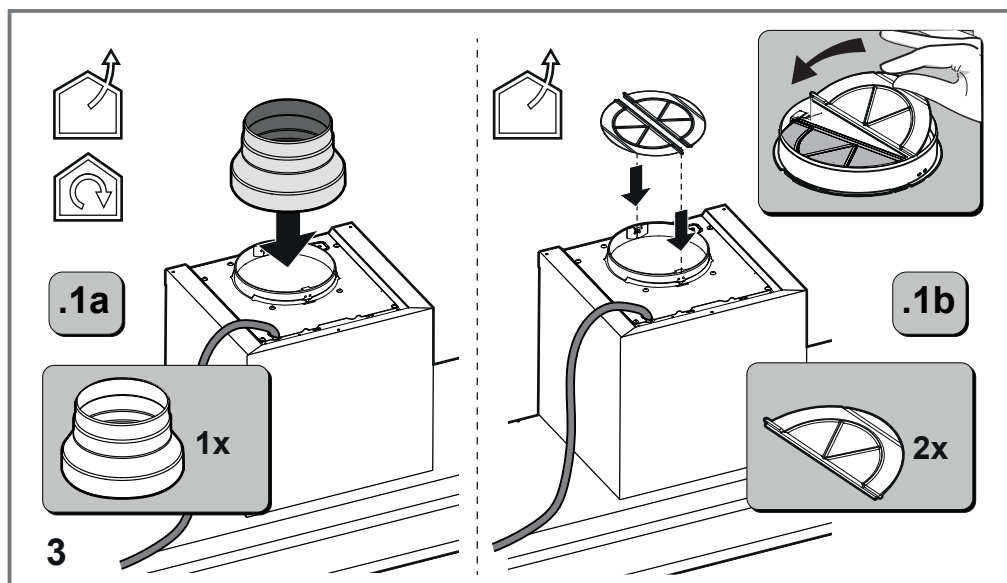

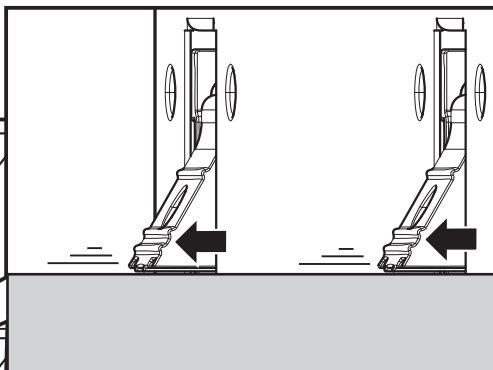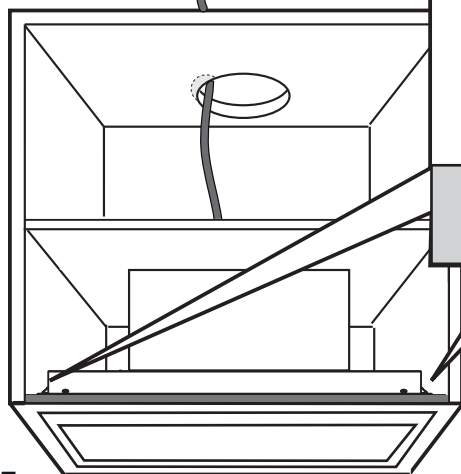




5

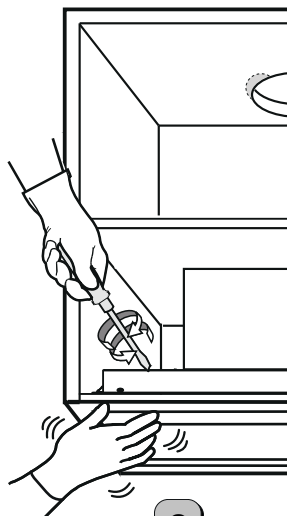




6

.2

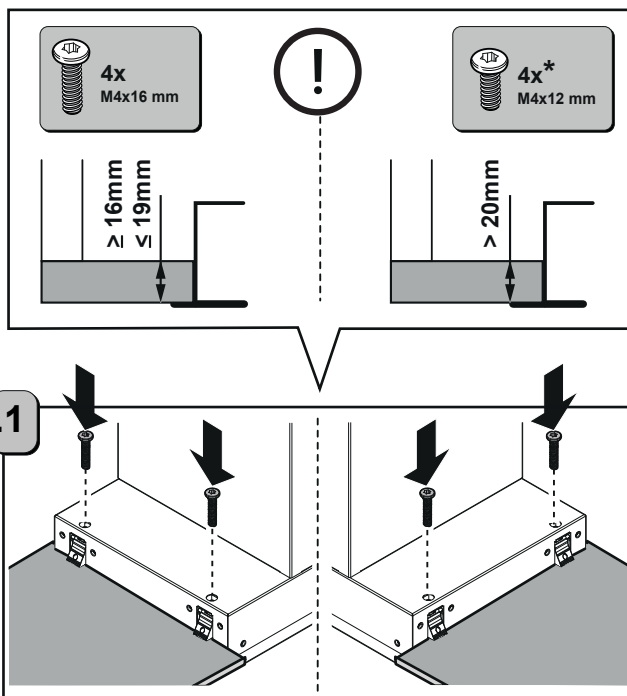


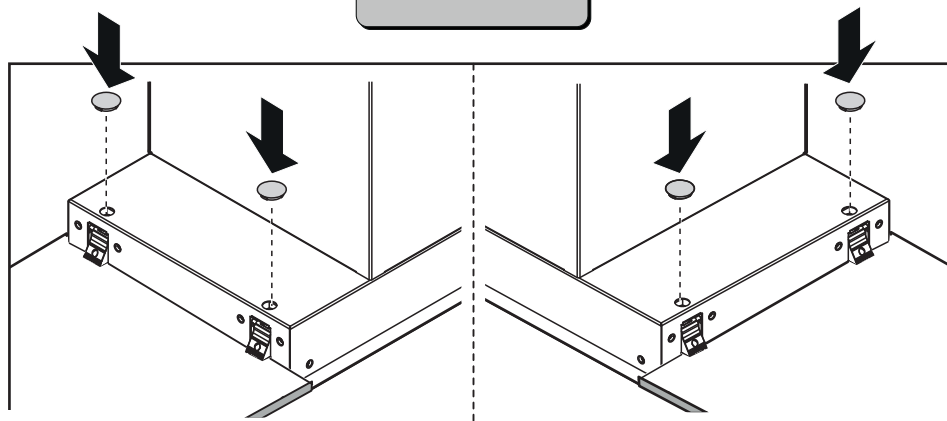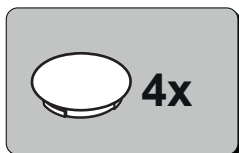


7

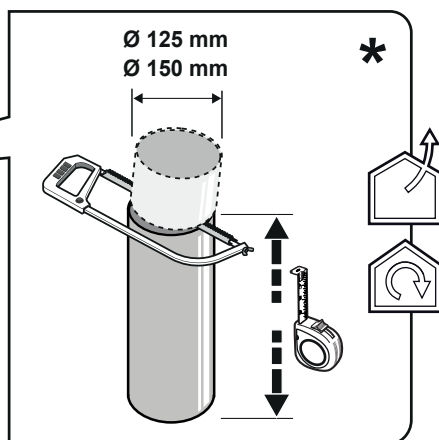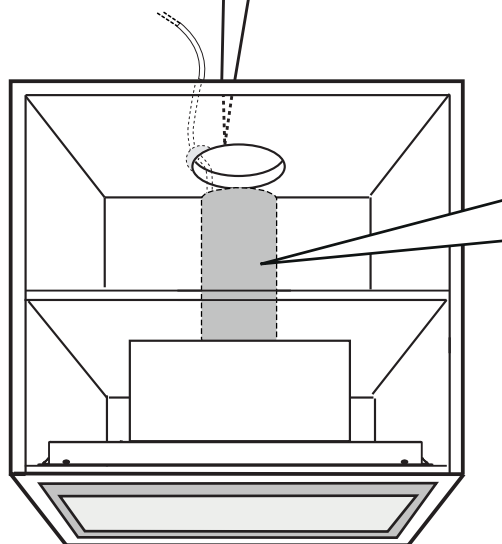

8


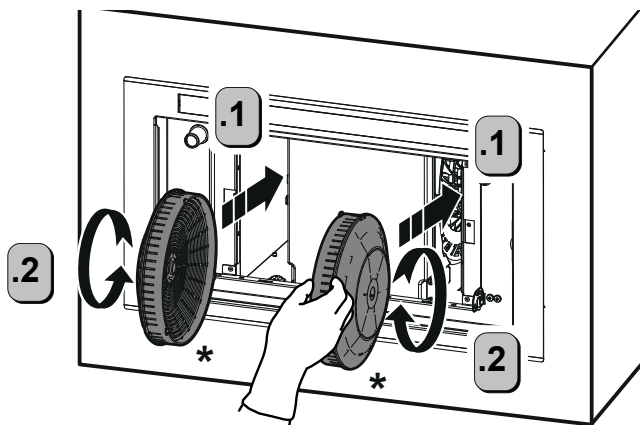




9 *

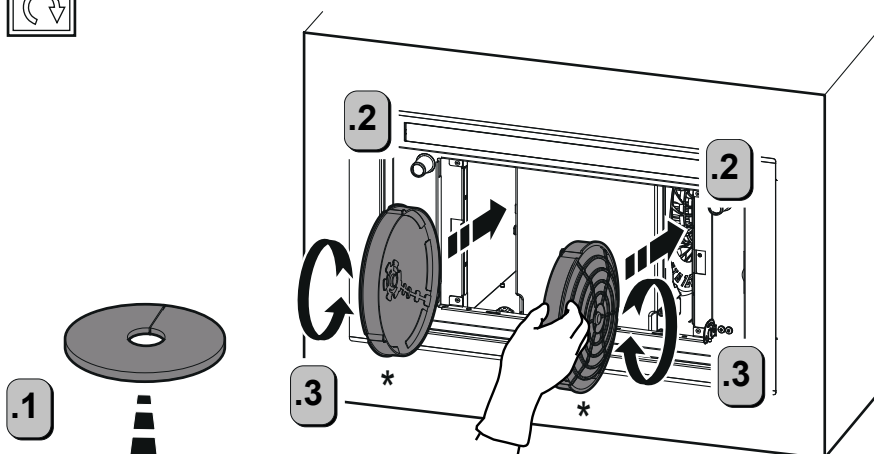



10 *



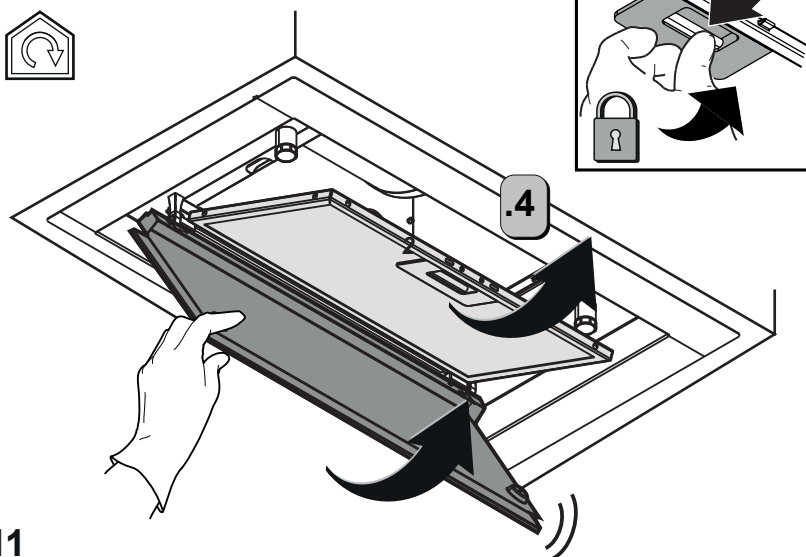
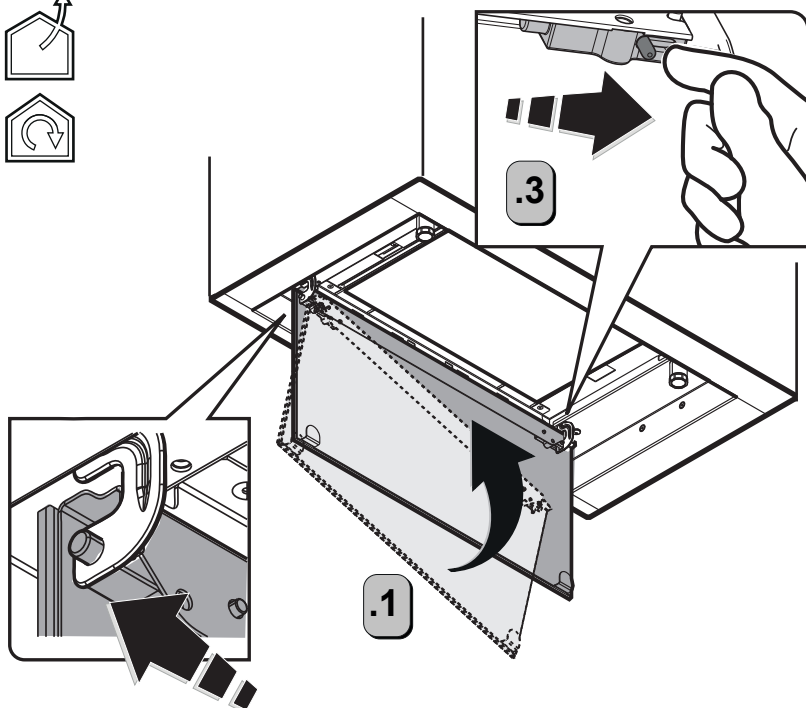


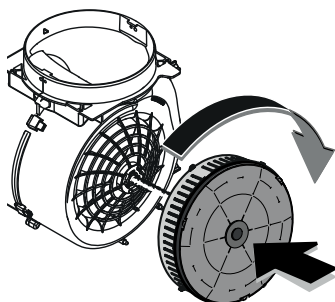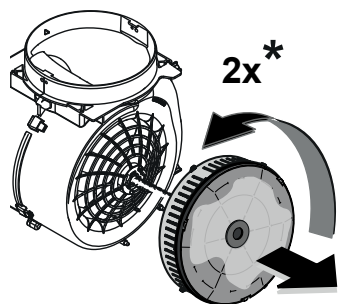

12.1

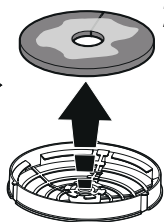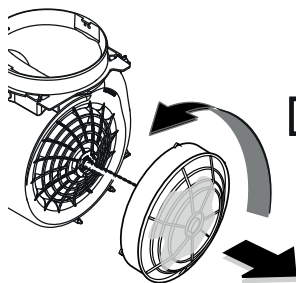

2x*

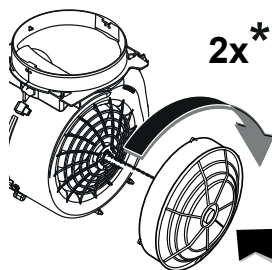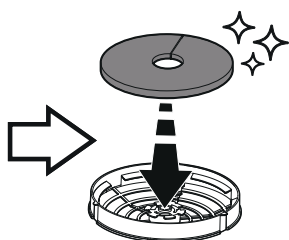

12.2

Hisense