


gorenje

SL

SI

NAVODILA ZA UPORABO HLADILNIKA Z ZAMRZOV- ALNIKOM

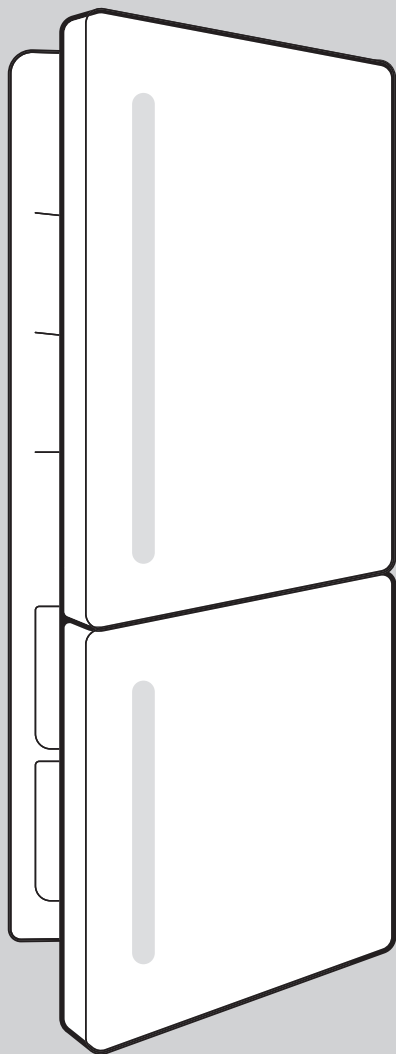

ZAHVALJUJEMO SE, DA STE NAŠO NAPRAVO SPREJELI V VAŠ DOM

Veseli nas, da ste izbrali aparat podjetja Hisense. Mi smo tu, da poenostavimo vaše življenje in vas spremljamo na tej dogodivščini z našo vrhunsko tehnologijo ter sodobnimi gospodinjstskimi aparati iz visokokakovostnih materialov. Ker si pri svojem ustvarjanju vedno prizadevamo povečati energetske učinkovitost naših aparatov, s tem nakupom tudi vi prispevate k skupni bolj trajnostni prihodnosti.

Če želite v celoti spoznati naše dodatne storitve, garancijo in druge pomembne informacije, priporočamo, da izvedete registracijo vaše nove naprave na našem spletnem mestu:

<https://www.hisense-europe.com>

Upamo, da bo naš aparat izpolnil in presegel vaša pričakovanja.

Povezava do baze podatkov EU EPREL

Koda QR na energijski nalepki, priloženi aparatu, vsebuje spletno povezavo, preko katere lahko registrirate svoj aparat v bazi podatkov EU EPREL. Shranite energijsko nalepko, če bi jo v prihodnje še potrebovali, skupaj z uporabniškim priročnikom in drugimi dokumenti, priloženimi temu aparatu. Informacije v zvezi z delovanjem izdelka najdete tudi v bazi podatkov EU EPREL, ki je dostopna preko povezave <https://eprel.ec.europa.eu>, kjer vnesete model in številko izdelka; oboje je navedeno na napisni tablici na aparatu. Za podrobnejše informacije o energijski nalepki obiščite www.theenergylabel.eu.

Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Hladilnik je namenjen za shranjevanje svežih živil pri temperaturi višji od 0°C.

Zamrzovalnik je namenjen za zamrzovanje svežih in dolgoročno shranjevanje zamrznjenih živil (do enega leta, odvisno od vrste živil).

V navodilu boste opazili simbole, ki pomenijo sledeče:



INFORMACIJA!

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo



OPOZORILO!

Opozorilo za nevarnost



ELEKTRIČNI UDAR!

Opozorilo za nevarnost električnega udara



NEVARNOST POŽARA!

Opozorilo za požarno nevarnost

Kazalo

Pomembna opozorila	5
Pred prvo uporabo	5
Pomembna varnostna opozorila	5
Pomembne informacije o uporabi aparata	7
Namestitev in priključitev	9
Izbira mesta postavitve	9
Priključitev aparata	10
Zamenjava strani, na kateri se odpirajo vrata/vgrajevanje aparata v omaro	10
Pred prvo uporabo	11
Preden prvič uporabite aparat	11
Nasvet za prihranek energije	11
Opis aparata	12
Upravljanje aparata	13
Vklop/izklop aparata	13
Izbira temperature v aparatu	13
Intenzivno zamrzovanje (zamrzovalni del)	15
Intenzivno ohlajanje (hladilni del)	15
Funkcija EcoMode	16
Funkcija ConvertActive	16
Funkcija Wi-Fi (imajo samo nekateri modeli)	16
Alarm previsoke temperature	17
Alarm odprtih vrat	18
Notranja oprema aparata	19
AdaptTech	19
Usmernik zraka *	19
Predali *	19
Nizkotemperaturni predal *	20
Predal za sadje in zelenjavo z avtomatskim regulatorjem vlažnosti * (odvisno od modela)	20
Predal za sadje in zelenjavo z mehanskim regulatorjem vlažnosti * (odvisno od modela)	20
Žični nosilec steklenic *	21
Predeli vrat	21
MultiBox *	21
Steklene police	22
Pladenj za ledene kocke *	22
Priporočena razporeditev živil v aparatu	23
Shranjevanje živil v hladilniku	24
Pomembna opozorila za shranjevanje živil	24
Preprečevanje kontaminacije živil	24
Zamrzovanje in shranjevanje zamrznjenih živil	25
Postopek zamrzovanja	25
Pomembna opozorila za zamrzovanje svežih živil	25
Shranjevanje industrijsko zamrznjenih živil	25
Čas shranjevanja zamrznjenih živil	25
Odtajanje zamrznjene hrane	26

Odtaljevanje aparata (NoFrost Dual)	27
Čiščenje aparata	28
Odpravljanje motenj	29
Servis	32
Pravica do popravila	33
Rezervni deli	34
Podatki o skladnosti	35
Informacije o hrupu aparata	36
Varstvo okolja	37

Pomembna opozorila

Pred prvo uporabo

Pred priključitvijo aparata je treba natančno prebrati navodila za uporabo, ki opisujejo aparat ter njegovo pravilno in varno uporabo. Prilagojena so različnim tipom/modelom aparatov, zato so lahko opisane tudi nastavitve in oprema, ki jih vaš aparat nima. Priporočamo, da navodila shranite in poskrbite, da ob morebitni prodaji ostanejo z aparatom.

Preverite morebitne poškodbe in nepravilnosti na aparatu. Če ugotovite, da je vaš aparat poškodovan, to sporočite trgovcu, pri katerem ste aparat kupili.

Preden priključite aparat na električno omrežje, ga pustite stati pokončno vsaj 4 ure. S tem se zmanjša nevarnost okvar, ki so posledica učinkov prevoza na hladilno enoto.

Pomembna varnostna opozorila



NEVARNOST POŽARA!

OPOZORILO! Nevarnost požara/vnetljive snovi.

Priključitev na električno omrežje in ozemljitev aparata morata biti izvedeni po veljavnih standardih in predpisih.

OPOZORILO! Na zadnjo stran aparata ne nameščajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.

Pred čiščenjem aparat obvezno izključite iz električnega omrežja (izvlecite priključni kabel iz vtičnice).



ELEKTRIČNI UDAR!

OPOZORILO! Če je napajalni kabel izdelka poškodovan, ga mora proizvajalec, servisni predstavnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.



ELEKTRIČNI UDAR!

OPOZORILO! Pri nameščanju naprave poskrbite, da napajalni kabel ni stisnjen ali poškodovan.



ELEKTRIČNI UDAR!

Če osvetlitev LED ne deluje, pokličite serviserja. Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z visoko napetostjo!



OPOZORILO!

OPOZORILO! Ne uporabljajte električnih naprav v notranjosti aparata, razen tistih, ki jih dovoljuje proizvajalec hladilno zamrzovalnega aparata.

**OPOZORILO!**

OPOZORILO! Pri odtaljevanju ne uporabljajte mehanskih pripomočkov ali drugih metod, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

**OPOZORILO!**

OPOZORILO! Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti aparata, ga je treba vgraditi v skladu z navodili.

Nevarnost ozeblin

Nikoli ne vstavljajte zamrznjene hrane v usta. Izogibajte se tudi dotikanju zamrznjene hrane, saj lahko to povzroči ozeblino.

Varnost otrok in občutljivih oseb

Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali pa jim je podala navodila za uporabo aparata.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora odgovorne osebe.

Odstranite embalažo, ki je namenjena varovanju aparata oz. posameznih delov med transportom, izven dosega otrok. Obstaja nevarnost poškodb oziroma zadužitve.

Ko odstranjujete rabljen aparat, izvlecite priključni kabel, odstranite vrata, police pa pustite v aparatu. S tem preprečite, da bi otrok zlezal v aparat in se zaprl.

Samo za evropsko tržišče

Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora odgovorne osebe.

Otroci stari od 3 do 8 smejo dajati stvari v hladilno napravo in jih jemati ven.

Opozorilo glede hladilnega sredstva

Aparat vsebuje majhno količino okolju prijaznega, vendar gorljivega plina R600a. Poskrbite, da ne pride do poškodb delov hladilnega sistema. Uhajanje plina sicer ni nevarno za okolje, vendar lahko poškoduje oči ali pa zagori!

Če pride do uhajanja plina, dobro prezračite prostor, izključite aparat iz električnega omrežja in pokličite servis!

Pomembne informacije o uporabi aparata

OPOZORILO! Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih kot so:

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmetije ter uporabi gostov hotelov, motelov in drugih nastanitvenih objektov,
- objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom,
- catering in podobna okolja, ki niso maloprodajni obrati.



OPOZORILO!

OPOZORILO! Odprtine za zračenje na aparatu oz. vgradnem elementu morajo biti vedno čiste in prehodne.

Aparata ni dovoljeno uporabljati na prostem in ne sme biti izpostavljen dežju.

V tem aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke aerosola z vnetljivim potisnim plinom.

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite z gumbom in prekinite dovod električne energije. Aparat izpraznite, odtalite, očistite in pustite vrata priprta.

V primeru okvare ali izpada električne energije zamrzovalnika ne odpirajte, razen če traja prekinitev več kot 16 ur. Po tem času zamrznjena živila porabite oziroma jim zagotovite zadostno hlajenje (npr. nadomestni aparat).

Tehnični podatki o aparatu

Etiketa z osnovnimi podatki o aparatu je v notranjosti aparata. Vsebuje podatke o napetosti, bruto in neto volumnu, vrsti in količini hladilnega sredstva ter podatek glede klimatskih razredov.

Če je nalepljena etiketa jezikovno neustrezna, jo zamenjajte s priloženo.




OPOZORILO!

OPOZORILO! Ne poškodujte obtoka hladilnega sredstva.

Namestitev in priključitev

Izbira mesta postavitve

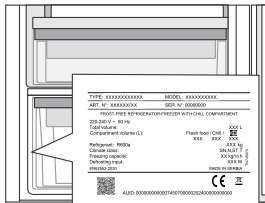

- Aparat postavite v suh in dobro prezračen prostor. Dovoljeni temperaturni razpon okolice za aparat je odvisen od njegovega klimatskega razreda, ki je naveden na tipski ploščici.

- Aparata ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so plinski štedilnik, radiator, grelnik vode itd. in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Opis	Razred	Temperaturni razpon okolice °C	Relativna vlažnost
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	≤75%
Zmerni	N	+16 do +32	
Subtropski	ST	+16 do +38	
Tropski	T	+16 do +43	

OPOZORILO!

Aparata ne postavljajte v prostor, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C: aparat morda ne bo deloval pravilno ali se bo pokvaril!

OPOZORILO!

Aparat ni primeren za uporabo na prostem in ne sme biti izpostavljen dežju.

- Aparat mora biti postavljen vsaj 5 cm stran od električnega ali plinskega štedilnika in vsaj 30 cm stran od radiatorja ali grelnika. Kadar ni mogoče zagotoviti teh razdalj, je treba namestiti izolacijsko ploščo.
- Aparat mora biti postavljen vsaj 5 cm stran od stene ali hrbtno stranice omare. Reža kuhinjske omare nad hladilnikom mora biti med hrbtno stranjo omare in steno velika vsaj 5 cm. S tem je zagotovljena zadostna količina hladilnega zraka za kondenzator.
- Vtič nameščenega aparata mora biti vedno dostopen!

OPOZORILO!

Postavite aparat v prostor, kjer je na voljo dovolj zraka. Prostor mora imeti vsaj 1 m³ zraka na vsakih 8 gramov hladilnega sredstva. Količina hladilnega sredstva je prikazana na tipski ploščici v notranjosti aparata.

- Kuhinjska enota, v katero naj bi bil vgrajen aparat, mora imeti v podstavku odprtino veliko vsaj 200 cm², da lahko kroži dovolj zraka.
- Odprtina za zrak na aparatu je na vrhu. Prepričajte se, da vtičnica ni ovirana. Oviranje vtičnice lahko vodi do poškodb aparata.

**OPOZORILO!**

Pri vgradnji aparatov v pohištvene elemente tako, da stojita eden ob drugem (side by side), ju je treba vgraditi tako, da sta vsak v svojem kuhinjskem elementu.

Priključitev aparata

- Priključite aparat v napajanje z vtičem. Vtičnica mora biti ozemljena. Nazivna napetost in frekvenca, ki sta potrebni za aparat, sta navedena na tipski ploščici/etiketi aparata z osnovnimi podatki.
- Aparat mora biti priključen na električno omrežje in ozemljen v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. Aparat lahko zdrži majhna odstopanja v omrežni napetosti, a največ plus ali minus 6 %.

**OPOZORILO!**

Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, ga izklopite z ustreznim gumbom in odklopite iz električnega omrežja. Izpraznite, odtajajte in očistite aparat ter pustite vrata priprta.

Zamenjava strani, na kateri se odpirajo vrata/vgrajevanje aparata v omaro

Informacije o zamenjavi strani, na kateri se odpirajo vrata in vgradnji aparata v omaro, so priložene v ločenih navodilih za namestitvev.

Pred prvo uporabo

Preden prvič uporabite aparat

Aparata ne priključujte na električno omrežje, dokler natančno ne preberete navodil za njegovo pravilno in varno uporabo. Ker so ta navodila namenjena različnim tipom in modelom, se lahko navodila za uporabo nanašajo na nastavitve ali dele, ki niso na voljo na vašem aparatu. Priporočamo, da navodila shranite za poznejšo uporabo. Če aparat prodate, priložite aparatu tudi navodila.

Preverite aparat glede morebitnih poškodb in/ali nepravilnosti. Če je aparat poškodovan, se obrnite na trgovino, kjer ste ga kupili.

Preden priključite aparat na električno omrežje, ga pustite stati pokončno vsaj 4 ure. S tem se zmanjša nevarnost okvar, ki so posledica učinkov prevoza na hladilno enoto.

Pred prvo uporabo aparata je treba očistiti notranjost in notranjo dodatno opremo z mlačno vodo in nevtralnimi čistilom. Očiščene dele obrišite s krpo, namočeno v čisto vodo in jih temeljito posušite.

Če aparat uporabljate prvič, vanj ne postavljajte hrane, dokler se temperatura ne zniža na nastavljeno temperaturo.


Nasvet za prihranek energije

- Namestite aparat v skladu z navodili za uporabo.
- Ne odpirajte vrat večkrat, kot je potrebno.
- Nikoli ne zakrivajte ali ovirajte prezračevalnih odprtín.
- Tesnilo vrat, ki je poškodovano ali več ne zapira tesno, čim prej zamenjajte.
- Živila hranite v dobro zaprtih posodah ali ustrezni embalaži.
- Počakajte, da se hrana ohladi na sobno temperaturo, preden jo vstavite v aparat.
- Odtajajte hrano v hladilniku.
- Enakomerno porazdelite police po hladilniku. Živila postavljajte tako, da lahko zrak prosto kroži po aparatu (upoštevajte priporočila za ustrezno mesto odlaganja živil, ki so priložena navodilom).
- Nižja kot je nastavljena temperatura, višja je poraba energije.

Opis aparata

Notranja oprema aparata se lahko spreminja glede na model aparata.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

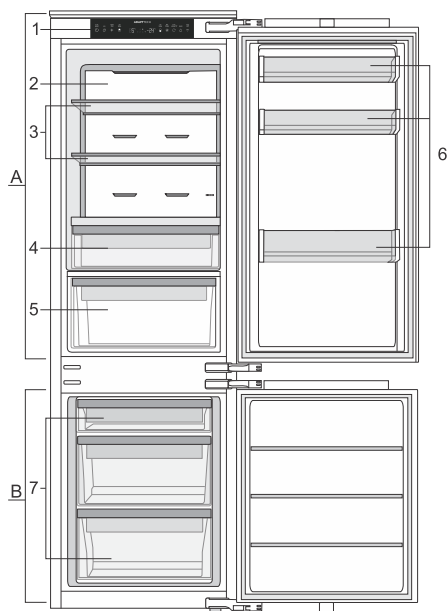

A Hladilnik


1. Upravljalna enota
2. Usmernik zraka
3. Steklene police
4. Nizkotemperaturni predal *
5. Predal za sadje in zelenjavo z regulatorjem vlažnosti *
6. Predeli vrat

B Zamrzovalnik

7. Predali zamrzovalnika


* Imajo samo nekateri modeli

Upravljanje aparata

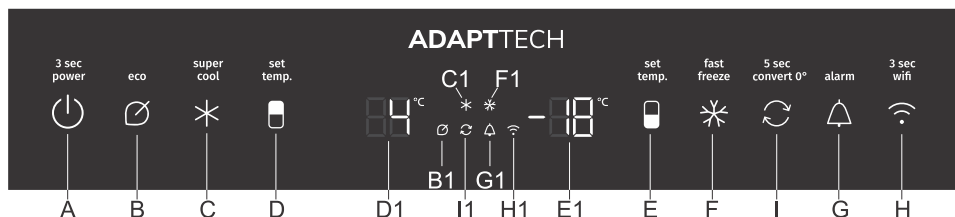

- A** Tipka za vklop/izklop aparata
- B** Tipka za vklop/izklop funkcije EcoMode
- B1** Prikaz delovanja funkcije EcoMode
- C** Tipka za vklop/izklop intenzivnega ohlajanja
- C1** Prikaz delovanja intenzivnega ohlajanja
- D** Tipka za nastavitev temperature hladilnega dela
- D1** Prikaz nastavljene temperature hladilnega dela
- E** Tipka za nastavitev temperature zamrzovalnega dela
- E1** Prikaz nastavljene temperature zamrzovalnega dela
- F** Tipka za vklop/izklop intenzivnega zamrzovanja
- F1** Prikaz delovanja intenzivnega zamrzovanja
- G** Tipka za izklop alarma
- G1** Prikaz delovanja alarma
- H** Tipka za vklop/izklop funkcije WiFi (imajo samo nekateri modeli)
- H1** Prikaz delovanja funkcije WiFi (imajo samo nekateri modeli)
- I** Tipka za vklop/izklop funkcije ConvertActive
- I1** Prikaz delovanja funkcije ConvertActive

Vklop/izklop aparata

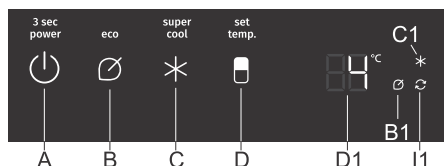


Vklop aparata: aparat vklopite z daljšim pritiskom (3 sekunde) tipke **A**.

Izklop aparata: aparat izklopite z daljšim pritiskom (3 sekunde) tipke **A**. Aparat je v stanju pripravljenosti (še vedno pod električno napetostjo).

Izbira temperature v aparatu


☀ INFORMACIJA!

- Aparat je tovarniško nastavljen na priporočeno temperaturo in sicer hladilni del na 4 °C in zamrzovalni del na -18 °C;
- Po vklopu aparata lahko traja več ur, da doseže nastavljeno temperaturo, zato pred tem ne vstavljajte živil.

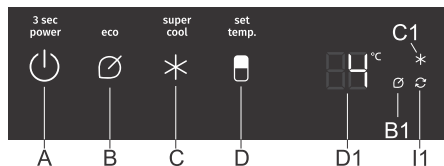

Temperaturo v **hladilnem delu** nastavite s tipko **D**. Tipko **D** pritisnete tolikokrat, da se na prikazovalniku **D1** prikaže zelena temperatura.

- Temperaturo v hladilnem delu lahko nastavite v območju od +2 °C do + 8 °C.
- Z vsakim pritiskom na tipko **D** znižamo nastavev za 1 °C. Nastavev se po treh sekundah neaktivnosti tipk samodejno shrani kot zadnja nastavljena temperatura v hladilnem delu aparata.
- Priporočena je nastavev temperature na 4 °C.

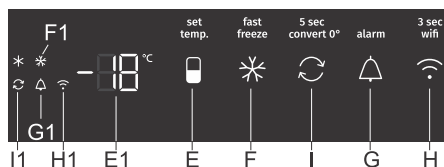


Temperaturo v **zamrzovalnem delu** nastavite s tipko **E**. Tipko **E** pritisnete tolikokrat, da se na prikazovalniku **E1** prikaže zelena temperatura.

- Temperaturo v zamrzovalnem delu lahko nastavite v območju od -14 °C do -24 °C.
- Z vsakim pritiskom na tipko **E** znižamo nastavev za 1 °C. Nastavev se po treh sekundah neaktivnosti tipk samodejno shrani kot zadnja nastavljena temperatura v zamrzovalnem delu aparata.
- Priporočena je nastavev temperature na -18 °C.

Intenzivno zamrzovanje (zamrzovalni del) (*)

- Nastavitev uporabljajte pri prvem vklopu aparata, pred čiščenjem in pred vstavljanjem večjih količin živil.

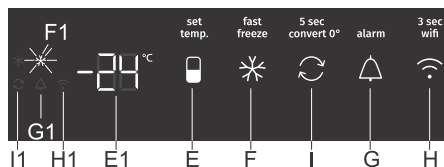

Vklop: intenzivno zamrzovanje vklopite s pritiskom na tipko **F**. Zaslišali boste pisk, zasvetil bo prikaz **F1** in na prikazovalniku se prikaže **-24**.

Izklop: intenzivno zamrzovanje izklopite s ponovnim pritiskom na tipko **F**. Intenzivno zamrzovanje se izklopi tudi, če spremenite nastavljeno temperaturo zamrzovalnega dela, ali vklopite funkcijo **Eco**.

Če nastavitve ne izklopite ročno, se ta izklopi samodejno (po približno 52. urah). Nastavitev se vrne na zadnje shranjeno stanje.

INFORMACIJA!

- Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, aparat deluje z najvišjo zmogljivostjo in je zato lahko nekaj časa nekoliko glasnejši.


INFORMACIJA!

- Kadar je vklopljeno intenzivno zamrzovanje, so temperature nižje tako v hladilnem kot tudi v zamrzovalnem delu aparata.

Intenzivno ohlajanje (hladilni del) (*)

INFORMACIJA!

Nastavitev uporabljajte pri prvem vklopu aparata, pred čiščenjem in pred vstavljanjem večjih količin živil.

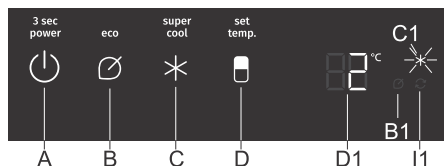


Vklop: intenzivno ohlajanje vklopite s pritiskom na tipko **C**. Zaslišali boste pisk, zasvetil bo prikaz **C1** in na prikazovalniku se prikaže **2**.

Izklop: intenzivno ohlajanje izklopite s ponovnim pritiskom na tipko **C**. Intenzivno ohlajanje se izklopi tudi, če spremenite nastavljeno temperaturo hladilnega dela, ali vklopite funkcijo **Eco**.

Če nastavitve ne izklopite ročno, se ta izklopi samodejno (po približno šestih urah). Nastavitev se vrne na zadnje shranjeno stanje.

Funkcija EcoMode (🔌)

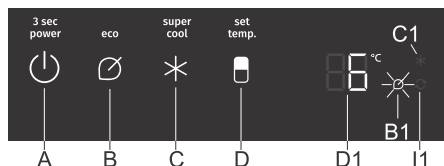


Vklop: funkcijo **EcoMode** vklopite s pritiskom na tipko **B**. Zasvetil bo prikaz **B1**. Z vklopom funkcije **EcoMode** hladilni del nastavimo na +6 °C zamrzovalni del pa na -17 °C.

Izklop: funkcijo **EcoMode** izklopite s ponovnim pritiskom na tipko **B**, da simbol **B1** ugasne.

Ravno tako se funkcija **EcoMode** izklopi, če spremenite nastavev temperature hladilnega ali zamrzovalnega dela oziroma če vklopite katero od ostalih dodatnih funkcij.

Funkcija ConvertActive

Celoten zamrzovalni prostor lahko spremenite v **ZeroZone**. V njem so temperature okoli 0 °C ali malo pod 0 °C, zato v njem ne shranjujte živil občutljivih na nizke temperature, ker lahko zmrznejo. Pred preklpom izpraznite zamrzovalni prostor, da se zamrznjena živila ne odtalijo in pokvarijo.

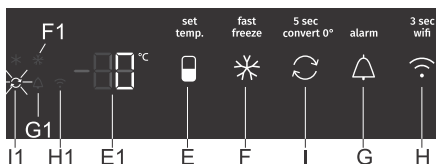

- **Vklop funkcije ConvertActive:** z dolgim pritiskom (5 sekund) na tipko **I**. Zaslišali boste pisk, zasveti prikaz **I1**.
- Z vklopom funkcije boste zamrzovalni del nastavili na temperaturo 0 °C, hladilni del pa na 4 °C. Na prikazovalniku **E1**, dokler zamrzovalni del ne doseže ustrezne temperature, utripa prikaz 0 °C. Ob doseženi temperaturi pa prikaz 0 °C zasveti.

- **Nastavev temperature v ZeroZone:** kadar je vklopljena funkcija **ConvertActive** lahko v zamrzovalnem predelu/ZeroZone nastavite temperaturo v območju od -5 °C do +3 °C.
- Temperature so približne in odvisne od nastavitve temperatur v hladilnem prostoru, temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in količine vstavljenih živil. Višje nastavljene temperature v **ZeroZone** pogojujejo višje temperature v hladilnem prostoru in obratno. Nastavev prilagodite pogojem delovanja.
- V primeru, ko deluje spodnji prostor kot **ZeroZone**, so temperature v hladilnem prostoru nastavljive le v območju od +2 °C do +8 °C. Uporabo priporočamo samo pri temperaturah okolice med +16 °C in +32 °C. Pri višjih in nižjih ni možno zagotoviti ustreznih temperatur v aparatu.
- Aktiviranje funkcije **ConvertActive**, prekine vse ostale funkcije.
- **Izklop funkcije ConvertActive:** s ponovnim dolgim pritiskom na tipko **I**. Zaslišali boste pisk in prikaz **I1** ugasne.

Funkcija Wi-Fi (imajo samo nekateri modeli)

To napravo lahko upravljate na daljavo s pametnim telefonom. Če naprava ni priključena na domače omrežje, deluje enako kot običajna naprava.

📶 INFORMACIJA!

Po prvem vklopu je modul Wi-Fi privzeto omogočen, pri čemer sta aktivirana tako oddajnik Wi-Fi kot tudi Bluetooth.

Povezava aparata z aplikacijo ConnectLife



ConnectLife je platforma pametnega doma, ki povezuje ljudi, naprave in storitve. Aplikacija **ConnectLife** vsebuje napredne digitalne storitve in brezskrbne rešitve, ki uporabnikom omogočajo spremljanje in nadzor aparatov, prejemanje obvestil s pametnega telefona ter posodabljanje programske opreme (podprte funkcije se razlikujejo glede na vaš aparat in vašo regijo/državo).

Za povezavo vašega pametnega aparata potrebujete domače Wi-Fi omrežje (podprto je samo 2,4 GHz omrežje) in pametni telefon z aplikacijo **ConnectLife**.



Za prenos aplikacije **ConnectLife**, poskenirajte kodo QR ali poiščite **ConnectLife** v svoji priljubljeni trgovini z aplikacijami.

1. Namestite aplikacijo **ConnectLife** in si ustvarite račun.
2. V aplikaciji **ConnectLife** pojdite v meni za dodajanje naprave in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato poskenirajte QR kodo (najdete jo na napisni tablici aparata; lahko tudi ročno vnesete AUID/SN številko).
3. Aplikacija vas nato vodi skozi cel postopek povezave aparata s pametnim telefonom.
4. Po uspešni povezavi, lahko aparat upravljate na daljavo preko mobilne aplikacije.

Imate vprašanja? Obiščite nas na www.connectlife.io ali nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.


Prekinitev vseh seznanitev

S sprožitvijo te funkcije se aparat odstrani iz vseh seznanjenih uporabniških računov aplikacij.

Vse shranjene poverilnice za brezžična omrežja (SSID in geslo) bodo izbrisane iz naprave.

- Tipko  pritisnite in držite (6 sekund), da aparat dvakrat zapiska. Utripati začne simbol .
- Funkcija se samodejno konča po uspešnem postopku odstranitve vseh seznanjenj v oblaku. Simbol  ugasne.

Alarm previsoke temperature

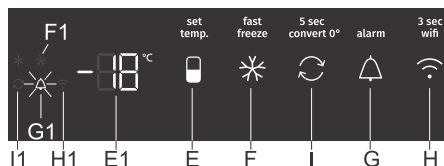

Pri preveč povišani temperaturi v aparatu se vklopi zvočni alarm (prekinjen ton) ter zasveti prikaz **G1**.

- Pri vsakem vklopu aparata s tipko **A** ima aparat 24-urno zakasnitev delovanja alarma. Če v tem času aparat ne doseže ustrezne temperature, se alarm oglasi.

Izklop alarma:

- Zvočni alarm izklopite s pritiskom na tipko **G**.
- Ko aparat doseže ustrezno temperaturo prikaz **G1** ugasne.

Alarm odprtih vrat

Če so vrata hladilnega prostora predolgo odprta, se vklopi zvočni alarm (ponavljajoč se pisk).

Izklop alarma: alarm izklopite tako, da zaprete vrata.



INFORMACIJA!

Zvočni alarm izklopite s pritiskom na tipko **G**.



INFORMACIJA!

Če pustite vrata odprta več kot 10 minut, se alarm preneha oglašati. Aparat začne delovati v varnem načinu, da kljub odprtim vratom zagotovi zadostno hlajenje, da prepreči kvarjenje živil.

Notranja oprema aparata

(* Oprema je odvisna od modela)

AdaptTech


Ta pametni sistem je bil zasnovan za vzdrževanje stalne temperature v hladilniku, ne glede na pogostost odpiranja njegovih vrat. Neprestano spremlja uporabo vašega hladilnika in upravlja temperaturo, da prepreči morebitna povišanja temperature, s tem pa zagotovi dolgotrajno svežino vaše hrane in zmanjša porabo energije.

Usmernik zraka *

Napreden prezračevalni sistem skrbi za enakomerno porazdelitev zraka in temperature po celotnem hladilnem delu. Zagotovi tudi optimalno kroženje zraka in najboljše pogoje za shranjevanje vaše hrane.



Predali *

Predali na teleskopskih premičnih vodilih *

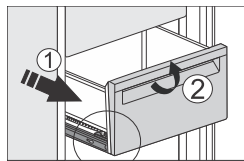


Številni predali so nameščeni na teleskopskih premičnih vodilih.

Če želite izvleči predal iz vodil, v celoti izvlecite predal. Predal spredaj privzdignite, da ga snamete iz zaskoka, ter ga nato v celoti izvlecite.

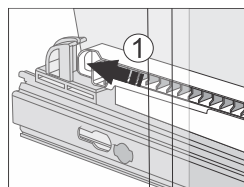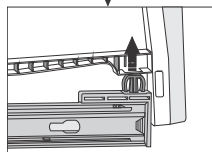


Če želite predal vstaviti v vodila, v celoti izvlecite obe vodili. Predal poravnajte z vodili in ga potisnite v utor na zadnji strani vodila. Predal nato spredaj potisnite navzdol da se zaskoči na teleskopsko vodilo.

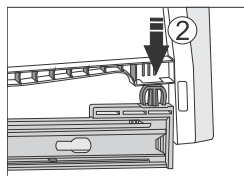

Predali na kolesih *

- Odstranitev predala:
 - predal izvlecite do blokade;

- spredaj ga privzdignite in dokončno izvlecite.

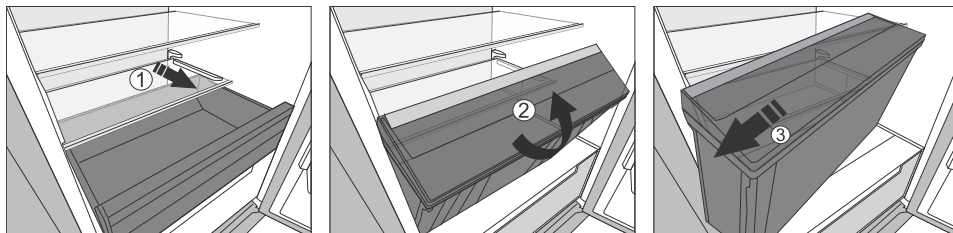

Nizkotemperaturni predal *

(Imajo samo nekateri modeli)

Predal omogoča shranjevanje široke palete sveže hrane do trikrat dlje kot v običajnem hladilniku. Živila ostanejo dalj časa sveža, ohranijo okus in hranilne vrednosti. Temperatura v tem predalu je odvisna od nastavitvene temperature v hladilnem delu, temperature okolice, pogostosti odpiranja vrat in količine vstavljenih živil.

Da bi bila temperatura v predalu okoli 0 °C, priporočamo nastavev temperature hladilnega dela pod 4 °C. Temperatura v predalu lahko pade tudi pod 0 °C, zato živila, občutljiva na zamrzovanje, prestavite v zgornje predele hladilnika.

Za optimalno delovanje, mora biti predal povsem zaprt.


- Ko kupujete živila, preverite, če so sveža, saj sta od tega odvisni kakovost in trajnost živila.
- Živila shranjujte v zaprtih posodah ali v ustrezni embalaži, da ne oddajajo ali sprejemajo vonja in vlage.
- 30 do 60 minut pred uporabo vzemite živilo iz predala, da se lahko pri sobni temperaturi razvija ustrezna aroma in okus.
- Živila, ki so občutljiva na nizke temperature in niso primerna za shranjevanje v predalu: ananas, avokado, banane, olive, krompir, jajčevci, kumare, fižol, paprika, melone, lubenice, buče ...

Predal za sadje in zelenjavo z avtomatskim regulatorjem vlažnosti * (odvisno od modela)


- Predal na dnu hladilnika je namenjen shranjevanju sadja in zelenjave. Zagotavlja vlažnost in manjše izsuševanje živil.
- Vlaga v predalu se uravnava samodejno, odvisno od vrste in količine vstavljenih živil.

Predal za sadje in zelenjavo z mehanskim regulatorjem vlažnosti * (odvisno od modela)

- Predal na dnu hladilnika je namenjen shranjevanju sadja in zelenjave. Zagotavlja vlažnost in manjše izsuševanje živil. Predal ima regulator vlažnosti, s katerim nastavljate vlago.

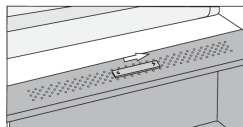


Položaj drsnika proti desni: zaprte prezračevalne odprtine – višja vlaga v predalu.

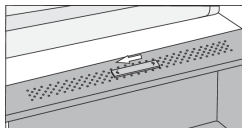

Položaj drsnika proti levi: odprte prezračevalne odprtine – nižja vlaga v predalu.

Kadar se na notranji strani steklene police naberejo kapljice, odprite rege in obrišite polico (glej poglavje **ODPRAVLJANJE MOTENJ**).

Žični nosilec steklenic *

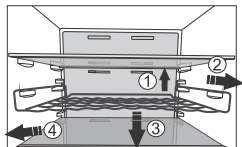


- Nekateri modeli imajo žični nosilec steklenic. Varovan je proti nenamernemu izvleku. Izvlečete lahko le praznega, tako da ga zadaj malo privzdignete, povlečete proti sebi, spredaj potisnite navzdol in nato izvlečete iz aparata.

Maksimalna obtežitev nosilca je 9 steklenic z vsebino 0,75 l oziroma 13 kg skupne teže – glej etiketo na desni strani v notranjosti aparata.


- Na nosilec lahko položite tudi pločevinke (vzdolžno ali prečno).

Predeli vrat

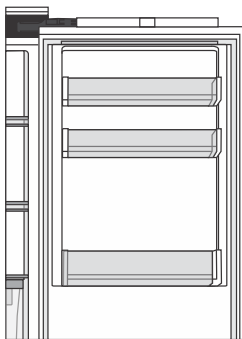

Višina predelov vrat je nastavljiva. Dvignite predel iz utora in ga namestite v želeni položaj. Vsak predel ima največjo nosilnost 5 kg. Spodnji predel vrat je primeren za steklenice.


MultiBox *

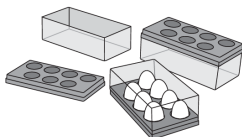


Posoda MultiBox je priročna za shranjevanje različnih živil z močnim vonjem in živil, ki jih je treba zaščititi pred izsuševanjem, npr. siri s plemenito plesnijo, sveže salame, čebula, maslo ...

Če želite prožni pokrov uporabiti kot podstavek za jajca, ga položite neposredno na dno posodice v vratih, odprt spodnji del posode MultiBox pa uporabite za shranjevanje živil, ki so shranjena v manjših embalažah – paštete, marmelade, manjše tube ...


Steklene police

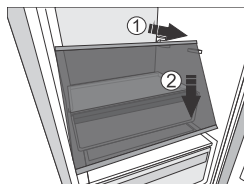

Prazno polico lahko poljubno razporejate po vodilih v notranjosti aparata. Če jo želite prestaviti ali vzeti iz aparata, jo zadaj rahlo privzdignite, povlecite proti sebi, spredaj potisnite navzdol in jo nato prestavite ali izvlecite iz aparata. Hitro pokvarljiva živila hranite na zadnjem delu police, kjer je najhladneje.

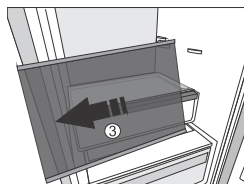

Pladenj za ledene kocke *

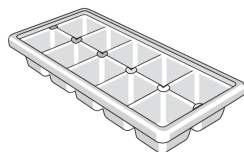

Za pripravo ledenih kock napolnite pladenj z vodo in ga položite vodoravno v zamrzovalnik.

Priporočena razporeditev živil v aparatu

Predeli hladilnika:

- zgornji del: konzervirana hrana, kruh, vino, pecivo,...
- srednji del: mlečni izdelki, že pripravljena živila, sladice, sokovi, pivo, gotova kuhana živila,...
- nizkotemperaturni predal: meso, mesni izdelki, delikatese,...
- predal za sadje in zelenjavo: sveže sadje, zelenjava, solate, korenasta zelenjava, čebula, česen, kislo zelje, repa,...



Predeli vrat hladilnika:

- zgornji/srednji predel vrat: jajca, maslo, siri,...
- spodnji predel vrat: pijače, pločevinke, steklenice,...



INFORMACIJA!

V hladilniku ne shranjujte tistih vrst sadja (banane, ananas, papaja in citrusi) in zelenjave (bučke, jajčevci, kumare, paprika, paradižnik in krompir), ki so občutljive na nizke temperature.

Predeli zamrzovalnika:

- zamrzovanje, shranjevanje zamrznjenih živil (glejte poglavje Zamrzovanje in shranjevanje zamrznjenih živil).



INFORMACIJA!

V zamrzovalniku ne shranjujte zelene solate, jajc, jabolk, hrušk, grozdja, breskev, jogurta, kislega mleka, kisle smetane in majoneze.

Shranjevanje živil v hladilniku

Pomembna opozorila za shranjevanje živil



INFORMACIJA!

Pravilna uporaba aparata, ustrezno embalaranje živil, vzdrževanje primerne temperature ter upoštevanje higiene živil odločilno vplivajo na kakovost shranjevanja živil.

Upoštevajte rok trajanja živil, ki je označen na embalaži izdelka.

Živila, ki jih shranjujete v hladilniku, morajo biti v zaprtih posodah ali ustrezno embalarana, da ne oddajajo ali sprejemajo vonja in vlage.

V hladilniku ne shranjujte vnetljivih, hlapljivih in eksplozivnih snovi.

Steklenice z visoko vsebnostjo alkohola morajo biti tesno zaprte in v pokončnem položaju.

Nekatere organske raztopine, eterična olja v lupinah limon in pomaranč, kislina v maslu ipd. lahko ob dolgotrajnem stiku s plastičnimi površinami ali tesnilom povzročijo poškodbe ter predčasno staranje.

Neprijeten vonj opozarja na nečistočo aparata oz. pokvarjeno vsebino (glejte poglavje Čiščenje aparata).

Če za daljši čas odhajate od doma, iz hladilnika odstranite hitro pokvarljiva živila.

Preprečevanje kontaminacije živil

Da bi se izognili kontaminaciji živil, upoštevajte naslednja navodila:

- Odpiranje vrat za dalj časa lahko povzroči znatno povečanje temperature v predelih aparata.
- Redno čistite površine, ki pridejo v stik z živili in dostopni odtočni sistem.
- Surovo meso in ribe hranite v ustreznih posodah v hladilniku, tako da niso v stiku z drugimi živili ali ne kapljajo na druga živila.
- Če bo naprava dalj časa prazna, jo izklopite, odmrznete, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da bi preprečili nastajanje plesni v napravi.

Zamrzovanje in shranjevanje zamrznjenih živil

Postopek zamrzovanja

INFORMACIJA!

Maksimalna količina svežih živil, ki jih lahko naenkrat vložite v aparat, je navedena na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu. Če je količina večja, je kakovost zamrzovanja slabša, poslabša pa se tudi kakovost že zamrznjenih živil.

- 24 ur pred zamrzovanjem svežih živil aktivirajte intenzivno zamrzovanje:
 - intenzivno zamrzovanje vklopite s pritiskom na tipko **F**.
- Da bi živila zamrznila v najkrajšem možnem času, jih razporedite, kot je navedeno spodaj:
 - Sveža živila pakirajte v manjše zavoje (1 kg). V zgornji predal položite štiri zavoje v vsak vogal predala po enega, ter en zavoj v spodnji predal ob zadnjo steno na sredino.

Sveža živila se ne smejo dotikati že zamrznjenih zavitkov!

- Za zamrzovanje manjših količin (1–2 kg) nastavitve intenzivnega zamrzovanja ni potrebna.

Pomembna opozorila za zamrzovanje svežih živil

INFORMACIJA!

V zamrzovalniku zamrzujte samo živila, ki so za to primerna. Vedno naj bodo kakovostna in sveža.

Izberite živilu ustrezno embalažo ter ga pravilno embalarajte.

Embalaža naj ne prepušča vlage in zraka, da se živila ne izsušijo in izgubijo vitamine.

Embalarana živila označite s podatki o vrsti, količini in datumom zamrzovanja.

Pomembno je, da živila čim hitreje zamrznejo, zato naj bodo zavitki majhni. Živila pred zamrzovanjem ohladite.

Shranjevanje industrijsko zamrznjenih živil

- Pri shranjevanju in uporabi zamrznjenih živil upoštevajte navodila proizvajalca. Na embalaži sta označena temperatura in rok shranjevanja.
- Izbirajte le živila z nepoškodovano embalažo, shranjena v zamrzovalnikih pri temperaturi $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ali nižji.
- Ne kupujte z ivjem obdanih živil, saj so bila že večkrat deloma odtajana in je njihova kakovost slabša.
- Pri transportu zavarujte živila pred odtajanjem. Dvig temperature skrajša čas shranjevanja in poslabša njihovo kakovost.

Čas shranjevanja zamrznjenih živil

Priporočljiv čas shranjevanja v zamrzovalniku

Živilo	Čas
sadje, govedina	od 10 do 12 mesecev
zelenjava, teletina, perutnina	od 8 do 10 mesecev
divjačina	od 6 do 8 mesecev

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Živilo	Čas
svinjina	od 4 do 6 mesecev
sesekljano meso	4 mesece
kruh, pecivo, gotove jedi, puste ribe	3 mesece
drobovina	2 meseca
prekajene klobase, mastne ribe	1 mesec

Odtajanje zamrznjene hrane

- Odtajanje je pomemben korak pri shranjevanju hrane, ki je bila zamrznjena. Hrano je treba odtajati na pravilen način.
- Primerne metode za odtajanje hrane so:
 - v hladilniku,
 - v mrzli vodi,
 - v mikrovalovni pečici ali konvekcijski pečici z ustreznim programom za odtajanje.
- Nekateri zamrznjeni izdelki se lahko pripravijo, ne da bi jih morali najprej odmrzniti. Proizvajalec bo to navedel na embalaži.
- Živila je treba pakirati v majhnih količinah. Tako se hrana hitreje odmrzne.
- Delno ali popolnoma odmrznjena živila uporabite čim prej. Bakterije v odmrznjenih živilih se ponovno aktivirajo in živila se zato hitro pokvarijo. To velja zlasti za sadje, zelenjavo in vnaprej pripravljeno hrano.
- Ne zamrznete delno ali popolnoma odmrznjene hrane.

Odtaljevanje aparata (NoFrost Dual)

Sodobna NoFrost Dual tehnologija v zamrzovalnem delu preprečuje nastajanje ledu in nabiranje sreža na živilih, tako omogoča varčno delovanje, večjo preglednost in popolno izrabo prostora.

V hladilnem delu pa preprečuje, da bi se hrana izsušila, saj ohranja njeno vlažnost in svežino.

Odtaljevanje hladilnega in zamrzovalnega prostora je avtomatsko zato ni več zamudnega ročnega odtaljevanja in čiščenja.

Čiščenje aparata



OPOZORILO!

Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja - izklopite aparat (glejte poglavje Vkllop/izklop aparata) in izvlecite priključni kabel iz vtičnice.

- Za čiščenje vseh površin uporabljajte mehko krpo. Groba oz. abrazivna čistila, kisline ali topila niso primerna, saj poškodujejo površino!


Zunanost aparata očistite z vodo oz. blago raztopino milnice.

Lakirane in aluminijaste površine lahko čistite z mlačno vodo, ki ste ji dodali blago čistilo. Dovoljena je uporaba čistilnih sredstev z manjšo vsebnostjo alkohola (npr. čistila za steklo). Za plastične materiale uporaba čistil, ki vsebujejo alkohol, ni dovoljena.

Notranjost aparata očistite z mlačno vodo, ki ji lahko dodate malo kisa.

- Delov notranje opreme aparata nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju, saj jih lahko to poškoduje!
- Po čiščenju vklopite aparat in vložite živila.

Odpravljanje motenj

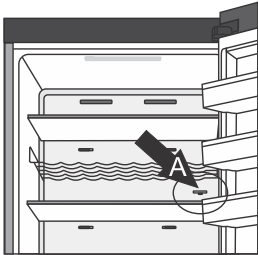Motnja:	Vzrok oz. odprava
Aparat po priključitvi na električno omrežje ne dela:	Preverite, če je v vtičnici napetost, in če je aparat vklopljen.
Hladilni sistem že dalj časa deluje neprekinjeno:	 - Previsoka temperatura okolice. - Prepogosto odpiranje vrat oziroma predolgo odprta vrata. - Neppravilno zaprta vrata (možen tujek med vrati, povešena vrata, poškodovano tesnilo,...). - Vložena prevelika količina svežih živil. - Tipalo v hladilniku (A) je založeno s svežimi živili. Omogočite, da bo zrak lahko krožil okoli tipala (imajo samo nekateri modeli).
Prekomerno nabiranje ledu na zadnji steni notranjosti hladilnika je posledica:	- prepogostega odpiranja vrat oz. predolgo odprtih vrat, - vlaganja tople hrane v hladilnik, - dotikanja hrane ali posode zadnje notranje stene hladilnika, - slabega tesnjenja vrat. - Če je tesnilo umazano ali poškodovano, ga očistite oz. zamenjajte.
Pojav ledu oz. ivnatih oblog v zamrzovalniku:	- Vrata so predolgo ali prepogosto odprta. - Vrata niso pravilno zaprta. - Vrata ne tesnijo pravilno (tesnilo je umazano, vrata niso poravnana, tesnilo je poškodovano itd.). - Aparat odtalite ročno.
Rosenje police nad predali:	- Je prehodni pojav, ki se mu v primeru visoke temperature in vlage okolice ni možno povsem izogniti. Pojav izgine sam, ko se temperatura in vlaga normalizirata. Priporočamo pogostejše čiščenje predalov in občasno brisanje kapljic. - Odprite regulator vlažnosti. - Živila hranite v vrečkah ali drugi embalaži, ki dobro tesni.
Kapljice na zadnji steni hladilnega prostora:	Ta pojav je normalen, saj med samodejnim odtaljevanjem hladilnika nastajajo kapljice, ki nato skozi odprtino v zadnji steni hladilnika odtečejo v posodico nad kompresorjem, iz katere izhlapijo.
Voda teče iz hladilnika:	- Zamašena odprtina za odtok vode oz. odtaljena voda kaplja mimo žleba za zbiranje vode. - Zamašeno odprtino očistite, npr. s plastično slamico. - Predebelo plast ledu odtalite ročno (glejte poglavje Odtaljevanje aparata).

Motnja:	Vzrok oz. odprava
Oteženo odpiranje vrat:	• Če želite ravnokar oz. pred kratkim zaprta vrata zamrzovalnika ponovno odpreti, lahko imate pri tem težave. Med odpiranjem vrat namreč nekaj hladnega zraka uide iz aparata, nadomesti pa ga topel zrak iz okolice. Pri ohlajanju tega zraka nastane podtlak, kar je vzrok za oteženo odpiranje vrat. Po nekaj minutah se stanje normalizira in vrata lahko brez težav odprete.
Stranice aparata so tople:	• To je normalno, saj so po stranicah napeljene cevi, ki se med delovanjem aparata nekoliko segrejejo.
LED osvetlitev ne deluje:	• Če LED osvetlitev ne deluje, pokličite serviserja. • Osvetlitve LED ne popravljajte sami, saj lahko pridete v stik z visoko napetostjo!
Na prikazovalniku se prikaže C1:	• Napaka C1 se prikaže če so vrata zamrzovalnega prostora odprta več kot 10 minut. Napako odpravite tako, da vrata zaprete. Če se kljub zaprtim vratom napaka C1 še vedno prikazuje, gre za okvaro senzorja vrat. Pokličite servisni center, da napako odpravi.
Na prikazovalniku se prikaže C2:	• Napaka C2 se prikaže če so vrata hladilnega prostora odprta več kot 10 minut. Napako odpravite tako, da vrata zaprete. Če se kljub zaprtim vratom napaka C2 še vedno prikazuje, gre za okvaro senzorja vrat. Pokličite servisni center, da napako odpravi.
Na prikazovalniku se prikaže C3:	• Napaka C3 se prikaže če so vrata hladilnega in zamrzovalnega prostora odprta več kot 10 minut. Napako odpravite tako, da vrata zaprete. Če se kljub zaprtim vratom napaka C3 še vedno prikazuje, gre za okvaro senzorja vrat. Pokličite servisni center, da napako odpravi.
Na prikazovalniku se prikaže Er ali Ec:	• Tipke se ne odzivajo na dotik. Pokličite servisni center, da odpravi napako. • Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.
Na prikazovalniku se prikaže E0:	• Senzor temperature okolice je v okvari. Pokličite servisni center, da napako odpravi. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.
Na prikazovalniku se prikaže E1:	• Temperaturni senzor hladilnika je v okvari. Pokličite servisni center, da napako odpravi. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.

Nadaljevanje tabele s prejšnje strani

Motnja:	Vzrok oz. odprava
Na prikazovalniku se prikaže E2:	Senzor uparjalnika hladilnega dela je v okvari. Pokličite servisni center, da odpravi napako. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.
Na prikazovalniku se prikaže E3:	Temperaturni senzor zamrzovalnika je v okvari. Pokličite servisni center, da napako odpravi. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.
Na prikazovalniku se prikaže E4:	Senzor uparjalnika zamrzovalnega dela je v okvari. Pokličite servisni center, da odpravi napako. Aparat bo, dokler ga serviser ne popravi, deloval v varnem načinu. Aparat bo samodejno ohranjal najprimernejšo temperaturo za vsak predel.
Na prikazovalniku se prikaže En:	WiFi modul je v okvari. Pokličite servisni center, da napako odpravi.
Na prikazovalniku se prikaže F0:	Ventilator kondenzatorja je v okvari. Pokličite servisni center, da odpravi napako. Aparat ne more normalno delovati. Živila prestavite v hladen prostor in izključite aparat.
Na prikazovalniku se prikaže F1 ali F2:	Ventilator prostora je v okvari. Pokličite servisni center, da odpravi napako. Aparat ne more normalno delovati. Živila prestavite v hladen prostor in izključite aparat.

Če nobeden od zgornjih razlogov ne ustreza, pokličite najbližji pooblaščen servis ter navedite tip, model in serijsko številko z etikete z osnovnimi podatki o aparatu, ki je v notranjosti aparata.

Servis

Če ste naleteli na težavo, ki je ne morete odpraviti sami, se za strokovno pomoč obrnite na najbližji servisni center - podrobnosti so na voljo na <https://international.gorenje.com>. Na naši spletni strani so na voljo tudi informacije o razpoložljivosti rezervnih delov ter o tem, kaj lahko popravite sami.

Ob stiku s servisnim centrom navedite podatke s tipske ploščice. Vključite številko artikla in serijsko številko.

Upoštevajte, da lahko neprofesionalna popravila ogrozijo varnost uporabnika in vplivajo na garancijo.

V državah članicah Evropske unije in državah Evropskega gospodarskega prostora imajo potrošniki pravico, da po lastni presoji izberejo med pooblaščenim serviserjem in neodvisnim serviserjem. Če se potrošnik odloči za neodvisnega serviserja, prodajalec oziroma proizvajalec ne odgovarja za morebitna tveganja za varnost izdelka ali kršitve pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz posegov neodvisnega serviserja, prav tako pa ne odgovarja za morebitno izgubo garancijskih pravic, ki nastane iz objektivnih ali upravičenih razlogov, ki so posledica nepravilno izvedenih popravil.

Pravica do popravila

Za prodajne pogodbe, sklenjene s potrošniki v državah članicah Evropske unije in državah Evropskega gospodarskega prostora, dne 31. julija 2026 ali po tem datumu, v skladu z Direktivo o pravici do popravila ((EU) 2024/1799), veljajo naslednje pravice potrošnikov.

- Pravica do izbire popravila
- Podaljšanje zakonske garancije

Te informacije odražajo minimalno raven varstva potrošnikov, ki jo določa Direktiva o pravici do popravila. Države članice EU lahko na nacionalni ravni uvedejo obsežnejše pravice potrošnikov. Kadar nacionalna zakonodaja zagotavlja višjo raven varstva, imajo take nacionalne določbe prednost.

Dodatne informacije, ki jih zagotavlja proizvajalec, so na voljo na: <https://international.gorenje.com>.

Rezervni deli

Funkcionalni rezervni deli za aparat, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let po tem, ko je bila na trg dana zadnja enota tega modela. V tem obdobju bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje vašega aparata. Seznam rezervnih delov in nasveti za popravila, skladni z veljavno direktivo o okoljsko primerni zasnovi, so dostopni s skeniranjem QR kode, priložene aparatu, ali preko povezave: <https://auid.connectlife.io>.

Podatki o skladnosti

Vrsta radijske opreme:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Območje delovne frekvence:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Največja izhodna moč:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain 10 dBi)
Največji dobitok antene:	Gain: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvenčno območje:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Izhod nosilnika:	4 dBm (≤10 dBm)
Tip emisij:	F1D

Izjava o skladnosti

Podjetje izjavlja, da je aparat s funkcijo ConnectLife skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU. Podrobno Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem naslovu <https://auid.connectlife.io> na strani Vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Informacije o hrupu aparata

Hlajenje v hladilno-zamrzovalnih aparatih omogoča hladilni sistem s kompresorjem (pri nekaterih aparatih tudi ventilatorji in lopute zraka), ki povzroča tudi določen hrup. Jakost hrupa je odvisna od namestitve, pravilne uporabe in starosti aparata.

- Po zagonu aparata je lahko delovanje kompresorja oz. pretakanje hladilne tekočine med njegovim delovanjem glasnejše (brnenje, brbotanje in tekočinski šumi). To ni znak okvare in ne vpliva na življenjsko dobo aparata. Sčasoma se z delovanjem aparata glasnost teh шумov zmanjša.
- Pri aparatih NoFrost periodično prihaja do taljenja ledu in takrat lahko prihaja do zvokov trkanja in cvrčanja zaradi padanja ledu v odtočni žleb in kapljanja vode na odtaljevalni grelnik. Pojavijo se lahko tudi pokajoči zvoki zaradi raztezanja in krčenja različnih sestavnih delov zaradi večjih temperaturnih sprememb. Vsi ti zvoki so običajni in ne vplivajo na življenjsko dobo aparata.
- Pri zapiranju vrat se lahko pojavi šumenje zaradi izenačevanja tlaka v aparatu.
- Včasih se pri delovanju aparata pojavijo tudi nenavadni ali močnejši šumi, ki so za aparat neobičajni in so največkrat posledica neustrezne namestitve:
 - Aparat mora stati ravno in stabilno na trdni podlagi.
 - Ne sme se dotikati stene ali sosednjih elementov.
 - Preverite, če je notranja oprema na svojem mestu oz. če žvenketajo pločevinke, steklenice ali druge posode, ker se med seboj dotikajo.
- Zaradi večje obremenitve hladilnega sistema pri pogostem odpiranju vrat, dalj časa odprtih vratih, vnosu večje količine živil ter vklopu intenzivnega zamrzovanja ali hlajenja se lahko začasno poveča glasnost aparata.

Varstvo okolja

Za embalaranje uporabljamo okolju prijazne materiale, ki se lahko brez nevarnosti za okolje ponovno predelajo, deponirajo ali uničijo.

Odstranitev odsluženega aparata

V skrbi za okolje odsluženi aparat oddajte pooblaščenim zbiralcem izrabljenih gospodinjskih aparatov.

Pred tem:

- izključite aparat iz električnega omrežja;
- ne dovolite, da se otroci igrajo z odsluženim aparatom.



Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravi načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

[illegible]

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features a series of evenly spaced, thin grey horizontal lines running across the width of the page. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

gorenje

www.gorenje.com



960473-a2



Pridržujemo si pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost aparata.