

Candy Hoover Group Srl izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in ustreznimi zakonskimi zahtevami (za trg UKCA). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.candy-group.com.

Varnostna opozorila in vzdrževanje

- **OPOZORILO:** Med uporabo se aparat in dostopni deli aparata segrejejo. Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov.
- Otroci, mlajših od 8 let, v bližini aparata ne puščajte samih ali brez nadzora.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Poskrbite, da so otroci pod nadzorom, če izvajajo čiščenje in vzdrževanje.
- **OPOZORILO:** Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
- **NIKOLI** ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali gasilno odejo.
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: Ne shranjujte ničesar na kuhalni plošči.
- **OPOZORILO:** Če je površina razpokana, izklopite aparat, da preprečite možnost električnega udara.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika.

- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne postavljajte na površino kuhalne plošče, saj se lahko segrejejo.
- Morebitna razlitja je treba odstraniti s pokrova pred odpiranjem.
- Preden zaprete pokrov pustite, da se površina kuhalne plošče ohladi.
- Po uporabi vedno izklopite kuhalno ploščo z uporabo tipk na dotik na upravljalni plošči. Ne zanašajte se na funkcijo zaznavanja posode.
- Naprava ni namenjena za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Odklopno stikalo mora biti v skladu z lokalnimi predpisi za električno napeljava vključeno v glavno električno omrežje.
- V navodilih je navedena vrsta kabla za uporabo, pri čemer je treba upoštevati temperaturo zadnje površine aparata.
- Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, mora to storiti usposobljen tehnik z ustreznim orodjem, da preprečite morebitne nesreče.
- **POZOR:** Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve zaščite pred pregrevanjem, te naprave ne sme krmiliti zunanja stikalna naprava, kot je časovnik, ali biti priključena na tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo zaščite za kuhalne plošče, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalne plošče ali jih je proizvajalec aparata označil v navodilih za uporabo kot primerne, ali ščitnike, ki so vgrajeni v aparat. Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesreče.
- Vedno uporabljajte samo posodo, ustrezno za indukcijsko kuhanje.
- Posodo postavite v sredino kuhalne cone na kateri kuhate.
- Na upravljalno ploščo ne postavljajte ničesar.
- Nikoli ne uporabljajte kuhalne plošče kot desko za rezanje.
- Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajni proces kuhanja je treba nenehno nadzorovati.

Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se vam za nakup indukcijske kuhalne plošče Haier. Upamo, da vam bo naprava zanesljivo služila leta.

Pred uporabo kuhalne plošče natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.


Informacije o izdelku

Indukcijska kuhalna plošča je s svojimi elektromagnetnimi kuhalnimi conami, mikroračunalniško krmiljenim upravljanjem in različnimi funkcijami primerna za številne vrste kuhanja, zato je idealna izbira za današnjo družino.

Haier indukcijska kuhalna plošča, izdelana iz posebej uvoženih materialov, je uporabniku izjemno prijazna, vzdržljiva in varna.

Tehnologija delovanja

Indukcijsko kuhalno ploščo sestavljajo indukcijska tuljava, plošča iz feromagnetnega materiala in nadzorni sistem. Električni tok ustvarja močno elektromagnetno polje na območju indukcijske tuljave. Pri tem nastaja vrsta valov, ki ustvarjajo toploto, ki se nato s površine kuhalne plošče prenese na posodo.

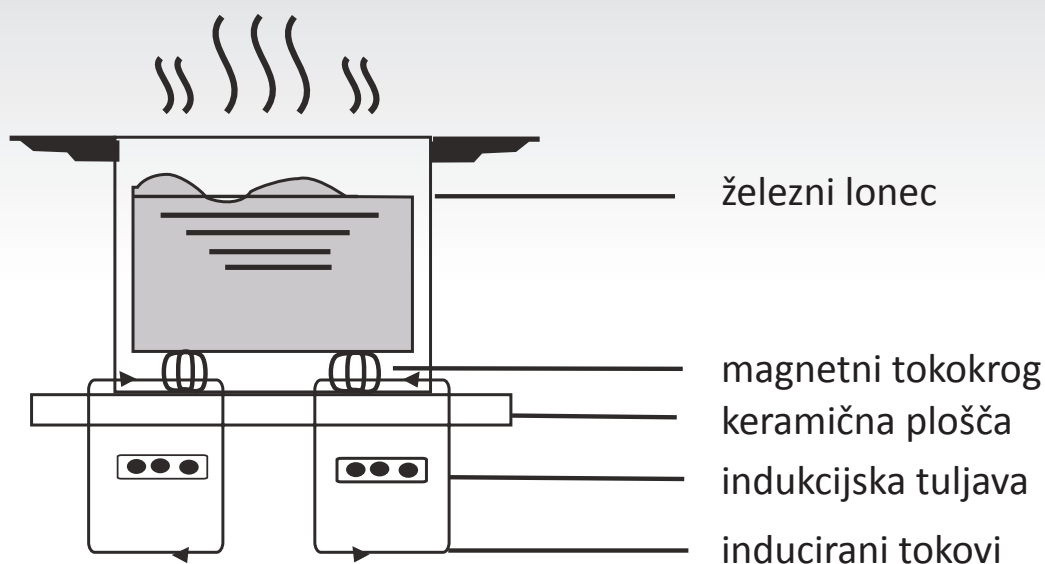

Varnost

Ta kuhalna plošča je zasnovana za domačo uporabo. V nenehnem prizadevanju za izboljšanje svojih izdelkov si Haier pridržuje pravico, da kadar koli spremeni kateri koli tehnični, programski ali estetski vidik aparata.

- **Zaščita pred pregrevanjem**

Senzor nadzoruje temperaturo v kuhališčih. Če temperatura preseže varnostni prag, se kuhališče samodejno izklopi.

- **Zaznavanje majhnih ali nemagnetnih predmetov**

Če na kuhavno polje položite posodo s premerom, manjšim od 80 mm, majhne predmete (kot so noži, vilice, ključi) ali nemagnetno kuhavno posodo (na primer iz aluminija), se približno eno minuto oglašča opozorilni zvok. Kuhalna plošča se nato samodejno preklopi v način pripravljenosti.

- **Alarm za preostalo toploto**

Če kuhavno ploščo uporabljate dlje časa, lahko površina ostane vroča še nekaj časa. Črka »H« na zaslonu opozarja, da se ne smete dotikati površine. Ko posodo odstranite s kuhališča, indukcijska kuhalna plošča prekine segrevanje in se izklopi potem, ko se približno eno minuto oglašča opozorilni zvok.

- **Samodejni izklop**

Druga varnostna funkcija indukcijske kuhalne plošče je samodejni izklop. To se zgodi, ko pozabite izklopiti kuhališče in z njega ne odstranite posode. Privzeti časi izklopa so prikazani v spodnji tabeli:


Stopnja moči	Kuhališče se samodejno izklopi po
1 ~ 3	8 urah
4 ~ 6	4 urah
7 ~ 9	2 urah

Ko posodo odmaknete s kuhališča, se gretje takoj ustavi in izklopi po enominutnem pisku.


Opozorilo: Osebe s srčnim spodbujevalnikom se morajo pred uporabo indukcijske plošče posvetovati z zdravnikom.

Vgradnja


1. V delovno površino izrežite odprtino ustrezne velikosti. Okoli odprtine mora ostati še vsaj 5 cm površine. Debelina delovne površine mora biti najmanj 30 mm in mora biti iz toplotno odpornega materiala. Kot prikazuje Slika 1

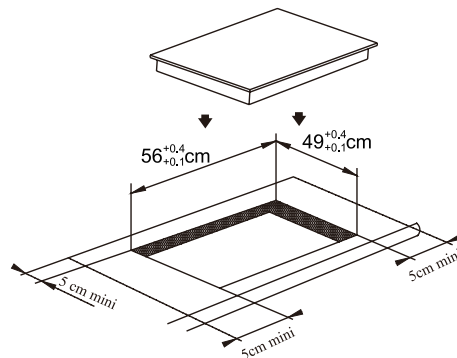

Slika 1

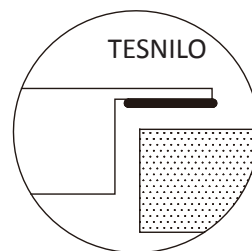


2. Pomembno je, da je indukcijska kuhalna plošča dobro prezračevana in da odprtine za zrak niso blokirane. Zagotovite, da je plošča pravilno vgrajena, kot je prikazano v Sliki 2.

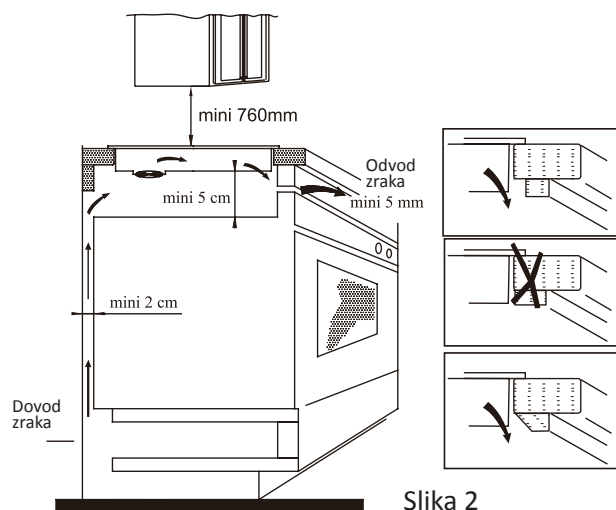

Slika 2

Opomba: Zaradi varnosti mora biti razdalja med kuhavno ploščo in visečo kuhinjsko omarico najmanj 760 mm.

3. Ploščo pritrdite na delovno površino s 4 nosilci. Prilagodite položaj nosilcev glede na debelino plošče.

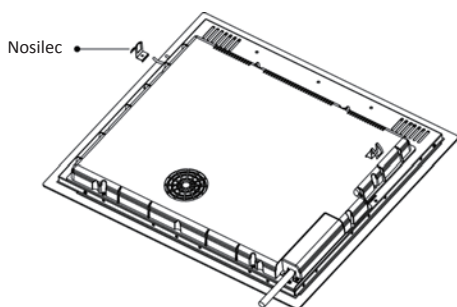

Opozorila:

- (1) Kuhalno ploščo mora namestiti usposobljena oseba ali tehnik. Naši strokovnjaki so vam na voljo. Postopka nikoli ne izvajajte sami.
- (2) Kuhalna plošča ne sme biti nameščena neposredno nad pomivalnim strojem, hladilnikom, zamrzovalnikom, pralnim ali sušilnim strojem.
- (3) Indukcijsko kuhhalno ploščo je treba namestiti tako, da je mogoče zagotoviti optimalno toplotno sevanje.
- (4) Stena in indukcijsko ogrevalno območje nad delovno površino morata biti odporna na toploto.
- (5) Večplastno dno in lepilo morata biti odporna na vročino, da ne pride do poškodb.

4. Priklop na električno omrežje

Vtičnica mora biti priključena na omrežje z enofaznim električnim priključkom v skladu z ustreznim veljavnim standardom. Način povezave je prikazan na sliki 3.

Napetost	Žična povezava Haier				
380 - 415 V 3N ~	1	2	3	4	5
	L1	L2	N	N	⏏
	Črna	Rjava	Modra	Modra	Rumena/zelena
220 - 240 V ~	1	2	3	4	5
	L	L	N	N	⏏
	Črna & Rjava	Črna & Rjava	Modra	Modra	Rumena/zelena

Slika (3)

Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, mora to storiti usposobljen tehnik z ustreznim orodjem, da preprečite morebitne nesreče.


Če kuhhalno ploščo priključite neposredno na električno omrežje, morate vgraditi varovalko z razdaljo med kontakti vsaj 3 mm.

Monter mora zagotoviti, da je bila električna povezava pravilno izvedena in da je v skladu z varnostnimi predpisi.

Kabel ne sme biti upognjen ali stisnjen.


Stanje kabla je treba redno preverjati. Zamenja ga lahko samo ustrezno usposobljen strokovnjak

Pregled indukcijske kuhhalne plošče

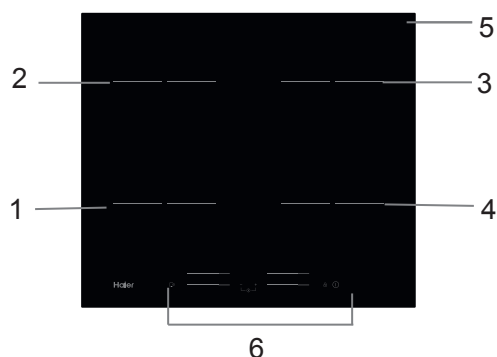

1. Max. 1500/2000 W cona
2. Max. 1500/2000 W cona
3. Max. 1500/2000 W cona
4. Max. 1500/2000 W cona
5. Steklena plošča
6. Upravljalna plošča

Upravljalna plošča

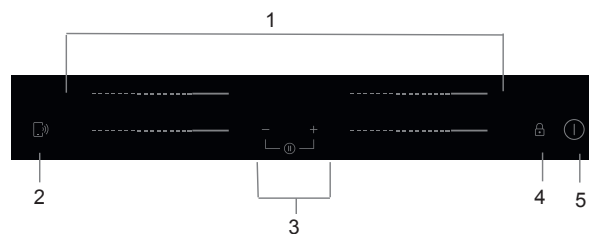

1. Upravljanje moči kuhhalnih con
2. Tipka za funkcijo Cook with me
3. Tipka za časovnik (Timer)
4. Tipka za zaklepanje plošče
5. Tipka za vklop/izklop (OFF/ON)