


BRAUN

Silk·épil 9

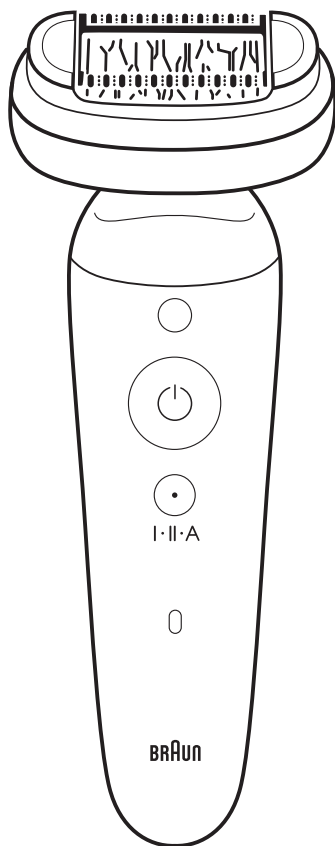

90445332/V-23



Scan Me!



SES 9 Type 5380



Braun Infolines

Deutsch	6
English	9
Français	11
Español	14
Português	17
Italiano	20
Nederlands	23
Dansk	26
Norsk	29
Svenska	31
Suomi	34
Polski	36
Český	39
Slovenský	42
Magyar	44
Hrvatski	47
Slovenščina	49
Türkçe	52
Română	54
Ελληνικά	57
Български	60
Русский	63
Українська	67
عربي	72
中文	73

Type 5380

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
CH	08 44 - 88 40 10
UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592
ES	900 814 208
PT	800200766
IT	800 440 017
NL	0 800-445 53 88
DK	70 15 00 13
NO	22 63 00 93
SE	020 - 21 33 21
FI	020 377 877
PL	801 127 286
CZ	800113322
SK	800 333 233
HU	(06-1) 451-1256
HR	01/ 6690 330
SI	802 822
TR	0850 220 09 11
RO	0800 890 194
GR	800 801 3458
BG	008001184973
RU	8 800 200 20 20
UA	0 800 505 000
HK	(852)2986 9886 (Customer Service Center)



Slovenščina

oprati tekućim sapunom.

Silikonska se kapica s masažnog jastučića (10) treba ukloniti kako biste provjerili da unutra nije ostalo vode.

Prije nego što je spremite na četkicu za piling (11) pričvrstite zaštitnu kapicu.

Uz tjednu uporabu preporučujemo da četkicu/ jastučić zamijenite nakon 12 mjeseci. Zamjenska četkica i jastučić (referentni br. 79 Spa) dostupni su u prodavaonicama ili u Braunovim servisnim centrima ili na www.service.braun.com.

Brijanje (C)

Glava za brijanje (9) dizajnirana je za brzo brijanje noga, pazuha i bikini-zone. Za najbolje rezultate brijte suhu kožu.

Da biste podrezali dlačice na duljinu od 3 mm, stavite češljic trimera (9b), pristonite uz kožu i pomičite uređaj u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.

Čišćenje

Mrežicu brijača nemojte čistiti četkicom jer bi se mogla oštetiti. Skinite mrežicu aparata za brijanje (9a) kako je prikazano na stranici 5. Nježno kucnite o ravnu površinu. Očistite glavu aparata za brijanje četkicom ili pod tekućom vodom. Ponovo sastavite uređaj kad su dijelovi suhi. Redovito podmazujte (1. mrežica/2. trimer).

ODLAGANJE



Proizvod sadrži baterije i elektronički otpad koji se može reciklirati. Da biste zaštitili okolinu, nemojte ga odlagati s ostalim otpadom nego ga odnesite na odgovarajuća mjesta za prikupljanje otpada.

Podložno promjenama bez prethodne najave.

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike.

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

Opozorilo

- Naprava ima napajalnik z varnostnim transformatorjem (8). V izogib nevarnosti električnega udara ne posegajte v napravo in ne menjajte nobenega izmed delov.
- Uporabljajte le napajalnik vrste 492 .
- Naprave ne odpirajte!
-  To napravo lahko uporabljate v kadi ali pod tušem. Zaradi varnosti lahko napravo uporabljate samo brez kabla.
- Otroci, starejši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati.
- Iz higienskih razlogov naprave ne posojajte drugim osebam.
- Ko je naprava vključena, ne sme priti v stik z lasmi, trepalnicami, obrvmi, trakovi itd., za preprečevanje morebitne poškodbe, zamašitve ali okvare naprave.
- Ne uporabljajte na bradavicah ali pirsingih.

Opis

- 1a Nastavek z masažnim valjčkom
- 1b Nastavek za stik s kožo
- 2 Epilacijska glava
- 3 Lučka SmartLight
- 4 Gumb za vklop/izklop
- 5 Gumb načina delovanja
- 6 Indikatorska lučka za polnjenje
- 7 Gumb za sprostitvev nastavka
- 8 Napajalnik
- 9 Glava brivnika
- 9a Enota brivnika s folijo
- 9b Glavnik prirezovalnika (3 mm)

- 10 Masažna blazinica*
- 11 Ščetka za piling z zaščitnim nastavkom*
- 12 Adapter za ščetko*

* ni na voljo pri vseh modelih

Polnjenje

Pred uporabo napravo 2 uri polnite s pomočjo napajalnika (8).

Indikatorska lučka za polnjenje (6)

Utripa belo: polnjenje poteka

Bela sveti

5 sekund: popolnoma napolnjeno

Rumena: napolnjeno za še pribl. 15 minut delovanja

Utripa rumena: potrebno je polnjenje



Čas delovanja je do 50 minut, če napravo uporabite v 24 urah po polnjenju. Napravo znova napolnite, ko začne utripati rumena indikatorska lučka za polnjenje ali ko se motor popolnoma ustavi. 15-minutno hitro polnjenje zagotavlja 10 minut delovanja. Najboljši temperaturni razpon za polnjenje, uporabo in shranjevanje naprave je med 15 in 35 °C. Ko se vgrajena baterija za ponovno polnjenje izrabi, jo je mogoče zamenjati v pooblaščenem servisnem centru Braun.

Načini delovanja

  zažene v zmogljivem načinu (I)

Večkrat pritisnite gumb načina (5), da izbirate med načini delovanja v naslednjem vrstnem redu:

  Nežni način (II)

  Način Smart Touch (A = samodejno)

  Nazaj v zmogljivi način (I)

Smart Touch omogoča nadzor hitrosti glede na moč pritiska:

Nežen pritisk: način za občutljive predele

Normalen pritisk: Zmogljivi način za najboljšo učinkovitost

Zmogljivi in nežni način sta na voljo z vsemi nastavki. Smart Touch je optimiziran za nastavek z masažnim valjčkom.

Če preveč pritisnete, se prižge **rdeča** opozorilna lučka (3).

Gumb za zaklepanje med prenosom

Za aktivacijo gumba za zaklepanje med prenosom pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska, ki potrdi

zaklepanje med prenosom. Za odklepanje naprave ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite 3 sekunde. Ko naprava začne delovati, gumb spustite. Odklepanje je mogoče tudi s polnjenjem.

Epilacija (A)

Nasveti za začetnike

- Če niste še nikoli prej uporabili epilatorja, se bo morala vaša koža najprej navaditi na epilacijo. V začetku izvajajte postopek epilacije enkrat tedensko, da omejite nelagodje.
- Za največje udobje uporabite nastavek z masažnim valjčkom (1a).
- Uporabniki, ki epilator uporabljajo prvič, naj epilacijo izvajajo zvečer, da rdečica do jutra izgine. Za pomiritev kože po epilaciji vam priporočamo uporabo vlažilne kreme.
- Epilacijo je lažje in udobneje izvesti, ko so dlake dolge 0,5–3 mm. Če so dlake daljše, vam priporočamo, da jih pred epilacijo skrajšate.
- Odstranjevanje odmrle kože prepreči vraščanje dlak in ustvari optimalne pogoje za epilacijo.

Izvajanje epilacije

Prepričajte se, da je epilacijska glava (2) čista. Odvisno od modela namestite enega od nastavkov:

Nastavek z masažnim valjčkom (1a): za optimalno udobje

Nastavek za stik s kožo (1b): za povečano učinkovitost

Suha uporaba: Vaša koža mora biti suha, brez maščob ali kreme.

Mokra uporaba: Prepričajte se, da je vaša koža dobro navlažena, da dosežete optimalno drsenje naprave.

Med epilacijo vselej napnite kožo. Z napravo s počasnimi, neprekinjenimi gibi brez pritiska drsite v nasprotni smeri rasti dlak, v smeri luči.

Noge:

Ko odstranjujete dlake s področja za kolena, imejte nogi ves čas iztegnjeni.

Občutljivi predeli:

Najprej natančno očistite in osušite občutljive predele ter odstranite ostanke nanosov (npr. deodoranta). Ko izvajate epilacijo pod pazduho, morate imeti roko dvignjeno v zrak, da je koža napeta, napravo pa morate voditi v različnih smereh. Ker je koža po epilaciji nekoliko bolj občutljiva, se poskusite izogniti uporabi dražečih snovi, kot so alkoholni dezodoranti.

Čiščenje epilacijske glave

Po uporabi napravo izklopite in očistite epilacijsko glavo:

Odstranite nastavek (1a/b). Med ročnim obračanjem tega nastavka s ščetko očistite pincete. Pritisnite gumb za sprostitev (7), če želite sneti epilacijsko glavo. Nežno jo potrkajte, da odstranite dlake iz notranjosti.

Če je potrebno temeljitejšo čiščenje, epilacijsko glavo podržite pod tekočo vročo vodo. Nato napravo in epilacijsko glavo stresite, da odstranite odežno vodo. Preden glavo ponovno namestite, se prepričajte, da je suha.

Splošne informacije o epilaciji

Vsi načini odstranjevanja dlak s koreninami lahko vodijo v draženje kože (npr. srbečico, nelagodje in rdečico kože), kar je odvisno od splošnega stanja kože in dlak. To je normalna reakcija, ki bi morala hitro izzveneti, čeprav se lahko pri prvih postopkih odstranjevanja dlak s koreninami ali pri občutljivi koži pojavi tudi v močnejši obliki.

Na splošno se kožne reakcije in občutek bolečine opazno zmanjšajo ob večkratni uporabi. Če je vaša koža po 36 urah še vedno razdražena, vam priporočamo, da se posvetujete z zdravnikom.

Da zmanjšate tveganje okužbe ali vnetja zaradi vdora bakterij ob nastanku mikro poškodb, pred vsako uporabo epilacijsko glavo in kožo temeljito očistite.

V primeru nejasnosti glede uporabe te naprave se posvetujte z zdravnikom.

V naslednjih primerih lahko to napravo uporabljate samo ob predhodnem posvetu z zdravnikom: ekcem, rane, vnetne kožne reakcije, kot je folikulitis (zagojenji lasni mešički) in krčne žile okoli znamenj, zmanjšana imunska odpornost kože (npr. pri sladkorni bolezni, med nosečnostjo, pri Raynaudovem fenomenu, hemofiliji, kandidi ali imunski pomanjkljivosti).

Nega telesa (B)

Ščetka za piling (13) pomaga preprečiti vraščanje dlak, saj odstrani odmrle kožne celice. Če jo uporabite 1-2 dneva pred epilacijo, bodo rezultati epilacije boljši.

Masažna blazinica (10) pomaga izboljšati videz kože. Ščetko za piling/masažno blazinico lahko uporabljate enkrat tedensko na mokri koži med tuširanjem s sredstvom za piling ali z gelom za tuširanje. Masažno blazinico lahko uporabljate tudi pogosteje z losjonom za telo ali masažnim oljem. Če napravo uporabljate v kadi, je ne smete v celoti potopiti v vodo, saj tako rezultati ne bodo optimalni.

Uporaba naprave

Namestite adapter za ščetko (12), ki je priložen ščetki (11) ali blazinici (10). S počasnimi krožnimi gibi vodite napravo po koži, da jo zgladite. Izognite se predolgi uporabi na enem predelu kože. Ne uporabljajte na obrazu.

Čiščenje

Po uporabi ščetko/blazinico (11/10) sperite pod tekočo vodo. Za bolj temeljito čiščenje po potrebi uporabite tekoče milo.

Silikonski nastavek na masažni blazinici (10) odstranite in se prepričajte, da v notranjosti ni več vode.

Preden ščetko za piling (11) shranite, nanjo namestite zaščitni pokrovček.

Ob tedenski uporabi priporočamo, da ščetko/blazinico zamenjate po 12 mesecih. Nadomestni deli (ref. št. 79 Spa) so na voljo pri vašem trgovcu, v servisnem centru Braun ali na www.braun.com.

Britje (C)

Glava za britje (9) je oblikovana za hitro in temeljito britje nog, pod pazduh in bikini predela. Za najboljše rezultate brijte na suhi koži.

Za prirezovanje dlačic na dolžino 3 mm namestite prirezovalnik - glavnik (9b) in ga plosko vodite po koži v nasprotni smeri rasti dlak.

Čiščenje

Mrežice brivnika ne čistite s ščetko, saj jo lahko poškodujete. Enoto brivnika s folijo (9a) odstranite, kot je prikazano na strani 5. Z njo potrkajte ob ravno površino. Glavo brivnika očistite s krtačo ali pod tekočo vodo. Ponovno jo sestavite v suhem okolju. Redno ga mažite (1. folija/2. prirezovalnik).

ODLAGANJE

Izdelek vsebuje baterije in električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Varujte okolje in jih ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč jih odnesite na ustrezno zbirno mesto.



Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.