



**BOSCH**



**Registrirajte**  
svoj aparat zdaj  
pri MyBosch in si  
zagotovite naslednje  
brezplačne prednosti:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Pomivalni stroj

**SMD8TCX04E**

**[sl]** Navodila za uporabo



**Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.**



## Kazalo

<b>1 Varnost</b> .....	<b>4</b>	7.3 Pametno 	20
1.1 Definicija opozorilnih besed .....	4	<b>8 Dodatne funkcije</b> .....	<b>20</b>
1.2 Splošna navodila .....	4	<b>9 Oprema</b> .....	<b>21</b>
1.3 Namenska uporaba .....	4	9.1 Zgornja košara za posodo .....	21
1.4 Omejitev kroga uporabnikov ....	4	9.2 Etažera .....	22
1.5 Varna instalacija .....	5	9.3 Extra Clean Zone .....	22
1.6 Varna uporaba .....	6	9.4 Spodnja košara za posodo ....	23
1.7 Poškodovan stroj .....	8	9.5 Zložljivi nosilci .....	23
1.8 Nevarnosti za otroke .....	8	9.6 Predal za jedilni pribor .....	24
1.9 Varnostni sistemi .....	9	9.7 Višine košar za posodo .....	24
<b>2 Preprečevanje materialne škode</b> .....	<b>10</b>	<b>10 Pred prvo uporabo</b> .....	<b>25</b>
2.1 Varna instalacija .....	10	10.1 Prvi prevzem v obratovanje ..	25
2.2 Varna uporaba .....	10	<b>11 Mehčalnik vode</b> .....	<b>25</b>
<b>3 Varnostni zaklep</b> .....	<b>11</b>	11.1 Pregled nastavitve trdote vo-	
3.1 Električno otroško varovalo ....	11	de .....	25
<b>4 Varstvo okolja in varčevanje</b> ....	<b>11</b>	11.2 Nastavitev mehčalnika vo-	
4.1 Odlaganje embalaže novega		de .....	26
aparata .....	11	11.3 Sol za pomivalne stroje .....	26
4.2 Varčevanje z energijo .....	11	11.4 Izklop mehčalnika vode .....	27
4.3 Sušenje z zeolitom 	11	11.5 Regeneracija mehčalnika vo-	
4.4 Senzorji .....	12	de .....	27
4.5 Efficient Dry .....	12	<b>12 Enota za izpiralno sredstvo</b> ...	<b>28</b>
<b>5 Namestitve in priključitev</b> .....	<b>12</b>	12.1 Sredstvo za izpiranje .....	28
5.1 Obseg dobave .....	12	12.2 Nastavitev količine sredstva	
5.2 Postavitev in priključitev stro-		za izpiranje .....	28
ja .....	13	12.3 Izklop enote za izpiralno	
5.3 Priključitev odtoka vode .....	13	sredstvo .....	29
5.4 Priključitev dovoda vode .....	13	<b>13 Pomivalna sredstva</b> .....	<b>29</b>
5.5 Električna priključitev .....	13	13.1 Primerna pomivalna sred-	
<b>6 Spoznavanje</b> .....	<b>14</b>	stva .....	29
6.1 Stroj .....	14	13.2 Neprimerna pomivalna sred-	
6.2 Upravljalni elementi .....	16	stva .....	30
<b>7 Programi</b> .....	<b>18</b>	13.3 Opozorila glede pomivalnih	
7.1 Napotki za testne inštitute .....	19	sredstev .....	30
7.2 Favourite 	19	13.4 Polnjenje pomivalnega sred-	
		stva .....	31

<b>14 Posoda .....</b>	<b>31</b>	<b>20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje .....</b>	<b>51</b>
14.1 Poškodbe stekla in posode ..	32	20.1 Demontiranje stroja .....	51
14.2 Zlaganje posode .....	32	20.2 Zaščita stroja pred zamrznitvijo .....	51
14.3 Jemanje posode iz stroja .....	33	20.3 Transport stroja .....	51
<b>15 Osnovno upravljanje .....</b>	<b>34</b>	20.4 Odstranitev starega aparata v odpad .....	51
15.1 Odpiranje vrat stroja .....	34	<b>21 Servisna služba .....</b>	<b>52</b>
15.2 Vklon aparata .....	34	21.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in številna številka (Z-Nr.) .....	52
15.3 Nastavitev programa .....	34	21.2 Jamstvo za AQUA-STOP .....	52
15.4 Nastavitev dodatne funkcije .....	34	<b>22 Tehnični podatki .....</b>	<b>53</b>
15.5 Nastavitev predizbire časa ....	34	22.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source .....	53
15.6 Zagon programa .....	34	<b>23 Izjava o skladnosti .....</b>	<b>54</b>
15.7 Prekinitev programa .....	35		
15.8 Prekinitev programa .....	35		
15.9 Izklon stroja .....	35		
<b>16 Osnovne nastavitve .....</b>	<b>35</b>		
16.1 Pregled osnovnih nastavitv .....	35		
16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitv .....	38		
16.3 Nastavitev urnega časa .....	38		
<b>17 Home Connect .....</b>	<b>39</b>		
17.1 Nastavitev Home Connect ....	39		
17.2 Zagon na daljavo  .....	39		
17.3 Smart Start <sup>1</sup> .....	40		
17.4 Varstvo podatkov .....	40		
<b>18 Čiščenje in nega .....</b>	<b>40</b>		
18.1 Čiščenje pomivalne komore .....	40		
18.2 Čistila .....	40		
18.3 Nasveti za nego stroja .....	41		
18.4 Nega stroja  .....	41		
18.5 Sistem sit .....	42		
18.6 Čiščenje brizgalk .....	43		
18.7 Čiščenje 'Extra Clean Zone' .....	43		
<b>19 Odpravljanje motenj .....</b>	<b>44</b>		
19.1 Čiščenje odtočne črpalke ....	50		

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Definicija opozorilnih besed

Tu boste našli pomen opozorilnih besed, uporabljenih v teh navodilih.

#### **OPOZORILO**

Upoštevajte ta navodila, da preprečite možne težke ali smrtno nevarne poškodbe.

#### **POZOR**

Upoštevajte ta navodila, da preprečite škodo na aparatu ali drugo materialno škodo.

**Opomba:** To vas opozarja na pomembne informacije.

### 1.2 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.3 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v zaprtih prostorih v gospodinjstvu in podobnih primerih uporabe, npr.: v kuhinjskem območju za zaposlene v podjetjih, pisarnah in drugih delovnih okoljih; v kmetijskih obratih; za stranke v hotelih, motelih in drugih običajnih bivanjskih okoljih; pri nočitvah z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 2500 m.

### 1.4 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod

nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

## 1.5 Varna instalacija

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- ▶ Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.

- ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
- ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

Stik med aparatom in instalcijskim vodi lahko privede do okvare instalcijskih vodov, npr. plinskih in električnih vodov. Pride lahko do vžiga plina iz korodiranega plinskega voda. Poškodovan električni vod lahko privede do kratkega stika.

- ▶ Prepričajte se, da je med napravo in instalcijskimi vodi najmanj 5 cm odmika.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.

- ▶ Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

## **1.6 Varna uporaba**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.

► V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.

Močno jedka alkalna ali močno kislja pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.

► V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kisljih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.

► Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.

► Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.

Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.

► Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

► Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

► Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

► Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.

► Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

► Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.

► Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.

► Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Izpihovalna odprtina posode z zeolitom se močno segreje in lahko privede do opeklin.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte izpihovalne odprtine posode z zeolitom.

## **1.7 Poškodovan stroj**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 52*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

## **1.8 Nevarnosti za otroke**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnjejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
  - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.

- ▶ Koristite otroško varovalo, če obstaja.
- ▶ Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!**

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.

- ▶ Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklin!**

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- ▶ Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Otroci lahko svoje majhne prste zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

## **1.9 Varnostni sistemi**

Otroke zaščitite pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

Stroj je opremljen z varnostnim zaklepom → *Stran 11*.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### 2.1 Varna instalacija

#### POZOR

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.

- ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
- ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prebrati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
- ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
- ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
- ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
- ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.

Stik med aparatom in vodovodno napeljavo lahko privede do korozije vodovodne napeljave, zaradi česar lahko vodovodna napeljava postane netesna.

- ▶ Prepričajte se, da je med napravo in vodovodno napeljavo najmanj 5 cm odmika. To ne vpliva na prilo-

žene vode za priključek za dovod vode in priključek za odtok vode. Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepegibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
  - ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
  - ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

### 2.2 Varna uporaba

#### POZOR

Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.

- ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.

Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.

- ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.

- ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.

- ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.

- ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
- ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

## 3 Varnostni zaklep

Z varnostnim zaklepom zaščitite otroke pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

Stroj je opremljen z električnim varnostnim zaklepom.

### 3.1 Električno otroško varovalo

Električno otroško varovalo oteži odpiranje vrat stroja.

Z nastavitvijo "Zaščita otrok" je električno otroško varovalo aktivirano. Samodejno odpiranje vrat → *Stran 12* je deaktivirano.

→ "Osnovne nastavitve", *Stran 35*

#### **OPOZORILO**

#### **Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zaprejo v stroj in tako zadušijo.

- ▶ Aktivirajte električno otroško varovalo in zaprite vrata stroja.

→ "Odpiranje vrat stroja", *Stran 34*

## 4 Varstvo okolja in varčevanje

### 4.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 4.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.


Uporabite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.  
→ "Programi", *Stran 18*

Nastavitev senzorja spremenite na standardno vrednost.

- ✓ Vrednosti porabe se znižajo.  
→ "Senzorji", *Stran 12*

Sušenje z zeolitom avtomatsko pripeva k varčevanju z energijo.

→ "Sušenje z zeolitom ",  
*Stran 11*

### 4.3 Sušenje z zeolitom

Stroj je opremljen s posodo z zeolitom. Sušenje z zeolitom lahko prihrani energijo.

Zeolit je mineral, ki lahko shrani ter ponovno odda vlago in toplotno energijo.

Med pomivanjem se toplotna energija koristi za segrevanje pomivalne vode in sušenje minerala.

V fazi sušenja se vlaga iz pomivalne komore shrani v mineralu in sprosti toplotna energija. Toplotna energija se vpahuje v pomivalno komoro s suhim zrakom. Tako je omogočeno hitro in izboljšano sušenje.

Zato je sušenje z zeolitom izredno energetsko varčno.

#### **Opombe**

- Neposredno pred sesalno in izpihvalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte nobene posode, da ne ovirate brezhibnega sušenja z zeolitom.

## sl Namestitev in priključitev

Neposredno pred izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte toplotno občutljive posode.

→ "Stroj", Stran 14

- Da ne bi prišlo do toplotnih poškodb naprave, iz notranjosti naprave ne odstranjajte fiksno vgrajenih delov.

### 4.4 Senzorji

V avtomatskih programih senzorji prilagajajo potek in jakost programa količini in vrsti umazanije.

Senzorji imajo različne stopnje občutljivosti, ki jih lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.

→ "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 38

---

#### Stopnja sen- Opis zorja

---

Standardna	Optimalna nastavitvev za mešano, močno umazano posodo. Varčevanje z energijo in vodo.
------------	---

---

Občutljiva	Že pri majhnih količinah umazanije prilagodi jakost programa za učinkovito odstranitev ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.
------------	---

---

Zelo občutljiva	Prilagodi jakost programa zahtevnejšim pogojem uporabe, npr. pri močno zasušeni ostanki hrane. Priporočena nastavitvev pri uporabi bioloških ali ekoloških pomivalnih sredstev z majhno vsebnostjo učinkovin. Poraba
-----------------	--

---

#### Stopnja sen- Opis zorja

---

energije in vode se ustrezno prilagaja.

---

### 4.5 Efficient Dry

Vrata stroja se v fazi sušenja avtomatsko odprejo. Tako se doseže posebej ekonomično sušenje.

Za najboljše rezultate sušenja počakajte, da se program konča, preden posodo vzamete iz stroja. Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "Končano".

Če je avtomatsko odpiranje vrat deaktivirano, se poveča poraba energije in faza sušenja praviloma skrajša.

→ "Pregled osnovnih nastavitvev", Stran 35

Glede na nastavljen dodatno funkcijo je samodejno odpiranje vrat deaktivirano.

→ "Dodatne funkcije", Stran 20

---

## 5 Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

### 5.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

**Opomba:** Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni

madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Drugi dokumenti z informacijami
- Montažni material
- Zaščita pred paro
- Pripomoček za dodajanje soli, lijak<sup>1</sup>
- Omrežni kabel
- Kratka navodila

## 5.2 Postavitev in priključitev stroja

Podpulni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase.

1. Upoštevajte varnostna navodila. → *Stran 4*
2. Upoštevajte napotke za električno priključitev.
3. Preverite obseg dobave in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljenih nog izravnajte v vodoraven položaj. Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. Priključite odtok vode. → *Stran 13*
7. Priključite dovod vode. → *Stran 13*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

## 5.3 Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

## Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

## 5.4 Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

### Instaliranje priključka dovoda vode

**Opomba:** Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode. Upoštevajte tehnična navodila.
3. Pazite, da dovodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zavozlana.

## 5.5 Električna priključitev

### Priklop aparata na električno napajanje

#### Opombe

- Upoštevajte varnostna navodila → *Stran 5*.
  - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.
1. Vtič priključnega kabla vključite v aparat.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## sl Spoznavanje

2. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključni podatki aparata so navedeni na tipski ploščici.

3. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

## 6 Spoznavanje

### 6.1 Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

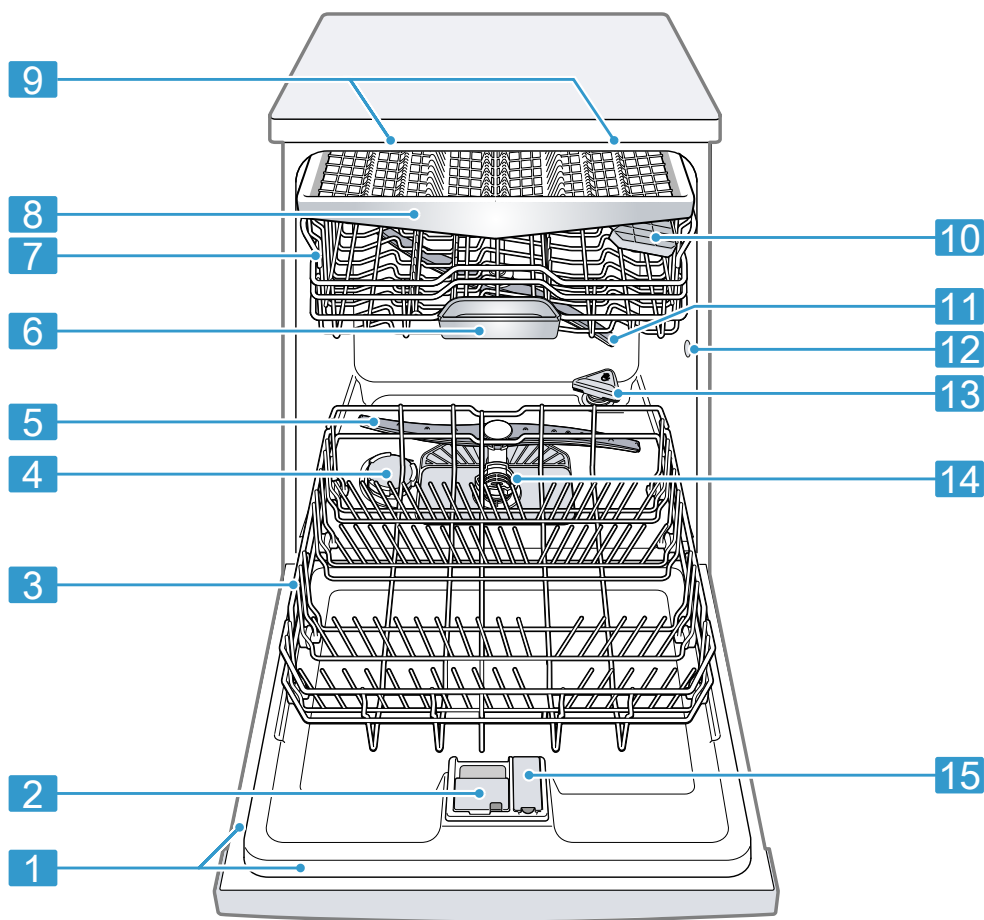

<b>1</b>	Tipska tablica	Tipska tablica z E-številko in FD-številko → <i>Stran 52</i> . Podatke potrebujete za storitveni servis za stranke → <i>Stran 52</i> .
<b>2</b>	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za pomivalno sredstvo. → " <i>Pomivalna sredstva</i> ", <i>Stran 29</i>
<b>3</b>	Spodnja košara za posodo	Spodnja košara za posodo → <i>Stran 23</i>
<b>4</b>	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo. → " <i>Mehčalnik vode</i> ", <i>Stran 25</i>
<b>5</b>	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran 43</i>
<b>6</b>	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
<b>7</b>	Zgornja košara za posodo	Zgornja košara za posodo → <i>Stran 21</i>
<b>8</b>	Predal za jedilni pribor	Predal za jedilni pribor → <i>Stran 24</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Notranja osvetlitev stroja. → " <i>Pregled osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran 35</i>
<b>10</b>	Etažera <sup>1</sup>	Etažera → <i>Stran 22</i>
<b>11</b>	Zgornja brizgalka	Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke. → " <i>Čiščenje brizgalk</i> ", <i>Stran 43</i>
<b>12</b>	Sesalna odprtina posode z zeolitom	Sesalna odprtina je potrebna za sušenje z zeolitom → <i>Stran 11</i> .
<b>13</b>	Izpihovalna odprtina posode z zeolitom	Izpihovalna odprtina je potrebna za sušenje z zeolitom → <i>Stran 11</i> .


<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

14	Sistem sit	Sistem sit → <i>Stran 42</i>
15	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za izpiranje. → " <i>Enota za izpiralno sredstvo</i> ", <i>Stran 28</i>

## 6.2 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

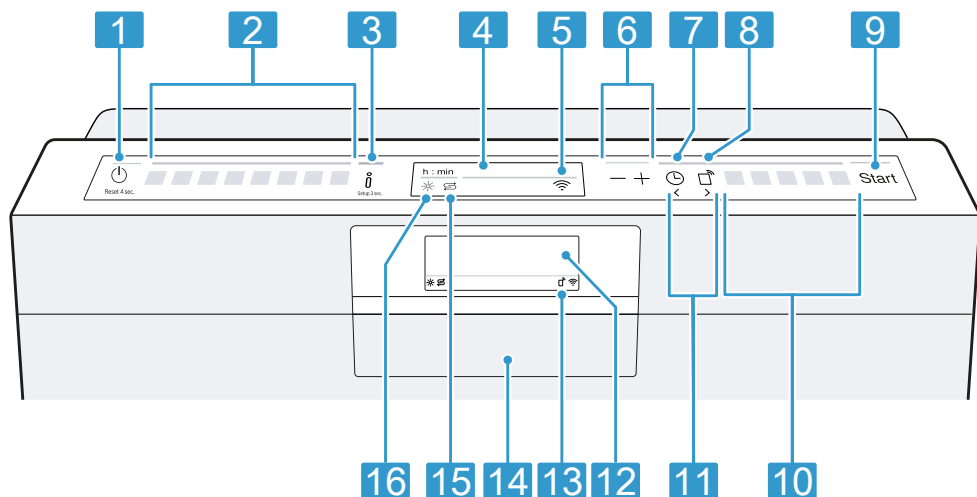

1	Tipka za VKLOP/IZKLOP  in resetiranje Reset 4 sec.	Vklop stroja → <i>Stran 34</i> Izklop stroja → <i>Stran 35</i> Prekinitev programa → <i>Stran 35</i>
2	Programske tipke	Programi → <i>Stran 18</i>
3	Tipka za informacije	Če pritisnete tipko , se na zaslonu so prikažejo informacije o izbranih programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Če tipko  pritisnete pribl. 3 sekunde, se odpre meni. → " <i>Spreminjanje osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran 38</i>

4	Zaslon	Na zaslonu so prikazane informacije o programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve. → "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 38
5	Simbol za WLAN	Home Connect → Stran 39
6	Nastavitvene tipke	Sprememba osnovnih nastavitvev → "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 38
7	Predizbira časa	Nastavitev predizbire časa → Stran 34
8	Zagon na daljavo ☐	→ "Zagon na daljavo ☐", Stran 39
9	Tipka za zagon Start	Zagon programa → "Zagon programa", Stran 34
10	Programske tipke in dodatne funkcije	Programi → "Programi", Stran 18 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stran 20
11	Tipki <>	S tema tipkama listate po osnovnih nastavitvah. → "Spreminjanje osnovnih nastavitvev", Stran 38
12	Zaslon <sup>1</sup>	Na zaslonu so prikazane informacije o programih, dodatne funkcije ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve.
13	Prikaz Zagon na daljavo <sup>1</sup>	Če ste aktivirali to funkcijo in stroj krmlite preko aplikacije Home Connect, lučka na stroju sveti.
14	Ročaj vrat <sup>1</sup>	Odprite vrata stroja. → Stran 34
15	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	Mehčalnik vode → "Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 26
16	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	Enota za izpiralno sredstvo → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 28



<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata






## 7 Programi

Tu najdete pregled nastavljenih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja.

Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas poteka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije → *Stran 20*. Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka podaljša in poraba energije se poveča.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Program	Uporaba	Potek programa
 Intenzivno 70°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ močno oprijeti, zažgani, zasušeni, škrobnati in beljakovinski ostanki hrane</li> </ul>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predizpiranje</li> <li>▪ Pomivanje 70 °C</li> <li>▪ Vmesno izpiranje</li> <li>▪ Izpiranje 50 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>
<b>Auto</b> Avto 45-65°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mešana posoda in jedilni pribor</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane</li> </ul>	Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eko 50°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mešana posoda in jedilni pribor</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane</li> </ul>	Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predpomivanje</li> <li>▪ Pomivanje 50 °C</li> <li>▪ Vmesno splakovanje</li> <li>▪ Izpiranje 35 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>
 Tih program 50	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mešana posoda in jedilni pribor</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane</li> </ul>	Optimirano glede hrupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predizpiranje</li> <li>▪ Pomivanje 50 °C</li> <li>▪ Vmesno izpiranje</li> <li>▪ Izpiranje 35 °C</li> <li>▪ Sušenje</li> </ul>

Program	Uporaba	Potek programa
 Steklo 40°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>občutljiva posoda, jedilni pribor, temperaturno občutljiva plastika, kozarci in kozarci s pecljem</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>malo zlepljeni, sveži ostanki hrane</li> </ul>	Posebej nežno: <ul style="list-style-type: none"> <li>Predizpiranje</li> <li>Pomivanje 40 °C</li> <li>Vmesno izpiranje</li> <li>Izpiranje 50 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>
 Express 60°	Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>mešana posoda in jedilni pribor</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane</li> </ul>	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomivanje 60 °C</li> <li>Vmesno izpiranje</li> <li>Izpiranje 50 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>
 Pametno	Posoda: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>občutljiva posoda, jedilni pribor, temperaturno občutljiva plastika, kozarci in kozarci s pecljem</li> </ul> Stopnja umazanosti: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>malo zlepljeni, sveži ostanki hrane</li> </ul>	Posebej nežno: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predizpiranje</li> <li>Pomivanje 40 °C</li> <li>Vmesno izpiranje</li> <li>Izpiranje 45 °C</li> <li>Sušenje</li> </ul>
 Nega stroja	Uporabite le, ko je stroj prazen.	Nega stroja 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Stran 19	-

**Opomba:** Nekoliko daljši čas teka pri programu Eko 50° je posledica daljšega namakanja in sušenja. To omogoča optimalne vrednosti porabe.

## 7.1 Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Ob povpraševanju po elektronski pošti:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

## 7.2 Favourite ☆

Na tipki ☆ lahko shranite kombinacijo programa in dodatne funkcije.

Program shranite prek aplikacije Home Connect ali na samem aparatu.

Tovarniško je na tej tipki shranjen program 'Predpomivanje'. Predpomivanje je primerno za vse vrste posode. Hladno splakovanje služi za vmesno spiranje posode.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitvev

**Namig:** Prek aplikacije Home Connect lahko prenesete dodatne programe in jih shranite na tipki ☆.<sup>1</sup>

### Shranitev Favourite ☆ na stroju

1. Pritisnite tipko ⏻.
  2. Pritisnite ustrezno programsko tipko.
  3. Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
  4. 3 sekunde pritiskajte tipko ☆.
- ✓ Izbran program in dodatna funkcija utripata.
  - ✓ ☆ utripa.
  - ✓ Program in dodatna funkcija sta shranjena.

**Namig:** Za ponastavitev programa na tovarniško shranjen program Predizpiranje uporabite aplikacijo Home Connect<sup>1</sup> ali pa aparat povrnite na tovarniško nastavitev.

### 7.3 Pametno 🧠

Optimizirajte program prek aplikacije Home Connect z oceno rezultatov. Glede na zadovoljstvo naprava spreminja intenzivnost čiščenja, intenzivnost sušenja ali trajanje programov. Program je s prilagoditvami v aplikaciji primeren za vse vrste posode in umazanije.

→ "Home Connect", Stran 39

---



## 8 Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni plošči stroja. Odvisno od programa lahko izberete določene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Uporaba
))) <sup>+</sup>	Dodatno sušenje	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za boljši rezultat sušenja se poviša temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja.</li><li>▪ Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.</li><li>▪ Poraba energije je nekoliko večja in čas poteka se podaljša.</li></ul>
Hygiene <sup>+</sup>	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Za doseganje boljše higiene stroja in posode se temperatura poviša in drži posebej dolgo.</li><li>▪ Predvsem primerno za pomivanje desk za rezanje ali stekleničk za dojenčke.</li><li>▪ S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže višji higijenski status.</li><li>▪ S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li></ul>

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

Simbol	Dodatna funkcija	Uporaba
	Intenzivna cona	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.</li> <li>▪ Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas poteka in poveča poraba energije.</li> </ul>
	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 15 % do 75 %<sup>1</sup>.</li> <li>▪ Dodatna funkcija se lahko aktivira pred začetkom in kadarkoli med potekom programa.</li> <li>▪ Poraba vode in energije se poveča.</li> </ul> <p>Če izberete to dodatno funkcijo, je samodejno odpiranje vrat → <i>Stran 35</i> deaktivirano.</p>


## 9 Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi.

Oprema je odvisna od različice stroja.

### 9.1 Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice, kozarce in majhno posodo.

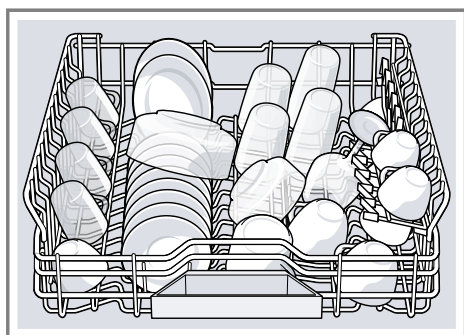

Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.


#### Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.


1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

3. Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

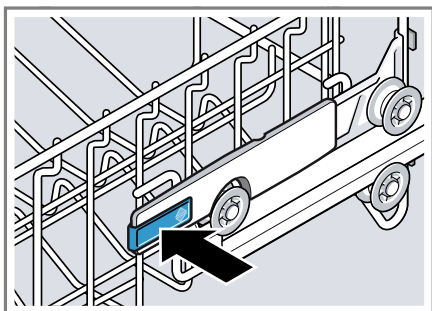

4. Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.

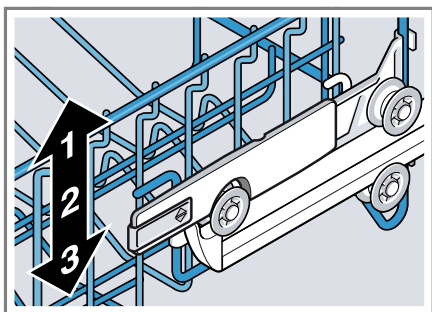


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

5. Izpustite ročici.  
✓ Košara za posodo se zaskoči.  
6. Košaro potisnite v stroj.

## 9.2 Etažera

Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali


za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

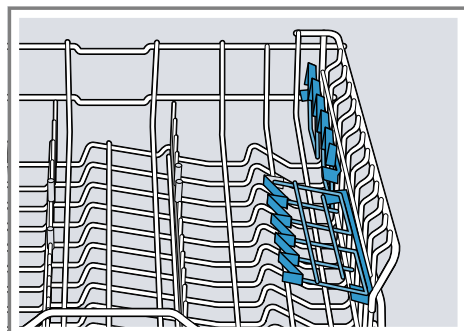

Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

## 9.3 Extra Clean Zone

V zgornji košari za posodo uporabite cono za intenzivno pomivanje 'Extra Clean Zone', da temeljito pomijete umazane kose posode, npr. skodelice za kosmiče.

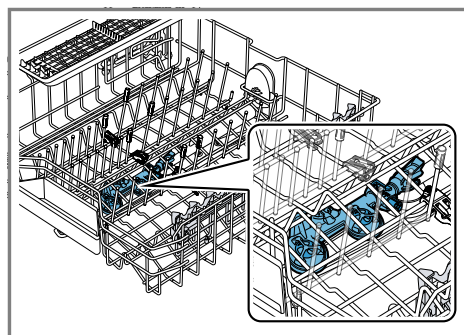


## Nastavitev 'Extra Clean Zone'

**Opomba:** Kadar stroj obratuje z vklopljeno 'Extra Clean Zone', se povišajo vrednosti porabe.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.


2. Drsnik postavite na ON ali OFF.

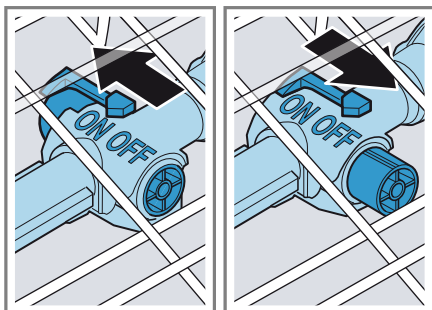


3. Vstavite zgornjo košaro za posodo.

### 9.4 Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

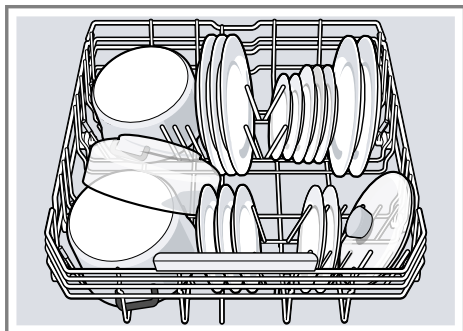


Velike krožnike s premerom do 31 cm lahko zložite v spodnjo košaro, kot je prikazano na sliki.

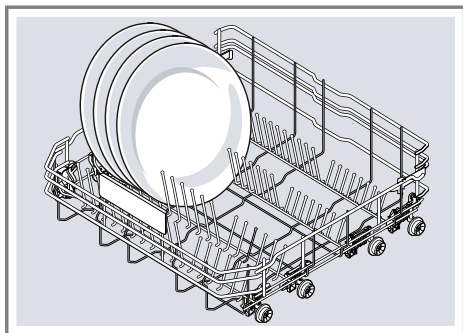

### 9.5 Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

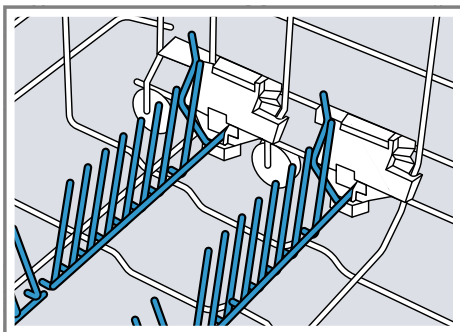


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.<sup>1</sup>

#### Preklop zložljivih paličastih nosilcev<sup>1</sup>

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.

1. Ročico potisnite v smeri naprej <sup>①</sup> in zložljive paličaste nosilce preklopite navzdol <sup>②</sup>.

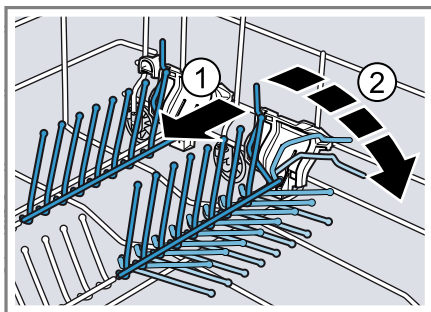


2. Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklopite navzgor.
- ✓ Zložljivi paličasti nosilci slišno za-skočijo.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 9.6 Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

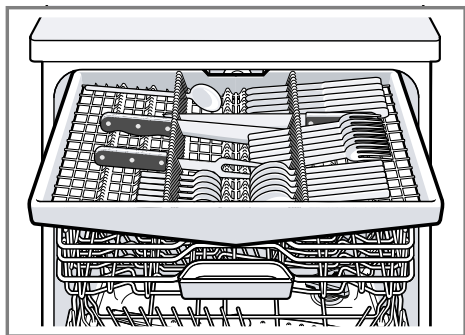


Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.

Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.


### Pregraditev predala za jedilni pribor

Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in nato preklopite paličaste nosilce.


1. Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.

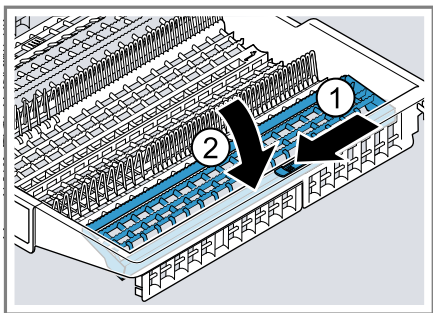

2. Za preklop paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in preklopite paličaste nosilce ①.

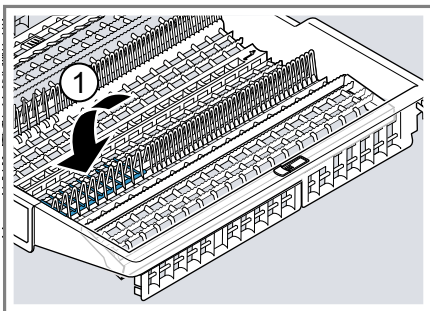

**Namig:** Če želite predal za pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da se slišno zaskoči.

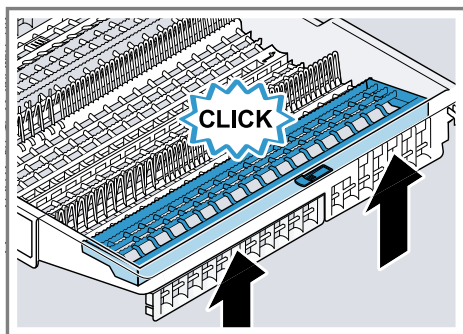

## 9.7 Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

**Višina stroja 81,5 cm s predalom za jedilni pribor**

Stopnja	Zgornja košara	Spodnja košara
1 maks. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Stran 23</i>
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

**10 Pred prvo uporabo****10.1 Prvi prevzem v obratovanje**

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti. Zaslom prikazuje nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.

**Namig:** Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve. → *"Home Connect", Stran 39*

**Zahteva:** Stroj je postavljen in priključen. → *Stran 12*

1. Napolnite sol za pomivalni stroj. → *Stran 26*
2. Napolnite sredstvo za izpiranje. → *Stran 28*
3. Vključite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve za prvi prevzem v obratovanje.
4. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavitve.


**Opomba:** Če pri nastavitvi 'Prvi prevzem v obratovanje' izberete Home Connect, nadaljnje nastavitve izvedite preko aplikacije Home Connect na vaši mobilni pripravi.

Nastavitve za prvi zagon in nadaljnje osnovne nastavitve → *Stran 35*

**11.1 Pregled nastavitve trdote vode**

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

lahko kadar koli spremenite na stroju ali prek aplikacije Home Connect na vaši mobilni pripravi.

5. Tipko – ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost. Spremenite lahko več nastavitev.
6. Za shranitev nastavitve pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
7. Dodajte pomivalno sredstvo → *Stran 29*.
8. Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez posode. → *Stran 34*

Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov priporočamo, da aparat pred prvo uporabo zaženete brez posode.

**11 Mehčalnik vode**

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

Stopnja trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nastavitvena vrednost
0 - 6	mehka	0–1,1	0 - 6
7 - 8	mehka	1,2–1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5–1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9–2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2–2,9	13 - 16
17 - 21	trda	3,0–3,7	17 - 21
22 - 30	trda	3,8–5,4	22 - 30
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	31 - 50

**Opomba:** Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.



→ "Nastavitev mehčalnika vode",  
Stran 26


Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko enoto za mehčanje vode izklopite.

→ "Izklop mehčalnika vode",  
Stran 27

## 11.2 Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.  
→ "Pregled nastavitve trdote vode",  
Stran 25
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pritisnite pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
4. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
5. Tipko – ali + pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.  
Tovarniško je nastavljena vrednost 13 - 16.

6. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

✓ Mehčalnik vode je nastavljen.

## 11.3 Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

### Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Poraba soli je odvisna od stopnje trdote vode. Višja kot je stopnja trdote vode, višja je poraba soli.

### POZOR

Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.


- ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

Sol za pomivalne stroje lahko korozivsko poškoduje pomivalno komoro.

- ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.

2. Pri prvem zagonu: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje. Ne uporabljajte solnih tablet. Ne uporabljajte jedilne soli. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

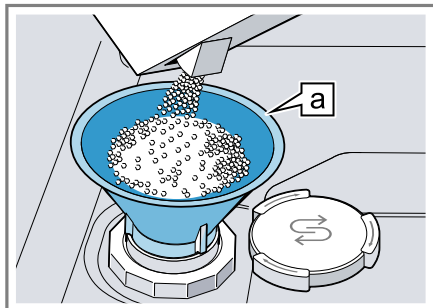Lijak [a]<sup>1</sup>

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.




## 11.4 Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

### Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.

- Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.
1. Pritisnite tipko .
  2. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite .
  3. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
  4. Tipko – ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže 0 - 6.
  5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

**Opomba:** Pri spremembi s kombiniranih pomivalnih sredstev z nadomestki soli na samostojna pomivalna sredstva upoštevajte, da je treba mehčalnik vode ponovno nastaviti na primerno stopnjo trdote vode.

→ "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 26

## 11.5 Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

### Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa poteka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih	6
Dodatni čas poteka v minuti	7
Dodatna poraba vode v litrih	5
Dodatna poraba elektrike v kWh	0,05

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po trenutno veljavnem standardu in so ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljene trdote vode 13 - 16 °dH.

## 12 Enota za izpiralno sredstvo


### 12.1 Sredstvo za izpiranje

Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


#### Polnjenje sredstva za izpiranje

Ko je na zaslonu prikazano "Prosimo, dodajte izplakov. sredstvo.", dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

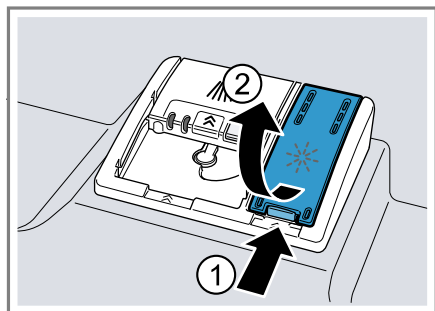

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

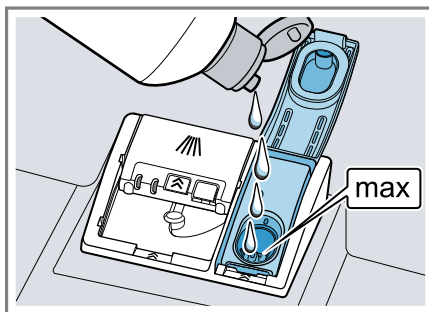


3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite. Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
  4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

### 12.2 Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.




1. Pritisnite tipko  $\odot$ .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritiskajte  $\mathbf{i}$ .
3. Tipko  $>$  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Dodajanje izplak. sreds."
4. Tipko  $-$  ali  $+$  pritisnite tolikokrat, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.
  - Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
  - Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.

5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
- ✓ Nastavljena je količina sredstva za izpiranje.

### 12.3 Izklop enote za izpiralno sredstvo

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

**Namig:** Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
3. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Dodajanje izplak. sreds."
4. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže 0.
5. Za shranitev nastavitvev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

**Opomba:** Pri spremembi s kombiniranih pomivalnih sredstev s komponento za izpiranje na samostojna pomivalna sredstva upoštevajte, da je treba za enoto sredstva za izpiranje ponovno nastaviti primerno količino dodajanja sredstva za izpiranje.  
→ "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", *Stran 28*

## 13 Pomivalna sredstva

### 13.1 Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako tradicionalna kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja uporabljajte tradicionalna pomivalna sredstva v povezavi z ločeno uporabo soli za pomivalne stroje → *Stran 26* in sredstev za izpiranje → *Stran 28*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali kečapa, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

**Opomba:** Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

#### Tablete

Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati. Pri skrajšanih programih se tablete morda ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.

#### Pomivalni praški

Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov. Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

#### Tekoča pomivalna sredstva

Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja.

Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je le-ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke:

- Izbirajte le programe brez predpranja.
- Ne nastavljajte predizbire časa za zagon programa.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

### Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvođa, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode.

Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte sol za pomivalne stroje → *Stran 26* in sredstva za izpiranje → *Stran 28*.

### Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvodi vsebujejo poleg pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo.

Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in

sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

### 13.2 Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

### Ročna pomivalna sredstva

Ročna pomivalna sredstva lahko privedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.

### Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora

Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.

### 13.3 Opozorila glede pomivalnih sredstev


Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mečalnik vode nastavite na uporabljeno tradicionalno ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.

- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetila indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

### 13.4 Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.
2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

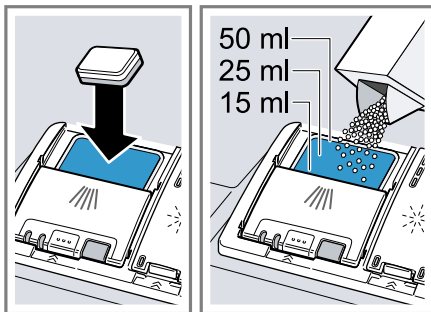


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno

razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

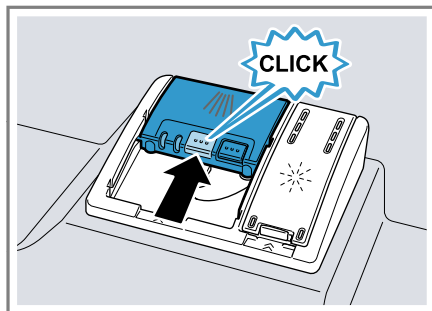

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrezno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrezno posodico za tablete ne postavljajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

**Namig:** Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

## 14 Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

**Opomba:** Okrašeno steklo, aluminija-sti in srebrni deli lahko pri pomivanju

obledijo in spremenijo barvo. Obču-

tljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

## 14.1 Poškodbe stekla in posode

Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje. Preprečite poškodbe stekla in posode.


Vzrok	Prporočilo
<p>Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jedilni pribor in leseni kosi;</li> <li>▪ okrasno steklo, umetniška in starinska posoda;</li> <li>▪ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase;</li> <li>▪ bakrena in kositrna posoda;</li> <li>▪ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami;</li> <li>▪ zelo drobni kosi posode.</li> </ul>	<p>Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.</p>
<p>Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.</p>	<p>Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.</p>
<p>Močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.</p>	<p>Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisl pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov.</p>
<p>Temperatura vode programa je previsoka.</p>	<p>Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.</p>

## 14.2 Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.


**Opomba:** Košaro za posodo napolnite tako, da štrleči deli posode ne ovirajo zapiranja vrat. Štrleči deli posode lahko povzročijo, da se med potekom programa pritisnejo vrata aparata, zaradi česar pride do uhajanja pare ali iztekanja vode v območju vrat.

Zaradi tega se lahko poškoduje vgradno pohištvo.

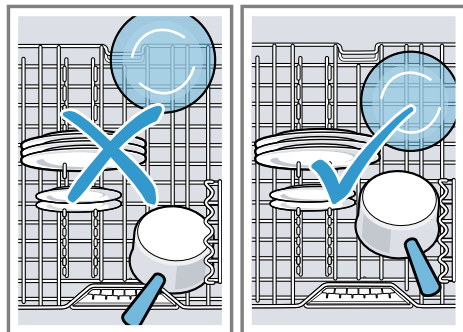


## Namigi

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja pri-varčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete pri-mere, kako najbolj učinkovito zloži-ti posodo v pomivalni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega šte-tila standardnih pogrinjkov (stan-dardna obremenitev s posodo in priborom).  
→ "Tehnični podatki", Stran 53
- Za doseganje boljših rezultatov po-mivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

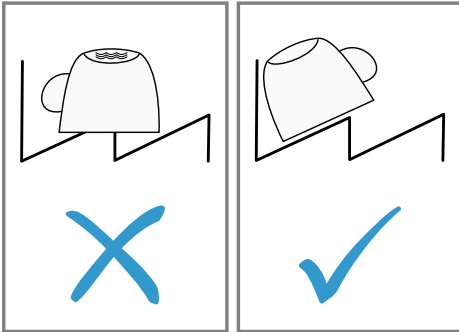

1. S posode odstranite grobe ostan-ke jedi.  
Za varčevanje naravnih virov poso-de pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.
2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:
  - Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je re-zultat pomivanja boljši.
  - Da preprečite poškodbe, poso-do zložite tako, da dobro in sta-bilno leži v košari.
  - Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.

- Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
- Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
- V prestrezno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne bloki-rate pokrovčka predalčka za po-mivalno sredstvo.

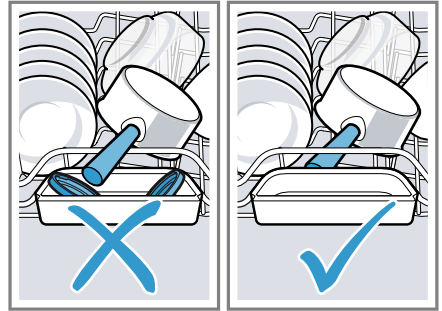

## 14.3 Jemanje posode iz stroja

### ⚠ OPOZORILO Nevarnost poškodb!

Vroča posoda lahko povzroči opekli-ne kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzro-či telesne poškodbe.

- ▶ Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.
1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
  2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem pri-meru očistite.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 40


## 15 Osnovno upravljanje

### 15.1 Odpiranje vrat stroja

1. Če je v osnovni nastavitvi nastavljeno "Odpiranje vrat" "Enojni potisk", pritisnite zgoraj na sredino vrat aparata.
  2. Če je aktivirana nastavev "Zaščita otrok" ali "Dvojni potisk", na kratko dvakrat zaporedoma pritisnite zgornj na sredino vrat.
- ✓ Vrata aparata se avtomatsko odprejo.

**Namig:** Če uporabljate napravo z montiranim ročajem vrat, aktivirajte nastavev "Pritisk onemogočen".

### 15.2 Vklon aparata

- ▶ Pritisnite . Prednastavljen je program Eco 50°.
- Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.
- Če stroja 10 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

### 15.3 Nastavev programa

Za prilagoditev pomivanja umazano-sti posode nastavite ustrezen program.

- ▶ Pritisnite ustrezno programsko tipko.
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.

### 15.4 Nastavev dodatne funkcije


Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatne funkcije.

**Opomba:** Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stran 20
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

### 15.5 Nastavev predizbire časa

Začetek programa lahko zamaknete za največ 24 ur.

1. Pritisnite .
2. Tipko — ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezen čas.  
Odvisno od nastavitve prikaza časa se konec programa na zaslonu prikaže kot "Končano čez" (npr. 3h 25 min) ali kot "Končano ob" (npr. 15:20). Nastavev lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.
3. Za aktiviranje predizbire časa pritisnite tipko Start.

**Opomba:** Predizbiri časa deaktivirate tako, da pribl. 4 sekunde pritiskate tipko Reset 4 sec..

### 15.6 Zagon programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. predizbira časa, program ali preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, po-

ravnano s pohoštvno ličnico, projekcije na tla ni videti.

- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "Končano".

### Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.  
→ "Prekinitev programa", *Stran 35*
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

## 15.7 Prekinitev programa

**Opomba:** Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Vrata aparata odprite previdno.

## 16.1 Pregled osnovnih nastavitvev


Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitvev	Izbira	Opis
Nastavitev časa	00:00 - 24:00	Nastavite trenutni urni čas. Nastavitev je odvisna od nastavljenega formata urnega časa.
Format časa	12 h 24 h <sup>1</sup>	Nastavite format urnega časa.
Prikazovanje časa	v urah Čas <sup>1</sup>	Nastavite prikaz časa konca programa. "Končano čez" kaže preostali čas teka programa, npr. 3h 25min.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitvev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

2. Pritisnite .

✓ Program se shrani in stroj se izklopi.


3. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .


## 15.8 Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

- ▶ Pribl. 4 sekunde pritisnite tipko Reset 4sec..
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

## 15.9 Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za varno uporabo → *Stran 10*.
2. Pritisnite .

**Namig:** Če med pomivanjem pritisnete tipko , se tekoč program prekine. Ko stroj vklopate, se program avtomatsko nadaljuje.

# 16 Osnovne nastavitve


Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Osnovna nastavitve	Izbira	Opis
		"Končano ob" kaže urni čas konca programa, npr. 15:20.
Sprache/Language	Glejte izbiro na stroju.	Nastavite menijski jezik.
Trdota vode	0 - 50 13 - 16 srednja <sup>1</sup>	Nastavite trdoto vode. → <i>"Pregled nastavitvev trdote vode", Stran 25</i>
Dodajanje izplak. sreds.	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Nastavite ali izklopite količino sredstva za izpiranje. → <i>"Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 28</i>
Nastavitev senzorjev	Standardna <sup>1</sup> Občutljiva Zelo občutljiva	Nastavite vodni senzor za zaznavanje umazanosti. → <i>"Senzorji", Stran 12</i>
Dodatno sušenje	vklopljena izklopljen <sup>1</sup>	"Dodatno sušenje" vklopite ali izklopite za vsako obratovanje. Za doseganje boljšega rezultata sušenja se pri postopku izpiranja poviša temperatura. Čas teka se lahko rahlo podaljša. Pazite na občutljive kose posode.
Priključek vode	Hladna voda <sup>1</sup> Topla voda	Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetsko ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solar ni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C.
Ekološka napoved	vklopljena izklopljen <sup>1</sup>	Vklopite ali izklopite ekološko napoved. Ob izbiri programa se na zaslonu kratkotrajno prikaže povprečna poraba vode in energije.
Emocijska svetloba	izklopljen Vklop prek glavne- ga stikala <sup>1</sup> Vklop pri odpiranju vrat	Vklopite ali izklopite notranjo osvetlitev stroja. Po 10 minutah se notranja osvetlitev pri odprtih vratih stroja avtomatsko izklopi.
Timelight	vklopljena <sup>1</sup>	"Timelight" vklopite ali izklopite.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)



Osnovna nastavitve	Izbira	Opis
	izklopljen	Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti.
Začetni program	Eko 50°C <sup>1</sup> Zadnji izbor programa	Nastavite program, ki je definiran ob vklopu stroja.
Jakost zvočn. signala	Lestvica z več stopnjami.	Nastavite glasnost signala ob koncu programa. Stopnja 0 izklopi zvočne signale.
Glasnost tipk	Lestvica z več stopnjami	Nastavite glasnost tipk pri upravljanju. Stopnja 0 izklopi zvok tipk.
Odpiranje vrat	Enojni potisk <sup>1</sup> Zaščita otrok Dvojni potisk Pritisk onemogočen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pri nastavitvi "Enojni potisk" je električno odpiranje vrat aktivirano. Vrata naprave odprete tako, da enkrat pritisnete zgoraj na sredino vrat naprave.</li> <li>▪ Z nastavitvijo "Zaščita otrok" je električno otroško varovalo aktivirano. Vrata odprete tako, da dvakrat pritisnete zgoraj na sredino vrat. Samodejno odpiranje vrat med fazo sušenja je deaktivirano.</li> <li>▪ Pri nastavitvi "Dvojni potisk" odprite vrata, tako da dvakrat pritisnete zgoraj na sredino vrat. Nastavitev samodejnega odpiranja vrat med fazo sušenja ostane nespremenjena.</li> <li>▪ Pri nastavitvi "Pritisk onemogočen" je električno odpiranje vrat deaktivirano. Vrata naprave odprete z montiranim ročajem vrat.</li> </ul> <p>→ "Varnostni zaklep", <i>Stran 11</i></p>
Efficient Dry	izklopljen Vkllop v vseh programih	Aktiviranje ali deaktiviranje avtomatskega odpiranja vrat stroja med sušenjem.


<sup>1</sup> Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastavitve	Izbira	Opis
	Vklop pri Eco 50° <sup>1</sup>	Kadar je funkcija aktivirana, se lahko čas poteka podaljša. → "Efficient Dry", Stran 12
Wi-Fi	vklopljena izklopljen	Vklopite ali izklopite brezžično omrežno povezavo. Osnovna nastavitve "Wi-Fi" je na voljo šele, ko je naprava povezana z aplikacijo Home Connect. → "Home Connect", Stran 39
Zagon na daljavo	izklopljen Ročno Trajno	Aktivirajte ali deaktivirajte . → "Zagon na daljavo"  , Stran 39 Ta osnovna nastavitve je na voljo šele, ko je naprava povezana z aplikacijo Home Connect. → "Home Connect", Stran 39
Pozdravni zaslon	vklopljena <sup>1</sup> izklopljen	Vklopite ali izklopite prikaz logotipa znamke ob vklopu stroja.
Tovarniška nastavitve	Povrnitev	Spremenjene nastavitve povrnite na tovarniško stanje. Izvesti je treba nastavitve za prvi zagon.



## 16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

**Namig:** Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve.  
→ "Home Connect", Stran 39

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
3. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelena nastavitve.
4. Tipko – ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.  
Spremenite lahko več nastavitev.

5. Za shranitev nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

## 16.3 Nastavitve urnega časa

1. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .
2. Tipko > pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "Nastavitve časa".
3. Tipko – ali + pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže zelen urni čas.  
Z daljšim pritiskom tipk – in + se nastavitvena vrednost spreminja v korakih po 10 minut.
4. Za shranitev nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnite tipko .

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

## 17 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) in aplikacijo Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Sledite navodilom in upoštevajte napotke v aplikaciji Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.

→ "Varnost", *Stran 4*

### 17.1 Nastavitev Home Connect

**Zahteva:** Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Skenirajte naslednjo QR kodo.



Prek kode QR lahko namestite aplikacijo Home Connect in povežete aparat.

2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

### 17.2 Zagon na daljavo



Preko aplikacije Home Connect lahko stroj zaženete s svojo mobilno napravo.


**Namig:** Če v osnovnih nastavitvah → *Stran 38* te funkcije nastavite "Trajno", je funkcija stalno aktivirana in stroj lahko kadarkoli zaženete prek mobilne naprave.

#### Zagon na daljavo Aktiviranje

Če ste v osnovnih nastavitvah te funkcije nastavili "Ročno", aktivirajte funkcijo na vaši napravi.

#### Zahteve

- Stroj je povezan z vašim domačim WLAN omrežjem.
- Stroj je povezan z aplikacijo Home Connect.
- V osnovnih nastavitvah → *Stran 38* te funkcije je nastavljen "Ročno".
- Program je izbran.
- ▶ Pritisnite .
  - Če odprete vrata stroja, je funkcija avtomatsko deaktivirana.
- ✓ Tipka  sveti.

**Namig:** Za deaktiviranje funkcije pritisnite .

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

## 17.3 Smart Start <sup>1</sup>

"Smart Start" samodejno določi optimalni čas za začetek programa. Prek aplikacije Home Connect lahko aktivirate in deaktivirate funkcijo.

### Aktivirajte "Smart Start"

#### Zahteve

- "Smart Start" je aktiviran prek aplikacije Home Connect.
- Preference za čas in energijo so nastavljene v aplikaciji Home Connect.
- 1. Pritisnite ☹.
- ✓ Na zaslonu je prikazan optimalen čas začetka in konca za izbrani program.
- 2. Pritisnite Start.
- ✓ "Smart Start" je aktivno.
- ✓ Program se začne takoj, ko je dosežen optimalen čas.

**Namig:** Funkcijo enkrat deaktivirate tako, da pritisnete ☹.

## 17.4 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.

- Stanje morebitne predhodne nastavitve na tovarniške nastavitve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

---

## 18 Čiščenje in nega

### 18.1 Čiščenje pomivalne komore

#### ⚠ OPOZORILO

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
4. Program zaženite brez posode.  
→ *Stran 34*

### 18.2 Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ *"Varna uporaba", Stran 10*

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

### 18.3 Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

Ukrep	Prednost
Tesnila vrat, spre-dnjo površino pomivalnega stroja	Deli stroja ostanejo čisti in higijenski.

Ukrep	Prednost
in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.	Tako preprečite neprijeten vonj.

### 18.4 Nega stroja

Obloge, npr. ostanki hrane in apnenec, lahko privedejo do motenj na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijetne vonjave, stroj redno čistite.

Skupaj s sredstvi za nego in čiščenje stroja je Nega stroja primeren program za nego vašega stroja.

**Namig:** Testirana in odobrena sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.com/store> ali pri servisni službi.

Program Nega stroja v postopku pomivanja odstrani različne obloge. Čiščenje poteka v dveh fazah:

Faza	Odstranitev	Pomivalna sredstva	Položaj
1	Maščoba in apnenec	Tekoča sredstva za nego stroja ali prašek za odstranjevanje apnenca.	Notranjost stroja, npr. stekleničko obesiti v košaro za jedilni pribor ali prašek potresti v pomivalno komoro.
2	Ostanki in obloge hrane	Sredstvo za čiščenje stroja	Predalček za pomivalno sredstvo

Za optimalno čiščenje program ločeno dozira čistila v ustreznih fazah čiščenja. Za to je potrebno čistila pravilno namestiti v stroj.


Če sveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslonki ali se na zaslonu prikaže priporočilo, izvedite program Nega stroja brez posode. Ko je program Nega stroja končan, prikaz ugasne. Če vaš stroj ni opremljen s funkcijo opomina, priporočamo nego stroja vsaka dva meseca.

### Izvedba Nega stroja

#### Opombe


- Program Nega stroja izvedite brez posode.
- Uporabljajte le specialna sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev.
- Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov, npr. maščobnih filtrov kuhinjske nape ali aluminijastih loncev.
- Če po treh pomivanjih niste izvedli programa Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.

## sl Čiščenje in nega

- Za optimalen rezultat čiščenja pazite na pravilen položaj čistil.
  - Upoštevajte varnostne napotke na embalaži sredstev za nego in čiščenje strojev.
  - Dodatno vklopite funkcijo .  
→ "Extra Clean Zone", Stran 22
1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
  2. Očistite sita.
  3. Sredstvo za nego stroja položite v notranjost naprave.  
Uporabljajte le specialna sredstva za nego pomivalnih strojev.
  4. Predalček za čistilo popolnoma napolnite s čistilom za stroj.  
V notranjost stroja ne vsipajte dodatnega čistila za stroj.
  5. Pritisnite .
  6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvede se Nega stroja.
  - ✓ Ko je program končan, prikaz za Nega stroja ugasne.

### 18.5 Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

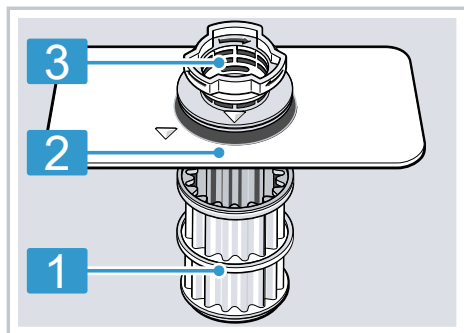

1 Mikro sito


2 Fino sito

3 Grobo sito


### Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
  - ▶ Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

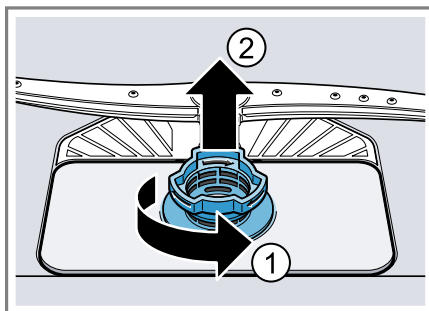


3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

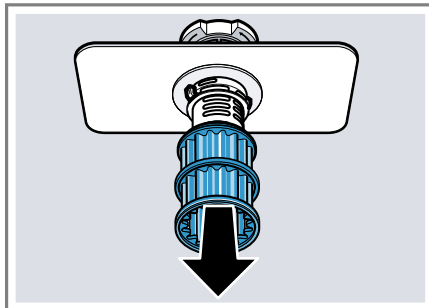

4. Zaskočna nastavka stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

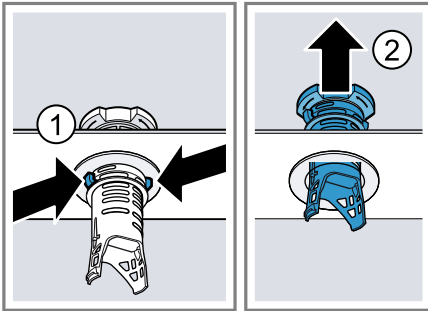

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.  
Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.
6. Sestavite sistem sit.  
Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknenjeni.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.  
▶ Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

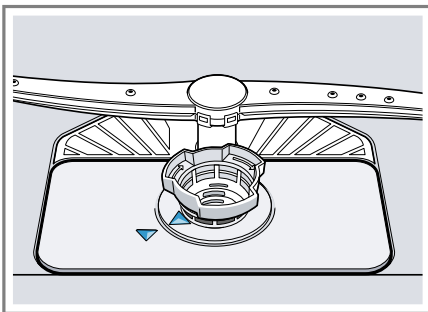


**Namig:** Stroj povežite z mobilno napravo. Aplikacija Home Connect vas obvesti, ko je treba očistiti sita.  
→ "Home Connect", Stran 39


## 18.6 Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

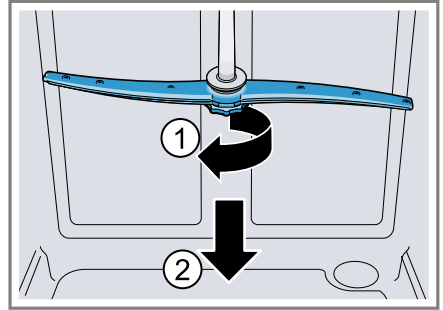

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

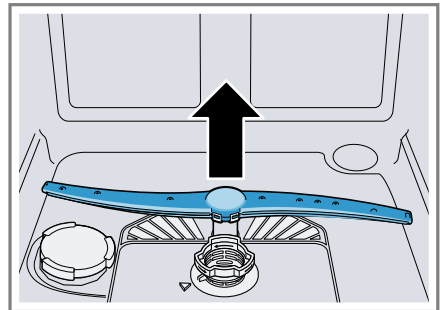

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.  
✓ Brizgalka se slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.


## 18.7 Čiščenje 'Extra Clean Zone'

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko zamašita šobe.

**Opomba:** Stoj naj vedno obratuje z montirano 'Extra Clean Zone'.


## sl Odpravljanje motenj

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Jeziček na 'Extra Clean Zone' povlecite navzgor ① in ga snemite v smeri naprej ②.

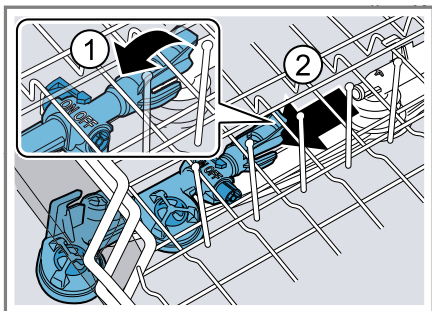

3. Drsnik postavite na ON.
4. Pomijte pod tekočo vodo.

5. 'Extra Clean Zone' obesite v zgornjo košaro za posodo, tako da zaskoči ①.

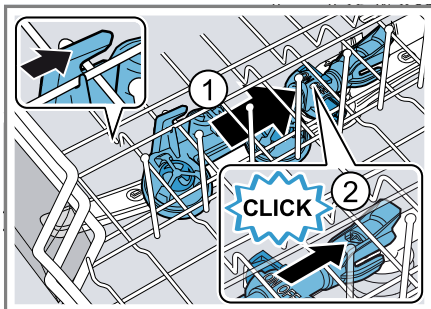

Pazite, da so obese v pravem položaju.

- ✓ 'Extra Clean Zone' slišno zaskoči ②.
6. Vstavite zgornjo košaro za posodo.

## 19 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### Namigi

- Aparat trajno povežite z aplikacijo Home Connect, da boste samodejno prejeli posodobitve programske opreme. Tako bodo napake odpravljene, izvedene bodo izboljšave delovanja in dodane nove funkcije.
- Dodatne informacije in pojasnila za odpravo motenj lahko najdete na spletu, tako da skenirate kodo QR na naslovni strani in na naši spletni strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### **⚠ OPOZORILO**

#### **Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Prikaz "Preverjanje do- voda vode" utripa	<p>Prišlo je do tehnične motnje.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite tipko ☺.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko.</li> <li>3. Počakajte najmanj 2 minuti.</li> <li>4. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko.</li> <li>5. Stroj vklopite.</li> <li>6. Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite tipko ☺.</li> <li>▶ Zaprite vodno pipo.</li> <li>▶ Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>▶ Obrnite se na storitveni servis za stranke → <i>Stran 52</i> navedite kodo napake.</li> </ul> </li> </ol>
Sveti E:3000.	<p>Aktiviran je sistem vodne zaščite.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Aparata ne izključite iz električnega omrežja.</li> <li>3. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 52</i>.</li> </ol>
Sveti E:3100.	<p>Aktiviran je sistem vodne zaščite.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vodno pipo.</li> <li>2. Aparata ne izključite iz električnega omrežja.</li> <li>3. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 52</i>.</li> </ol>
Sveti E:3200 ali indi- kator dovoda vode.	<p>Dovodna cev je prepognjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dovodno cev napeljite brez pregibov.</li> </ul> <hr/> <p>Vodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodno pipo.</li> </ul> <hr/> <p>Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodno pipo.</li> </ul> <p>Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.</p> <hr/> <p>Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali Aqua-Stop so zamašena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite stroj.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>3. Zaprite vodno pipo.</li> <li>4. Odvijte priključek vode.</li> </ol>


---

**Napaka****Vzrok in odprava napak**

---

Sveti E:3200 ali indikator dovoda vode.

5. Iz dovodne cevi odstranite sito

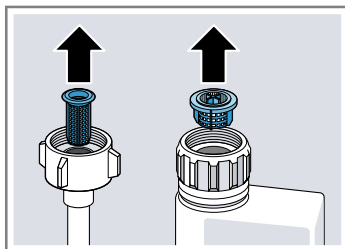

6. Sito očistite.

7. Sito vstavite v dovodno cev.

8. Privijte priključek vode.

9. Preverite tesnost priključka vode.

10. Vzpostavite električno napajanje.

11. Vklopite aparat.

---

Sveti E:3400.

Voda nenehno teče v stroj.

1. Zaprite vodno pipo.

2. Aparata ne izključite iz električnega omrežja.

3. Pokličite storitveni servis za stranke → *Stran 52*.

---

Sveti E:6102.

Brez motnje aparata. Črpalka za odpadno vodo je blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni pritrjen.

1. Očistite odtočno črpalko.

→ *"Čiščenje odtočne črpalke", Stran 50*

2. Pokrov črpalke za odpadno vodo zaprite tako, da se zaskoči.

→ *"Čiščenje odtočne črpalke", Stran 50*



Sveti E:6103. Voda se ne izčrpa.



Brez motnje aparata. Priključek sifona je še zaprt ali odtočna cev je preognjena ali zamašena.

1. Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.

2. Odtočno cev speljite brez pregibov.

3. Odstranite ostanke.



<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Sveti E:6103. Voda se ne izčrpa.	<p>Brez motnje aparata. Črpalka za odpadno vodo je blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni pritrjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Očistite odtočno črpalko. → <i>"Čiščenje odtočne črpalke", Stran 50</i></li> <li>Pokrov črpalke za odpadno vodo zaprite tako, da se zaskoči. → <i>"Čiščenje odtočne črpalke", Stran 50</i></li> </ol> 
Sveti E:9240.	<p>Sita so umazana ali zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita. → <i>"Čiščenje sit", Stran 42</i></li> </ul> 
Vse lučke LED svetijo ali utripajo.	<p>Morebiti se namešča posodobitev programske opreme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Počakajte, da se posodobitev programske opreme namesti. Ta postopek lahko traja pribl. 30 minut.</li> <li>Če aparat po 30 minutah ni pripravljen za delovanje, izvedite ponastavitev. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde.</li> <li>✓ Aparat se ponastavi.</li> </ul> </li> </ol> <hr/> <p>Elektronika je prepoznala neko napako.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. → <i>"Upravljalni elementi", Stran 16</i></li> </ol> <p>Aparat se ponastavi in ponovno zažene.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izklopite stroj.</li> <li>▶ Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.</li> <li>▶ Počakajte najmanj 2 minuti.</li> <li>▶ Vključite varovalko v omarici z varovalkami ali priključite omrežni vtič.</li> <li>▶ Vključite aparat.</li> </ul> </li> <li>Če se težava ponovno pojavi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obrnite se na servisno službo. → <i>"Servisna služba", Stran 52</i></li> </ul> </li> </ol>

---

**Napaka**

---

**Vzrok in odprava napak**

---

Ostanki hrane na posodi.

Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.

1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.
2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.



---

Vrtenje brizgalk je blokirano.

- ▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.

Šobe brizgalk so zamašene.

- ▶ Očistite brizgalke.
- *"Čiščenje brizgalk", Stran 43*



---

Sita so umazana.

- ▶ Očistite sita.
- *"Čiščenje sit", Stran 42*



---

Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.

1. Sita pravilno vstavite.
- *"Sistem sit", Stran 42*
2. Sita vpnite.

---

Izbran je prešibek pomivalni program.

- ▶ Izberite močnejši pomivalni program.
- *"Programi", Stran 18*
- ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev.
- *"Senzorji", Stran 12*

---

Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.

- ▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.
  - ▶ Prilagodite občutljivost senzorjev.
- *"Senzorji", Stran 12*
-

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Ostanki hrane na posodi.	<p>Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.</li> </ul> <hr/> <p>Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino.</li> </ul> <p>→ <i>"Zgornja košara za posodo", Stran 21</i></p>
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	<p>Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.</li> </ul> <p>→ <i>"Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 28</i></p> <hr/> <p>Ni sredstva za izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nalijte sredstvo za izpiranje.</li> </ul> <p>→ <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 28</i></p>
	<p>V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.</li> </ol> <p>→ <i>"Zlaganje posode", Stran 32</i></p> <p>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.</li> </ol> <hr/> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> <li>▶ Prilagodite občutljivost senzorjev.</li> </ul> <p>→ <i>"Senzorji", Stran 12</i></p>
Sledi rje na jedilnem priboru.	<p>Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte nerjavečo posodo.</li> </ul> <hr/> <p>Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne pomivajte rjavečih kosov.</li> </ul> <hr/> <p>Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz pomivalne komore odstranite prelito sol.</li> <li>2. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.</li> </ol>

Napaka	Vzrok in odprava napak
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	<p>Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.</li> </ul> <p>Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.</li> </ul>
Indikator za dodajanje soli sveti.	<p>Manjka sol za pomivalne stroje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nalijte sol za pomivalne stroje → <i>Stran 26</i>.</li> </ul> <p>Senzor ne prepozna solnih tablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne uporabljajte solnih tablet.</li> </ul>

## 19.1 Čiščenje odtočne črpalke

Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.

### **⚠ OPOZORILO**


#### **Nevarnost poškodb!**

Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.

▶ Odstranite tujke.


1. Aparat izključite iz električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.  
Po potrebi uporabite gobico.

5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

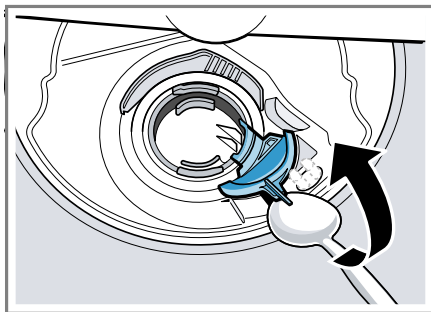

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.  
✓ Zdaj lahko krilno kolo dosežete z roko.
7. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

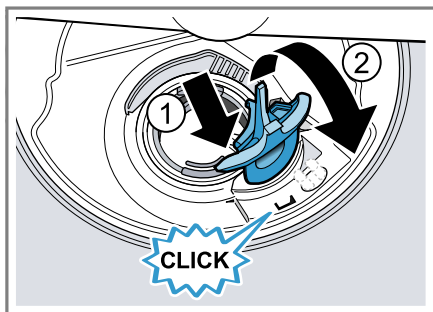

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
9. Vgradite sistem sit.
10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.
11. Aparat priključite na električno omrežje.

## 20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

### 20.1 Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvnimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

### 20.2 Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

- ▶ Izpraznite stroj.  
→ "Transport stroja", Stran 51

### 20.3 Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

**Opomba:** Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje stroja in povzročijo okvaro naprave, jo transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. Vključite aparat. → *Stran 34*
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ "Programi", Stran 18
5. Program zaženite. → *Stran 34*
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.  
→ "Prekinitev programa", Stran 35
7. Izklopite aparat. → *Stran 35*
8. Zaprite vodovodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

### 20.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

#### ⚠ OPOZORILO

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.

2. Prerežite omreži priključni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 21 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite pri naši službi za podporo strankam najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Poleg tega lahko pri naši službi za podporo strankam dobite še druge originalne nadomestne dele, ki so pomembni za delovanje in jih je mogoče skladiščiti, do 15 let od dne, ko je aparat dan na trg.

Za več informacij se obrnite na našo službo za podporo strankam.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo

strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

### 21.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števena številka (Z-Nr.)

Ko pokličete službo za podporo strankam, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) in števeno številko (Z-Nr.), ki jih najdete na tipski tablici aparata. Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

→ "Spoznavanje", Stran 14

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

### 21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščitite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Ga-

rancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.

- Stroj s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzo-

rovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

## 22 Tehnični podatki

Teža	Maks.: 60 kg
Napetost	220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
Priključna vrednost	2000–2400 W
Varovalka	10 - 16 A
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>▪ maks. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	14 standardnih pogrinjkov

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1951361><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

### 22.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki so jo imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Infor-

macije o licenci«. <sup>2</sup> Informacije o licenci lahko prenesete tudi s spletni strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali zadevno izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudi-

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

<sup>2</sup> Odvisno od opreme aparata

mo podporo in nadomestne dele za  
ustrezni aparat.

---

## 23 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

---

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

---

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

---

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

---





## Zahvaljujemo se vam za nakup gospodinjskega aparata Bosch!

Registrirajte svoj novi aparat zdaj pri MyBosch in neposredno koristite naslednje prednosti:

- **strokovna priporočila in nasveti za vaš aparat,**
- **možnosti za podaljšanje garancije,**
- **popusti za dodatno opremo in nadomestne dele,**
- **digitalna navodila za uporabo in vsi podatki o aparatu takoj pri roki,**
- **preprost dostop do storitev za gospodinjske aparate Bosch.**

Brezplačna in preprosta registracija – tudi na mobilnih napravah:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Ali potrebujete pomoč? Tukaj jo boste našli.

Strokovno svetovanje v zvezi z vašimi gospodinjskimi aparati Bosch, pomoč v primeru težav ali popravilo s strani strokovnjakov Bosch.

Izvedite vse o raznolikih možnostih podpore s strani Bosch:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Kontaktni podatki za vse države so navedeni v priloženem imeniku servisov.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9002033814** (060402) 650 P5

sl