



Indukcijska kuhalna plošča

PIF...B...

[sl] Navodila za uporabo

Aplikacija Bosch BetterFood

Odkrijte svoj novi aparat s tisoči prilagodljivih receptov!

- Vegansko, nizkokalorično ali brezglutensko? Vse recepte lahko prilagodite po svojem okusu.
- Odkrijte recepte za sestavine, ki jih imate že doma.
- Zdravo kuhanje na lahek način – z zdravstvenim kompasom Nutri-Check.
- V receptih lahko dobite optimalne nastavitve za svoje omrežene aparate.

Ta aplikacija je na voljo samo v določenih evropskih državah in jezikih.



Brezplačen
prenos



Kazalo

1 Varnost	2	4 Servisna služba	7
2 Osnovno upravljanje aparata	4	5 Varstvo okolja	8
3 Odprava motenj	6	6 Dostop do dodatnih informacij o aparatu	8

1 Varnost

Upošteвайте naslednja varnostna navodila.

1.1 Definicija opozorilnih besed

Tu boste našli pomen opozorilnih besed, uporabljenih v teh navodilih.

OPOZORILO

Upošteвайте ta navodila, da preprečite možne težke ali smrtno nevarne poškodbe.

POZOR

Upošteвайте ta navodila, da preprečite škodo na aparatu ali drugo materialno škodo.

Opomba: To vas opozarja na pomembne informacije.

1.2 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.3 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparate ne uporabljajte:

- na čolnih ali v vozilih.
- z zunanjo programsko uro ali posebnim daljinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajeti v standardu EN 50615.

Če imate implantirano delujočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z EN 45502-2-1 in EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko indukcijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njeno namembnostjo.

1.4 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.5 Varna uporaba

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
 - Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.
- Kuhalna površina se močno segreje.
- Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
 - Na kuhalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.
- Po vsaki uporabi z glavnim stikalom izklopite kuhalno ploščo.
- Ne čakajte, da se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, ker na njej ni več loncev in ponev.

Živila se lahko vnamejo.

- Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi. Kovinski predmeti se na kuhalni plošči zelo hitro segrejejo.

- Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, npr. nožev, vilic, žlic in pokrovk.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izključite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- Če je aparat ali priključni kabel v okvari, takoj izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 7*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

Stik kovinskih predmetov z ventilatorjem, ki se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče, lahko povzroči električni udar.

- ▶ V predalih pod kuhalno ploščo ne shranjujte dolgih, koničastih kovinskih predmetov.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhališčem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.

Pri pripravi v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda počita, če se pregrejeta.

- ▶ Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, napolnjene z vodo.
- ▶ Uporabljajte samo posodo, odporno na vročino.


Aparat z napokano ali počeno površino lahko povzroči ureznine.

- ▶ Aparata ne uporabljajte, če ima ta napokano ali počeno površino.

2 Osnovno upravljanje aparata

2.1 Upravljalno polje

Posamezne podrobnosti, npr. barva in oblika, se lahko razlikujejo od tistih na sliki.

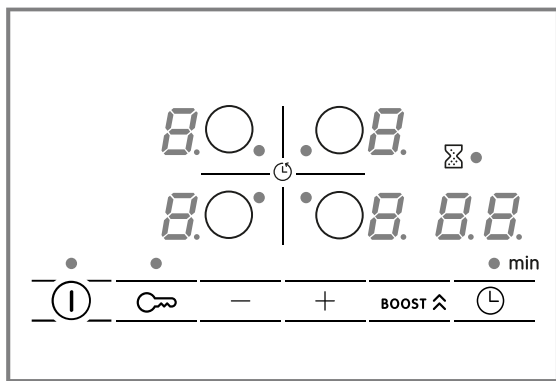

Polja na dotik

Senzor	Funkcija
ⓘ	Glavno stikalo
○	Izbira kuhališča
-/+	Izbira nastavitev
BOOST ↑	PowerBoost
⌚	Časovne funkcije
🔒	Otroško varovalo

Prikaži

Prikaz	Funkcija
1-9	Stopnje moči
b	PowerBoost
H/h	Preostala toplota (vroče/toplo)
⌚	Časovne funkcije

2.2 Osnovno upravljanje

Vklop in izklop kuhalne plošče

- ▶ Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom ⓘ.
- Če so vsa kuhališča izklopljena več kot 20 sekund, se kuhalna plošča samodejno izklopi.

ReStart

- ▶ Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova vklopite, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

Izbira kuhališča in stopnje moči

- Dotaknite se ○, da izberete kuhališče.
 - V naslednjih 10 sekundah izberite želeno stopnjo moči:
 - ▶ Dotaknite se +, da prikličete stopnjo moči 9.
 - ▶ Dotaknite se -, da prikličete stopnjo moči 1.
 - Dotikajte se + ali -, dokler se ne prikaže zelena stopnja moči. Da izklopite kuhališče, nastavite 0.
- ✓ Najmanjša stopnja moči je 1, največja stopnja moči je 9.
 - ✓ Vsaka stopnja moči ima vmesno stopnjo. Ta je označena s piko.
 - ✓ Kuhališče se izklopi in prikaz preostale toplote sveti.

Hitri izklop kuhališča

- ▶ Pritisnite na kuhališče za več kot 3 sekunde.
- ✓ Kuhališče se izklopi.

Primerna posoda

Kakovost posode močno vpliva na hitrost in rezultat postopka kuhanja.


Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, mora imeti feromagnetno dno, torej jo mora magnet privlačiti, poleg tega mora dno ustrezati velikosti kuhališča.

Namig: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosto večji kot premer dna posode.

Z Preizkus posode preverite, ali je posoda primerna.

2.3 Razdelitev kuhališč

Navedena moč je izmerjena s standardnimi lonci, opisanimi v IEC/EN 60335-2-6. Moč se lahko razlikuje glede na velikost posode ali material, iz katerega je izdelana.

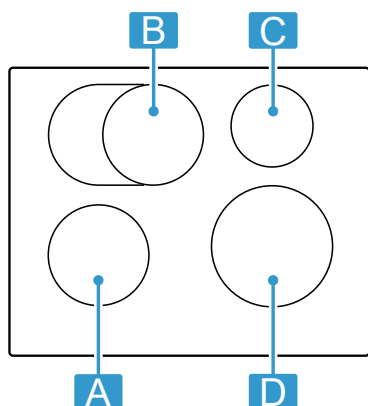

Območje	Najvišja stopnja kuhanja	
A Ø 18 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	1.800 W 3.100 W
B Ø 18 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	1.800 W 3.100 W
B Ø 28 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.000 W 3.700 W
C Ø 14,5 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	1.400 W 2.200 W
D Ø 21 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W

2.4 Kuhališča

Območje	Tip kuhališča
	Kuhališče z enojnim krogom
	Ovalno kuhališče Kuhališče se samodejno vklopi, kadar uporabite posodo z dnom, ki po velikosti ustreza zunanjemu območju.

2.5 Glavne funkcije

PowerBoost

S to funkcijo velike količine vode segrejete hitreje kot z 9.

BOOST vklopite ali izklopite z dotikom.

Na voljo je za vsa kuhališča, če ne deluje drugo kuhališče na isti strani.

Časovne funkcije

Vaša kuharna plošča ima različne funkcije za nastavitve časa priprave:

- Programska ura za izklop:
Programirate lahko en čas priprave za eno kuhališče. Po preteku časa se kuhališče samodejno izklopi. Izberite kuhališče in stopnjo moči. Pritisnite in izberite zeleni čas priprave.

Alarm:

Nastavite lahko opomnik/alarm, ki je neodvisen od kuhališča in drugih nastavitvev. Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal.

Izberite kuhališče in se dvakrat dotaknite .

- poleg sveti.

Izberite zeleni čas.

Otroško varovalo

Kuharna plošča ima otroško varovalo. Z njim preprečite, da bi otroci vklopili kuharno ploščo.

Da lahko vklopite to funkcijo, mora biti kuharna plošča izklopljena.

Vklopite ali izklopite jo tako, da se za 4 sekunde dotaknete .

Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Na primer za konfiguracijo zvočnih signalov aparata ali za izvedbo Preizkus posode.

2.6 Dodatne informacije o funkcijah aparata



Več informacij in pojasnil najdete na spletu.

Skenirajte kodo QR na naslovnici ali pod www.bosch-home.com odprite razdelke o aparatu in o službi za podporo strankam.

2.7 Priporočila za kuhanje

Preglednica kaže, katera stopnja moči () je primerna za kakšno živilo. Čas priprave (min) se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost živil.

		min
Topljenje		
Čokolada, preliv	1 - 1.	-
Pogrevanje in ohranjanje jedi toplih		
Enolončnica, npr. lečina enolončnica	1. - 2	-
Odtaljevanje in pogrevanje		
Špinača, globoko zamrznjena	3 - 4	15 - 25
Poširanje, nežno segrevanje		
Bele omake, npr. bešamel	1 - 2	3 - 6
Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje		
Mlečni riž ¹	2 - 3	30 - 40
Testenine ²	6 - 7	6 - 10
Zelenjava	2. - 3.	10 - 20
Praženje		
Dušena pečenka	4 - 5	60 - 100
Praženje/pečenje z malo maščobe		
²		

¹ Predgrevanje na stopnji kuhanja 8-8.

² Brez pokrovice

		⌚ min
Steak, debeline 3 cm	7 - 8	8 - 12
Hamburger (debeline 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Globoko zamrznjene jedi, npr. jedi za pripravo v ponvi	6 - 7	6 - 10
Palačinke, pečene ena za drugo	6. - 7.	-
Jajca na oko na olju	5 - 6	3 - 6
Pečenje (150 do 200 g na porcijo, ocvrto v 1 do 2 l olja, cvrenje po porcijah)¹		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček, piščančji medalljoni	8 - 9	-
Zelenjava, gobe, panirane, v pivskem testu ali tempuri	6 - 7	-

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Opombe

- Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhališča.
- Pokrovko dvigajte čim redkeje.
- Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.
- Stopnjo moči prilagodite postopku priprave.

2.8 Čiščenje kuhalne plošče

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti hladna. Samo v primeru madežev od sladkorja, riževega škroba, plastike ali aluminijaste folije ne čakajte, da se kuhalna plošča ohladi.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo-keramiko.
2. Celotno površino poškrbite z milnico ali z običajnim detergentom za posodo. Sredstva za čiščenje steklo-keramičnih kuhalnih plošč uporabljajte le za trdovratno umazanijo. Priporočamo, da za steklokeramične kuhalne plošče uporabljate primerno čistilno mleko, npr. Viss®/Cif®².
 - ▶ Čistilo nanesite enakomerno in nežno.
 - ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži čistila.
 - ▶ S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dober rezultat čiščenja.
3. Obrišite z vlažno krpo in osušite s krpo iz mikrovlaknen.

Namigi

- Če je dno posode čisto, ostane površina kuhalne plošče v dobrem stanju.
- Hrapavo dno posode, sol, sladkor ali pesek lahko povzročijo praske in spremembo barve. Trdovratno umazanijo, sol in sladkor takoj odstranite s kuhalne površine. Ko posodo premikate, jo dvignite.

3 Odprava motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
→ "Servisna služba", Stran 7

3.1 Opozorila

Opombe

- Če se na zaslonu prikaže E, pritisnite tipko ustreznega kuhališča in ga držite ter preberite kodo motnje.
- Če koda motnje ni v naslednji preglednici, izključite kuhalno ploščo iz električnega omrežja, počakajte 30 sekund in kuhalno ploščo ponovno priključite. Če

se prikaz ponovno pokaže, pokličite službo za podporo strankam in navedite natančno kodo motnje.

- Če pride do napake, se aparat ne preklopi v način nizke porabe.
- Za zaščito elektronskih sestavnih delov aparata pred pregrevanjem ali preveliko napetostjo lahko kuhalna plošča začasno zmanjša stopnjo moči.

3.2 Navodila na zaslonu

Napaka	Vzrok in odprava napak
Noben prikaz ne sveti.	Električno napajanje je prekinjeno. ▶ Z drugimi električnimi aparati preverite, če je prišlo do izpada električnega toka.

¹ Brez pokrovke

² Viss® in Cif® sta registrirani blagovni znamki podjetja UNILEVER. BSH je neodvisno podjetje in ne promovira znamk podjetja UNILEVER.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Noben prikaz ne sveti.	Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo. ► Aparat priključite v skladu z vezalno shemo.
	Motnja elektronike ► Če motnje ni mogoče odpraviti, obvestite pooblaščen servis.
Prikazi utripajo.	Upravljalno polje je vlažno ali pa je na njem predmet. ► Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208	Elektronika se je pregrela in je izklopila eno ali vsa kuhališča. ► Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato se dotaknite poljubne tipke na upravljalnem polju.
F5 + stopnja moči in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Elektronika se zato lahko pregreje. ► Odstranite posodo. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F5 in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. ► Odstranite posodo. Počakajte nekaj sekund. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko prikaz napake ugasne, lahko nadaljujete s kuhanjem.
F1/F6	Kuhališče se je pregrelo in izklopilo, da zaščiti delovno površino. ► Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi, in nato ponovno vklopite kuhališče.
F8	Kuhališče je dalj časa delovalo brez prekinitvev. ► Posamezni varnostni izklop je vklopljeno. Za nastavitev kuhališča se dotaknite poljubne tipke in izklopite prikaz.
E 9000/E9010	Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja. ► Obrnite se na dobavitelja električne energije.
U400/E9011	Kuhalna plošča ni pravilno priključena. ► Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Kuhalno ploščo priključite v skladu z vezalno shemo.
• poleg 	Otroško varovalo je aktiviran. ► Deaktiviranje Otroško varovalo

3.3 Običajni zvoki vašega aparata

Indukcijski aparat lahko včasih povzroči zvoke ali vibracije, npr. brenčanje, šumenje, pokljanje, zvoke ventilatorja ali ritmične zvoke.

4 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite pri naši službi za podporo strankam najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Poleg tega lahko pri naši službi za podporo strankam dobite še druge originalne nadomestne dele, ki so pomembni za delovanje in jih je mogoče skladiščiti, do 15 let od dne, ko je aparat dan na trg.

Za več informacij se obrnite na našo službo za podporo strankam.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s

kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 66/2014 in (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

4.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Ko pokličete službo za podporo strankam, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD), ki ju najdete na tipski tablici aparata.

Številka izdelka (št. E) se nahaja tudi na steklokeramiki. Servisni indeks (KI) in proizvodno številko (FD) pa lahko vidite tudi v osnovnih nastavitvah.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

5 Varstvo okolja

5.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

5.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.

2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

6 Dostop do dodatnih informacij o aparatu

Na spletni strani lahko najdete digitalno različico navodil za uporabo s podrobnimi informacijami o naslednjem:

- Preprečevanje materialne škode
- Funkcije aparata
- Priporočila za kuhanje
- Osnovne nastavitve
- Preizkus posode
- Posamezni varnostni izklop
- Čiščenje in vzdrževanje
- Varstvo okolja in varčevanje



Več informacij in pojasnil najdete na spletu. Skenirajte kodo QR na naslovnici ali pod www.bosch-home.com odprite razdelke o aparatu in o službi za podporo strankam.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Zahvaljujemo se vam za nakup gospodinjskega aparata Bosch!

Registrirajte svoj novi aparat zdaj pri MyBosch in neposredno koristite naslednje prednosti:

- strokovna priporočila in nasveti za vaš aparat,
- možnosti za podaljšanje garancije,
- popusti za dodatno opremo in nadomestne dele,
- digitalna navodila za uporabo in vsi podatki o aparatu takoj pri roki,
- preprost dostop do storitev za gospodinjske aparate Bosch.

Brezplačna in preprosta registracija – tudi na mobilnih napravah:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Ali potrebujete pomoč? Tukaj jo boste našli.

Strokovno svetovanje v zvezi z vašimi gospodinjskimi aparati Bosch, pomoč v primeru težav ali popravilo s strani strokovnjakov Bosch.

Izvedite vse o raznolikih možnostih podpore s strani Bosch:
www.bosch-home.com/service

Kontaktne podatke za vse države so navedeni v priloženem imeniku servisov.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002082638 (060623) REG25

sl