

Spoštovani uporabnik,

Naš cilj je za vas izdelati kar najbolj učinkovito napravo, ki je narejena v varnem okolju naših sodobnih obratov in v skladu s konceptom visoke kakovosti.

Predlagamo, da ta priročnik pred prvo uporabo naprave natančno preberete in ga shranite, saj ga boste najbrž še kdaj potrebovali.

Opomba: Ta priročnik za uporabo je namenjen več modelom, zato nekatere v njem opisane značilnosti za vaš model ne veljajo.

* Mark so izdelki, ki možnost.

TA NAPRAVA NAJ BO NASTAVLJENA V SKLADU Z VELJAVNIMI VARNOSTNIMI OMEJITVAMI IN NAJ SE UPORABLJA SAMO V DOBRO PREZRAČEVANIH PROSTORI. PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO PRED NASTAVLJANJEM ALI UPORABO.

“V Skladu z Regulativami OEEO.”

KAZALO

Pomembna Opozorila.....	59
Predstavitev Naprave.....	62
Priključitev Štedilnika Na Električno	
Omrežje In Varnost.....	63
Priklop Na Vir Plina In Varnost.....	63
Namestitev Nožic Štedilnika.....	64
Električne Napeljave Shema.....	65
Shema Za Verigo.....	65
Oven Lokacija.....	66
Specifikacije Pečice.....	66
Nastavitve Izhodne Plin.....	67
Nastavitev Znižane Stopnje Pretoka	
Plina Za Pipe Kuhalnih Plošč.....	67
Če Ali Appliance Ne Deluje.....	68
Descrption Pečice.....	68
Opis Nadzornih Pečice.....	69
UPORABA KUHALNE PLOŠČE.....	70
Uporaba Električnih Grelnih Plošč.....	71
UPORABA KUHALNE PLOŠČE.....	71
Uporaba Pečice.....	72
Tabela Za Pečenje.....	72
Čiščenje In Vzdrževanje.....	73
Namestitev Vrat Pečice.....	74
Zamenjava Žarnice.....	75
Čiščenje In Vzdrževanje Pečice	
Sprednja Steklena Vrata.....	75
Dodatki.....	76
Odstranitev Spodnjega In Zgornjega Gorilnika In	
Montaža Šobe Za Plinsko Pečico.....	77
Prehod Za Plinsko Cev.....	78
Uporaba Deflektorja Za Žar.....	79
Katalitične Stene.....	80
Pečenje Piščanca.....	80
Šoba, Poraba In Moč Miza.....	81
Okolju Prijazno Odlaganje.....	83
Informacije O Embalaži.....	83

POMEMBNA OPOZORILA

- 1. OPOZORILO:** Da bi se izognili usmrtnosti z električnim tokom, se prepričajte, da je električni tokokrog izdelka odprt, preden zamenjate žarnico.
- 2. OPOZORILO:** Preden se dotaknete terminalov priključka, morajo biti ves vod za električno oskrbo izključen.
- 3. OPOZORILO:** Med uporabo žara se lahko dosegljivi deli segrejejo. Otroci naj se ne približujejo napravi.
- 4. OPOZORILO:** Vsako nepazljivo kuhanje z uporabo maščob in olji je lahko nevarno in povzroči požar.
- 5. OPOZORILO:** Nevarnost požara; ne shranjujte hrane na kuhalno površino.
- 6. OPOZORILO:** Če je površina počena, izklopite napravo iz napajanja, da preprečite nevarnost električnega udara.
- 7. OPOZORILO:** Med uporabo se lahko dosegljivi deli segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.
- 8. OPOZORILO:** Naprava in njeni dosegljivi deli se lahko med uporabo segrejejo.
- 9.** Pogoji nastavitve naprave so označeni na etiketi. (ali podatkovni oznaki)
- 10.** Ta naprava ni priključena na sistem praznjenja s produkti izgorevanja. Ta naprava se mora priključiti in

namestiti v skladu z veljavno zakonodajo za montažo. Upoštevajte zahteve povezane s prezračevanjem.

11. Uporaba plinske kuhalne plošče sprošča vlago in produkte zgorevanja v prostor, kjer je postavljena. Še posebej v času, ko je naprava v uporabo, zagotovite, da je kuhinja dobro prezračena in da ohranite naravno prezračevanje ali namestite mehanski prezračevalni sistem. (Napa na vrhu pečice)
Nenehna uporaba naprave lahko zahteva dodatno prezračevanje. Na primer, odpiranje okna ali povečanje stopnje prezračevanja mehanskega sistema prezračevanja, če je na voljo.

12. Dosegljivi deli se lahko med uporabo žara segrejejo. Majhni otroci naj se ne približujejo napravi.

13. OPOZORILO: Naprava je namenjena samo za kuhanje. Ne sme se uporabljati v druge namene, kot je ogrevanje prostora.

14. Obstaja dodatna zaščitna oprema, ki preprečuje nenamerno dotikanje vrat pečice. Ta oprema naj se namesti, če so v gospodinjstvu otroci.

15. Ta naprava se sme namestiti le v skladu s predpisi in na dobro prezračenem mestu. Pred nameščanjem ali uporabo naprave preberite navodila.«

16. Pred namestitvijo naprave preverite lokalne pogoje (vrsta plina in tlak plina) in zagotovite, da so nastavitve naprave primerne.«

17. Ta navodila veljajo za države, katerih simboli so označeni na napravi. Če simbol države ni označen na

napravi, preberite tehnična navodila, da prilagodite napravo pogojem te države.«

18. Sistema ne uporabljajte več kot 15 sekund. Če se gorilnik ne vžge po preteku 15 sekund, prenehajte s uporabo sistema in odprite vrata predela in / ali počakajte najmanj 1 minuto preden prižgete gorilnik.

19. Ne uporabljajte parnih čistilcev za čiščenje naprave.

20. Preden odprete vrata pečice, očistite ostanke z njih. Preden zaprete vratca pečice, pustite, da se ohladi.

21. NIKOLI ne poskušajte pogasiti požara z vodo, najprej izklopite električno omrežje in nato s pomočjo, na primer pokrova ali odeje, pokrite ogenj.

22. Ne uporabljajte trdih in abrazivnih čistil ali trdih kovinskih strgal za čiščenje steklenih vrat pečice, saj lahko poškodujete ali razbijete površino.





23. Ko postavite jed v pečico, se prepričajte, da so vratca trdno zaprta.

24. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približevati napravi brez nenehnega nadzora.

25. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.

26. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli ustrezna navodila za varno uporabo naprave in razumejo vključene nevarnosti.

PREDSTAVITEV NAPRAVE

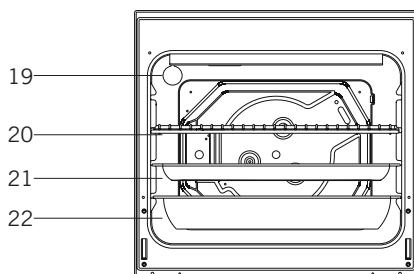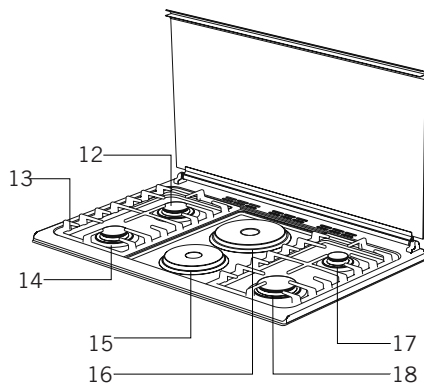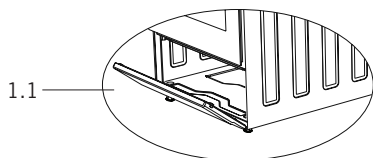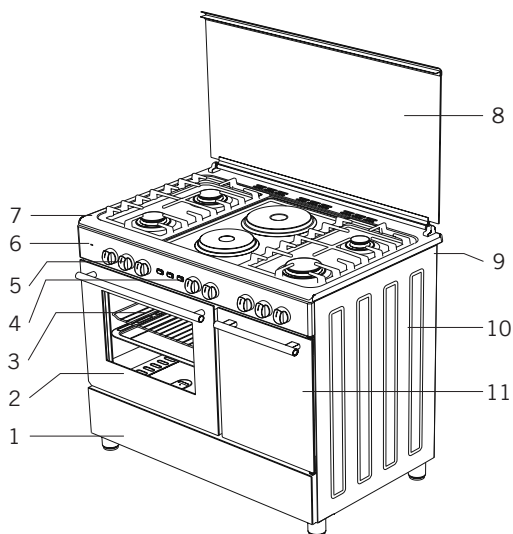

- 1.** Grelnik Za Posodo
- 1.1.** Pokrov
- 2.** Steklena Vrata Pečice
- 3.** Ročaj Vrat
- 4.** Upravljalne Tipke
- 5.** Upravljalni Gumbi
- 6.** Nadzorna Plošča
- 7.** Zgornja Plošča Štedilnika
- 8.** Vrhnji Stekljeni Pokrov
- 9.** Vhodna Odprtina Za Cev
- 10.** Stranica
- 11.** Predel Za Plinsko Jeklenko

- 12.** Srednji Gorilnik
- 13.** Nosilne Rešetke
- 14.** Veliki Gorilnik
- 15.** Kuhalna Plošča Ø145mm
- 16.** Kuhalna Plošča Ø185mm
- 17.** Srednji Gorilnik
- 18.** Majhen Gorilnik
- 19.** Žarnica
- 20.** Žar
- 21.** S tandardni Pekač
- 22.** Globok Pekač

PRIKLJUČITEV ŠTEDILNIKA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE VARNOST

1. Štedilnik priključite na vir napajanja z električno energijo z napetostjo 220-240V / 380-415V AC, 50/60 Hz. Če vaše električno omrežje ni skladno s temi vrednostmi, pokličite pooblaščenega serviserja.

2. Štedilnik priključite na električno omrežje zgolj preko vtičnice z ozemljitvenim vodom, nameščenim v skladu z veljavnimi predpisi.

Če v prostoru, v katerem želite namestiti štedilnik, ni ustrezne vtičnice, pokličite ustrezno usposobljenega strokovnjaka za elektriko. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi priključitve aparata na neozemljeno vtičnico.

3. Priključna vrvica naj se ne dotika delov aparata, ki se lahko segrejejo.

Nekaterim modelom aparata je priložen tudi komplet za neposredno povezavo. V tem primeru, uporabite primeren upogljiv kabel, in sicer: za enofazni tok: H05 VV-F 3 G 4 mm²; ali za trifazni tok: H05 VV-F 5 G 1,5 mm².

PRIKLOP NA VIR PLINA in VARNOST

1. Pred priklopom aparata na vir plina preverite, da se kategorija plina ter specifikacije glede tlaka, navedene na napisni tablici, ujemajo s specifikacijami plinske napeljave. Če je potrebno, pokličite pooblaščen servis, da opravi prilagoditev na ustrezno kategorijo plina.

2. Aparat namestite v skladu z veljavnimi predpisi; uporabljajte ga le v dobro prezračenem prostoru. Pred namestitvijo ali uporabo teh aparatov preberite navodila. Zavoljo varnosti mora vsa opravila v zvezi z namestitvijo in servisiranjem aparata opraviti ustrezno usposobljena oseba, v skladu z navedbami v veljavni izdaji predpisov o varnosti pri uporabi plina.

3. Aparata ne nameščajte v sobi brez oken ali drugih odprtín, ki jih lahko po potrebi odpirate in zapirate. Če aparat nameščate v sobi brez vrat, ki bi se odpirale neposredno na prosto, je potrebno zagotoviti stalno odprtino. Pretok zraka pri kroženju le-tega naj bo 2 m³/h na vsak kW moči gorilnikov.

4. Plinsko povezavo opravite z desne strani proti levi. V tem primeru zamenjajte šobo cevi, nastavek/vtikač ter tesnila.

5. Če za povezavo uporabljate upogljivo kovinsko cev, poskrbite za ustrezno tesnjenje povezave z glavno plinsko cevjo.

6. Notranji premer upogljive cevi, na katero je priključena šoba za butan, mora za plinske cevi, običajno nameščene v gospodinjstvih, znašati 6 mm. Notranji

premer upogljive cevi, na katero je priključena šoba cevi za zemeljski plin, mora znašati 15 mm. Cev je potrebno tesno priključiti na šobo, in sicer tako, da jo na stiku zatesnite z ustrezno privito objemko.

7. Cev zamenjajte pred iztekom roka uporabe.

8. Premer plinske jeklenke naj ne presega 300 mm.

PONOVNO PREVERITE PRIKLJUČITEV NA VIR PLINA

Ko nameščate štedilnik, bodite pozorni, da bo njegov zgornji rob po višini poravnan s kuhinjskim pultom. Višino štedilnika lahko po potrebi prilagodite z nastavljivimi nožicami.

PLINSKE CEVI ALI ELEKTRIČNEGA KABLA SVOJEGA ŠTEDILNIKA NIKAKOR NE NAPELJITE SKOZI OBMOČJA, KI SE LAHKO SEGREJEJO, NA PRIMER ZA HRBTNO STRANICO PEČICE. NE PREMIKAJTE ŠTEDILNIKA, KO JE PRIKLJUČEN NA VIR PLINA, SAJ SE LAHKO MED PREMIKANJEM CEV RAZRAHLJA, POSLEDICA TEGA PA JE LAHKO UHAJANJE PLINA.


NAMESTITEV NOŽIC ŠTEDILNIKA

Nožice Štedilnika Namestite Po Naslednjem Postopku:


1. Letev za pritrditev nožic je nameščena s spodnje strani pečice ob njenem sprednjem robu, kot kaže (Slika 1) Matice na tej letvi omogočajo privijanje nožic. Nožice namestite tako, da jih privijete v matice (Slika 2).

2. Štedilnik lahko uravnate tako, da obračate nožice, dokler njihova višina ne ustreza tlom in želeni višini zgornjega roba aparata


3. Če ima vaš štedilnik plastične nožice, kot je prikazan ona (Slika 3), lahko njegovo višino nastavite z vrtenjem nožic v obeh smereh.

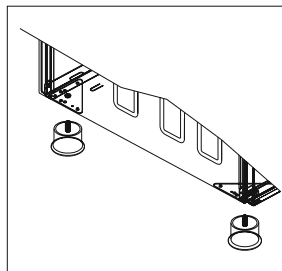

Slika 1

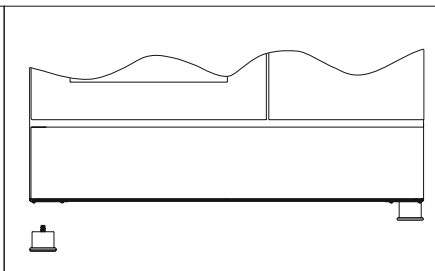


Slika 2

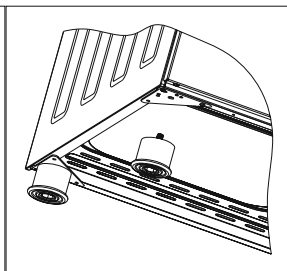


Slika 3

ELEKTRIČNE NAPELJAVE SHEMA

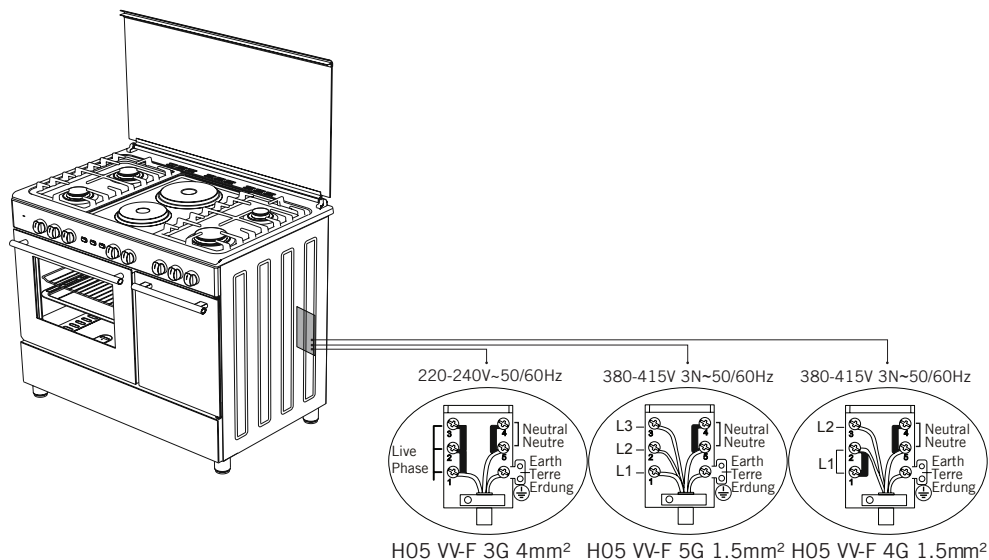


HEMA ZA VERIGO

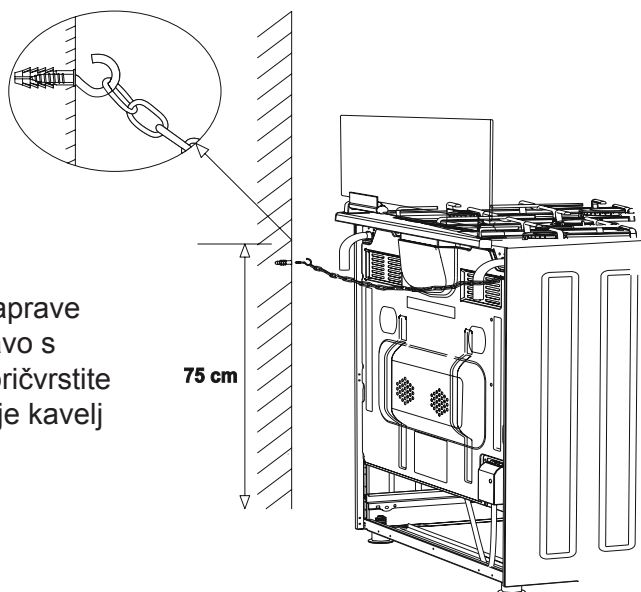

Zagotovite varno uporabo naprave tako, da pred uporabo napravo s priloženo verigo in kavljem pričvrstite na steno. Prepričajte se, da je kavelj dobro privit v steno.

OVEN LOKACIJA

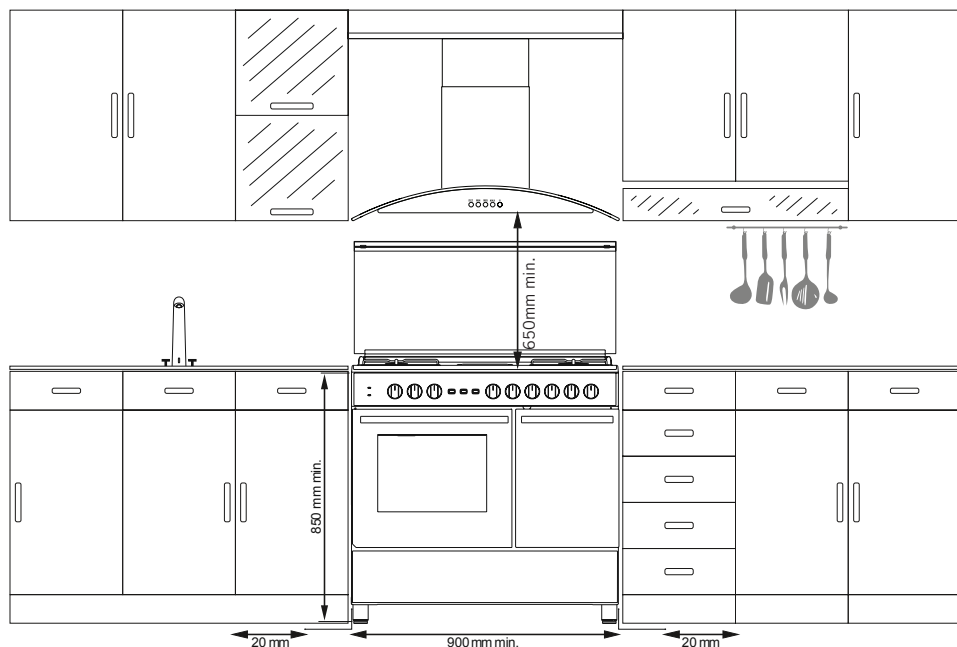

SPECIFIKACIJE PEČICE

SPECIFIKACIJE	90x60
Zunanja Širina	900mm
Zunanja Globina	610mm
Zunanja Širina	925mm
Moč Žarnice	15W
Moč Motorja Za Raženj	4W
Spodnji Grelni Element	1000W
Zgornji Grelni Element	800W
Grelni Element Turbo	1800W
Grelni Element Za Žar	1500W
Dovodna Napetost	220-240V AC/380-415V AC 50/60Hz
Grelna Plošča 145mm*	1000W
Grelna Plošča 180mm*	1500W
Grelna Plošča Hiter 145mm*	1500W
Grelna Plošča Hiter 180mm*	2000W