

MELICONI univerzalni daljinski upravljalnik za klimatske naprave – AC50

VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo izdelka preberite varnostna opozorila in navodila ter jih shranite za poznejšo uporabo.
- Če izdelek predate tretjim osebam, vedno priložite ta priročnik in varnostno opozorilo.
- Izdelek vsebuje majhne dele, ki se lahko odlepijo in pogoltnejo (nevarnost zadušitve), zato ga hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če del pomotoma pogoltnete, se nemudoma obrnite na zdravnika ali pojdite na urgenco, da ga odstranijo.
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte virom prekomerne toplote, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj, itd.
- Hranite ločeno od vode in tekočin na splošno. Nikoli ga ne potapljajte v vodo ali tekočine.
- Daljinskega upravljalnika nikoli ne poskušajte posušiti s segrevanjem (npr. s sušilnikom za lase, pečico ali mikrovalovno pečico).
- Da bi se izognili električnemu udaru, naprave ne odpirajte in je ne spreminjajte.
- Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.
- Če je treba izdelek zavreči ali če je ob koncu njegove življenjske dobe, glejte poglavje »odstranjevanje izdelka« v tem priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte napačno. Vsa popravila mora opraviti usposobljen servisni center.
- Uporabljajte samo baterije predpisanega tipa.
- Pri vstavljanju baterij bodite pozorni, da bodo pravilno obrnjene.

Hvala, ker ste izbrali daljinski upravljalnik Meliconi.

To knjižico shranite za poznejšo uporabo.

Daljinski upravljalnik AC50 je zasnovan za upravljanje glavnih funkcij gospodinjske klimatske naprave.

Opomba: NI ZDRUŽLJIV S KANALNIMI, VGRADNIMI ALI PRENOSNIMI APARATI; niti z naslednjimi modeli: Aermec Climadriver, Argo Xfetto, Airwell Electra RC-4 in nekaterimi modeli linij De Longhi Pinguino in Fer-Feroli.


VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite varnostno opozorilo na začetku tega priročnika.

VSTAVLJANJE BATERIJ

Daljinski upravljalnik potrebuje 2 novi alkalni bateriji AAA/LR03 1,5 V, ki nista priloženi. Vstavite ju ob upoštevanju pravilne polarnosti, kot je prikazano na sliki.

NE uporabljajte polnilnih baterij.



ZAMENJAVA BATERIJ: Baterije je treba zamenjati, ko so simboli in znaki na LCD-zaslonu slabo vidni ali ko se zmanjša doseg daljinskega upravljalnika.

POMEMBNO! Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije. Tudi če odstranite baterije, daljinski upravljalnik ohrani začetno nastavitvev. Ko baterije ponovno vstavite, preprosto prilagodite čas na zaslonu (glejte poglavje o nastavitvi ure).

Priporočljivo je, da baterij ne puščate vstavljenih, saj lahko puščajo in poškodujejo daljinski upravljalnik.

PRILAGODITEV URE

Daljinski upravljalnik ima funkcijo ure. Za prilagoditev ure, sledite navodilom:

- A)** Pritisnite in zadržite tipko [SET] na Meliconi daljinskem upravljalniku, ne da bi jo izpustili za trenutek pritisnite še tipko [MODE]. V tem trenutku bo ura na zaslonu začela utripati.
- B)** Z uporabo TEMP [▲] in [▼] tipk nastavite uro v AM/PM formatu (da bi povišali hitrost izbire zadržite tipko).
- C)** Ponovno pritisnite tipko [SET] za začetek nastavitve minut.
- D)** Z uporabo TEMP [▲] in [▼] tipk nastavite minut.
- E)** Ponovno pritisnite tipko [SET] za potrditev in izhod iz nastavitve ure.

AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Pred uporabo daljinskega upravljalnika je potrebno nastaviti specifično kodo za klimatsko napravo, ki jo želite upravljati.

Uporabite eno od sledečih metod, ki so spodaj opisane, za identifikacijo specifične kode in nastavitve daljinskega upravljalnika:

- 1) ISKANJE KODE BLAGOVNE ZNAMKE**
- 2) NEPOSREDNA NASTAVITEV KODE**
- 3) SAMODEJNO ISKANJE**
- 4) ROČNO ISKANJE**

POMEMBNO!

Po tem, ko ste našli primerno kodo, si jo zapišite na nalepko na notranji strani predela za baterije; saj jo boste morda potrebovali naslednjič, ko boste zamenjali baterije.

1 ISKANJE KODE BLAGOVNE ZNAMKE

TIPKA	BLAGOVNA ZNAMKA
MODE	GREE / HUAILING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / ALIX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLIAN
FAST HEAT	CHIGO / TCL / KELON

A) Poiščite blagovno znamko klimatske naprave, ki jo želite upravljati, v tabeli, ki jo najdete v originalnih angleških navodilih in si zapomnite ustrezne tipke. V kolikor znamke ni v tabeli, upoštevajte poglavje **NEPOSREDNA NASTAVITEV KODE**.

B) Postavite se pred klimatsko napravo in preverite ali je izključena (STAND-BY).

C) Usmerite Meliconi daljinski upravljalnik in pritisnite in zadržite tipko, ki ustreza blagovni znamki (npr. znamka HISENSE = tipka MODE).

D) **BODITE POZORNI!**, da izpustite tipko in ustavite

iskanje **TAKOJ KO** se klimatska naprava vključi.

E) Preverite ali tudi druge tipke sprožijo ustrezne funkcije. V kolikor ne, ponovite od koraka **B**.

OPOZORILO

Če ne prekinete iskanja dovolj zgodaj po tem, ko se klimatska naprava vklopi, bo daljinski upravljalnik morda preskočil ustrezno kodo in prešel na naslednjo, ki ne bo več mogla upravljati naprave. Da bi se pomaknili nazaj po kodah, zadržite tipko [SET] in hkrati pritisnite ON/OFF [] tipko; nato izpustite obe tipki. Uporabite TEMP [▼] tipko za izbiro prejšnje kode in nato pritisnite [SET]. Preverite ali daljinski upravljalnik deluje.

2. NEPOSREDNA NASTAVITEV KODE

A) Poglejte v **TABELO SVETOVNIH BLAGOVNIH ZNAMK**, ki se nahaja v priročniku in poiščite znamko klimatske naprave, ki jo želite upravljati in si zapišite ustrezno kodo, vezano na to znamko. Če znamke ni v tabeli, upoštevajte poglavje **SAMODEJNO ISKANJE**.

B) OPOZORILO! V tabeli so skupine zaporednih kod zapisane med oklepajema [ogolata]; zato je potrebno testirati vse kode v označenem intervalu (npr.: [1296-1299] testirajte kodo od vključno 1296 do 1299).

C) Postavite se pred napravo, ki jo želite upravljati in se prepričajte, da je IZKLJUČENA (STAND-BY).

D) Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** na Meliconi daljinskem upravljalniku in ne da jo izpustite, istočasno pritisnite **ON/OFF** [⏻] tipko; nato jo izpustite. Koda s 4 znaki bo utripala na zaslonu.

E) Z uporabo **TEMP** [▲] in [▼] tipk iščite med prikazanimi kodami, dokler se na zaslonu ne pokaže prva izmed kod ZNAMKE, ki ste jih prej identificirali (za hitrejše iskanje zadržite tipko).

F) Pritisnite tipko **[SET]** za trenutek.

G) Usmerite Meliconi daljinski upravljalnik proti klimatski napravi in preverite ali je koda, ki jo uporabljate, upravlja glavne funkcije na napravi.

H) V kolikor ne, ponovite postopek od točke **C)** z uporabo naslednje identificirane kode.

Če nobena izmed kod, ki so označene za to blagovno znamko ne deluje, sledite navodilom za **SAMODEJNO ISKANJE**.

3. SAMODEJNO ISKANJE

A) Postavite se pred napravo in se prepričajte, da je IZKLJUČENA (STAND-BY).

B) Usmerite daljinski upravljalnik proti klimatski napravi in pritisnite in zadržite tipko **[SET]** za 8 sekund; na zaslonu bodo utripali 4 vezaji. Zadržite tipko **[SET]** in **BODITE POZORNI**, da izpustite tipko in ustavite iskanje **TAKOJ KO** se klimatska naprava vključi. Iskanje lahko traja do 10 minut. Pri tej vrsti iskanja, koda ni prikazana na zaslonu.

C) Preverite ali tudi druge tipke sprožijo ustrezne funkcije. V kolikor ne, sledite navodilom za **ROČNO ISKANJE**.

4. ROČNO ISKANJE

A) Postavite se pred napravo in se prepričajte, da je IZKLJUČENA (STAND-BY).

B) Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** na Meliconi daljinskem upravljalniku in ne da bi jo izpustili, istočasno pritisnite **ON/OFF** [⏻] tipko; nato izpustite tipki. Na zaslonu bo utripala 4 mestna koda.

C) Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in počasi ter večkrat pritisnite gumb **TEMP** [▲], da se pomikate po kodah eno za drugo, dokler se klimatska naprava ne vklopi; nato pritisnite gumb **[SET]**, da ustavite iskanje. To lahko traja do 10 minut.

D) Preverite, ali tudi drugi gumbi aktivirajo ustrezne funkcije; če ne, ponovite postopek od točke C), da nadaljujete z iskanjem.

FUNKCIJA ČASOVNIKA

OPOZORILO!

Funkciji **TIMER ON** in **TIMER OFF** sta na voljo **LE ČE** jih vključuje klimatska naprava.

Nastavi se lahko le ena od funkcij časovnika, ne obe. Prepričajte se, da je klimatska naprava vključena. Z daljinskim upravljalnikom nastavite zeleno delovanje (temperatura, ventilacija idr.).

NASTAVITEV ZAKASNITVE VKLOPA

Kratko pritisnite **[TIME ON]** tipko, klimatska naprava se bo izključila in nastavljena bo 1 ura zakasnitve vklopa. Za nastavev daljše zakasnitve ponovno pritisnite tipko **[TIME ON]** dokler na zaslonu ni prikazan zeleni čas zakasnitve. Za izbris nastavev pritisnite **ON/OFF** [⏻] tipko.

NASTAVITEV ZAKASNITVE IZKOPA

Zaporedno pritisnite **[TIME ON]** tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zelen čas (v urah), po preteku katerega se bo klimatska naprava izključila. Za izbir nastavev pritisnite **ON/OFF** [⏻] tipko.

ZAŠČITA KODE

Ta funkcija prepreči slučajno spremembo aktivacijske kode daljinskega upravljalnika. Za aktivacijo funkcije, sledite navodilom:

Pritisnite in zadržite tipko **[SET]** in ne da bi jo izpustili kratko pritisnite tipko ; kar bo sprožilo ikono  na zaslonu. Za deaktivacijo zaščite postopek ponovite.

FUNKCIJA SLEEP

Funkcijo SLEEP je mogoče aktivirati, če je klimatska naprava z njo opremljena. Za aktivacijo funkcije preprosto pritisnite gumb SLEEP na daljinskem upravljalniku, ikona na zaslonu se bo prižgala, da potrdi aktivacijo. Če je klimatska naprava nastavljena za to funkcijo in ustrezna ikona na zaslonu ne zasveti, poskusite natančneje iskati kodo s pomočjo odstavka AKTIVIRANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM.

FUNKCIJA ECO

Če je vaša klimatska naprava nastavljena za to funkcijo, lahko aktivirate funkcijo ECO. Za aktiviranje funkcije preprosto pritisnite gumb ECO na daljinskem upravljalniku, ikona na zaslonu pa potrdi aktivacijo. Če je klimatska naprava nastavljena za to funkcijo in ustrezna ikona na zaslonu ne zasveti, poskusite natančneje določiti kodo v skladu z odstavkom AKTIVIRANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM.



OPOZORILO: Baterij se ne sme razstavljati, izpostaviti ognju ali odlagati v okolje. Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo v okolju in na zdravju. Simbol smetnjaka opozarja, da je potrebno baterije odlagati skladno s trenutnimi predpisi; ki urejajo ločeno zbiranje iztrošenih baterij in akumulatorjev v vaši državi.




Znak prečrtanega smetnjaka na napravi opozarja, da je treba izdelek po koncu njegove življenjske dobe odlagati ločeno od drugih gospodinjskih odpadkov. Uporabnik mora zato odsluženi aparat odnesti v ustrezne centre za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme ali pa ga izročiti pooblaščenemu prodajalcu ob nakupu novega aparata enake vrste, in sicer en odsluženi aparat za enega novega. Ustrezno ločeno zbiranje za kasnejšo usmeritev odrabljenega aparata v reciklažo, obdelavo in okolju prijazno odlaganje prispeva k preprečevanju morebitnih okolju in zdravju škodljivih učinkov ter spodbuja ponovno uporabo in/ali reciklažo materialov, iz katerih je aparat sestavljen.

OPIS TIPK IN FUNKCIJ

Nekatere funkcije originalnega daljinskega upravljalnika morda ne bodo na voljo v daljinskem upravljalniku Meliconi.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nastavitev temperature | 15. Gumb za nastavitev SET |
| 2. Prenos signala | 16. Temperatura Celzija / Fahrenheita |
| 3. Pomožno ogrevanje | 17. Zaščita s kodo |
| 4. SPANJE | 18. NAČIN UPORABE |
| 5. ECO | 19. Hitrost prezračevanja |
| 6. PRETOK ZRAKA ROČNO / SAMODEJNO | 20. Koda v uporabi / ČASOVNIK IZKLOP |
| 7. TRENUTNI ČAS / ČASOVNIK VKLOP | 21. Gumb VKLOP/IZKLOP |
| 8. Izbira načina delovanja | 22. Izbira hitrosti prezračevanja |
| 9. Smer pretoka zraka | 23. Temperatura - |
| 10. Temperatura + | 24. Gumb ECO |
| 11. Samodejni pretok zraka | 25. Hitro ogrevanje |
| 12. Hitro hlajenje | 26. Pomožno ogrevanje |
| 13. Nastavitev ČASOVNIKA VKLOP | 27. Izbira temperature Celzija / Fahrenheita |
| 14. Nastavitev ČASOVNIKA IZKLOP | 28. Gumb SPANJE |

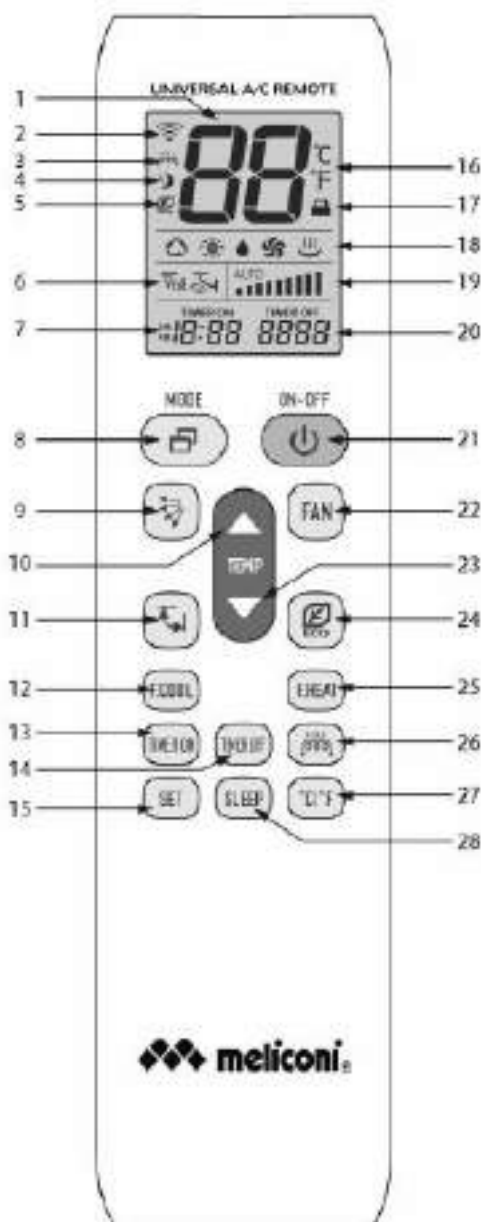

ODPRAVLJANJE TEŽAV

!!! OPOZORILO !!!



Večino težav povzročajo slabe baterije. Priporočamo vam, da preverite in zamenjate baterije kot je prikazano v poglavju NAMESTITEV BATERIJ.

- **ČE JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NOV IN NE DELUJE**

Preverite ali ste pravilno izpeljali vse postopke nastavitve. Če je potrebno jih ponovite, pri čemer natančno upoštevajte vse korake.

- **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK PRENEHA DELOVATI**

Odstranite baterije, pritisnite nekaj tipk in vstavite NOVE baterije.

Poskusite ponovno vnesti kodo za napravo, ki jo želite upravljati, kot je odpisano v poglavju AKTIVACIJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

Prepričajte se, da je daljinski upravljalnik usmerjen proti napravi in da med njima ni ovir.

- **ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK NE IZVAJA DOLOČENIH FUNKCIJ**

Za izvajanje zelenih funkcij, upoštevajte poglavje OPIS TIPK IN FUNKCIJ.

Če katere od GLAVNIH funkcij niso na voljo, verjetno uporabljate napačno kodo. Poiščite in nastavite bolj primerno kodo, kot je bilo že opisano.

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira

(potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK: 24 mesecev

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **AC50**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____ Ime, sedež in žig
podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

Lutman Co. d.o.o. MIREN

Miren 172 J

5291 Miren

info@lutmanco.com

05 395 41 60

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>