



BAKE&STEAM 4000 COMBI GYRO ADVANCE

Pečica

Navodila za uporabo



Ta navodila so splošna in veljajo za vse različice modelov naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednja navodila. Priročnik shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Pri uporabi električnih aparatov je vedno treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara in poškodb.
- Prepričajte se, da napetost električnega omrežja ustreza zah-tevam napetosti, navedenim v tehničnih specifikacijah aparata.
- Priporočamo, da je prostor, v katerem boste uporabljali aparat, opremljen z odvodom dima ali dobro prezračen.
- Ta aparat uporabljajte za namene, opisane v tem priročniku; kakršnakoli druga uporaba ni priporočljiva s strani podjetja Cecotec in lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata in/ali življenje uporabnika.
- Pred premikanjem, čiščenjem ali ko aparata ne boste uporabljali, ga izključite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte ga na prostem.
- Redno pregledujte napajalni kabel glede vidnih poškodb. Če je kabel poškodovan, ga mora popraviti uradni servis Cecotec, da se izognete kakršnikoli nevarnosti.
- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, raztegnete ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da se kabel dotika vročih površin. Ne pustite, da kabel visi čez rob delovne površine ali pulta.
- Ne uporabljajte podaljškov, razen če vam to priporoči usposobljen električar. Uporaba napačne vrste podaljška lahko povzroči poškodbe aparata ali poškodbe uporabnika.
- Ne uporabljajte aparata, če so kabel, vtič ali struktura aparata poškodovani ali če ne deluje pravilno, je padel ali bil poškodovan.
- Ne uporabljajte aparata v potencialno nevarnih prostorih, kot so vnetljiva, eksplozivna, kemično prisotna ali vlažna okolja.
- Aparat postavite na ravno in toplotno odporno površino. Aparata ne postavljajte v bližino virov toplote, prostorov z visoko vlažnostjo ali v bližino vnetljivih materialov.
- Ta aparat ni zasnovan za delovanje prek zunanjih časovnikov ali sistemov za daljinsko upravljanje.
- Ne vstavljajte ali dovolite, da prsti ali drugi predmeti vstopijo v prezračevalne ali izpušne odprtine, saj lahko to povzroči elek-trični udar ali požar.
- Nikoli se ne dotikajte notranjosti aparata, medtem ko deluje.
- Ta simbol pomeni: pozor, vroča površina. Dostopne površine izdelka lahko med delovanjem dosežejo visoke temperature. Pazite, da se ne opečete.
- Kabla, vtiča ali katerega koli drugega neodstranljivega dela aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Električnih priključkov ne izpostavljajte vodi.
- Preden se dotaknete vtiča ali vklopite aparat, se prepričajte, da so vaše roke popolnoma suhe.
- Kuhinjskih pripomočkov ali pekačev ne odlagajte na steklena vrata.
- Izključite aparat, ko ga ne uporabljate ali ga čistite. Pustite, da se popolnoma ohladi, preden sestavite ali odstranite kateri ko-li del in/ali nadaljujete s čiščenjem.
- Aparata ne puščajte priključenega na električno omrežje brez nadzora.
- Ne dotikajte se površine aparata, medtem ko deluje, saj je lahko vroča.
- Za zagotovitev pravilnega delovanja aparata je treba čiščenje in vzdrževanje aparata izvajati v skladu s tem navodilom za uporabo.
- Aparata ne postavljajte ob steno. Pustite varnostno razdaljo 10 cm od zadnjega dela aparata in še 10 cm na vsaki strani. Med uporabo na aparat ne postavljajte nobenih predmetov.
- Med delovanjem aparat oddaja vročo paro skozi zračne odpr-tine. Roke in obraz držite na varni razdalji od pare in zračnih odprtin.
- Tako izključite aparat, če iz njega izhaja črn dim.
- Priporočamo uporabo rokavic pri ravnanju s pladnji in ostalimi dodatki.
- Aparata ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v priročniku.
- Ta aparat je zasnovan izključno za domačo uporabo, izključno- na je uporaba v barih, restavracijah, na kmetijah, v hotelih, motelih in pisarnah.
- Ne poskušajte popravljati aparata sami.
- Tega aparata ne smejo uporabljati otroci od 0 do 8 let. Ta apa-rat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod stalnim nadzorom. Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s po-manjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede varne uporabe aparata in razumejo tve-ganja, ki jih to vključuje.



- Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci.
- Nadzorujte otroke, da se prepričate, da se ne igrajo z aparatom.
- Nivo vode v rezervoarju ne sme presegati oznake MAX.
- Po vsaki uporabi odstranite rezervoar za vodo in ga izpraznite.
- Če so vrata ali njihovo tesnilo poškodovani, pečice ne upora-bljajte, dokler je ne popravi usposobljen tehnik.
- Na pečico ne postavljajte ničesar. To bi lahko bilo nevarno. Predmeti, postavljeni na pečico, se lahko zaradi oddane toplote deformirajo, zažgejo ali vnamejo. Kovinski predmeti, kot so noži ali vilice, se lahko zelo segrejejo.
- V noben del pečice ne vstavljajte tujih predmetov.
- Uporabljajte ustrezne pripomočke in se prepričajte, da posode, ki jih vstavite v pečico, niso polne hrane (hrana naj zaseda le dve tretjini posode).
- Živila s kožo ali lupino, kot so jabolka/kostanj/krompir/klobase/piščančje perutničke itd., prebodite z nožem in vilicami, da preprečite, da bi počila.
- Ne segrevajte hrane v zaprti posodi, kot je na primer zaprta steklenica ali tetrapak mleka; saj lahko eksplodira. Hrano vzemite iz embalaže in jo pred vstavljanjem v pečico dajte v dru-go posodo.
- Za odstranjevanje hrane iz pečice uporabite izolacijske rokavice, da preprečite opekline.

1. Deli in komponente

Legenda slike 1:

1. Pečica
2. Notranja votlina
3. Rezervoar za vodo
4. Raženj
5. Ročaj za odstranjevanje ražnja
6. Rešetka
7. Pekač
8. Rokavica
9. Okno
10. Zaslon
11. Nadzorna plošča
12. Glavni izbirnik

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom.

2. Pred uporabo

- Ta aparat ima embalažo, zasnovano za zaščito med transportom. Vzemite aparat iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge elemente embalaže lahko shra-nite na varnem mestu, da preprečite poškodbe aparata, če ga boste morali v prihodnosti transportirati. Če želite odstraniti originalno embalažo, se prepričajte, da vse elemente pravil-no reciklirate.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente vključeni in v dobrem stanju. Če kateri koli manjka ali ni v dobrem stanju, se takoj obrnite na uradni servis Cecotec.

Vsebina škatle

- Pečica
- Pekač
- Rešetka
- Raženj
- Ročaj za odstranjevanje ražnja
- Navodila za uporabo

3. Delovanje

Spodaj boste našli podrobno tabelo, ki opisuje vsako ikono na plošči in njeno funkcijo.

Ikona	Gumb	Opis
	Izbirnik	Zavrtite izbirnik za izbiro med različnimi funkcija-mi in recepti. Pritisnite ga, da se pečica zažene po izbiri. Ko je funkcija izbrana, lahko zavrtite izbirnik za nastavitvev časa in temperature (ti dve vrednosti ni mogoče nastaviti v meniju receptov).
	Luč	Pritisnite to ikono za vklop luči. Ponovno jo priti-snite za izklop.
	Opozorilo o pomanjkanju vode	Ko ta ikona utripa, pomeni, da je nivo vode v re-zervoarju nizek.
	Meni	Ob pritisku na to ikono bo zaslon prikazal kodo privzete funkcije (P-01). Izbirnik lahko zavrtite za izbiro želene funkcije: P-01: Fermentacija; P-02: Predgretje; P-03: Odmr-zovanje; P-04: Jogurt.
	Meni receptov	Ob pritisku na to ikono bo zaslon prikazal kodo privzetega recepta (F-01). Izbirnik lahko zavrtite za izbiro zelenega recepta (od F-01 do F-37).
88:88	Zaslon	Prikazuje čas in temperaturo ter kode funkcij, na-činov in receptov.
	Para	Pritisnite to ikono za aktiviranje funkcije pare. Z iz-birnikom lahko nastavite čas in temperaturo.
	Zgornje/spodnje gre-tje	Pritisnite to ikono za dostop do načina pečenja in kuhanja. Zgornji in spodnji grelci se lahko indivi-dualno nastavljajo za temperaturo in čas, te na-stavitve pa se izvajajo z obračanjem glavnega gumba za funkcije.
	Pečenje	Pritisnite to ikono za aktiviranje funkcije pečenja. Z izbirnikom lahko nastavite čas in temperaturo.

Ikona	Gumb	Opis
	Prednastavljeni načini	Ob pritisku na to ikono bo zaslon prikazal kodo privzetega načina (d-01). Izbirnik lahko zavrtite za izbiro zelenega načina: d-01: zgornje gretje + spodnje gretje + konvekcija d-02: zgornje gretje + konvekcija d-03: zgornje gretje + konvekcija + raženj d-04: zgornje gretje + funkcija vrtiljivega pečenja Ko izberete način, se prikaže privzeti čas. Spreme-nite ga lahko z izbirnikom. Pritisnite izbirnik za potrditev izbranega časa. Nato nastavite tempera-turo. Ko izberete želeno temperaturo, pritisnite iz-birnik. Ponovno ga pritisnite, da se pečica zažene. Če pritisnete ikono za vklop/izklop, se pečica iz-klopi.
	Cvrtnik na vroč zrak	Pritisnite to ikono za izbiro funkcije cvrtnika na vroč zrak.
	Zakasnen zagon	Pritisnite to ikono za aktiviranje zakasnjene-ga za-gona. Ustrezna indikatorska lučka bo utripala. Pri-vzeti čas, ki bo prikazan na zaslonu, je 30 minut. Čas lahko nastavite od 0:30 do 24:00 z izbirnikom (čas se bo povečeval v intervalih po 30 minut). Ko izberete čas, izberite zeleno funkcijo. Ustrezna in-dikatorska lučka bo utripala. Temperaturo in čas funkcije lahko izberete z izbirnikom. Zelena lučka izbirnika se bo prižgala, kar pomeni, da se je od-števanje začelo. Ko bo končano, bo lučka postala bela in pečica se bo zagnala.
	Odstranjevanje vo-dnega kamna	Če pritisnete to ikono, bo zaslon prikazal kodo C-01. Z izbirnikom lahko izberete tudi C-02. C-01: Odstranjevanje vodnega kamna C-02: Dezinfekcija pri visoki temperaturi
	Otroška varnostna ključavnica	Ko pečica deluje, držite pritisnjeno ikono otroške varnostne ključavnice. Ikona se bo prižgala in vse ostale ikone se bodo zaklenile. Za deaktivacijo ključavnice držite ikono pritisnjeno.
	Vklop/Izklop	Ko je pečica v stanju pripravljenosti, bo ta ikona utripala. Pritisnite jo za vklop pečice. Vse ikone se bodo prižgale. Če pritisnete to ikono, ko pečica deluje, se bo izklopila.

1. Prva uporaba

Ob prvem vklopu pečice se bo oglasil pisk in vse ikone se bodo prižgale. Po treh sekundah se bo-do izklopile in pečica bo prešla v stanje pripravljenosti. Če v 5 minutah ne izvedete nobene ope-racije, se bodo vse izbrane nastavitve preklicale in pečica bo ponovno prešla v stanje pripravljenosti. Za izhod iz tega načina pritisnite ikono za vklop/izklop.

OPOMBA:

Priporočamo, da pečico ob prvi uporabi predhodno segrejete za 10-15 minut. Ob prvem zagonu bo oddajala nekoliko poseben vonj. To je normalno, saj je grelni element prevlečen s filmom, ki ga štiti pred korozijo.

2. Delovanje

Pritisnite izbirnik za nastavitve časa in temperature, da se pečica zažene. Če med delovanjem pritisnete gumb za vklop/izklop, se bo pečica vrnila v stanje pripravljenosti. Ko se nastavljeni čas izteče, se bo oglasil pisk in pečica se bo vrnila v stanje pripravljenosti.

Funkcije

Para

Če pritisnete to ikono , bo utripala. Ostale ikone bodo ostale prižgane. Na zaslonu bodo

privzete vrednosti 100 °C in 30 minut. Čas in temperaturo lahko nastavite z izbirnikom. Vsakič, ko ga zavrtite, se bo temperatura povečala ali zmanjšala za 5 °C. Temperaturno območje je od 90 do 100 °C, časovno območje pa od 0:01 do 2:00. Ko so vrednosti nastavljene, pritisnite izbirnik, da se pečica zažene. Če v 5 minutah ne pritisnete izbirnika za potrditev vrednosti in zagon pečice, bo pečica prešla v stanje pripravljenosti. Ko je pečenje končano, se bo oglasil pisk. Na zaslonu se bo prikazalo 88:88 in pečica bo prešla v stanje pripravljenosti.

Zgornje/spodnje gretje

Če pritisnete to ikono , bo utripala. Ostale bodo ostale prižgane. Privzeti čas, ki bo prikazan

na zaslonu, je 30 minut. Čas lahko nastavite z izbirnikom (od 0:05 do 2:00 ure). Ko je čas nastavljen, ga potrdite s pritiskom na izbirnik. Nato nastavite temperaturo zgornjega gretja (od 120 do 230 °C); vsakič, ko zavrtite izbirnik, se bo temperatura povečala ali zmanjšala za 5 °C. Pritisnite izbirnik za potrditev nastavitve. Nato na enak način nastavite temperaturo spodnjega gretja. Ko potrdite temperaturo, se bo pečica zagnala. Če želite nastaviti čas ali temperaturo med postopkom pečenja, pritisnite izbirnik. Pečica se bo ustavila in lahko boste izvedli želene nastavitve.

Ko je pečenje končano, se bo oglasil pisk. Na zaslonu se bo prikazalo 88:88 in pečica bo prešla v stanje pripravljenosti.

Pečenje

Če pritisnete to ikono , bo utripala. Ostale bodo prižgane. Na zaslonu bodo privzete vrednosti

180 °C in 30 minut. Čas in temperaturo lahko nastavite z izbirnikom. Vsakič, ko ga zavrtite, se bo temperatura povečala ali zmanjšala za 5 °C. Temperaturno območje je od 120 do 230 °C, časovno območje pa od 0:05 do 2:00. Ko so vrednosti časa in temperature nastavljene, pritisnite izbirnik, da se pečica zažene. Če v 5 minutah ne pritisnete izbirnika za potrditev vrednosti in zagon pečice, bo pečica prešla v stanje pripravljenosti. Ko je pečenje končano, se bo oglasil pisk. Na zaslonu se bo prikazalo 88:88 in pečica bo prešla v stanje pripravljenosti.

Prednastavljeni načini

- Ob pritisku na to ikono , bo utripala. Na zaslonu se bo privzeto prikazalo d-01: zgornje gretje + spodnje gretje + konvekcija. Pritisnite izbirnik za potrditev tega načina in nastavitve časa in temperature.
- Če ne pritisnete izbirnika, ga zavrtite za izbiro načina d-02: zgornje gretje + konvekcija. Pritisnite izbirnik za potrditev tega načina in nastavitve časa in temperature.
- Če ponovno zavrtite izbirnik, boste lahko izbrali način d-03: zgornje gretje + konvekcija + funkcija vrtljivega pečenja. Pritisnite izbirnik za potrditev tega načina in nastavitve časa in temperature.
- Če ponovno zavrtite izbirnik, boste lahko izbrali način d-04: zgornje gretje + funkcija vrtljivega pečenja. Pritisnite izbirnik za potrditev tega načina in nastavitve časa in temperature.
- Če ponovno zavrtite izbirnik, se boste vrnili na prvi način. Privzeti čas, ki bo prikazan na zaslonu, je 30 minut. Čas in temperaturo lahko nastavite z izbirnikom. Vsakič, ko ga zavrtite, se bo temperatura povečala ali zmanjšala za 5 °C. Temperaturno območje je od 120 do 230 °C, časovno območje pa od 0:05 do 2:00. Ko so vrednosti časa in temperature nastavljene, pritisnite izbirnik, da se pečica zažene. Če v 5 minutah ne pritisnete izbirnika za potrditev vrednosti in zagon pečice, bo pečica prešla v stanje pripravljenosti. Ko je pečenje končano, se bo oglasil pisk. Na zaslonu se bo prikazalo 88:88 in pečica bo prešla v stanje pripravljenosti.

AIR
FRY

, bo utripala. Na zaslonu bodo privzete vrednosti 180 °C in 30 minut.

Če v 5 minutah ne pritisnete izbirnika za potrditev vrednosti in zagon pečice, bo pečica prešla v stanje pripravljenosti. Ko je pečenje končano, se bo oglasil pisk. Na zaslonu se bo prikazalo 88:88 in pečica bo prešla v stanje pripravljenosti.

P-01: Fermentacija

P02: Predgretie

P03: Odmrzovanje

P04: Jogurt

Odstranjevanje vodnega kamna

C01: Odstranjevanje vodnega kamna

Privzeti čas je 50 minut. Ni ga mogoče nastaviti.

1. Ko pečica zazna, da je bila uporabljena 100 ur, uporabnika opomni, da je treba odstraniti vodni kamen (to funkcijo lahko aktivirate, kadar koli želite). Ikona za odstranjevanje vodne-ga kamna bo utripala na zaslonu.
2. Po razmerju 1:8 (mešanica za odstranjevanje vodnega kamna za pečice: voda) pripravite mešanico, jo dobro premešajte in dodajte v rezervoar za vodo. Mešanica mora presegati oznako MIN v rezervoarju.
3. Ko dodate mešanico, zaprite vrata rezervoarja in pečice, izberite funkcijo odstranjevanja vodnega kamna in jo potrdite s pritiskom na izbirnik.
4. Pečica bo začela odštevati. Ko bo ostalo 20 minut, vas bo opomnila, da morate odstraniti vsebino rezervoarja in ga napolniti s čisto vodo. Ko ponovno namestite rezervoar za vodo, se bo pečica zagnala. Ko bo ostalo 10 minut, vas bo opomnila, da morate odstraniti vsebino rezervoarja in ga napolniti s čisto vodo. Ko ponovno namestite rezervoar za vodo, se bo pečica zagnala in vas obvestila, ko bo funkcija končana.

C02: Dezinfekcija

Privzeti čas je 30 minut, temperatura pa 100 °C. Časovno območje je od 0:01 do 2:00. Temperatu-re ni mogoče nastaviti.

Meni receptov

[illegible]

Koda	F-11	F-12	F-13	F-14	F-15	F-16	F-17	F-18	F-19	F-20
Vrsta jedi	Pečen piščanec	Pečen zrezek	Pečena jagnjetina	Pečen losos	Pečena piščančja bedra	Pečena skuša	Pečen krompir	Pečene kozice	Pečene klobase	Pečen sladki krompir
Čas kuhanja (minute)	28	11	35	20	25	20	35	10	10	50
Temperatura (°C)	230	230	200	200	220	200	200	180	200	220

Koda	F-21	F-22	F-23	F-24	F-25	F-26	F-27	F-28	F-29
Vrsta jedi	Puhast kruh	Pšenični kruh	Pica	Jogurtova torta	Šifon torta	Čokoladna torta	Piškoti	Listnato testo	Jajčna tortica
Čas kuhanja (minute)	16	20	23	60	50	50	14	32	22
Temperatura (°C)	180	180	180	150	150	150	180	180	180

Koda	F-30	F-31	F-32	F-33	F-34	F-35	F-36	F-37
Vrsta jedi	Goveji burger	Arašidi	Mandlji	Oreh	Melonina semena	Indijski oreščki	Ko stanj	Jogurt
Čas kuhanja (minute)	12	12	10	12	12	12	20	8 h
Temperatura (°C)	180	160	140	160	160	160	180	45

Druge funkcije

Luč:

Ko je funkcija aktivirana, se ikona prižge. Ko jo deaktivirate, se izklopi.

Otroška varnostna ključavnica:

Ko pečica deluje, lahko aktivirate otroško varnostno ključavnico tako, da držite ikono pritisnjeno. Vse ikone se bodo zaklenile. Za odklepanje je potrebno držite ikono pritisnjeno.

Zaščita vrat:

Če so vrata odprta, se pečica ne bo mogla zagnati. Če pečica deluje in se vrata odprejo, se izbrana funkcija ustavi. Ko se vrata zaprejo, se pečica samodejno ponovno aktivira.

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Za čiščenje stekla pečice ne uporabljajte močnih detergentov ali ostrih kovinskih strgal; sicer ga lahko poškodujete.
- Izključite pečico, ko jo čistite znotraj ali menjate žarnico.
- Za čiščenje pekača ne uporabljajte močnih detergentov ali ostrih kovinskih strgal; sicer lahko poškodujete plast emajla.
- Pekača ne čistite s kovinskim orodjem ali abrazivnimi materiali, saj ima površina premaz proti prijemanju.
- Notranjost pečice pogosto čistite. Če je na stenah maščoba, jo obrišite z mehko krpo in nea-brazivnim čistilnim sredstvom.
- Za kuhanje v parni pečici je priporočljivo uporabljati čisto ali destilirano vodo. Če pogosto uporabljate vodo iz pipe, se bodo na notranjih stenah nabrale apnenčaste obloge.
- Redno preverjajte rezervoar za vodo. Po potrebi ga vodoravno odstranite.
- Rezervoar za vodo je treba skrbno očistiti z mehko krpo. Po čiščenju notranjih sten ponovno namestite rezervoar za vodo. Ko končate s kuhanjem, odstranite vodo iz rezervoarja.
- Tesnilo vrat pečice je treba pogosto čistiti s suho in mehko krpo.
- Če pečice ne uporabljate dlje časa, jo izključite, očistite znotraj in jo shranite na suhem mestu, kjer ni izpostavljena korozivnim plinom.
- V primeru okvare sme pečico popravljati samo usposobljeno osebje. Ne razstavljajte je sami.
- Stekla pečice ne čistite z abrazivnimi sredstvi ali s kovinskim ali ostrim strgalom, saj ga lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.

5. Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Er1 in Er2	Notranjost peči-ce doseže previ-soko temperatu-ro	Izklopite jo, odprite vrata in počakajte 10 minut, da se notranjost pečice ohladi. Če tega ne storite, se obrni-te na uradni servis Cecotec.
Er7 in Er8	Uparevalnik do-seže previsoko temperaturo	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
Zaslon ne deluje	Preverite, ali je pečica priključe-na	Izključite pečico in jo ponovno priključite.
	Zaslon ne preje-ma dovolj ener-gije	Obrnite se na uradni servis Cecotec.

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Lučka pečice se ne prižge	Žarnica je poškodovana	Zamenjajte jo
	Žarnica ne preje dovolj energije	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
Ventilator ne deluje	Ventilator ne prejema dovolj energije	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
Ikone ne delujejo	Tiskana vezja so okvarjena ali poškodovana	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
Ne izhaja para	Vodna cev je zamašena	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
	Grelnik je poškodovan	
	Sistem za dovod vode je poškodovan	
Pečica ne deluje	Vrata niso pravilno zaprta	Zaprte vrata
	Detektor zaprtja vrat ne zazna, da so vrata zaprta	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
Para uhaja skozi vrata pečice	Vrata niso pravilno zaprta	Obrnite se na uradni servis Cecotec.
	Tesnilo je poškodovano	
	Struktura vrat je poškodovana ali ni pravilno nameščena	

6. Tehnične specifikacije

Referenca izdelka: 02237

Izdelek: Bake&Steam 4000 Combi Gyro Advance

Moč: 2100-2400 W

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50-60 Hz

Poraba energije v načinu »izklop« je 0,4 W v skladu s smernicami standarda EN 50564:2011 in evropskih uredb 1275/2008/EC in 801/2013/EC. Za to se naprava priključi na električno omrežje, ne da bi opravljala kakršno koli funkcijo. Stikalo/krmilnik naprave je bil nastavljen v položaj "izklop".

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji

7. Recikliranje električnih in elektronskih aparatov



Ta simbol označuje, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko ta izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, morate odstraniti baterije/akumulatorje in ga odnesti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti.


Za podrobne informacije o najprimernejšem načinu odstranjevanja električnih in elektronskih naprav in/ali ustreznih baterij se mora potrošnik obrniti na lokalne oblasti.

Upoštevanje zgornjih smernic bo pomagalo zaščititi okolje.

8. Avtorske pravice

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice so pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, niti delno niti v celo-ti, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1

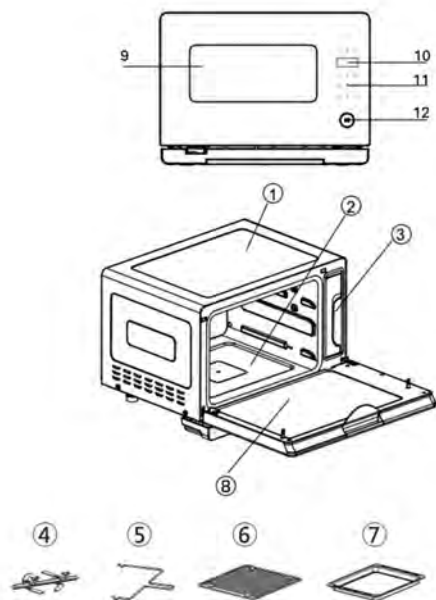

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

- (1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
 - (2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
 - (3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
 - (4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
 - (5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
 - (6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
 - (7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
 - (8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
 - (9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
- Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Bake&Steam 4000 Combi Gyro Advance**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prevzemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prevzemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si