



CONGA ROCKSTAR MICRO+ TURBO

Ročni digitalni sesalnik

Priročnik



VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila. Ta priročnik z navodili shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

- Ta naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ni namenjena za bare, restavracije, kmetije, hotele, motele in pisarne.

- Redno pregledujte napajalni kabel glede vidnih poškodb, zlasti kabel, vtič in ohišje polnilnika. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali kompletom, ki ga priskrbi uradna služba za tehnično podporo družbe Cecotec. Napajalnik je treba ustrezno zavreči.

- Napravo je treba napajati z nizko varnostno napetostjo, kot je navedeno na oznaki izdelka.

- Naprave ne poskušajte popraviti sami. Za nasvet se obrnite na uradno službo tehnične podpore družbe Cecotec.

- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza napetosti, navedeni na oznaki naprave, in da je omrežni vtič ozemljen.

- Naprave ne uporabljajte, če je padla ali ima vidne znake poškodb.

- Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni priporočila družba Cecotec, saj to lahko povzroči poškodbe ali škodo.

- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote, vnetljivih snovi ali mokrih površin, kjer bi lahko padla, niti ne dovolite, da pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Ne uporabljajte na prostem.

- Naprave ne uporabljajte za sesanje tekočin, prižganih vžigalic, cigaretnih ogorkov, vročega pepela ali na mokrih površinah.

- Napravo prenehajte uporabljati, če zaznate neobičajen zvok ali temperaturo, ki je višja od običajne.

- Izhod za zrak naj ne bo blokiran, da ne izgubite sesalne moči.

- Ne blokirajte odprtin naprave ali pretoka zraka. Odprtine naj ne bodo zaprte s predmeti in jih ne zamašite z oblačili ali prsti.

- Ne vlecite za kabel, da izključite napravo. Izvlecite iz vtičnice.

- Ne potaplajte kabla, vtiča ali katerega koli drugega dela aparata v vodo ali katero koli drugo tekočino in ne izpostavljajte električnih priključkov vodi. Preden se dotaknete vtiča ali vklopite napravo, se prepričajte, da so vaše roke suhe.

Navodila za uporabo baterije

- OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen napravi, z oznako TYGSDC1800500.
- Naprava vsebuje baterijo, ki jo sme zamenjati le usposobljeno osebe.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok. Posebno pozornost namenite majhnim baterijam. V primeru zaužitja baterije takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije ne izpostavljajte vročini ali ognju. Izogibajte se shranjevanju na neposredni sončni svetlobi.
- Na bateriji ne povzročajte kratkega stika. Baterij ne shranjujte neorganizirano, v škatli ali predalu, kjer lahko pride do kratkega stika med baterijami ali zaradi drugih kovinskih predmetov.
- Baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- Tako baterije kot celice lahko v skrajnih razmerah puščajo. V primeru iztekanja baterije ne izpostavljajte kože in oči tekočini. Če tekočina pride v stik s kožo, jo takoj umijte z milom in vodo. Če tekočina pride v oči, jih takoj spirajte s čisto vodo najmanj 10 minut in poiščite zdravniško pomoč. Pri rokovanju z baterijo nosite rokavice in jo takoj odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne uporabljajte nobenega drugega polnilnika, razen tistega, ki je priložen posebej za to napravo.
- Rezervne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno uporabljajte določen polnilnik in upoštevajte ta navodila.
- Ko baterije ne uporabljate, je ne puščajte daljši čas na polnilniku.
- Po daljšem skladiščenju bo morda treba baterije večkrat napolniti in izprazniti, da se doseže največja zmogljivost.
- Ta priročnik z navodili shranite za poznejšo uporabo.
- Baterijo uporabljajte samo za predvideni namen, tj. za uporabo s to napravo.
- Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ne smete polniti.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Ročaj
2. Gumb za vklop/izklop
3. Gumb za uravnavanje hitrosti
4. Posoda za prah
5. Napajalnik
6. Dodatki za čiščenje oblazinjenih površin
7. Dodatki za čiščenje vogalov in pohištva
8. Motorizirana krtača za čiščenje oblazinjenih površin
9. 12 V avtomobilski polnilnik

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematski prikazi in se morda ne ujemajo natančno z izdelkom.

2. PRED UPORABO

- Ta naprava je pakirana tako, da je med prevozom zaščitena. Napravo vzemite iz škatle in odstranite vse embalažni material. Originalno škatlo in druge dele embalaže lahko shranite na varno. S tem boste v prihodnosti preprečili poškodbe izdelka pri prevozu. Če originalno embalažo zavržete, se prepričajte, da so vsi embalažni materiali ustrezno reciklirani.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente priloženi in v dobrem stanju. Če kateri koli del manjka ali je v slabem stanju, se nemudoma obrnite na uradno službo za tehnično podporo družbe Cecotec.

Vsebina pakiranja

- Ročni sesalnik Conga Rockstar Micro + Clean&Car
- Napajalnik
- Dodatek za čiščenje oblazinjenih površin
- Dodatek za čiščenje vogalov in pohištva
- Motorizirana krtača za čiščenje oblazinjenih površin
- Polnilna postaja
- 12 V avtomobilski polnilnik

3. DELOVANJE

Opozorilo:

Ne uporabljajte sesalnika s priključenim adapterjem.

Uporaba sesalnika

1. Prepričajte se, da adapter sesalnika ni priključen.
2. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite sesalnik.
3. Z gumbom za uravnavanje hitrosti nastavite želeno hitrost.

Dodatki

Ta naprava vključuje različne dodatke, ki omogočajo čiščenje različnih vrst površin, predmetov in umazanije.

Dodatki za čiščenje oblazinjenih površin. Slika 2

Ta pripomoček se uporablja za intenzivno čiščenje oblazinjenega pohištva.

1. Če želite namestiti dodatke za čiščenje oblazinjenih površin na osnovno enoto, poravnajte oba dela tako, da se prilegata drug drugemu in se zaskočita.
2. Za odstranitev povlecite dodatek, medtem pa trdno držite osnovno enoto.

Dodatki za čiščenje vogalov in pohištva. Slika 3

Ta pripomoček omogoča čiščenje pohištva, ne da bi ga poškodovali, in doseganje težje dostopne umazanije v kotih.

1. Če želite namestiti dodatke za čiščenje vogalov in pohištva na osnovno enoto, poravnajte oba dela tako, da se prilegata drug drugemu in se zaskočita.
2. Za odstranitev povlecite dodatek, medtem pa trdno držite osnovno enoto.

Motorizirana krtača za čiščenje oblazinjenih površin. Slika 4

1. Če želite motorizirano krtačo namestiti na osnovno enoto, poravnajte oba dela tako, da se jeziček na motorizirani krtači ujema z vodili na osnovni enoti, in vstavite eno v drugo, dokler se ne zaskočita.
2. Za odstranitev pritisnite gumb za sprostitve motorizirane krtače in jo izvlecite iz osnovne enote.

Indikatorska lučka. Slika 5

- Ko se sesalnik polni, se indikator prižge in utripa.
- Ko je sesalnik popolnoma napolnjen, bo indikator prenehal utripati in bo svetil enakomerno.
- Med uporabo sesalnika indikator ostane prižgan.
- Ko je baterija sesalnika izpraznjena, indikator utripa.

Polnjenje sesalnika. Slika 6

- 1.** Prepričajte se, da je sesalnik izklopljen.
- 2.** Adapter priključite v vtičnico in sesalnik.
- 3.** Ko je adapter priključen na sesalnik, se indikator prižge in utripa.
 - Če želite zagotoviti, da je naprava vedno pripravljena za uporabo, vam priporočamo, da jo polnite, ko je ne uporabljate.
 - Normalno je, da se adapter med polnjenjem segreje.
 - Opomba: Naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem aparat izklopite, izvlecite kabel iz vtičnice in počakajte, da se ohladi.
- Površino naprave očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in ne dovolite, da bi tekočine vstopile v napravo.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte abrazivnih čistil ali blazinic za čiščenje.
- Naprave ne puščajte na mestu z neposredno sončno svetlobo.
- Po čiščenju naprave ne puščajte na mokrih površinah.

Filtri in čiščenje posode. Slika 7

- Da bi preprečili pregrevanje naprave in izgubo sesalne moči, priporočamo pogosto čiščenje filtrov. Če želite kar najbolje izkoristiti sesalno moč, priporočamo, da filter očistite po vsaki uporabi.
 - Življenjska doba filtrov je odvisna od uporabe in vrste delcev, ki se pogosto sesajo. Filtre je priporočljivo zamenjati približno vsakih 6 mesecev.
- 1.** Prepričajte se, da je sesalnik izklopljen in da ni priključen v električno vtičnico.
 - 2.** Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah in jo odstranite.
 - 3.** Odstranite filtrirni sistem iz notranjosti posode in ločite filtre za čiščenje.
 - 4.** Namestite filtre nazaj na prvotno mesto v posodo za prah.
 - 5.** Ponovno namestite posodo za prah.
 - Posajte in pretresite filtre, da odstranite vse delce in ostanke prahu, ki lahko blokirajo in otežijo pravilno kroženje zraka. Ne pozabite, da sesalnika ne smete uporabljati brez pravilno nameščenih filtrov.
 - Filtrov ni mogoče prati v pralnem stroju ali sušiti s sušilnikom za lase.
 - Ne krtačite visoko učinkovitega filtra.

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Sesalnik ne deluje.	Baterija je izpraznjena.	Napolnite akumulator.

Brez sesanja ali slaba sesalna moč.	Posoda za prah je polna ali zamašena. Posoda za prah ni bila pravilno nameščena. Filter je treba očistiti.	Izpraznite posodo za prah in očistite filter. Pravilno namestite posodo za prah. Čiščenje filtrov
Sesalnik se ne polni.	Napajalnik ni bil pravilno priključen. Ne uporabljajte ustreznega polnilnika.	Preverite, ali sta adapter in vtič pravilno priključen. Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen sesalniku.

6. TEHNIČNI PODATKI

Conga Rockstar Micro + Clean&Car
Šifra izdelka: 04895
Nazivna moč motorja: 200 W
Izhodna moč polnilnika: 18 V, 0,5 A

Podatki o bateriji:
14,8 V, 2500 mAh, 37 Wh
Produkt: Rockstar Micro + komplet baterij
Vhod: 18 V, 0,5 A
Vrsta: SF18650NR-22

Polnilnik
Model: TYGSDC1800500
Vhodna napetost: 100 – 240 V 50 Hz/60 Hz
Izhodna napetost: 18,0 V
Izhodna moč: 500 mAh

12 V avtomobilski polnilnik
Vhodna napetost: 12 V
Izhodna napetost: 18 V - 500 mAh

Tehnične specifikacije se lahko zaradi izboljšanja kakovosti izdelka spremenijo brez predhodnega obvestila.
Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji

7. ODSTRANJEVANJE STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME




Ta simbol označuje, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterijo zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se temu izdelku izteče življenjska doba, zavrzite celice/baterije/akumulatorje in jih odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti.




Potrošniki se morajo za informacije o pravilnem odstranjevanju starih naprav in/ali njihovih baterij obrniti na lokalne oblasti ali prodajalca. Upoštevanje zgornjih smernic bo pripomoglo k varovanju okolja.

8. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo družbi CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistem za pridobivanje podatkov, prenašati ali razširjati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja družbe CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

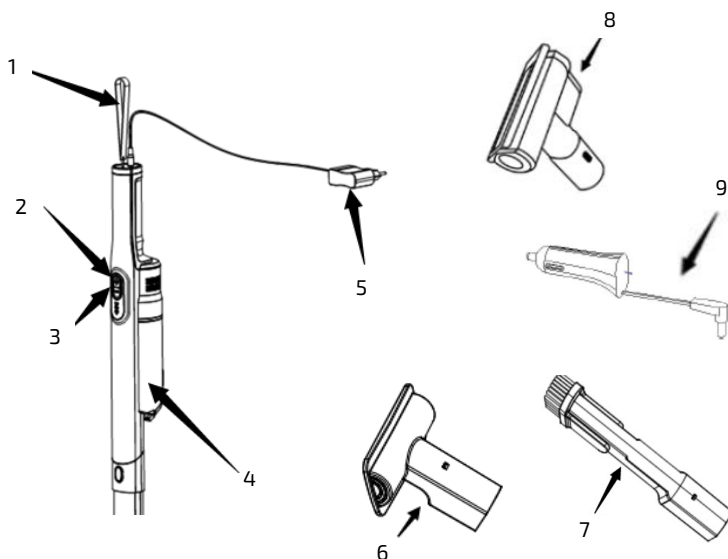


Slika 1

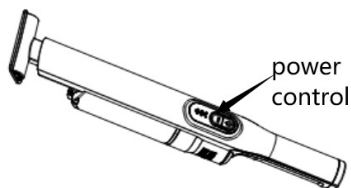


Slika 2




Slika 3

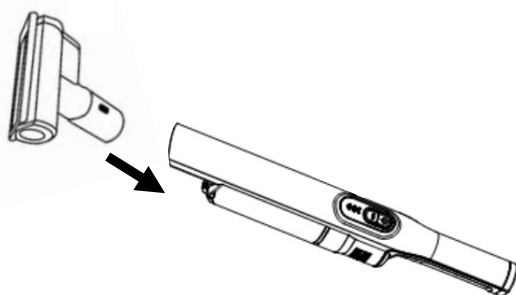


Slika 4

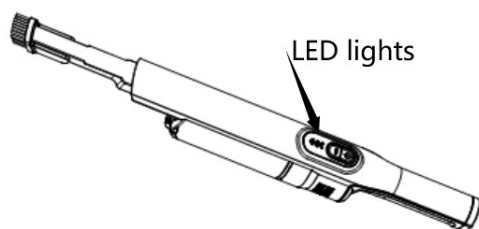

Slika 5

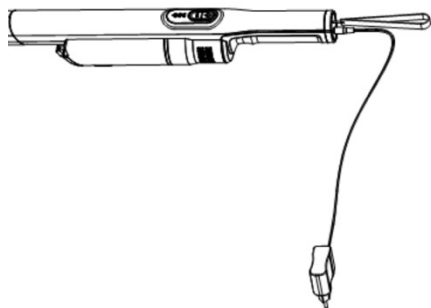

Slika 6

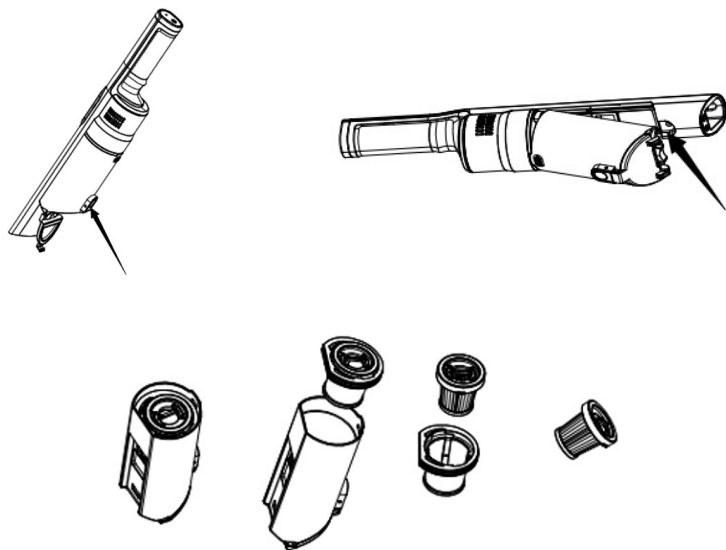

Slika 7

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

- (1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- (2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
- (3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
- (4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- (5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
- (6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- (7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- (8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- (9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Conga Rockstar Micro+ Clean&Car**

Datum dobave blaga: _____

Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <https://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti/>