



NAVODILA ZA UPORABO



SESALEC

**ARTIKEL:
87 1125247502**

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands

DD9003

**2-IN-1
150W**
LITHIUM BATTERY



NAVODILA ZA UPORABO
SESALEC 2-v-1
EAN: 871125247502
MODEL: DD9003 / V8264

Prosimo, preberite in shranite ta navodila

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Ta naprava se sme uporabljati samo za čiščenje gospodinjestev, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave se prepričajte, da ste ta priročnik v celoti razumeli.

- Pred čiščenjem naprave ali kakršnim koli vzdrževanjem vedno izklopite polnilnik in ga izvlecite iz vtičnice.
 - To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
 - Otroci se ne smejo igrati z napravo.
 - Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, takoj prenehajte uporabljati napravo.
 - Da bi se izognili varnostnemu tveganju, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščen servisier.
 - Roke, noge, ohlapna oblačila in lase držite stran od vrtečih se krtač.
 - Uporabljajte samo originalni polnilnik, ki je priložen napravi.
 - Preverite, ali je vaša napajalna napetost enaka napetosti, navedeni na polnilniku.
 - Če želite napravo zavreči, morate najprej odstraniti baterije. Pred odstranjevanjem baterije morate napravo izklopiti iz električnega omrežja. Baterije zavrzite varno. Napravo uporabljajte, dokler se ne ustavi, ker so baterije popolnoma prazne. Rabljene baterije je treba odnesti na zbirno mesto in jih ne odvreči med gospodinjske odpadke. Za odstranitev baterij se obrnite na center za stranke agencije ali sledite naslednjim navodilom.
- OPOMBA: Če imate težave pri razstavljanju enote ali za podrobnejše informacije o ravnanju, predelavi in recikliranju te naprave, se obrnite na lokalno mestno upravo ali službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.
- Med polnjenjem mora biti stikalo za vklop izklopljeno.
 - Baterij nikoli ne polnite pri temperaturah nad 37 °C ali pod 0 °C.

- Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreje na dotik. Uporabljajte samo nastavke, potrošni material ali rezervne dele, ki jih priporoča ali dobavlja agencija.
- Statična elektrika: nekatere preproge lahko povzročijo rahlo kopičenje statične elektrike. Statična razelektritev ni nevarna za zdravje.
- Naprave ne uporabljajte na prostem ali na mokri površini ali za mokro sesanje.
- Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih predmetov.
- Ne pršite z vnetljivimi tekočinami, čistilnimi tekočinami, aerosoli ali njihovimi hlapi in jih ne sesajte.
- Med uporabo naprave ne tecite po napajalnem kablu in ne izvlecite vtiča tako, da ga vlečete za napajalni kabel.
- Naprave ali polnilnika ne uporabljajte več, če se zdi, da je okvarjen.
- Servis s strani agencije: Za zagotovitev nadaljnjega varnega in učinkovitega delovanja te naprave priporočamo, da vsa servisiranja ali popravila izvaja samo pooblaščen servis agencije.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje živali ali ljudi.
- Baterij ne zamenjujte z baterijami, ki niso za polnjenje.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le usposobljene osebe.

• OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.

OPIS IZDELKA






Opis delov



1. Ščitnik za ozke površine
2. Gumb za vklop/izklop
3. Indikatorske lučke polnjenja
4. Posoda za umazanijo
5. Gumb za sprostitvev posode za umazanijo
6. Gumb za sprostitvev električne palice
7. Zapah pokrova posode za umazanijo
8. Električna palica
9. Gumb za sprostitvev krtače
10. Krtača

PRIPRAVA PREDMETA

1. Priključite enoto in jo polnite, dokler se vse tri lučke ne ugasnejo. Polnite enoto, dokler se vse tri lučke ne ugasnejo. Za najboljšo zmogljivost jo popolnoma napolnite. (Čas lahko traja do tri ure) (1)
2. Posodo za umazanijo vstavite pod kotom, s spodnjim koncem naprej, dokler se ne zaskoči. (2)
3. Pritisnite gumb za sprostitve krtače in ga potisnite navzdol, da se krtača popolnoma sname s prevodne cevi. Vstavite električno krtačo v ročni sesalnik in namestite nastavek za preproge. (3)

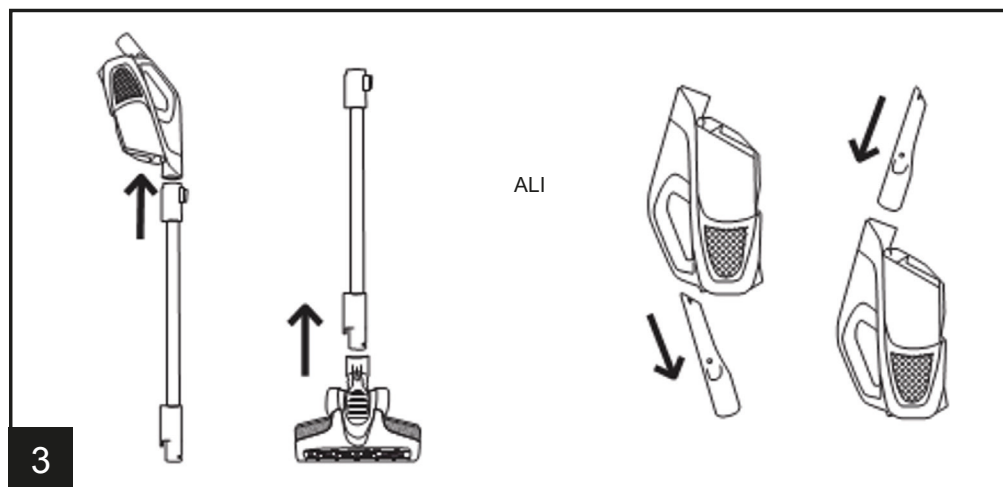
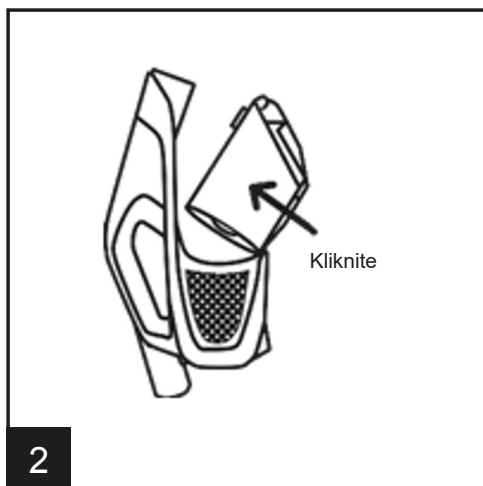
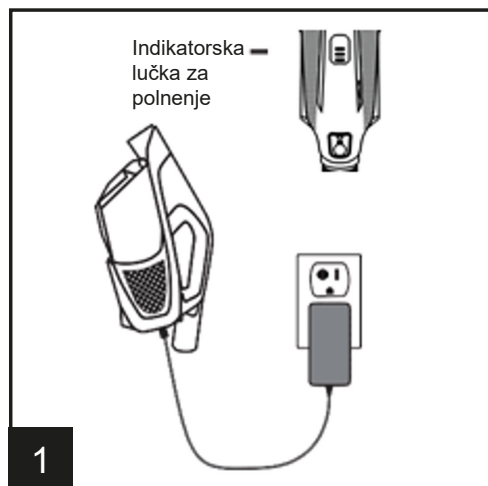


4. Za vklop enkrat pritisnite gumb za vklop. Za izklop pritisnite znova.
5. Napravo priključite na električno omrežje in jo polnite, dokler vse tri lučke ne ugasnejo, kar pomeni, da je popolnoma napolnjena.

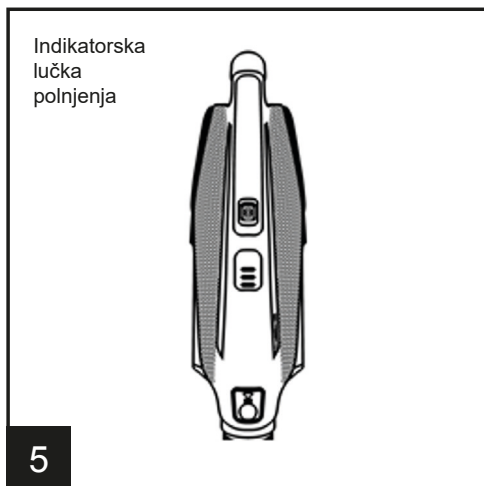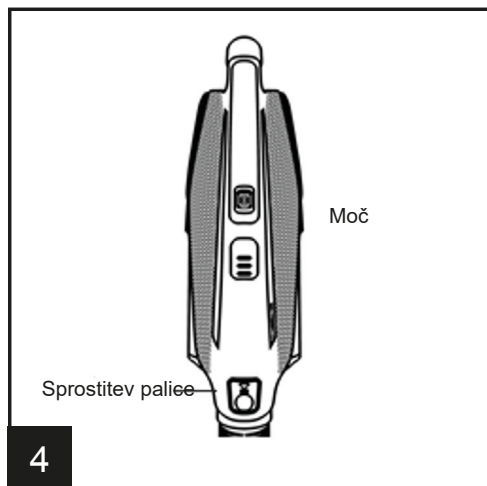

KAKO IZPRAZNITI POSODO

1. Pritisnite zapah pokrova posode za umazanijo.
2. Izpraznite posodo. Pretresite jo, da odstranite morebitne umazanije.
3. Ne pozabite očistiti filtra in zapreti pokrova, dokler zapah ne klikne.

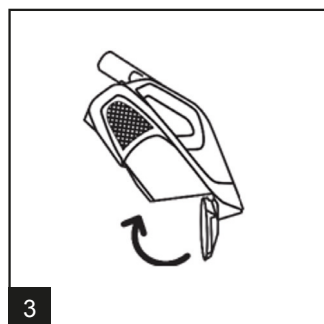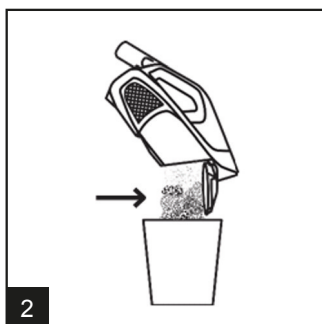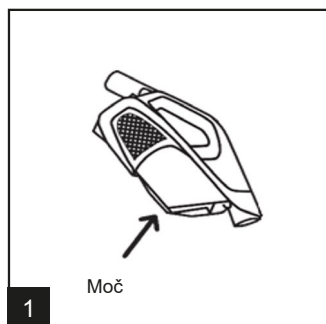


RECHARGING AND CLEANING THE PRODUCT

1. 1. Preden priključite polnilnik, ga je treba izklopiti, nato pa bodo vsi indikatorji utripali. utripa med polnjenjem in izklopom ali ko je popolnoma napolnjena.(3)

OPOMBA: Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik, ki ga je priložil proizvajalec.

NASVET: Za boljšo izkušnjo enoto pred prvo uporabo

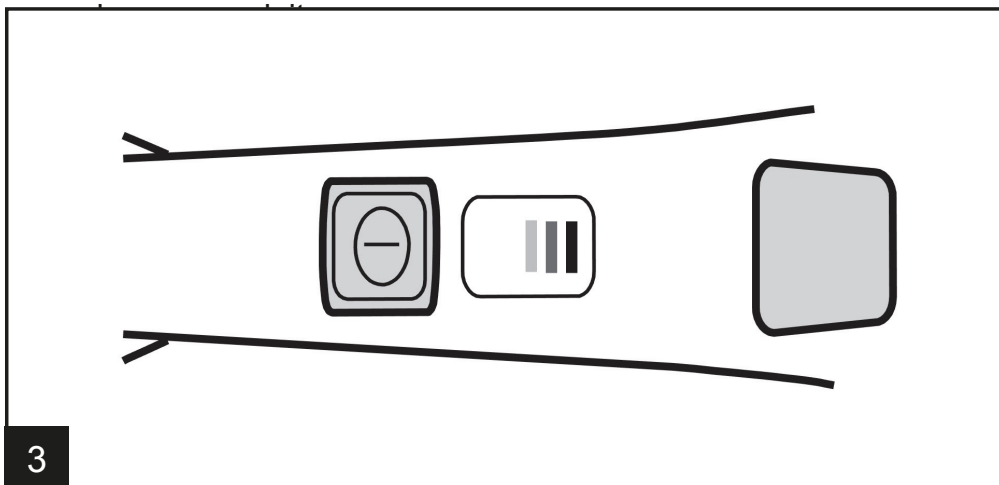

OPOMBA: Če enota deluje in je vtič polnilnika priključen na enoto, se bo enota izklopila, da se prepreči poškodba polnilnika ali enote.

OPOMBA: Indikator polnjenja bo med polnjenjem utripal. Polnilnik se bo med polnjenjem segrel.


OPOMBA: Enota se bo polnila le toliko časa, kot je potrebno. Lahko traja do 3 ure da je popolnoma polna.

ČIŠČENJE IZPIRNEGA FILTRA

1. Pritisnite gumb za sprostitve posode za umazanijo.
2. Pritisnite gumb za sprostitve posode za umazanijo.
3. Filter spirajte z vodo, dokler umazanija ne prihaja več iz filtra. Stresite ga in ga pustite, da se suši 24 ur oziroma dokler se popolnoma ne posuši.
4. Suhi filter namestite nazaj na mesto.



1

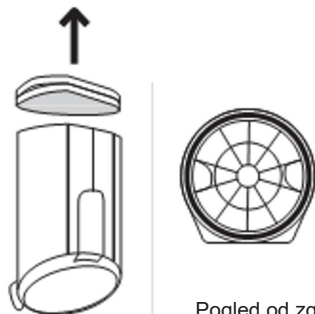

2




3




4

ČIŠČENJE CIKLONSKIH FILTROV

1. Pritisnite gumb za sprostitve posode za umazanijo.
2. Izvlecite okvir filtra in blazinico.
3. Izvlecite rdeči ciklonski filter in ga obrišite.
4. Ciklonski filter in filter namestite nazaj v posodo za

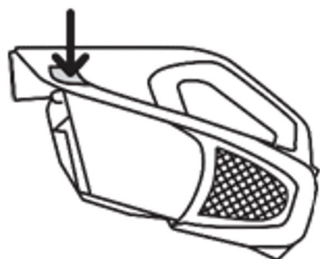


1

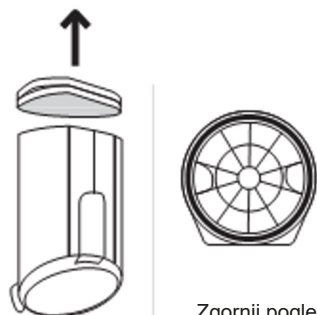


Zgornji pogled
za f109 filter

2

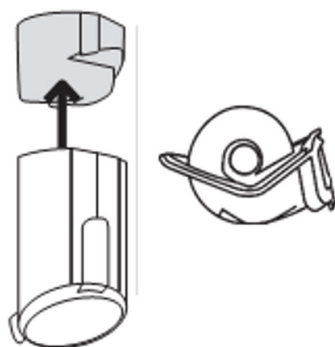


3

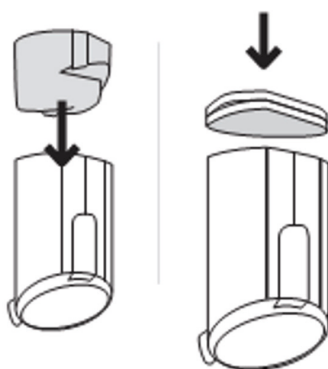

4

ČISTILNI VALJČNI KRTAČI

1. Obrnite nastavek za preproge in ga odstranite s palice.
2. Povlecite gumb za sprostitve valja s krtačo, da sprostite valj s krtačo. Povlecite valj s krtačo navzgor in ven. Odstranite morebitne lase in umazanijo iz valja s krtačo.
3. Vstavite valj s krtačo nazaj v nastavek tako, da ga poravnate s šesterkotnikom v nastavku. Pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.
4. Obrnite nastavek za stopnice in odstranite morebitne lase in umazanijo iz valja s krtačo.

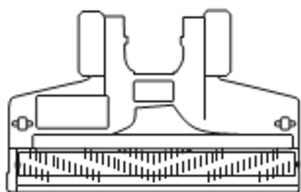


1



2



3

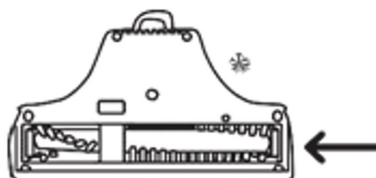

4

ORODJA




ŠOBA ZA PREPROGE Z MOČJO: odlična za preproge in trda tla.



ŠČETKA ZA OZKE:

uporabljajte jo v tesnih prostorih, kotih, avtomobilih in vzdolž robov na mestih, kot so predali, oblazinjeno pohištvo, stopnice in podstavki.



POGONSKA PALAČA:

zagotavlja moč šobe za preproge in daljši doseg za čiščenje nadstropnih in trdih tal.




MAZANJE:

Motor in valj s krtačo sta opremljena z ležaji, ki vsebujejo doživljenjsko mazivo. Dodajanje maziva lahko povzroči poškodbe. Ne dodajajte maziva motorju ali valj s krtačo.



Nosilec mora biti nameščen blizu vtičnice, kjer se lahko kabel polnilnika razteza od nosilca navzdol do vtičnice v steni.

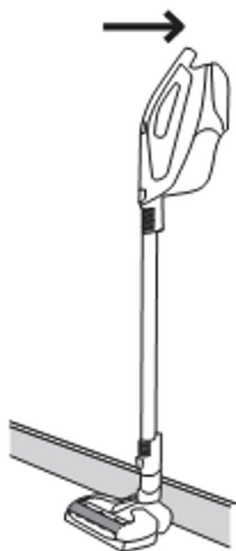

Namestite podporni nosilec na enoto in s priloženim dvostranskim lepilnim trakom pritrdite nosilec na steno v višini akumulatorskega sesalnika. Pri pritrdjevanju nosilca na steno enakomerno pritiskajte.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če imate kakršne koli težave s čistilcem, pred klicem v center za pomoč strankam agencije sledite temu preprostem kontrolnemu seznamu:

A. Prah uhaja iz sesalnika

Izpraznite posodo za umazanijo in preglejte Odstranitev/Zamenjava posode za umazanijo ter preglejte Odstranitev in čiščenje filtra.

B. Krtača se ne vrti

Očistite/odstranite umazanijo iz valja s krtačo.

C. Sesalna orodja ne pobirajo

Izpraznite posodo za umazanijo in odstranite oba filtra / Očistite, odstranite in ponovno namestite.

D. Slabo sesanje

Ponovno namestite posodo za umazanijo in se prepričajte, da je pokrov popolnoma zaprt / Odstranite oba filtra in ju očistite / Preglejte Odstranitev in zamenjava filtra / Napolnite baterijo / Očistite ali zamenjajte filter / Odstranite filter in ga očistite / Izklopite enoto in nato odklopite nastavek, da odstranite umazanijo.

E. Sesalnik se segreva

Očistite filter, ga sperite, posušite in ga ponovno sestavite / Poiščite zamašitev in jo odstranite

F. Sesalnik ne deluje

Baterijo polnite do 3 ure. Indikatorske lučke bodo med polnjenjem utripale in se izklopile, ko bo popolnoma napolnjena / Obrnite se na službo za stranke in obiščite našo spletno stran za polnjenje

G. Indikator polnilnika utripa in nato ugasne

Obrnite se na službo za stranke in obiščite našo spletno stran za polnjenje

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vrsta napajanja: Baterijsko

Vtič: Tip C (CEE 7/16)

Dolžina kabla napajalnika: 1,8 m

Največja poraba energije: 150 W

Prostornina za prah: 0,7 l

Material: ABS plastika

Z vrečko za prah ali brez vrečke: Brez vrečke

Polnilna postaja: Ne

Primerno za tekočine: Ne

Brezžično: Da

Število nastavitev moči: 1

HEPA zračni filter: Ni na voljo

Delovna napetost: 21,6 V

Vrsta krtače: Motorizirana krtača

Največja sesalna moč: 5000 Pa

Brezkrtačni motor: Ne

Teža: 2150 g

Čas delovanja: 15 min

Čas polnjenja: 3 ure

Uporabljajte samo z napajalnikom: ZD024D265075EU, vhod 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A

VSEBINA EMBALAŽE

1x sesalnik

1x šoba za špranje

1x stenski nosilec

1x napajalnik

OKOLJE

Simbol na tej napravi pomeni, da se z napravo ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega jo je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju, predelavi in recikliranju te naprave se obrnite na lokalno mestno upravo, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste napravo kupili.

