



NAVODILA ZA UPORABO



STICK VACUUM CLEANER

DD9007

IZDELEK:
87 1125247504



Ta oprema, njena
dodatna oprema,
baterije in kablji so
primerni za recikliranje.



ZA ODDAJO
V TRGOVINO



ODDAJTE V
CENTER ZA
ODLAGANJE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

2v1
105W
Litjska baterija

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands

NAVODILA ZA UPORABO
VAKUUMSKI SESALNIK 2v1
EAN: 871125247504
MODEL: DD9007 / V8206-13

Skenirajte kodo
za več informacij



NAVODILA ZA VARNO UPORABO


Ta naprava se sme uporabljati samo za čiščenje gospodinjstev, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave se prepričajte, da ste ta priročnik v celoti razumeli.

- Pred čiščenjem naprave ali kakršnim koli vzdrževanjem vedno izklopite polnilnik in ga izvlecite iz vtičnice.
 - To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
 - Otroci se ne smejo igrati z napravo.
 - Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, takoj prenehajte uporabljati napravo.
 - Da bi se izognili varnostnemu tveganju, mora napajalni kabel zamenjati pooblaščen serviser.
 - Roke, noge, ohlapna oblačila in lase držite stran od vrtečih se krtač.
 - Uporabljajte samo originalni polnilnik, ki je priložen napravi.
 - Preverite, ali je vaša napajalna napetost enaka napetosti, navedeni na polnilniku.
 - Če želite napravo zavreči, je treba najprej odstraniti baterije. Pred odstranjevanjem baterije je treba napravo izklopiti iz električnega omrežja. Baterije zavrzite varno. Napravo zaženite, dokler se ne ustavi, saj je treba baterije popolnoma izprazniti. Rabljene baterije je treba odnesti na zbirno mesto in jih ne smete odvreči med gospodinjске odpadke. Za odstranitev baterij se obrnite na center za stranke agencije ali sledite naslednjim navodilom.

OPOMBA: Če imate težave pri razstavljanju enote ali če želite podrobnejše informacije o ravnanju, predelavi in recikliranju te naprave, se obrnite na lokalno mestno upravo ali službo za odstranjevanje gospodinjjskih odpadkov.

- Med polnjenjem naprave mora biti stikalo za vklop izklopljeno.
- Baterij nikoli ne polnite pri temperaturah nad 37 °C ali pod 0 °C.
- Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreje na dotik. Uporabljajte samo nastavke, potrošni material ali rezervne dele, ki jih priporoča ali dobavlja agencija.
- Statična električnost: nekatere preproge lahko povzročijo rahlo kopičenje statične elektrike. Statična razelektritev ni nevarna za zdravje.
- Naprave ne uporabljajte na prostem, na mokri površini in je ne sesajte z mokrimi rokami.
- Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih predmetov.
- Ne pršite in ne sesajte vnetljivih tekočin, čistilnih tekočin, aerosolov ali njihovih hlapov.
- Med uporabo naprave ne tecite po napajalnem kablu in ne izvlecite vtiča tako, da ga vlečete za napajalni kabel.
- Naprave ali polnilnika ne uporabljajte več, če se zdi, da je okvarjen.
- Servisna služba: Za zagotovitev nadaljnjega varnega in učinkovitega delovanja te naprave priporočamo, da vsa servisna dela ali popravila izvaja samo pooblaščen servisni tehnik agencije.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje živali ali ljudi.
- Baterij ne zamenjajte z baterijami, ki niso primerne za ponovno polnjenje.

OPIS IZDELKA

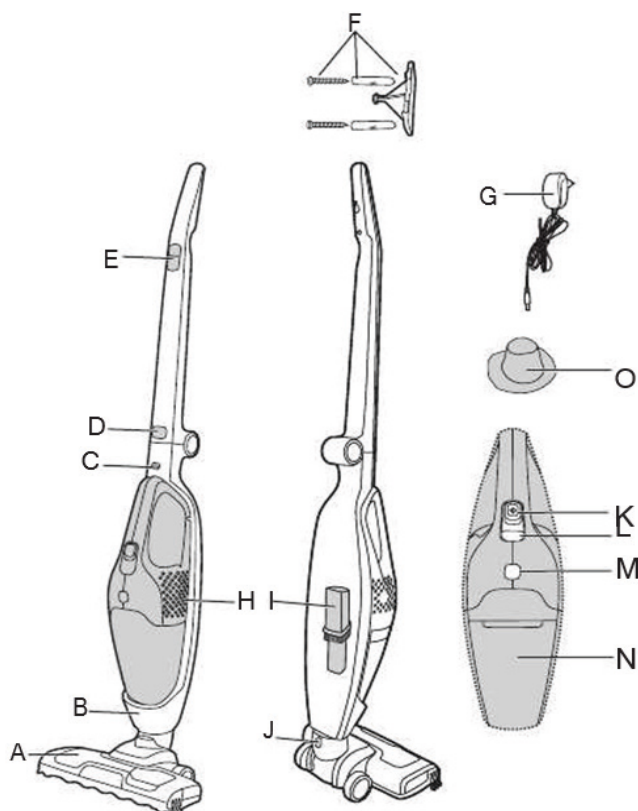

GLAVNI ČISTILEC

- A. Šoba za preproge in tla
- B. Glavno ohišje
- C. Gumb za sprostitvev ročnega sesalnika
- D. Gumb za sprostitvev ročaja
- E. Stikalo za vklop/izklop
- F. Držalo za izdelek
- G. Polnilnik
- H. Ročni sesalnik
- I. Šoba za ozke reže/krtača za prah
- J. Gumb za sprostitvev šobe

ROČNI ČISTILEC




- K. Stikalo za vklop/izklop
- L. Indikator polnjenja/vklopa
- M. Gumb za sprostitvev posode za prah
- N. Posoda za prah

FILTER




- O. Filter iz tkanine

PRIPRAVA PREDMETA

1. Ročaj odprite od glavnega dela, dokler se ne zaskoči. [1]
2. Šobo poravnajte z glavnim delom in jo trdno potisnite vanj, dokler se šoba ne zaskoči. [2]
3. Za prvo uporabo polnite sesalnik 5 ur in ga popolnoma izpraznite. Po prvi uporabi je običajni čas polnjenja 4 ure.
4. Indikatorska lučka bo med polnjenjem utripala in ostala prižgana, ko bo sesalnik popolnoma napolnjen. [3]
5. Držalo izdelka pritrdite na steno s priloženim vijakom in držalom.

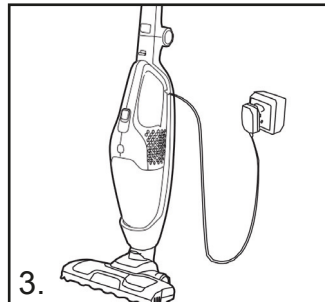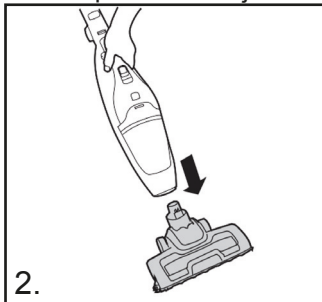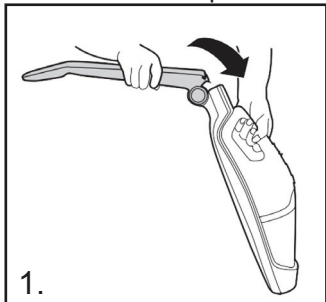

UPORABA ČISTILCA

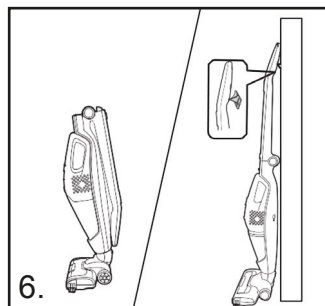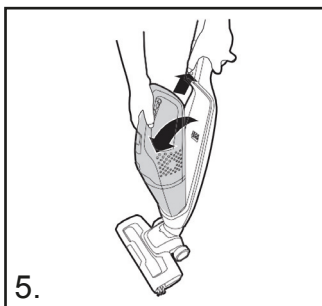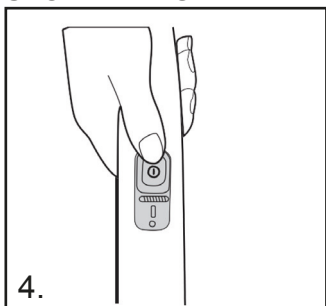

GLAVNI ČISTILEC

Čistilec vklopite tako, da stikalo za vklop/izklop [E] premaknete na zeleno nastavitev:[4]

- TRDA TLA: V prvem položaju stikala za vklop/izklop sta LED lučki mešalnika in šobe IZKLOPLJENI.
PREPROGA: V drugem položaju stikala za vklop/izklop sta LED lučki mešalnika in šobe VKLOPLJENI.

ROČNI ČISTILEC

1. Pritisnite gumb za sprostitev ročnega sesalnika navzgor in dvignite ročno enoto z glavnega ohišja.[5]
2. Vključite ročni sesalnik tako, da stikalo za vklop/izklop [K] potisnete naprej.

INDIKACIJA POLNJENJA/NAPAJANJA*

Ta sesalnik je opremljen z LED-zaslonom. Ko izdelek deluje, se na zaslonu prikaže naslednji indikator:

INDIKATOR NAPORNOSTI BATERIJE:

3 točke = Popolnoma napolnjena

2 točki = 2/3 napolnjenosti

1 točka = 1/3 napolnjenosti









INDIKATOR PRAZNJENOSTI: Ko so baterije popolnoma prazne, indikator utripa približno 20 sekund, preden se sesalnik samodejno izklopi.



ŠČETKA ZA OZKE / KRTAČA ZA PRAH

Pribor je shranjen na zadnji strani glavnega ohišja. Prilega se neposredno na ročno enoto.

POMEMBNO: Med shranjevanjem in polnjenjem pritrdite ročaj naprave v držalo izdelka. [6]

VZDRŽEVANJE SESALNIKA

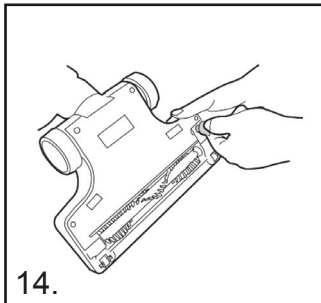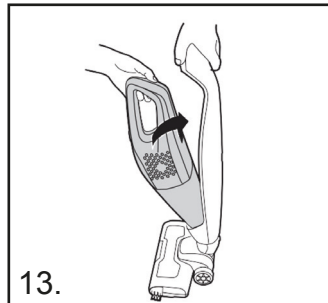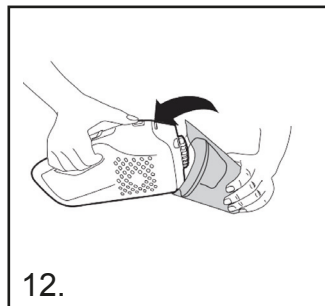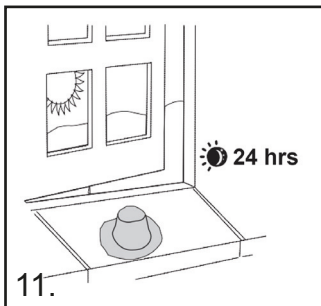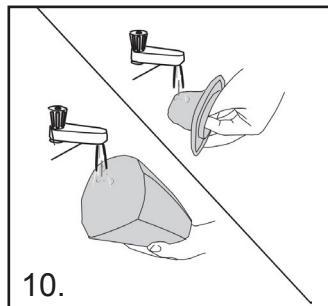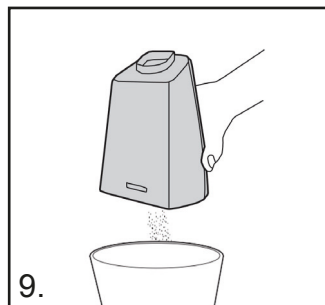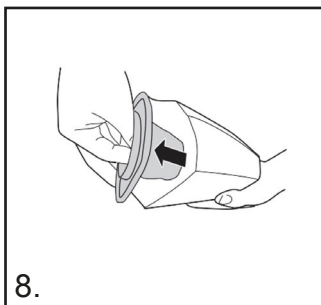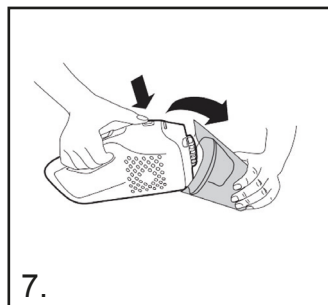

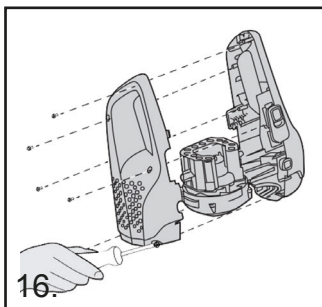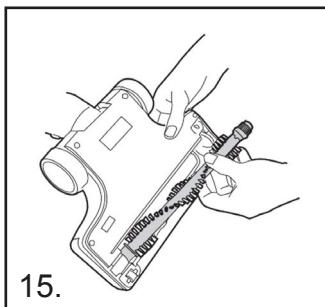

PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

1. Pritisnite gumb za sprostitve ročne enote navzgor in dvignite ročno enoto iz glavnega ohišja.
2. Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah in odstranite posodo za prah. [7]
3. Dvignite filter iz posode za prah. [8]
4. Posodo za prah obrnite na glavo nad koš za smeti, da jo takoj izpraznite. [9]
5. Ponovno sestavite ročno enoto in jo namestite nazaj v glavno ohišje sesalnika.

ČIŠČENJE FILTRA

1. Pritisnite gumb za sprostitve ročne enote navzgor in dvignite ročno enoto iz glavnega dela sesalnika.
2. Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah in odstranite posodo za prah.
3. Odstranite filter iz posode za prah in ga očistite.
4. Filter operite v mlačni vodi in pustite, da se suši 24 ur. Ko se popolnoma posuši, ga vrnite v posodo za prah.[10, 11]
5. Po potrebi posodo za prah operite v mlačni vodi. Preden jo vrnite v glavno telo sesalnika, se prepričajte, da je popolnoma suha.
6. Ponovno sestavite ročno enoto in jo vrnite v glavno telo sesalnika. [12,13]

OPOMBA: Pri čiščenju filtrov ne uporabljajte vroče vode ali detergentov. V malo verjetnem primeru poškodbe filtrov namestite originalni nadomestni del. Izdelka ne poskušajte uporabljati brez nameščenega filtra. **POMEMBNO:** Za optimalno delovanje filter vedno vzdržujte čist. Priporočamo, da filter operete vsaj enkrat mesečno.

MENJAVA IN ČIŠČENJE MEŠALNIKA

POMEMBNO: Pred menjavo mešalnika vedno izklopite čistilnik.

1. S kovancem obrnite ključavnico v odprt položaj. [14]
2. Odstranite pokrov mešala.
3. Odstranite mešalo.
4. Zamenjajte ga z novim mešalom ali ga očistite. To je mogoče namestiti le v eno smer. [15]
5. Ponovno namestite pokrov mešala in ga zaklenite s kovancem.

ZAMENJAVA BATERIJ

Zaradi varnostnih razlogov lahko litij-ionske baterije v tem sesalniku zamenja samo servisna agencija. Če baterije ne vzdržujejo napolnjenosti, se obrnite na center za pomoč strankam agencije, da se dogovorite za zamenjavo.

ODSTRANJEVANJE BATERIJ OB KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE IZDELKA

Če želite čistilnik zavreči, je treba odstraniti baterije. Rabljene baterije je treba odnesti na zbirališče za recikliranje in jih ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za odstranitev baterij se obrnite na center za pomoč strankam agencije ali sledite naslednjim navodilom:

POMEMBNO: Pred odstranitvijo vedno popolnoma izpraznite baterije in se prepričajte, da je polnilnik izklopljen iz električnega omrežja.

1. Napravo uporabljajte, dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo.
2. Ročno enoto snemite z glavnega dela sesalnika.
3. Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah in jo odstranite.
4. Odstranite vijake in odprite enoto. [16]
5. Odstranite ohišje motorja/baterije in odklopite kable.
6. Odstranite baterije iz ohišja.

OPOMBA: Če imate težave pri razstavljanju enote ali če želite podrobnejše informacije o ravnanju, predelavi in recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalni mestni urad ali službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če imate kakršne koli težave s čistilcem, pred klicem v center za pomoč strankam agencije sledite temu preprostemu kontrolnemu seznamu:

- A.** Sesalnik se ne vklopi.
Preverite, ali je sesalnik napolnjen.
- B.** Izguba sesalne moči ali njeno pomanjkanje
Izpraznite posodo za prah in operite filter.
Odstranite šobo in preverite, ali je v kanalu kaj zamašenega.
- C.** Baterij ni mogoče polniti. To je lahko posledica zelo dolgega shranjevanja (več kot 6 mesecev). Za zamenjavo baterij se obrnite na službo za stranke agencije.
Če težava ne izgine, se obrnite na center za stranke agencije.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vrsta napajanja: Baterijsko

Dolžina kabla napajalnika: 1,8 m

Največja poraba energije: 105 W

Prostornina za prah: 0,5 l

Material: ABS plastika

Z vrečko za prah ali brez vrečke: Brez vrečke

Polnilna postaja: Ne

Primerno za tekočine: Ne

Brezžično: Da

Število nastavitev moči: 2

HEPA zračni filter: Ni na voljo

Delovna napetost: 22,2 V

Vrsta krtače: Motorizirana krtača

Največja sesalna moč: 3300 Pa

Brezkrtačni motor: Ne

Teža: 2400 g

Čas delovanja v načinu z najnižjo močjo: 38 min

Čas delovanja v načinu z najvišjo močjo: 17 min

Čas polnjenja: 3,5 ure

Zložljivo: Da

Uporabljajte samo z napajalnikom: WJG-Y132600500 W, vhod 100–240 V, 50–60 Hz, 24 W

VSEBINA EMBALAŽE

1 x palični sesalnik

1 x šoba za reže 2 v 1

1 x stenski nosilec

1 x napajalnik

OKOLJE

Simbol na tej napravi pomeni, da se z napravo ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega jo je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju, predelavi in recikliranju te naprave se obrnite na lokalno mestno upravo, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste napravo kupili.

Ta naprava je skladna z evropskimi direktivami 2014/30/ES, 2014/35/ES in 2011/65/EU.

