

DOMO

A party at home!



DO9268WK



SL Navodila za uporabo

Grelnik vode

HR Upute za uporabu

Kuhalo za vodu

www.domo-elektro.be



FR



CE

PRODUCT OF **LINEA** 2000

GARANCIJA

Za ta aparat velja dveletna garancija od datuma nakupa. Med garancijsko dobo distributer prevzema odgovornost za kakršne koli motnje, za katere je mogoče dokazati, da so posledica napak v materialu, konstrukciji ali proizvodnji. Takšne napake bodo odpravljene bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo aparata. Dveletna garancijska doba se med obdobjem popravila začasno prekine in se nadaljuje po končanem popravilu za preostalo trajanje garancijske dobe. Garancijo lahko uveljavite samo, če predložite dokazilo o nakupu, ki jasno navaja datum nakupa. Če se na vašem aparatu pojavi napaka znotraj dveletne garancijske dobe, vas prosimo, da ga vrnete skupaj z dokazilom o nakupu v trgovino, kjer ste ga kupili, ali upoštevajte postopek ustrezne spletne trgovine, v kateri ste ga kupili.

Garancija ne pokriva škode na aparatu, njegovi opreми ali delih, ki je posledica:

- normalne obrabe zaradi uporabe;
- neupoštevanja navodil za uporabo, vzdrževanje in čiščenje;
- nepravilne priključitve, npr. na previsoko električno napetost;
- nepravilne, grobe ali nenormalne uporabe;
- popravil ali sprememb aparata, ki jih izvede potrošnik sam ali nepooblaščen tretja oseba;
- uporabe delov ali opreme, ki jih ne priporoča in ne dobavlja distributer.

VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi. Za kakršno koli poškodbo ali materialno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh pravil, ste odgovorni sami. Proizvajalec, uvoznik in dobavitelj ne prevzemajo nobene odgovornosti za tovrstne primere.

- Vsa navodila skrbno preberite.
- Preden aparat prvič uporabite, se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo in promocijske nalepke. Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati z embalažo.
- Ta aparat je primeren samo za domačo uporabo in v podobnih okoljih, kot so:
 - čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije;
 - hoteli, moteli in drugi nastanitveni objekti, kjer napravo uporabljajo gostje;
 - sobe za goste in podobno.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom, zato jih nadzorujte.
- Otroci, starejši od 16 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo ta aparat samo, če so pod nadzorom ali če so ustrezno seznanjeni z navodili za varno uporabo ter razumejo tveganja, ki so jim pri tem lahko izpostavljeni.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

- Otroci lahko čistijo in vzdržujejo aparat samo, če so starejši od 16 let ali pod nadzorom.
- Aparat in njegov priključni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 16 let.
- Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali njegova servisna služba.

OPOZORILA ZA ELEKTRIČNO VARNOST

- Da preprečite tveganje, tega aparata ne smete priključiti na električno omrežje prek zunanjih stikalnih naprav, kot je timer ali ločen daljinski upravljalnik, ali povezati v tokokrog, ki se redno vklaplja in izklaplja glede na porabo.
- Kadar aparata ne uporabljate, med servisnim posegom ali zamenjavo delov mora biti aparat izključen iz električnega omrežja. Najprej obrnite vse gumbе (če obstajajo) v položaj za izklop, nato izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, tako da primete za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel ali aparat, temveč primite vtič in ga izvlecite.
- Pred uporabo skrbno preverite, ali se napetost in frekvenca omrežja ujemata s podatki, ki so navedeni na napisni ploščici aparata.
- Aparat mora biti priključen na ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob delovnega pulta ali se dotika vročih površin.
- Pazite, da priključni kabel ni v bližini vročih delov, in aparata ne pokrivajte.
- Priključni kabel povsem odvijte, da preprečite pregrevanje kabla. Priključni kabel ne sme biti speljan pod aparatom ali okrog njega.
- Aparata iz varnostnih razlogov ne smete uporabljati, če je poškodovan priključni kabel, vtič ali sam aparat oziroma če je prišlo do motenj delovanja. Aparat odnesite na servisno službo podjetja DOMO ali k pooblaščenemu serviserju, kjer ga bodo pregledali, popravili ali izvedli električne ali mehanske nastavitve. Aparata ne poskušajte popraviti sami.

NAMESTITEV

- Aparat ne sme biti blizu vnetljivih materialov, plinov ali eksplozivov.
- Aparata ne smete uporabljati ali hraniti na prostem.
- Aparat vedno uporabljajte na stabilni, suhi in vodoravni površini.
- Aparata ne postavite blizu plinskega ali električnega štedilnika ali na mesto, kjer lahko pride v stik z vročim aparatom.

UPORABA

- Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.
- Kadar aparat deluje, ga nikoli ne pustite brez nadzora.
- Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Uporaba delov opreme, ki jih ne priporoča ali prodaja proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe. Uporabljajte samo pripomočke, ki so priloženi aparatu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Zaščitite se pred električnim udarom in opeklinami, tako da aparata, kabla ali vtiča ne potapljate v vodo ali druge tekočine.
- Aparat stalno vzdržujte v čistem stanju, v nasprotnem primeru se lahko skrajša njegova življenjska doba, lahko pa pride tudi do tveganih situacij.

OPOZORILA, SPECIFIČNA ZA IZDELEK

- Med vrenjem vode lahko skozi filter ali drugo odprtino izhaja vroča para. Kadar aparat deluje, imejte roke in obraz na varni razdalji od njega.
- Grelnika ne smete napolniti s preveliko količino vode. Vrela voda ali druga tekočina lahko med uporabo brizga iz njega.
- Grelnik lahko deluje samo, če je napolnjen z vodo vsaj do minimalnega in ne več kot do maksimalnega označenega nivoja.
- Pazite, da po kablu ne polijete kakršne koli tekočine.
- Ne odprite pokrova, medtem ko voda vre.
- Preden grelnik odstranite s stojala, se prepričajte, da je izklopljen.
- Ne premikajte aparata, medtem ko še deluje.
- Grelnika vode ne smete vklopiti, če je prazen.
- Vrelo vodo nalivajte počasi in previdno, pri čemer pazite, da grelnika ne nagnete prehitro.
- Če je grelnik še vroč, bodite pri njegovem polnjenju previdni.
- Ne dotikajte se ohišja grelnika, saj je lahko vroče. Dotaknete se lahko samo ročaja in gumbov aparata.
- Uporabljajte samo kabel, stojalo ali enoto z vgrajenim termostatom, ki so priloženi napravi.

TA NAVODILA SHRANITE, SAJ JIH BOSTE V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALI

Vse slike in opisi v teh navodilih za uporabo služijo zgolj razlagi in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega aparata.

DELI APARATA

1. Izlivni nastavek
2. Filter
3. Pokrov
4. Gumb za odpiranje pokrova
5. Ročaj
6. Prikaz nivoja vode
7. Stikalo za vklop/izklop s kontrolno lučko
8. Podstavek s prostorom za shranjevanje priključnega kabla



PRED PRVO UPORABO

Grelnik napolnite do vrha, zavrite vodo in jo zlijte stran. To dvakrat ponovite, šele nato lahko vodo iz grelnika prvič uporabite.

UPORABA

1. Grelnik vode položite na ravno in stabilno površino.
2. Grelnik vzemite s podstavka in odprite pokrov, tako da pritisnete zgornji gumb.
3. Grelnik napolnite z zeleno količino vode. Pazite, da je nivo vode vedno višji od minimalne oznake (0,5 l) in nižji od maksimalne oznake (1,7 l).
 - Če v grelniku ni dovolj vode, se izklopi, še preden voda zavre.
 - Če dodate preveč vode, lahko vrela voda uhaja skozi nastavek za nalivanje. Zato količina vode ne sme nikoli presegati oznake za maksimalni nivo. Poleg tega se pred vklopom grelnika vedno prepričajte, da je pokrov pravilno zaprt.
4. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da je dobro zaprt.
5. Grelnik postavite na podstavek.
6. Aparat priključite na električno omrežje.

7. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na dnu ročaja. Kontrolna lučka zasveti in grelnik vode začne postopek gretja.
 8. Ko voda zavre, se grelnik avtomatsko izklopi. Postopek segrevanja lahko kadar koli prekinete, tako da potisnete stikalo za vklop/izklop navzgor.
 - ⚠ Prepričajte se, da stikalo za vklop/izklop ni blokirano in da je pokrov čvrsto zaprt. Grelnik se ne izklopi avtomatsko, če je stikalo blokirano ali pokrov še odprt.
 9. Grelnik vzemite s podstavka in izlijte vodo.
 - ⚠ Pri nalivanju vode bodite pazljivi, saj se lahko opečete z vrelo vodo ali paro. Kadar je voda v grelniku vroča, ne odpirajte pokrova.
 10. Grelnik ne bo začel ponovno greti vode, dokler stikala spet ne pritisnete navzdol. Pustite, da se grelnik 15 do 20 sekund hladi, preden ga ponovno odprete in vanj natočite vodo, da jo segrejete.
- Kadar grelnika ne uporabljate, ga lahko pustite na podstavku.
 - Kadar grelnika ne uporabljate, morate zagotoviti, da ni pod napetostjo, zato po uporabi vedno izvilcete omrežni vtič.
 - Če grelnik ponevedoma vklopite, ko v njem ni vode, zaščita pred suhim segrevanjem avtomatsko izklopi napravo. Če se to zgodi, pustite, da se grelnik povsem ohladi, preden ga napolnite s hladno vodo in začnete postopek segrevanja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem aparat vedno izključite iz električnega omrežja.
- Zunanost aparata obrišite z rahlo vlažno krpo. Uporabite lahko blago pomivalno sredstvo, ne pa abrazivnih izdelkov.
- Redno čistite tudi odstranljivi filter.



ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Vodovodna voda lahko povzroči obloge vodnega kamna v notranjosti grelnika. Za odstranjevanje teh oblog uporabite tekoče sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali nestrupeno čistilo.

Alternativna rešitev je lahko naslednja:

1. Grelnik napolnite s tremi skodelicami belega kisa in dodajte vodo do oznake za maksimalni nivo. Pustite delovati čez noč. Vendar pa te tekočine ne zavrite!
 2. Nato raztopino zlijte stran. Madeže, ki ostanejo v izlivnem nastavku, lahko odstranite z drgnjenjem z vlažno krpo.
 3. V grelnik natočite čisto vodo, jo zavrite in zlijte stran.
 4. Še enkrat ponovite in grelnik je ponovno pripravljen za uporabo.
- ⚠ Aparata, kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.


TEŽAVE IN REŠITVE

TEŽAVE	REŠITVE
Grelnik se ne izklopi avtomatsko.	Prepričajte se, da stikalo za vklop/izklop ni blokirano in da je pokrov čvrsto zaprt.
Ali lahko odstranimo vodni kamen iz grelnika s kisom?	Da, za odstranjevanje vodnega kamna iz grelnika lahko uporabimo kis. Glejte poglavje Odstranjevanje vodnega kamna.
Aparat se takoj izklopi.	Če je v grelniku premalo vode (biti je mora vsaj 0,5 l), se samodejno izklopi, preden voda zavre. Če se to zgodi, pustite, da se grelnik povsem ohladi, preden ga napolnite s hladno vodo in začnete postopek segrevanja.

SMERNICE



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjske odpadke. Namesto tega ga morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z zavrženo napravo. Za podrobnejše informacije o reciklaži tega izdelka se obrnite na pristojni lokalni urad, podjetje za ravnanje z gospodinjskimi odpadki v svojem kraju ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

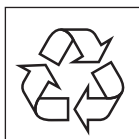

Embalaža je primerna za reciklažo. Prosimo, da z embalažo ravnate ekološko.



Ta aparat je skladen z vsemi zahtevami Evropske unije na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.
Izjavo EU o skladnosti za ta aparat lahko kadar koli zahtevate na info@linea2000.be

JAMSTVO

Ovaj uređaj ima jamstvo u trajanju od dvije godine od datuma kupnje. Tijekom jamstvenog roka distributer preuzima odgovornost za sve nedostatke za koje se može dokazati da su posljedica materijalnih nedostataka, nedostataka u izradi ili tvorničkih pogrešaka. Takvi se nedostatci uklanjaju popravkom ili zamjenom uređaja.

Dvogodišnje jamstvo obustavlja se tijekom razdoblja popravka i nakon toga nastavlja u preostalom razdoblju jamstvenog roka. Jamstvo vrijedi uz dokaz o kupnji s jasno naznačenim datumom kupnje. Ako se uređaj pokvari unutar jamstvenog roka od dvije godine, vratite ga s dokazom o kupnji u trgovinu u kojoj ste ga kupili ili slijedite postupak odgovarajuće internetske trgovine ako ste ga kupili na internetu.

Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja, dodataka ili dijelova koji su posljedica:

- uobičajenog trošenja pri uporabi
- nepridržavanja uputa za uporabu, održavanje i čišćenje
- pogrešnog spajanja, npr. previsokog električnog napona
- nepravilne, grube ili neuobičajene uporabe
- popravaka ili preinaka koje je obavio potrošač ili neovlaštene treće osobe
- uporabe dijelova ili dodataka koje ne preporučuje i ne isporučuje distributer.

SIGURNOSNE UPUTE

U slučaju uporabe električnih uređaja uvijek je potrebno primijeniti osnovne mjere opreza, uključujući. Sva šteta ili ozljede koje su posljedica nepridržavanja ovih uputa Vaša su vlastita odgovornost. Proizvođač, uvoznik i dobavljač ne mogu se smatrati odgovornima.

- Pažljivo pročitajte sve upute.
- Prije prve uporabe provjerite jesu li ambalaža i sve promotivne naljepnice u potpunosti uklonjeni s uređaja. Pobrinite se da se djeca ne mogu igrati s ambalažom.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u kućanstvu i sličnom okruženju, kao primjerice:
 - kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - poljoprivrednim gospodarstvima;
 - klijenti ga mogu rabiti u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - prenoćistima.
- Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca od 16 i više godina i osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i upoznate s opasnostima povezanim s uređajem.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca mlađa od 16 godina ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.
- Uređaj i kabel uređaja čuvajte podalje od djece mlađe od 16 godina.

- Sve popravke treba izvršiti proizvođač ili njegova služba za podršku kupcima nakon prodaje.

UPOZORENJE – OPASNOST OD ELEKTRIČNE ENERGIJE

- Kako bi se izbjegla opasnost, uređaj se ne smije napajati preko vanjske naprave, primjerice vremenske sklopke ili zasebnog daljinskog upravljača, ni spajati na strujni krug koji opskrbljivač električne energije redovito uključuje i isključuje.
- Uređaj se mora iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi, tijekom servisa i pri zamjeni dijelova. Najprije postavite sve gumbе (ako postoje) u položaj za isključivanje, a zatim primite utikač i iskopčajte ga iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti kabel ili sam uređaj kako biste iskopčali utikač iz utičnice.
- Prije uporabe provjerite odgovaraju li napon i frekvencija navedeni na natpisnoj pločici uređaja naponu električne mreže u vašem domu.
- Uređaj mora biti upokan u odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu s lokalnim propisima za ugradnju.
- Nemojte ostavljati kabel da visi preko ruba radne plohe ili da dodiruje vruće površine.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih dijelova i nemojte prekrivati uređaj.
- Kabel razmotajte u potpunosti kako biste spriječili njegovo pregrijavanje. Pripazite da kabel za napajanje ne prolazi ispod ili oko uređaja.
- Iz sigurnosnih razloga nikada se nemojte služiti uređajem ako su kabel za napajanje ili utikač oštećeni ili ako je uređaj oštećen ili neispravan. Vratite uređaj u servis proizvođača DOMO ili njegovom servisnom zastupniku radi provjere, popravka ili električne odnosno mehaničke prilagodbe. Nemojte pokušavati sami popraviti uređaj.

POSTAVLJANJE

- Nemojte stavljati uređaj blizu zapaljivih materijala, plinova ili eksploziva.
- Ovaj uređaj nemojte rabiti ni pohranjivati na otvorenom.
- Uređaj uvijek rabite na čvrstoj, suhoj i ravnoj podlozi.
- Nikada nemojte stavljati ovaj uređaj blizu plinskog ili električnog štednjaka ili na mjesto na kojem može doći u kontakt s toplim uređajem.

UPORABA

- Nemojte rabiti uređaj za svrhe kojima nije namijenjen.
- Uključeni uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nemojte rukovati uređajem ako imate mokre ruke.
- Uporaba dodataka koje ne preporučuje ili ne prodaje proizvođač može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda. Služite se isključivo priborom koji je isporučen uz uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Da biste se zaštitili od strujnog udara ili opekline, nemojte uranjati uređaj, kabel uređaja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Neodržavanje uređaja u čistom stanju može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja, a može dovesti i do opasne situacije.

UPOZORENJA KOJA SE ODNOSE NA PROIZVOD

- Tijekom kuhanja, vruća para može izaći kroz filter ili kroz bilo koji drugi otvor. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti tijekom uporabe.
- Nemojte prepuniti kuhalo. Kipuća voda ili druge tekućine mogle bi prskati tijekom uporabe.
- Uređaj pri uporabi napunite najmanje do najniže označene razine i nemojte prelaziti preko najviše razine označene na uređaju.
- Nemojte prolijevati tekućine po priključku.
- Nemojte otvarati poklopac tijekom kuhanja vode.
- Provjerite je li kuhalo isključeno prije uklanjanja s postolja.
- Nemojte pomicati uređaj ako je uključen.
- Nikada nemojte uključiti kuhalo za vodu dok je prazno.
- Uvijek polako i oprezno izlijevajte prokuhanu vodu, vodeći računa da ne naginjete kuhalo prebrzo.
- Budite pažljivi pri punjenju kuhala za vodu dok je uređaj još vruć.
- Nikada nemojte dodirivati kućište jer može biti vruće. Dodirujte isključivo ručku i gumb uređaja.
- Rabite isključivo priključak, postolje ili jedinicu s ugrađenim termostatom koji su isporučeni s uređajem.

SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU

Sve slike i opisi u ovim uputama služe isključivo u svrhu ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.

DIJELOVI

1. Kljun za lijevanje
2. Filtar
3. Poklopac
4. Gumb za otvaranje poklopca
5. Ručka
6. Pokazatelj razine vode
7. Prekidač za uključivanje/isključivanje sa svjetlosnim pokazivačem
8. Postolje sa spremištem za kabel



PRIJE PRVE UPORABE

Napunite kuhalo vodom, prokuhajte je i potom bacite. Ponovite još dva puta prije prve uporabe kuhala.

UPORABA

1. Kuhalo za vodu stavite na ravnu i stabilnu podlogu.
2. Uklonite kuhalo za vodu s postolja i otvorite poklopac pritiskom na gornji gumb.
3. Napunite kuhalo željenom količinom vode. Razina vode uvijek mora biti viša od najniže označene razine (0,5 l) i niža od najviše označene razine (1,7 l).
 - Ako stavite premalo vode, kuhalo će se isključiti prije nego što voda zakuha.
 - Ako stavite previše vode, kipuća voda mogla bi izaći kroz kljun za lijevanje. Zato nikada ne smijete napuniti kuhalo iznad najviše označene razine. Također, uvijek provjerite je li poklopac pravilno zatvoren prije uključivanja kuhala.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite je li dobro zatvoren.
5. Stavite kuhalo za vodu na postolje.
6. Ukopčajte uređaj u utičnicu.
7. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje koji se nalazi na dnu ručke. Pokazivač će zasvijetliti i kuhalo će započeti s kuhanjem.

8. Kuhalo za vodu automatski će se isključiti nakon što voda zakuha. Kuhanje možete zaustaviti u svakom trenutku pritiskom prekidača za uključivanje/isključivanje prema gore.

 Provjerite radi li prekidač za uključivanje/isključivanje bez smetnji je li poklopac čvrsto zatvoren. Kuhalo za vodu neće se automatski isključiti ako se prekidač ne kreće slobodno ili ako je poklopac i dalje otvoren.

9. Uklonite kuhalo s postolja i izlijte vodu.

 Budite oprezni pri izlijevanju vode, jer kipuća voda ili vruća para mogu uzrokovati opekline. Ne otvarajte poklopac dok je voda u kuhalu vruća.

10. Kuhalo za vodu neće ponovno započeti s kuhanjem sve dok se prekidač opet ne pritisne prema dolje. Ostavite uređaj da se hladi 15 do 20 sekundi prije nego što ponovno otvorite kuhalo radi novog kuhanja.

- Kuhalo za vodu može ostati na postolju kada se uređaj ne rabi.
- Uvijek iskopčajte uređaj iz struje kada se njime ne služite, kako kuhalo ne bi trošilo električnu energiju.
- Ako slučajno uključite kuhalo bez vode u njemu, zaštita protiv kuhanja na suho automatski će isključiti uređaj. U tom slučaju ostavite kuhalo za vodu da se u potpunosti ohladi prije nego što natočite hladnu vodu kako biste je prokuhali.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- Prebrišite vanjski dio kuhala vlažnom krpom. Možete se služiti blagim deterdžentom, ali nemojte rabiti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte zaboraviti redovito očistiti filter.

UKLANJANJE KAMENCA

Voda iz slavine može dovesti do stvaranja naslaga kamenca u unutrašnjosti kuhala. Da biste uklonili naslage kamenca, upotrijebite tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca ili neškodljivo sredstvo za čišćenje.

Možete pokušati i sa sljedećim:

1. Napunite kuhalo s 3 šalice alkoholnog octa i dodajte vode do najviše označene razine (puno kuhalo). Ostavite da se namače preko noći. Nemojte kuhati ovu tekućinu!
2. Nakon toga izlijte otopinu. Mrlje koje ostanu u kljunu za lijevanje mogu se ukloniti trljanjem vlažnom krpom.
3. Napunite kuhalo čistom vodom, prokuhajte je i potom bacite.
4. Ponovite još jednom i zatim je kuhalo za vodu opet spremno za uporabu.

 Nemojte uranjati uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu ili druge tekućine. Nemojte se služiti agresivnim ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.


POTEŠKOĆE I RJEŠENJA

POTEŠKOĆE	RJEŠENJA
Uređaj se ne isključuje automatski.	Provjerite može li se prekidač slobodno pomicati i je li poklopac čvrsto zatvoren.
Može li se kuhalo čistiti od kamenca octom?	Da, kuhalo se može čistiti od kamenca octom. Pogledajte odjeljak o čišćenju od kamenca.
Uređaj se odmah isključuje.	Ako je u kuhalu premalo vode (najmanje 0,5 l), ono će se isključiti prije nego što voda zavrije. U tom slučaju ostavite kuhalo za vodu da se u potpunosti ohladi prije nego što natočite hladnu vodu kako biste je prokuhali.

SMJERNICE



Ovaj znak na proizvodu ili na ambalaži upućuje na to da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućanskim otpadom. Umjesto toga, odnesite ga u odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete spriječiti moguće negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi u suprotnom mogle nastati zbog nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojem lokalnom gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

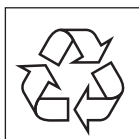

Ambalaža se može reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ekološki zbrinete.



Uređaj je usklađen sa svim zahtjevima Europske unije u područjima sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša. EU izjava o sukladnosti uređaja može se u svakom trenutku zatražiti na adresi info@linea2000.be

