

Owner's Manual

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Navodila za uporabo

Használati útmutató

Upute za upotrebu

Uživatelská příručka

Instrucțiune de deservire

Инструкция за употреба

Οδηγίες χρήσης

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcijos

Uživatelská příručka



Enjoy it.

Portable DAB/FM radio with Bluetooth

Pomembni podatki

- Shranite ta navodila za uporabo in poročila o varnosti, ker jih boste lahko potrebovali v prihodnosti.
- Ne dovolite, da se na napravo razlije oziroma nanjo kaplja tekočina.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je na primer kopalnica.
- Naprave ne smete namestiti na naslednji način:
- Naprava ne sme biti izpostavljena neposrednemu vplivu sončnih žarkov oz. se ne sme nahajati v bližini grelcev.
- Naprava se ne sme postaviti na drugo stereofonsko napravo, ki oddaja toploto.
- Naprava ne sme ovirati prezračevanja oz. se ne sme nahajati v zaprašenem prostoru.
- Naprava ne sme biti izpostavljena stalnim vibracijam.
- Naprava se ne sme nahajati v prostorih z visoko vlažnostjo.
- Naprava se ne sme nahajati v bližini sveč ali odprtega ognja.
- Napravo uporabljajte le na način, opisan v teh navodilih.
- Pred prvim vklopom napajanja se je treba prepričati, da je napajalnik pravilno priključen.

Zaradi varnosti ni dovoljeno razstavljanje ohišja oz. pronicanje v notranjost naprave. Napravo lahko popravi le usposobljeno servisno osebje.

Ne razstavljajte in ne odpirajte ohišja naprave, kajti noter ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.

POROČILA O VARNOSTI

1. Preberite navodila za uporabo – pred uporabo naprave je treba prebrati vsa navodila za uporabo in poročila o varnosti.
2. Shranite navodila za uporabo – navodila za uporabo je treba shraniti za primer kasnejše uporabe.
3. Upoštevajte opozorila – ukrepajte skladno z vsemi opozorili, ki jih vidite na napravi ter z opozorili, omenjenimi v navodilih za uporabo.
4. Sledite navodilom – ukrepajte skladno z navodili za uporabo in nasveti za uporabnika.
5. Namestitvev – napravo postavite skladno s proizvajalčevimi navodili.
6. Viri napajanja – napravo napajajte izključno iz virov, ki odgovarjajo parametrom, navedenim na napajalnem kablu. Če niste prepričani, kakšno napajanje imate doma, obrnite se na prodajalca naprave oz. lokalnega dobavitelja električne energije.
7. Voda in vlaga – da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavite neposrednemu vplivu dežja, vode in vlage, na primer ne postavite je v savni ali kopalnici. Te naprave ne smete uporabljati v bližini vode, na primer zraven kadi, umivalnika, korita oz. škafo, v vlažni kleti oz. v bližini bazena (in podobnih mest).
8. Predmeti in tekočine v napravi – skozi odprtine v napravi ne potiskajte nobenih predmetov, saj se tisti predmeti lahko dotaknejo točk z nevarno napetostjo in s komponentami, kar lahko privede do požara oz. električnega udara. Nikakor ne razlijte nobenih tekočin na površino naprave. Na napravo ne smete postaviti predmetov, ki vsebujejo tekočine.
9. Servisiranje - naprave ne smete servisirati samostojno. Po odpiranju ohišja je uporabnik izpostavljen visoki napetosti in drugi nevarnosti. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.
10. Nadomestni deli – ob zamenjavi delov je treba preveriti, ali je serviser uporabil nadomestne dele proizvajalca oz. ali nadomestni deli ustrezajo originalnim delom. Uporaba nepotrjenih delov lahko privede do požara, električnega udara oz. drugih nevarnih razmer.
11. Maksimalna temperatura v prostoru, kje je naprava, je 35 °C.
12. Nasveti glede električnih razelektritev – če delovanje naprave motijo električne razelektritve, je treba napravo izklopiti in ponovno vklopiti oz. jo prestaviti na drugo mesto.
13. Baterija
- a. Baterije ne smejo biti izpostavljene vplivu prekomerne toplote, npr. sončnih žarkov, ognja idr.
- b. Pri odstranjevanju baterij je treba biti posebno previden na okoljevarstvena vprašanja.

c. Opozorilo glede uporabe baterije: da se prepreči puščanje baterije, ki lahko privede do poškodb telesa oz. naprave:

- Ob namestitvi baterij pazite na polarizacijo (+ in -).
- Skupaj ne smete uporabljati novih in starih baterij, standardnih in alkalnih idr.
- Če naprave več časa ne uporabljate, odstranite baterije.

OPOZORILO

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oz. znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, oz. če so se poučile z navodili o varni uporabi naprave. Prisotnost odraslih je obvezna, če napravo uporabljajo otroci. S tem se lahko zagotovi varna uporaba naprave.

1. Vključene naprave ne smete pustiti brez nadzora! Napravo izklopite, tudi če naprava le nekaj časa počiva.
2. Naprave ne smete uporabljati preko zunanje ure s časovnim sistemom oz. preko ločenega sistema z daljinskim upravljanjem.
3. Da bi se izognili nevarnosti v primeru poškodovanja napajalnega kabla, zamenjave lahko opravi le proizvajalec, pooblaščen servisno podjetje oz. ustrezno usposobljen strokovnjak.
4. Pred začetkom uporabe naprave je treba preveriti, ali napetost naprave ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
5. Da se prepreči nastajanje požara ali nevarnost električnega udara, napravo zaščitite pred vročino, vplivom dežja, vlage in praha.
6. Naprave ne izpostavite močnemu magnetnemu polju.
7. Naprave ne postavite neposredno na ojačevalnik ali sprejemnik.
8. Naprave ne postavite na vlažno mesto, ker ima vlaga negativni vpliv na električne komponente.
9. Ko napravo prestavite iz hladnega prostora v tople oz. vlažen prostor, lahko pride do kondenzacije vlage na leči znotraj predvajalnika. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave. Napravo pustite vključeno vsaj na eno uro, da vlaga izpari.
10. Naprave ne čistite s kemijskimi topili, ker se lahko na ta način poškoduje lakirana površina ohišja. Napravo obrišite s čisto, suho oz. rahlo navlaženo krpicco.

POZOR



Izjava

S tem Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. izjavlja, da je ta naprava v skladu z zahtevami in drugimi ustreznimi določili uredbe 2014/53/EU. Celotno izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletni strani www.blaupunkt.com v zavihku izdelka.

Odgovorni subjekt: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 688 08 00, e-naslov: info@everpol.pl



Naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.



Če je na vaši napravi simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, da je izdelek zajet v določbah evropske direktive 2012/19/EU. Na podlagi tega upoštevajte lokalne predpise in se seznanite z zahtevami za vaš lokalni sistem zbiranja električnih in elektronskih odpadkov ter jih, v primeru tega izdelka, upoštevajte.

TEGA IZDELKA NE ODVRŽITE Z GOSPODINJSKIMI ODPADKI!

TA IZDELEK VSEBUJE NEVARNE SNOVI, ZMESI IN KOMPONENTE, KI SO LAHKO V ČE NISO DOVOLJENE VIR POTENCIALNIH UČINKOV NA NARAVNO OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI!

Pravilno odlaganje uporabljenega izdelka bo preprečilo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica 2023/1542. Baterija se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Treba se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi trije elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škafila), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitna plast). Naprava je izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.

Za zapisovanje in predvajanje je treba obvezno pridobiti soglasje. Glej Zakon o avtorskih pravicah in pravicah izvajalcev/umetnikov.

Opomba ERP (izdelki, povezani z energijo).


Ta izdelek z okoljsko primerno zasnovo je skladen z zahtevami Uredbe Komisije EU 2023/826 v skladu z Direktivo 2009/125/ES glede porabe električne energije v stanju pripravljenosti in izključenosti elektronske gospodinjske in pisarniške opreme. Po 15 minutah brez zvočnega vhoda bo naprava samodejno preklopila v stanje pripravljenosti (poraba energije v tem načinu ne presega 0,80 W, poraba energije v načinu izklopa ne presega 0,30 W). Za nadaljevanje delovanja sledite navodilom za uporabo



Podjetje Bluetooth SIG, Inc. USA je lastnik blagovnih znamk in logotipa Bluetooth®. Za uporabo teh znamk in logotipa se zahteva licenca. Druge znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Zahvaljujemo se vam za nakup našega modela. Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pazljivo preberete ta navodila. Prosimo, shranite ta navodila zaradi morebitne kasnejše potrebnosti.

Položaji up

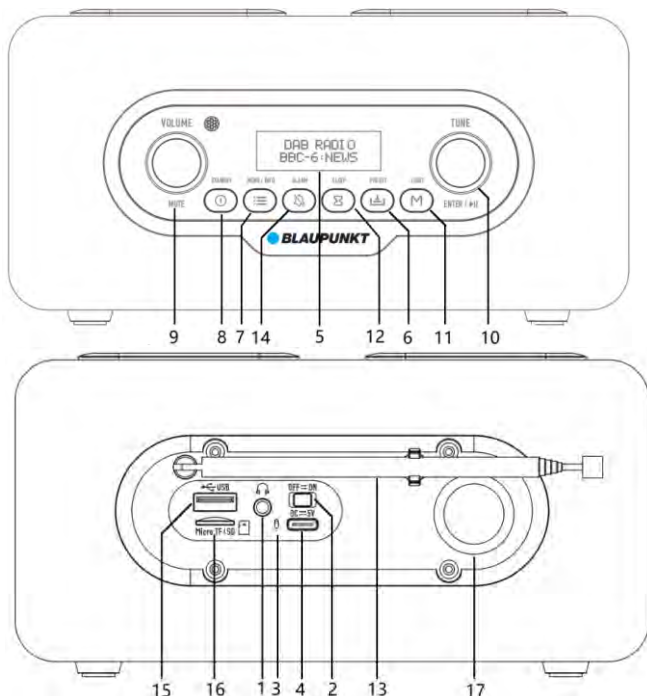

- 1- Vtičnica za slušalke:** Za priključitev opsijskih kabljskih slušalk.
- 2- Stikalo za vklop/izklop:** Premaknite ga za vklop ali izklop naprave.
- 3- LED indikator polnjenja akumulatorske baterije:** Tekom polnjenja sveti rdeče, ko je popolnoma napolnjena, sveti zeleno.
- 4- Napajalna vtičnica:** DC IN 5V (USB-C)
- 5- Zaslona**
- 6- Tipka PRESET za shranjene postaje:** Pritisnite nanjo za vstop v seznam shranjenih radijskih postaj

7- Tipka MENI/INFO- meni sistemskih nastavitev in sprememb informacij na zaslonu:

Pritisnite nanjo večkrat za preveritev na zaslonu informacij o radijski postaji, uri ipd.; pritisnite jo s pridržanjem (2 sekundi), da vstopite v meni sistemskih nastavitev.

8- Tipka stanja pripravljenosti (Standby): pritisnite nanjo za preklop naprave v stanje pripravljenosti ali za vklop naprave.

9- Zasučni gumb za glasnost/izklop zvoka: zasučite ga, da povečate ali zmanjšate raven glasnosti; pritisnite ga za izklop zvočnika, pritisnite ponovno za nadaljevanje predvajanja.

10- Zasučni gumb za potrditev/uglaševanje ENTER/TUNE, gumb za predvajanje/pavzo: s kratkim pritiskom potrdite izbor; z dolgim pritiskom (2 sekundi) iščete in shranjujete razpoložljive postaje; zasučite gumb za pomikanje po možnostih na seznamu v meniju ali prilagajanje radijskih frekvenc; zasučite in pridržite 2 sekundi za samodejno iskanje razpoložljive postaje po frekvenci navzgor ali navzdol. V načinu Bluetooth/USB/microSD s kratkim pritiskom aktivirate ali prekinete predvajanje; zasučite gumb za prehod na prejšnjo ali naslednjo skladbo; zasučite in pridržite za hitro previtje trenutne skladbe naprej in nazaj.

11- Tipka MODE/osvetlitev ozadja: Pritisnite nanjo nekajkrat za ustrezno preklapljanje med načini predvajanja - DAB/FM/Bluetooth/USB/MicroSD; . Pritisnite jo nekajkrat in pridržite, da prilagodite svetlost ozadja na eno od teh ravni - nizka/srednjevisoka/visoka.

12- Tipka za časovnik SLEEP **13- Radijska antenaravljalnih elementov**

14- Tipka za alarm: S kratkim pritiskom vklopite ali izklopite alarm; z dolgim pritiskom vstopite v nastavitve alarma. **15- Port USB.** **16- Reža za kartico MicroSD**

17- Port za bass reflex

Priklop na vir napajanja in polnjenje baterije: Napajanje vzpostavite tako, da najprej povežete priloženi vod USB/USB-C s polnilnikom USB AC/DC in nato vklopite polnilnik v omrežno vtičnico, nato pa drugi konec voda USB, ki ima na koncu vtič USB tipa C, vklopite v napajalni priključek (4) DC IN 5V na zadnjem strani naprave. LED indikator polnjenja baterije (3) tedaj zasveti v rdeči barvi, kar pomeni, da se baterija polni in da je napajanje pravilno vzpostavljeno. LED indikator polnjenja baterije (3) zasveti zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena. Po vklopu naprave se bo baterija še vedno polnila. Čas polnjenja baterije je približno 4-5 uri, čas predvajanja po popolni napolnitvi baterije pa je 9 ~ 14 ur, odvisno od glasnosti predvajanja. Naprava se bo samodejno izklopila v primeru zelo nizke ravni polnosti baterije, torej jo je potrebno začeti polniti, da se delovanje radia ne izklopi oziroma, da se ga lahko ponovno koristi.

Navodila v zvezi z uporabo baterije:

1. Ko je baterija izpraznjena ali ima nizko stopnjo napolnjenosti, jo čim prej napolnite. Če se baterije dolgo časa ne polne, se njena notranja zmogljivost zmanjša, kar onemogoči isto stopnjo napolnitve ter povzroči skrajšanje časa delovanje z enim polnjenjem.

2. Če se pojavi potrebnost menjave baterije, se obrnite na lokalni servis podjetja Blaupunkt.

3. Baterije ne polnite več kot 24 ur. Prekomerno praznjenje ali prekomerno napolnjevanje skrajša bateriji njeno življenjsko dobo. Ponavljajoče se polnjenje in praznjenje vplivata na življenjsko dobo baterije, kot tudi na čas predvajanja z enim polnjenjem. Ni možno v vseh pogojih zagotoviti zelo dolgega časa predvajanja z enim polnjenjem. Sprememba življenjske dobe baterije ne more biti podlaga za garancijski zahtevek.

4. Za polnjenje priporočamo uporabo priloženega polnilnika USB AC/DC.

Vklop/izklop napajanja

Za vklop ali izklop naprave premaknite stikalo za vklop/izklop na zadnji strani naprave; S kratkimi pritiski tipke MODE se preklapljate med načini DAB/FM/Bluetooth/USB/microSD. Na kratko pritisnite tipko ENTER, da potrdite izbrani način. Na kratko pritisnite tipko stanja pripravljenosti, da vstopite v način pripravljenosti ali vklopite napravo.

Uporaba menija sistemskih nastavitev

Za vstop v meni sistemskih nastavitev v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite (2 sekundi) tipko MENI/INFO, nato pritisnite zasučni gumb ENTER, da vstopite v način nastavitev. V meniju so na voljo nastavitve nastavitev osvetlitve ozadja zaslona, Kontrasta, alarma, izenačevalnika, časa, jezika, povrnitev tovarniških nastavitev ter vpogled v informacije o različici programske opreme. obrnite gumb ENTER levo ali desno, se pomikate po meniju, na kratko pritisnite gumb ENTER vstopite v meni z nastavitvami dane funkcije in potrdite vnesene nastavitve, medtem ko meni z nastavitvami dane funkcije zapustite z uporabo tipke MENI/INFO. Koriščenje posameznih funkcij v sistemskem meniju je podrobno opisano v nadaljevanju teh navodil.

Izbira jezika menija:

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko MENI/INFO, da se pomaknete na sistemske nastavitve. Pritisnite zasučni gumb ENTER in ga nato zasukavajte za preklapljanje po naslednjem vrstnem redu: osvetlitev ozadja > kontrast > alarm > korektor > čas > jezik. Pritisnite gumb ENTER za vstop v nastavev jezika, zasučite gumb ENTER, da izberete želeni jezik menija, nato pritisnite na gumb ENTER za potrditev.

Uporaba radia DAB+

Pred začetkom poslušanja radia DAB+ popolnoma razložite teleskopsko anteno ter prestavite napravo bliže oknu za doseg boljšega signala in sprejema. Vključite napravo ter na kratko pritisnite tipko za izbiro vira zvoka MODE, da preidete v radijski način DAB+. Zasučite zasučni gumb za uravnavanje glasnosti, da prilagodite raven glasnosti.

a. Naprava bo ob prvi uporabi samodejno skenirala razpoložljive postaje DAB+. Dolgo pritisnite MENU/INFO gumb Vstopite na seznam postaj, da pregledate razpoložljivo postajo; Zasučite zasučni gumb ENTER, pritisnite zasučni gumb ENTER za potrditev in zamenjavo postaje za poslušanje.

b. Pritisnite in pridržite tipko MENI/INFO za dostop do naslednjih nastavitev: polno skeniranje razpoložljivih postaj, seznam razpoložljivih postaj, ročno ugaševanje postaj, odstranitev slabo sprejemanih postaj, sistemske nastavitve. Za izvajanje teh nastavitev uporabljajte zasučni gumb ENTER.

c. Če želite izbrano radijsko postajo shraniti v pomnilnik naprave, pritisnite in pridržite tipko PRESET; zasučite zasučni gumb ENTER izberite pomnilniško številko, pod katero želite programirati izbrano postajo, pritisnite zasučni gumb ENTER za potrditev izbire. Postaja je s tem programirana. Ravnajte enako za shranitev preostalih radijskih postaj. Če želite izbrati shranjeno radijsko postajo, na kratko pritisnite tipko PRESET, da vstopite v seznam shranjenih postaj, zasučite zasučni gumb ENTER izberite zeleno postajo ter s pritisnite zasučni gumb ENTER potrdite svojo izbiro in začnite s poslušanjem postaje.

d. V primeru prekinitve zvoka zaradi šibkega signala pritisnite in pridržite za dlje časa pritisnite gumb ENTER, da skenirate in shranite razpoložljive postaje ali da preklopite na drugo postajo v cilju poslušanja le-te.

Koriščenje radia FM

Pred začetkom poslušanja radia FM popolnoma razložite teleskopsko anteno ter prestavite napravo k oknu za boljši signal in sprejem. Vključite napravo, nekajkrat pritisnite tipko MODE, izberite način FM in vstop v način radia FM.

a. **Iskanje radijske postaje:** zasučite zasučni gumb TUNE za prilagajevanje radijske frekvence s koraki po 0,05 Mhz. Zasučite in pridržite 2 sekundi zasučni gumb TUNE, da samodejno poiščete razpoložljivo radijsko postajo FM na pasu višje ali nižje ter jo predvajate. Zasukavajte zasučni gumb za raven glasnosti VOLUME, da prilagodite raven glasnosti.

b. **Samodejna prednastavitev radijskih postaj:** pritisnite na kratko zasučni gumb TUNE, da samodejno poiščete in predvajate razpoložljivo postajo; pritisnite in pridržite (2 sekundi) gumb TUNE, in naprava bo samodejno poiskala in shranila razpoložljive radijske postaje (naprava ima pomnilnik za prednastavitve 40 postaj FM).

c. **Ročne prednastavitve radijskih postaj:** Če želite shraniti v pomnilnik naprave izbrano radijsko postajo, pritisnite in pridržite tipko PRESET; zasučite zasučni gumb TUNE izberite pomnilniško številko, pod katero želite prednastaviti izbrano postajo, pritisnite zasučni gumb TUNE za potrditev izbire. Postaja je prednastavljena. Po istem postopku prednastavite druge izbrane radijske postaje.

d. **Izbiranje shranjenih radijskih postaj:** Če želite izbrati eno izmed shranjenih radijskih postaj, na kratko pritisnite tipko PRESET, da vstopite v seznam shranjenih postaj, zasučite zasučni gumb TUNE izberite željeno postajo ter s pritisnitve zasučni gumb TUNE potrdite svojo izbiro, da lahko začnete s poslušanjem.

e. Na kratko pritisnite tipko MENI/INFO, da preverite besedilo RDS, ki je na voljo na zaslonu (če je signal na voljo), datum itd.. Pritisnite in pridržite to tipko, da se pomaknete na nastavev načina skeniranja. Izbirate lahko med skeniranjem vseh postaj ali samo postaj z najmočnejšim signalom.

Opomba: Pri istočasnem poslušanju FM radia in polnjenju baterije lahko pride do šumov in motenj. Lahko poskusite odklopiti napajanje za boljši sprejem.

Podpora za Bluetooth

Ta naprava ima funkcijo Bluetooth, ki omogoča brezžično predvajanje glasbe iz drugih naprav Bluetooth (kot npr. pametnega telefona, tabličnega računalnika itd.).

1. Vključite napravo, nekajkrat pritisnite tipko MODE in vstop v način Bluetooth. Naprava je pripravljena za seznanjanje Bluetooth.
2. Vključite funkcijo Bluetooth v vaši napravi ter poiščite razpoložljivo napravo za seznanjanje (preverite navodila za uporabo te naprave), nato poiščite na seznamu razpoložljivo napravo Bluetooth. Izberite „BP DR10“ za seznanjanje.
3. Izberite in predvajajte glasbo iz vaše naprave Bluetooth, prilagodite glasnost v napravi in na tem radiu in zvok bo predvajan brezžično iz zvočnika te naprave.
4. Zasučite zasučni gumb ENTER za prehod na predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe s seznama. Na kratko pritisnite pritisnite zasučni gumb ENTER za predvajanje ali prekinitev predvajanja glasbe. Zasučite zasučni gumb za uravnavanje glasnosti, da prilagodite raven glasnosti, pritisnite ga za utišanje zvoka.

Opombe:

1. Ni zagotovljeno, da se bodo pravilno povezale vse naprave Bluetooth različnih konstrukcij in blagovnih znamk.
2. Najboljša delovna razdalja Bluetooth je 10 metrov brez ovir med napravami.
3. Napravo se lahko hkrati poveže in lahko deluje samo v paru z eno drugo napravo Bluetooth.
4. V primeru dohodnega klica med predvajanjem prek povezave Bluetooth, se predvajanje glasbe začasno prekine in nadaljuje po zaključku telefonske povezave.
5. V primeru izklopa naprave ali spremembe načina predvajanja je potrebna ponovno opraviiti seznanitev Bluetooth.

Predvajanje USB/microSD (kartica TF)

Ta model ima funkcijo predvajanja prek USB/microSD, ki lahko dekodira in predvaja glasbo iz pomnilniške naprave USB/microSD. Pred začetkom postopka kopirajte glasbo v formatu MP3 na napravo; vstavite napravo pravilno v port na zadnji strani, vključite to napravo, na kratko pritisnite tipko MODE, da vstopite v način predvajanja prek USB-ja ali kartice microSD. Naprava bo nato samodejno zaznala in predvajala glasbo MP3.

Izbor skladbe: Zasučite zasučni gumb ENTER, da izberete naslednjo in prejšnjo skladbo; zasučite in pridržite zasučni gumb ENTER, da hitro previjete predvajano glasbo naprej in nazaj, po spustitvi gumba, da nadaljujete z normalnim predvajanjem. Pritisnite številsko tipko na daljinskem upravljalniku za hiter izbor skladbe; Pritisnite na kratko tipko PRESET za preklapljanje med temi način predvajanja: ponavljanje vseh skladb/ponovitev ene skladbe/naključno predvajanje.

Opozorila:

- Odsvetuje se priključevanje pomnilnika USB prek podaljška USB v cilju predvajanje, saj se lahko s tem povzroči šumi ali prekinjanje zvoka zaradi izgube zvočnih podatkov med prenosom.
- Ni zagotovljeno dekodiranje in predvajanje prav vseh glasbenih datotek v formatih MP3/WMA/WAV/FLAC.
- Podpirane so pomnilniške naprave do 128 GB.
- Predvajanje nekaterih pomnilniških naprav lahko traja nekoliko dlje; upoštevajte, da to ni okvara.

Izhod za slušalke

Vklpite priključek opcijskih slušalk v vtičnico za slušalke, ki se nahaja na bočni strani radia, in zvok se bo predvajal samo v slušalkah (zvočnik tega radia bo utišan). Zasukavajte zasučni gumb za glasnost VOLUME da prilagodite raven glasnosti.

Nastavitev ure/koledarja

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko MENI/INFO za vstop v seznam menijev, nato izberite po vrsti: System Nastavitve>Čas>Nstavi čas/datum, zasučite zasučni gumb ENTER, da prilagodite nastavitve, zasučite in pridržite za za hitrejšo prilagoditev nastavitve, pritisnite zasučni gumb ENTER za potrditev, Na kratko pritisnite tipko INFO/M za izstop in prehod na zgornji meni.

Na isti način lahko konfigurirate obliko zapisa časa 12/24 ur in datuma ter nastavite samodejno/način ure posodabljanje. Po izboru samodejnega posodabljanja se lahko koledar in čas samodejno posodobita iz lokalne radijske postaje DAB+ ali FM, če je na voljo signal.

Nastavitev alarma

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko MENI/INFO, da vstopite v seznam menijev, nato izberite: sistemske nastavitve>alarm>alarm1. Za izvajanje nastavitve uporabite tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN. Nastavite lahko naslednje parametre: čas alarma, trajanje alarma 15/30/45/60/90/120, vir alarma DAB/FM/USB/TF, pogostost alarma enkratno/vsakodnevno/konec tedna/delovni dan, glasnost alarma, vklop/izklop alarma itd.

1. Med alarmom na kratko tipko pripravljenosti STANDBY, da ga ustavite. Poleg tega se bo alarm oglasil naslednjega dne ob istem času.

2. Po istem postopku se lahko nastavi dvojni alarm. Čas trajanja alarma je 1 ura.

3. Med alarmom na kratko pritisnite zasučni gumb ENTER za aktiviranje funkcije dremeža. pritisnite go nekajkrat in zaporedoma za prilagoditev časa dremeža 5/10/15/30 minut Alarm se bo ponovno aktiviral po poteku časa dremeža. Medtem ko je vklopljena funkcija dremeža, se na zaslonu prikazuje preostali čas dremeža. Na kratko pritisnite tipko MODE, da preključite dremež.

4. Funkcija alarma deluje le tedaj, ko je naprava vklopljena ali v stanju pripravljenosti. Prepričajte se, da je baterija ustrezno napolnjena oziroma da se baterija naprave polne.

5. S kratkim pritiskom tipke ALARM vklopite ali izklopite alarm, z dolgim  pritiskom pa hitro preidete na vmesnik za nastavitve alarma.

6. Prepričajte se, da je naprava USB/microSD na voljo, kadar jo izberete kot vir alarma; v nasprotnem primeru se naprava preklopi na brenčalo.

Časovnik (SLEEP)

V načinu predvajanja (kot npr. Bluetooth, DAB, radio FM,USB ali microSD) pritisnite in pridržite tipko MENI/INFO za vstop v seznam menijev ter izberite Sistem>Stanje pripravljenosti. Nato

lahko nastavite čas stanja pripravljenosti izmed teh možnosti - 15/30/45/60/90/izklop, radio se bo izklopil in samodejno preklaplil v stanje pripravljenosti po poteku predhodno izbranega časa pripravljenosti.

Lahko tudi neposredno pritisnete in pridržite tipko ALARM/SLEEP ter tako spremenite nastavev časovnika.

Daljinski upravljalnik

Naprava ima preprost daljinski upravljalnik, kot je prikazano spodaj. Upravljanje z uporabo letga je podobno temu, opisanemu zgoraj. Pred začetkom uporabe odstranite z upravljalnika izolacijski okrov baterije. Infrardeči senzor za sprejemanje signala daljinskega upravljalnika se nahaja v bližini zasučnega gumba za glasnost – za učinkovito delovanje je treba daljinski upravljalnik usmeriti proti infrardečemu senzorju.



Odpravljanje problemov

1. Naprave ni mogoče vklopiti.

- Preverite, ali je napajanje pravilno priključeno.
- Preverite stanje napolnjenosti baterije / napolnite baterijo.

2. Ni zvoka.

- Poskusite ustrezno nastaviti zasučni gumb za glasnost in preverite vir predvajanja.
- Če problem ne preneha, se obrnite po pomoč na servisni center.

3. Prekinjanje zvoka v načinu Bluetooth

- Poskusite napravo Bluetooth približati radiu.
- Glejte navodila za ponovno izvedbo seznanitve.

4. Izhodni zvok je v načinu Bluetooth premalo glasen.

- Preverite glasnost yako naprave Bluetooth kot tudi radia.

Specifikacija:

Vir energije: DC IN, 5V / 2A.

Moč polnjenja baterije: 3,7/1800mAh.

Radijska frekvenca DAB: 174,928 ~ 239,2MHz.

Radijska frekvenca FM: 87,5 ~ 108,0MHz.

Podpirane datoteke USB/microSD: MP3/WMA/WAV/FLAC (ni garancije)
USB 2.0

Maksimalna podpirana kapaciteta USB/microSD je 128 GB.

Različica Bluetooth: V5,3

Frekvenčni pas Bluetooth: 2402-2408MHz

Največja moč prenosa Bluetooth: 10dBm

Poraba energije: 9W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: $\leq 0,8W$

Poraba energije v načinu izklopljenosti: $\leq 0,3W$

(zgornja specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila)

