

Pomembni podatki

- Shranite ta navodila za uporabo in poročila o varnosti, ker jih boste lahko potrebovali v prihodnosti.
- Ne dovolite, da se na napravo razlije oziroma nanjo kaplja tekočina.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je na primer kopalnica.
- Naprave ne smete namestiti na naslednji način:
- Naprava ne sme biti izpostavljena neposrednemu vplivu sončnih žarkov oz. se ne sme nahajati v bližini grelcev.
- Naprava se ne sme postaviti na drugo stereofonsko napravo, ki oddaja toploto.
- Naprava ne sme ovirati prezračevanja oz. se ne sme nahajati v zaprašenem prostoru.
- Naprava ne sme biti izpostavljena stalnim vibracijam.
- Naprava se ne sme nahajati v prostorih z visoko vlažnostjo.
- Naprava se ne sme nahajati v bližini sveč ali odprtega ognja.
- Napravo uporabljajte le na način, opisan v teh navodilih.
- Pred prvim vklopom napajanja se je treba prepričati, da je napajalnik pravilno priključen.

Zaradi varnosti ni dovoljeno razstavljanje ohišja oz. pronicanje v notranjost naprave. Napravo lahko popravi le usposobljeno servisno osebje.

Ne razstavlajte in ne odpirajte ohišja naprave, kajti noter ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.

POROČILA O VARNOSTI

1. Preberite navodila za uporabo – pred uporabo naprave je treba prebrati vsa navodila za uporabo in poročila o varnosti.
2. Shranite navodila za uporabo – navodila za uporabo je treba shraniti za primer kasnejše uporabe.
3. Upoštevajte opozorila – ukrepaite skladno z vsemi opozorili, ki jih vidite na napravi ter z opozorili, omenjenimi v navodilih za uporabo.
4. Sledite navodilom – ukrepaite skladno z navodili za uporabo in nasveti za uporabnika.
5. Namestitvev – napravo postavite skladno s proizvajalčevimi navodili.
6. Viri napajanja – napravo napajajte izključno iz virov, ki odgovarjajo parametrom, navedenim na napajalnem kablu. Če niste prepričani, kakšno napajanje imate doma, obrnite se na prodajalca naprave oz. lokalnega dobavitelja električne energije.
7. Voda in vlaga – da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavite neposrednemu vplivu dežja, vode in vlage, na primer ne postavite je v savni ali kopalnici. Te naprave ne smete uporabljati v bližini vode, na primer zraven kadi, umivalnika, korita oz. škafo, v vlažni kleti oz. v bližini bazena (in podobnih mest).
8. Predmeti in tekočine v napravi – skozi odprtine v napravi ne potiskajte nobenih predmetov, saj se tisti predmeti lahko dotaknejo točk z nevarno napetostjo in s komponentami, kar lahko privede do požara oz. električnega udara. Nikakor ne razlijte nobenih tekočin na površino naprave. Na napravo ne smete postaviti predmetov, ki vsebujejo tekočine.
9. Servisiranje - naprave ne smete servisirati samostojno. Po odpiranju ohišja je uporabnik izpostavljen visoki napetosti in drugi nevarnosti. Vzdrževalna dela in popravila lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.
10. Nadomestni deli – ob zamenjavi delov je treba preveriti, ali je serviser uporabil nadomestne dele proizvajalca oz. ali nadomestni deli ustrezajo originalnim delom. Uporaba nepotrjenih delov lahko privede do požara, električnega udara oz. drugih nevarnih razmer.
11. Maksimalna temperatura v prostoru, kje je naprava, je 35 °C.
12. Nasveti glede električnih razelektritev – če delovanje naprave motijo električne razelektritve, je treba napravo izklopiti in ponovno vklopiti oz. jo prestaviti na drugo mesto.
13. Baterija
- a. Baterije ne smejo biti izpostavljene vplivu prekomerne toplote, npr. sončnih žarkov, ognja idr.
- b. Pri odstranjevanju baterij je treba biti poseben pozoren na okoljevarstvena vprašanja.

c. Opozorilo glede uporabe baterije: da se prepreči puščanje baterije, ki lahko privede do poškodb telesa oz. naprave:

- Ob namestitvi baterij pazite na polarizacijo (+ in -).
- Skupaj ne smete uporabljati novih in starih baterij, standardnih in alkalnih idr.
- Če naprave več časa ne uporabljate, odstranite baterije.

OPOZORILO

Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oz. znanja, razen če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, oz. če so se poučile z navodili o varni uporabi naprave. Prisotnost odraslih je obvezna, če napravo uporabljajo otroci. S tem se lahko zagotovi varna uporaba naprave.

1. Vključene naprave ne smete pustiti brez nadzora! Napravo izklopite, tudi če naprava le nekaj časa počiva.
2. Naprave ne smete uporabljati preko zunanje ure s časovnim sistemom oz. preko ločenega sistema z daljinskim upravljanjem.
3. Da bi se izognili nevarnosti v primeru poškodovanja napajalnega kabla, zamenjave lahko opravi le proizvajalec, pooblaščen servisno podjetje oz. ustrezno usposobljen strokovnjak.
4. Pred začetkom uporabe naprave je treba preveriti, ali napetost naprave ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
5. Da se prepreči nastajanje požara ali nevarnost električnega udara, napravo zaščitite pred vročino, vplivom dežja, vlage in praha.
6. Naprave ne izpostavite močnemu magnetnemu polju.
7. Naprave ne postavite neposredno na ojačevalnik ali sprejemnik.
8. Naprave ne postavite na vlažno mesto, ker ima vlaga negativni vpliv na električne komponente.
9. Ko napravo prestavite iz hladnega prostora v tople oz. vlažen prostor, lahko pride do kondenzacije vlage na leči znotraj predvajalnika. To lahko povzroči nepravilno delovanje naprave. Napravo pustite vklopljeno vsaj na eno uro, da vlaga izpari.
10. Naprave ne čistite s kemijskimi topili, ker se lahko na ta način poškoduje lakirana površina ohišja. Napravo obrišite s čisto, suho oz. rahlo navlaženo krpicco.

POZOR



Izjava

S tem Blaupunkt Competence Center 2N-Everpol Sp. z o.o. izjavlja, da je ta naprava v skladu z zahtevami in drugimi ustreznimi določili uredbe 2014/53/EU. Celotno izjavo o skladnosti si lahko ogledate na spletni strani www.blaupunkt.com v zavihku izdelka.

Odgovorni subjekt: 2N-Everpol Sp. Z o.o.

Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 688 08 00, e-naslov: info@everpol.pl



Naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.



Če je na vaši napravi simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, da je izdelek zajet v določbah evropske direktive 2012/19/EU. Na podlagi tega upoštevajte lokalne predpise in se seznanite z zahtevami za vaš lokalni sistem zbiranja električnih in elektronskih odpadkov ter jih, v primeru tega izdelka, upoštevajte.

TEGA IZDELKA NE ODVRŽITE Z GOSPODINJSKIMI ODPADKI!

TA IZDELEK VSEBUJE NEVARNE SNOVI, ZMESI IN KOMPONENTE, KI SO LAHKO V ČE NISO DOVOLJENE VIR POTENCIALNIH UČINKOV NA NARAVNO OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI!

Pravilno odlaganje uporabljenega izdelka bo preprečilo negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica 2023/1542. Baterija se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Treba se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi trije elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škatla), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitna plast). Naprava je izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.

Za zapisovanje in predvajanje je treba obvezno pridobiti soglasje. Glej Zakon o avtorskih pravicah in pravicah izvajalcev/umetnikov.

Opomba ERP (izdelki, povezani z energijo).


Ta izdelek z okoljsko primerno zasnovo je skladen z zahtevami Uredbe Komisije EU 2023/826 v skladu z Direktivo 2009/125/ES glede porabe električne energije v stanju pripravljenosti in izključenosti elektronske gospodinjske in pisarniške opreme. Po 15 minutah brez zvočnega vhoda bo naprava samodejno preklopila v stanje pripravljenosti (poraba energije v tem načinu ne presega 0,80 W, poraba energije v načinu izklopa ne presega 0,30 W). Za nadaljevanje delovanja sledite navodilom za uporabo



Podjetje Bluetooth SIG, Inc. USA je lastnik blagovnih znamk in logotipa Bluetooth®. Za uporabo teh znamk in logotipa se zahteva licenca. Druge znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Zahvaljujemo se vam za nakup našega modela. Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pazljivo preberete ta navodila. Prosimo, shranite ta navodila zaradi morebitne kasnejše potrebnosti.

Položaji up

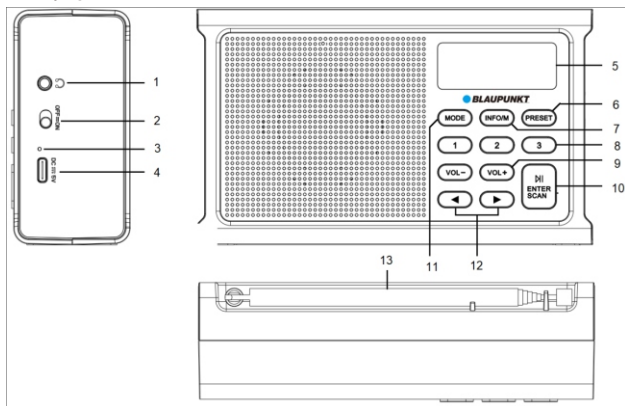

- 1- **Vtičnica za slušalke:** Za priključitev opcijskih kabljskih slušalk.
- 2- **Stikalo za vklop/izklop:** Premaknite ga za vklop ali izklop naprave.
- 3- **LED indikator polnjenja akumulatorske baterije:** Tekom polnjenja sveti rdeče, ko je popolnoma napolnjena, sveti zeleno.
- 4- Napajalna vtičnica: DC IN 5V (USB-C)
- 5- Zaslون
- 6- **Tipka PRESET za shranjene postaje:** Pritisnite nanjo za vstop v seznam shranjenih radijskih postaj
- 7- **Tipka INFO/M - meni sistemskih nastavitev in sprememb informacij na zaslonu:** Pritisnite nanjo večkrat za preveritev na zaslonu informacij o radijski postaji, uri ipd.; pritisnite jo s pridržanjem (2 sekundi), da vstopite v meni sistemskih nastavitev.
- 8- **Tipka za vklop ene izmed najpriljubljenejših radijskih postaj 1/2/3:** Pritisnite ustrezno tipko za izbor radijske postaje, programirane pod to tipko.
- 9- **Tipka za prilagajevanje glasnosti +/-:** Pritisnite jo za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
- 10- **Tipka ENTER/SCAN za predvajanje/premor, potrditev, skeniranje:** Pritisnite nanjo za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja v načinu radia FM/DAB+ in BT; pritisnite jo in pridržite za samodejno skeniranje in shranitev razpoložljivih radijskih postaj v načinu DAB+/FM.
- 11- **Tipka za izbiro vira zvoka MODE:** Pritisnite nanjo večkrat, za željeni preklon med načini predvajanja DAB+/FM/Bluetooth; pritiskajte na to tipko do prehoda v stanje pripravljenosti, nato s ponovnim kratkim pritiskom vklopite napravo.
- 12- Tipka Naprej/Nazaj
- 13- Radijska antenaravljalnih elementov

Priklop na vir napajanja in polnjenje baterije: Napajanje vzpostavite tako, da najprej povežete priloženi vod USB/USB-C s polnilnikom USB AC/DC in nato vklopite polnilnik v omrežno vtičnico, nato pa drugi konec voda USB, ki ima na koncu vtič USB tipa C, vklopite v napajalni priključek (4) DC IN 5V na bočni strani naprave. LED indikator polnjenja baterije (3) tedaj zasveti v rdeči barvi, kar pomeni, da se baterija polni in da je napajanje pravilno vzpostavljeno. LED indikator polnjenja baterije (3) zasveti zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena. Po vklopu naprave se bo baterija še vedno polnila. Čas polnjenja baterije je približno 2 uri, čas predvajanja po popolni napolnitvi baterije pa je 8 ~ 15 ur, odvisno od glasnosti predvajanja. Naprava se bo samodejno izklopila v primeru zelo nizke ravni polnosti baterije, torej jo je potrebno začeti polniti, da se delovanje radia ne izklopi oziroma, da se ga lahko ponovno koristi.

Navodila v zvezi z uporabo baterije:

1. Ko je baterija izpraznjena ali ima nizko stopnjo napolnjenosti, jo čim prej napolnite. Če se baterije dolgo časa ne polne, se njena notranja zmogljivost zmanjša, kar onemogoči isto stopnjo napolnitve ter povzroči skrajšanje časa delovanje z enim polnjenjem.
2. Če se pojavi potrebnost menjave baterije, se obrnite na lokalni servis podjetja Blaupunkt.
3. Baterije ne polnite več kot 24 ur. Prekomerno praznjenje ali prekomerno napolnjevanje skrajša bateriji njeno življenjsko dobo. Ponavljajoče se polnjenje in praznjenje vplivata na življenjsko dobo baterije, kot tudi na čas predvajanja z enim polnjenjem. Ni možno v vseh pogojih zagotoviti zelo dolgega časa predvajanja z enim polnjenjem. Sprememba življenjske dobe baterije ne more biti podlaga za garancijski zahtevek.
4. Za polnjenje priporočamo uporabo priloženega polnilnika USB AC/DC.

Vklop/izklop napajanja

Za vklop ali izklop naprave premaknite stikalo za vklop/izklop na bočni strani naprave; s kratkimi pritiski tipke za izbiro vira zvoka MODE se preklapljaite med načini predvajanja DAB+/FM/Bluetooth. Pritisnite in pridržite (2 sekundi) tipko za izbiro vira zvoka MODE za preklop naprave v stanje pripravljenosti (na zaslonu se prikažejo samo informacije o uri in koledarju).

Uporaba menija sistemskih nastavitev

Za vstop v meni sistemskih nastavitev v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite (2 sekundi) tipko INFO/M, nato pritisnite tipko ENTER/SCAN, da vstopite v način nastavitve. V meniju so na voljo nastavitve alarma, časa, osvetlitve zaslona, jezika, povrnitev tovarniških nastavitev ter vpogled v informacije o različici programske opreme. Z tipkama Naprej/Nazaj se pomikate po meniju, z tipkama ENTER/SCAN vstopite v meni z nastavitvami dane funkcije in potrdite vnesene nastavitve, medtem ko meni z nastavitvami dane funkcije zapustite z uporabo tipke INFO/M. Koriščenje posameznih funkcij v sistemskem meniju je podrobno opisano v nadaljevanju teh navodil.

Izbira jezika menija:

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko INFO/M, da se pomaknete na sistemske nastavitve. Pritisnite tipko ENTER/SCAN ter se nato z uporabo tipk Naprej/Nazaj preklapljaite med funkcijami: Alarm>Čas>Ozadje>Jezik, pritisnite tipko ENTER/SCAN za vstop v nastavitve jezika, nato z uporabo tipke Naprej/Nazaj izberite želeni jezik menija.

Uporaba radia DAB+

Pred začetkom poslušanja radia DAB+ popolnoma razložite teleskopsko anteno ter prestavite napravo bliže oknu za doseg boljšega signala in sprejema. Vključite napravo ter na kratko pritisnite tipko za izbiro vira zvoka MODE, da preidete v radijski način DAB+.

a. Naprava bo ob prvi uporabi samodejno skenirala razpoložljive postaje DAB+. Z dlje časa trajajočim pritiskom tipke INFO/M vstopite v seznam razpoložljivih postaj. Za izbor želene postaje s seznama postaj, ki so na njem na voljo, na kratko pritisnite tipko Naprej/Nazaj, po izboru želene postaje pa na kratko pritisnite tipko ENTER/SCAN za potrditev izbora in prehod v način predvajanja te postaje.

b. Pritisnite in pridržite tipko INFO/M za dostop do naslednjih nastavitev: polno skeniranje razpoložljivih postaj, seznam razpoložljivih postaj, ročno uglaševanje postaj, odstranitev slabo sprejemanih postaj, sistemske nastavitve. Za izvajanje teh nastavitev uporabljajte tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN.

c. Če želite izbrano radijsko postajo shraniti v pomnilnik naprave, pritisnite in pridržite tipko PRESET; s tipkama Naprej/Nazaj izberite pomnilniško številko, pod katero želite programirati izbrano postajo, nato pritisnite tipko ENTER/SCAN za potrditev izbire. Postaja je s tem programirana. Ravnajte enako za shranitev preostalih radijskih postaj. Če želite izbrati shranjeno radijsko postajo, na kratko pritisnite tipko PRESET, da vstopite v seznam shranjenih postaj, nato s tipkama Naprej/Nazaj izberite želeno postajo ter s tipko ENTER/SCAN potrdite svojo izbiro in začnete s poslušanjem postaje.

Na kratko pritisnite eno od treh številčnih tipk (1,2,3) na sprednji strani naprave za neposredni izbor ene izmed radijskih postaj, shranjenih v pomnilniku pod številkami 1 do 3.

d. V primeru prekinitve zvoka zaradi šibkega signala pritisnite in pridržite tipko ENTER/SCAN, da skenirate in shranite razpoložljive postaje ali da preklopite na drugo postajo v cilju poslušanja le-te.

Koriščenje radia FM

Pred začetkom poslušanja radia FM popolnoma razložite teleskopsko anteno ter prestavite napravo k oknu za boljši signal in sprejem. Vključite napravo in izvajajte kratke pritiskne tipke za izbor vira zvoka MODE, da preidete v način radia FM.

a. **Iskanje radijske postaje:** Na kratko pritisnite tipko Naprej/Nazaj za prilagajevanje radijske frekvence s koraki po 0,05 MHz. Pritisnite in pridržite tipko Naprej/Nazaj, da samodejno poiščete razpoložljivo radijsko postajo FM na pasu višje ali nižje ter jo predvajate. Na kratko pritisnite tipko za glasnost +/-, da prilagodite raven glasnosti.

b. **Samodejna prednastavitev radijskih postaj:** Pritisnite in pridržite tipko ENTER/SCAN in naprava bo samodejno poiskala in shranila razpoložljive radijske postaje (naprava ima pomnilnik za prednastavitve 40 postaj FM).

c. **Ročne prednastavitve radijskih postaj:** Če želite shraniti v pomnilnik naprave izbrano radijsko postajo, pritisnite in pridržite tipko PRESET; s tipkama Naprej/Nazaj izberite pomnilniško številko, pod katero želite prednastaviti izbrano postajo, nato pritisnite tipko ENTER/SCAN za potrditev izbire. Postaja je prednastavljena. Po istem postopku prednastavite druge izbrane radijske postaje.

d. **Izbiranje shranjenih radijskih postaj:** Če želite izbrati eno izmed shranjenih radijskih postaj, na kratko pritisnite tipko PRESET, da vstopite v seznam shranjenih postaj, nato s tipkama Naprej/Nazaj izberite želeno postajo ter s tipko ENTER/SCAN potrdite svojo izbiro, da lahko začnete s poslušanjem. Na kratko pritisnite eno od treh numeričnih tipk (1,2,3) na sprednji strani naprave za neposredni izbor ene izmed treh radijskih postaj, shranjenih v pomnilniku pod številkami 1 do 3.

e. Na kratko pritisnite tipko INFO/M, da preverite besedilo RDS, ki je na voljo na zaslonu (če je signal na voljo), raven signala, čas, datum itd.. Pritisnite in pridržite to tipko, da se pomaknete na nastavitve načina skeniranja. Izbirate lahko med skeniranjem vseh postaj ali samo postaj z najmočnejšim signalom.

Opomba: Pri istočasnem poslušanju FM radia in polnjenju baterije lahko pride do šumov in motenj. Lahko poskusite odklopiti napajanje za boljši sprejem.

Podpora za Bluetooth

Ta naprava ima funkcijo Bluetooth, ki omogoča brezžično predvajanje glasbe iz drugih naprav Bluetooth (kot npr. pametnega telefona, tabličnega računalnika itd.).

1. Vključite napravo, večkrat pritisnite tipko MODE, da vstopite v način Bluetooth. Naprava je pripravljena za seznanjanje Bluetooth.

2. Vključite funkcijo Bluetooth v vaši napravi ter poiščite razpoložljivo napravo za seznanjanje (preverite navodila za uporabo te naprave), nato poiščite na seznamu razpoložljivo napravo Bluetooth. Izberite „BP DR3“ za seznanjanje.
3. Izberite in predvajajte glasbo iz vaše naprave Bluetooth, prilagodite glasnost v napravi in na tem radiu in zvok bo predvajan brezžično iz zvočnika te naprave.
4. Pritisnite tipko Naprej/Nazaj za prehod na predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe s seznama. Na kratko pritisnite tipko ENTER/SCAN za predvajanje ali prekinitev predvajanja glasbe. Pritisnite tipko Glasnost +/-, da prilagodite raven glasnosti.

Opombe:

1. Ni zagotovljeno, da se bodo pravilno povezale vse naprave Bluetooth različnih konstrukcij in blagovnih znamk.
2. Najboljša delovna razdalja Bluetooth je 10 metrov brez ovir med napravami.
3. Napravo se lahko hkrati poveže in lahko deluje samo v paru z eno drugo napravo Bluetooth.
4. V primeru dohodnega klica med predvajanjem prek povezave Bluetooth, se predvajanje glasbe začasno prekine in nadaljuje po zaključku telefonske povezave.
5. V primeru izklopa naprave ali spremembe načina predvajanja je potrebna ponovno opraviť seznanitev Bluetooth.

Izhod za slušalke

Vključite priključek opcijskih slušalk v vtičnico za slušalke, ki se nahaja na bočni strani radia, in zvok se bo predvajal samo v slušalkah (zvočnik tega radia bo utišán). Pritisnite tipko za glasnost +/-, da prilagodite raven glasnosti.

Nastavitev ure/koledarja

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko INFO/M za vstop v seznam menijev, nato izberite po vrsti: Sistem>Čas>Nastavi čas/datum. Uporabite tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN za izvajanje nastavitev. Na kratko pritisnite tipko INFO/M za izstop in prehod na zgornji meni. Na isti način lahko konfigurirate obliko zapisa časa 12/24 ur in datuma ter nastavite samodejno posodabljanje. Po izboru samodejnega posodabljanja se lahko koledar in čas samodejno posodobita iz lokalne radijske postaje DAB+ ali FM, če je na voljo signal.

Nastavitev alarma

V stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko INFO/M, da vstopite v seznam menijev, nato izberite: Sistem>Alarm. Za izvajanje nastavitev uporabite tipke Naprej/Nazaj in ENTER/SCAN. Nastavite lahko naslednje parametre: čas alarma, trajanje alarma 15/30/45/60/90/, vir alarma DAB/FM/brenčalo, pogostost alarma - enkratno/vsakodnevno/konec tedna/delovni dan, glasnost alarma, vklop/izklop alarma itd.

1. Med alarmom na kratko pritisnite tipko MODE, da ga ustavite. Poleg tega se bo alarm oglasil naslednjega dne ob istem času.
2. Po istem postopku se lahko nastavi dvojni alarm. Čas trajanja alarma je 1 ura.
3. Med alarmom na kratko pritisnite tipko ENTER/SCAN za aktiviranje funkcije dremeža. Alarm se bo ponovno aktiviral po poteku časa dremeža (5 minut). Medtem ko je vklopljena funkcija dremeža, se na zaslonu prikazuje preostali čas dremeža. Na kratko pritisnite tipko MODE, da prekličete dremež.
4. Funkcija alarma deluje le tedaj, ko je naprava vklopljena ali v stanju pripravljenosti. Prepričajte se, da je baterija ustrezno napolnjena oziroma da se baterija naprave polne.

Časovnik (SLEEP)

V načinu predvajanja (Bluetooth, DAB+ ali radio FM) pritisnite in pridržite tipko INFO/M za vstop v seznam menijev ter izberite Sistem>Stanje pripravljenosti. Nato lahko nastavite čas stanja pripravljenosti izmed teh možnosti - 15/30/45/60/90/izklop, radio se bo izklopil in samodejno preklopil v stanje pripravljenosti po poteku predhodno izbranega časa pripravljenosti.

Odpravljanje problemov

1. Naprave ni mogoče vklopiti.

a. Preverite, ali je napajanje pravilno priključeno.

b. Preverite stanje napolnjenosti baterije / napolnite baterijo.

2. Ni zvoka.

a. Poskusite ustrezno nastaviti zasučni gumb za glasnost in preverite vir predvajanja.

b. Če problem ne preneha, se obrnite po pomoč na servisni center,.

3. Prekinjanje zvoka v načinu Bluetooth

a. Poskusite napravo Bluetooth približati radiu.

b. Glejte navodila za ponovno izvedbo seznanitve.

4. Izhodni zvok je v načinu Bluetooth premalo glasen.

a. Preverite glasnost yako naprave Bluetooth kot tudi radia.

Specifikacija:

Vir energije: DC IN, 5V / 2A.

Moč polnjenja baterije: 3,7/1800mAh.

Radijska frekvenca DAB: 174,928 ~ 239,2MHz.

Radijska frekvenca FM: 87,5 ~ 108,0MHz.

Različica Bluetooth:

Frekvenčni pas Bluetooth:

Največja moč prenosa Bluetooth:

Poraba energije: 6W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,8W

Poraba energije v načinu izklopljenosti: <0,5W

(zgornja specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila)