


Whirlpool

Podložka - Sušilni

Navodila za uporabo

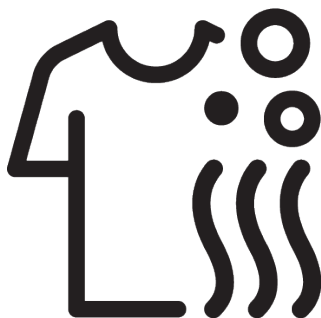

WPD 2836W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Izdelano po licenci

2820533540/ SL / / 4.10.2025 10:27

Najprej preberite ta uporabniški priročnik!

Spoštovani kupec,

hvala, ker ste izbrali izdelek Whirlpool.

Registrirajte svoj izdelek na www.register10.eu.






Upamo, da boste s svojim izdelkom, ki je bil izdelan z visoko kakovostjo in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka pozorno preberite ta celoten uporabniški priročnik in vse druge priložene dokumente.

Upoštevajte vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred morebitnimi nevarnostmi.

Shranite uporabniški priročnik. Če izdelek izročite drugi osebi, morate priložiti tudi uporabniški priročnik. Uporabniški priročnik vsebuje garancijske pogoje, informacije o uporabi in načine odpravljanja težav za vaš izdelek.

Simboli in definicije

V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

	Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.
	Pomembne informacije ali koristni namigi o uporabi.
	Preberite uporabniški priročnik.
	Materiali, ki jih je mogoče reciklirati.
	Opozorilo za vročo površino.
OPOZORILO	Nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo na izdelku ali v njegovem okolju.

Kazalo vsebine

1 Varnostna navodila	5	6 Uporaba izdelka	23
1.1 Dovoljena uporaba	6	6.1 Upravljalna plošča	23
1.2 Namestitev.....	6	6.2 Simboli na zaslonu	24
1.3 Električna opozorila.....	8	6.3 Priprava stroja.....	24
1.4 Čiščenje in vzdrževanje.....	9	6.4 Izbira programa pranja	24
1.5 Tehnične informacije o tehnologiji Bluetooth in brezžični povezavi	9	6.5 Programi pranja	25
2 Pomembna navodila za okolje.....	10	6.6 Izbira temperature	27
2.1 Skladnost z direktivo WEEE	10	6.7 Izbira hitrosti ožemanja.....	28
2.2 Informacije o embalaži	10	6.8 Programi sušenja.....	29
3 Tehnični podatki	11	6.9 Programi pranja in sušenja	29
4 Namestitev	12	6.10 Tabela programov in porabe.....	30
4.1 Razpakiranje in prevoz izdelka	12	6.11 Izbira pomožne funkcije	33
4.2 Primerno mesto za namestitev	12	6.11.1 Pomožne funkcije	33
4.3 Namestitev pokrovov spodnje plošče.....	13	6.11.2 Funkcije/programi, izbrani s 3-sekundnim pritiskom na funkcijske tipke	35
4.4 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov.....	13	6.12 Stopnje sušenja	36
4.5 Priključitev na dovod vode.....	14	6.13 Končni čas.....	36
4.6 Priključitev odtočne cevi na odtok	14	6.14 Zagon programa	37
4.7 Nastavitev nog.....	15	6.15 Zaklep vratc za nalaganje	37
4.8 Priključitev elektrike	15	6.16 Spreminjanje izbir po začetku programa.....	38
4.9 Premikanje izdelka	15	6.17 Preklic programa	39
5 Predhodna priprava.....	16	6.18 Konec programa	39
5.1 Razvrščanje perila	16	6.19 Stanje pripravljenosti	39
5.2 Priprava perila za pranje	16	6.20 Funkcije HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja	39
5.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo.....	16	6.20.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz	40
5.4 Zagon	17	6.20.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe	41
5.5 Nalaganje perila.....	17	6.20.3 Brisanje računa HomeWhiz Ujemanje	41
5.6 Pravilna nosilnost.....	17	6.20.4 Funkcija daljinskega upravljanja in njena uporaba	42
5.7 Uporaba detergenta in mehčalca ..	18	6.20.5 Odpravljanje težav.....	42
5.7.1 Samodejno odmerjanje	18	6.20.6 Prikaz vrednosti porabe aplikacije HomeWhiz	43
5.7.2 Izbira odmerka, preklic ali uporaba praškastega detergenta	19	7 Vzdrževanje in čiščenje.....	43
5.7.3 Ko zmanjkuje detergenta in/ali mehčalca.....	20	7.1 Čiščenje predala za detergent	43
5.7.4 Dodajanje detergenta ali mehčalca v napačen predelek ..	20	7.2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna.....	44
5.8 Nasveti za učinkovito pranje.....	20	7.3 Čiščenje ohišja in upravljalne plošče	45
5.9 Nasveti za učinkovito sušenje	22	7.4 Čiščenje filtrov za dovod vode.....	45
5.10 Prikaz trajanja programa	22		

7.5	Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke	45
8	Odpravljanje težav	46
9	OBVESTILO O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI.....	50



1 Varnostna navodila

Pomembno za branje in opazovanje

Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila. Imejte jih v bližini za poznejšo uporabo. Ta navodila in sama naprava zagotavljajo pomembna varnostna opozorila, ki jih je treba vedno upoštevati.

Proizvajalec zavrača kakršno koli odgovornost za neupoštevanje teh varnostnih navodil, za neprimerno uporabo druge naprave ali nepravilno nastavitve upravljalnih elementov. Garancijski pogoji so določeni v dokumentu, ki je priložen napravi.

- Zelo majhne otroke (0-3 leta) držite stran od naprave. Majhne otroke (3-8 let) držite stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom. Otroci, stari 8 let in več, pa tudi posamezniki z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali posamezniki s pomanjkanjem znanja in izkušenj lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali po prejemu jasnih navodil o varni uporabi in razumevanju možnih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in

vzdrževanja brez nadzora.

Vrata ne odpirajte na silo in jih ne uporabljajte kot stopnico.

- Naprave ne ustavljajte pred koncem cikla sušenja. Če ga morate ustaviti, takoj odstranite vse predmete in jih razprostrite, da razpršite toploto.
- Ne sušite predmetov, umazanih z vnetljivimi snovmi. Sem spadajo jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentini, voski ali odstranjevalci voska.
- Ne sušite penaste gume, pene iz lateksa, kape za prhanje, nepremočljivega tekstila, izdelkov z gumijasto podlago ali oblačil s penastimi gumijastimi blazinicami.
- Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Naprave ne uporabljajte, če so jo očistile industrijske kemikalije.
- Ne sušite predmetov, namočenih v olje. Ti materiali so zelo vnetljivi.
- Med sušenjem naj bo vodovodna pipa vklopljena.

1.1 Dovoljena uporaba

- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjo stikalno napravo, kot je časovnik, ali ločenim daljinsko vodenim sistemom.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobne namene, kot sledi:
 - Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - Kmetije
 - Hoteli, moteli, bed & breakfast in druga stanovanjska okolja
 - Skupni prostori v večstanovanjskih stavbah ali pralnicah
- Naprave ne nalagajte nad največjo zmogljivostjo (kilogram suhe krpe), navedeno v tabeli programov.
- Ta naprava ni za profesionalno uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte topil (npr. terpentina, benzena), detergentov, ki vsebujejo topila, praška za čiščenje, čistil za steklo ali splošno rabo ali vnetljivih tekočin. Tkanin, ki so bile obdelane s topili ali vnetljivimi tekočinami, ne perite v stroju.

- Ne shranjujte eksplozivnih ali vnetljivih snovi v bližini ali znotraj naprave. Primeri vključujejo bencinske in aerosolne pločevinke.
- Ne sušite neopranih predmetov v napravi.
- Območje okoli naprave naj bo brez vlaken in prahu.
- Mehčalce za tkanine ali podobne izdelke uporabljajte le v skladu z navodili na embalaži.
- Ne posušite preveč perila.
- Naprave ne uporabljajte za sušenje penaste gume ali podobnih elastomerov.

1.2 Namestitev

- Ta naprava potrebuje dve ali več oseb za rokovanje in namestitev, da prepreči poškodbe. Med razpakiranjem in namestitvijo nosite zaščitne rokavice, da se izognete urezninam.
- Naprave ne nameščajte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim pogojem, kot so slabo prezračevanje, temperature pod 5 °C ali nad 35 °C.
- Napravo premaknite, ne da bi jo dvignili za delovno ploščo ali zgornji pokrov.

- Montažo, vključno z oskrbo z vodo (če obstaja) ter električnimi priključki in popravili mora izvesti usposobljen tehnik.
 - Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
 - Otroke držite stran od mesta namestitve.
 - Po razpakiranju naprave se prepričajte, da se med prevozom ni poškodovala. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližji poprodajni servis.
 - Po namestitvi naprave hranite odpadno embalažo (plastiko, stiropor itd.) izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
 - Pred vsakim nameščanjem napravo izključite iz napajanja, da se izognete električnemu udaru.
 - Med namestitvijo se prepričajte, da napajalni kabel ni poškodovan, da preprečite požar ali električni udar.
 - Naprave ne uporabljajte, dokler namestitev ni končana.
 - Pri namestitvi naprave se prepričajte, da so štiri noge stabilne in počivajo na tleh ter jih po potrebi prilagodite.
- Preverite, ali je naprava popolnoma izravnana z uporabo libele.
- Pri nameščanju naprave na les ali plavajoča tla (nekatero vrste parketa in laminata) pod napravo postavite ploščo iz vezanega lesa 60 x 60 x 3 cm (minimalno), da zagotovite stabilnost.
 - Priključite cevi za dovod vode na dovod vode v skladu s predpisi lokalnega vodovodnega podjetja.
 - Samo za modele s hladnim polnjenjem: ne priključujte na dovod tople vode.
 - Za modele z vročim polnjenjem: temperatura dovoda tople vode ne sme presegati 60 °C.
 - Pralni stroj je opremljen s transportnimi vijaki, ki preprečujejo morebitne poškodbe notranjosti med transportom. Pred uporabo stroja je nujno, da odstranite transportne vijake. Po odstranitvi odprtine pokrijte s priloženimi plastičnimi pokrovčki.
 - Po namestitvi počakajte nekaj ur pred uporabo naprave, da se prilagodi okoljskim razmeram v prostoru.

- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine na dnu pralnega stroja (če so na voljo na vašem modelu) niso ovirane zaradi preproge ali drugega materiala.
- Za priključitev naprave na dovod vode uporabljajte samo nove cevi. Ne uporabljajte starih kompletov cevi.
- Tlak dovodne vode mora biti v območju 0,1-1 MPa.
- Če napravo namestite v bližini peči na plin ali premog, med njimi zagotovite toplotno izolacijsko ploščo (dimenzije: 85 x 57 cm). Stran, ki je obrnjena proti štedilniku, mora imeti pokrov iz aluminijaste folije.
- Naprave ne nameščajte za drsna vrata ali vrata s tečaji, ki jih je mogoče zakleniti. Vrata naprave se morajo popolnoma odpreti brez ovir.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela naprave, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Uporabljajte samo pooblaščen poprodajni servis. Samostojno ali nepoklicno popravilo lahko privede do nevarnega incidenta, ki lahko ogrozi življenje ali zdravje in/ali povzroči znatno materialno škodo.
- Nadomestni deli za gospodinjske pralne stroje bodo na voljo 10 let po dajanju zadnje enote na trg, kot to narekuje uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke.



1.3 Električna opozorila

- Če želite napravo odklopiti iz vira napajanja:
 - Odklopite ga (če je vtič dostopen) ali
 - uporabite večpolno stikalo, nameščeno pred vtičnico v skladu z lokalnimi pravili o ožičenju.
- Prepričajte se, da je naprava ozemljena v skladu z nacionalnimi standardi električne varnosti.
- Ne uporabljajte podaljškov, več vtičnic ali adapterjev. Električni sestavni deli po namestitvi ne smejo biti dostopni uporabniku. Naprave ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan, če naprava ne deluje pravilno ali če je bila poškodovana ali padla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe

zamenjati z enakim, da se izognete morebitnim nevarnostim in tveganju električnega udara.



1.4 Čiščenje in vzdrževanje

- Pred kakršnim koli vzdrževanjem napravo izklopite in izključite iz napajanja.
- Nosite zaščitne rokavice in zaščitne čevlje, da se izognete poškodbam med vzdrževanjem.
- Z napravo ravnajte z dvema ali več osebami, da preprečite obremenitev ali poškodbe.
- Naprave ne čistite s paro, da preprečite električni udar.
- Nepoklicna popravila ali vzdrževanje razveljavijo garancijo in lahko predstavljajo varnostna tveganja.

1.5 Tehnične informacije o tehnologiji Bluetooth in brezžični povezavi



Poenostavljena izjava EU o skladnosti S tem Beko Europe Management S.R.l. izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Frekvenčni pas: 2,4 GHz
(funkcija Wi-Fi ali Bluetooth)
Maks. prenos moči: $\leq 100\text{ mW}$
(funkcija Wi-Fi ali Bluetooth)
Podrobnosti o programski opremi: Quartz Wi-Fi

Ta izdelek zbira in prenaša podatke o uporabi, ko je povezan z internetom (npr. nastavitve temperature, trajanje uporabe, kode napak). V skladu z zakonom EU o podatkih (Uredba EU 2023/2854) imate pravico do dostopa do teh podatkov in njihovega upravljanja.

Podrobnosti o tem, kateri podatki se zbirajo, kako se uporabljajo in kako do njih dostopati, najdete na spletnem mestu:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Pomembna navodila za okolje

2.1 Skladnost z direktivo WEEE



Ta izdelek je skladen z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).




■ Ta izdelek je izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odložite med običajne gospodinjske in druge odpadke. Oddajte ga na zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh zbirnih centrih se obrnite na lokalne oblasti.

2.2 Informacije o embalaži

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz snovi, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnih materialov ne odlagajte med gospodinjske ali druge odpadke. Oddajte jih na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalne oblasti.

3 Tehnični podatki

Ime dobavitelja ali trgovska blagovna znamka	WHIRLPOOL
Ime modela	WPD 2836W ADS EE
	457000003900
Zmogljivost pranja (bombaž) (kg)	12
Zmogljivost sušenja (bombaž) (kg)	8
Največja hitrost ožemanja (vrtljaji/min)	1400
Vgradna izvedba	No
Višina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Globina (cm)	65
Enojni dovod vode/dvojni dovod vode	+ / -

		<p>Do informacij o modelu, ki so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, lahko pridete tako, da obiščete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki je naveden na energijski nalepki.</p> <p>https://eprel.ec.europa.eu/</p>
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		


















































Vrednosti porabe veljajo, ko je brezžična omrežna povezava izključena.



Določeno obdobje podpore za posodobitev programske opreme, povezano s kibernetko varnostjo za izdelek, je garancijska doba izdelka. Po tem obdobju posodobitve programske opreme, povezane s kibernetko varnostjo, niso zagotovljene.

Tabela simbolov

											
Predpranje	Hitro	Hitro+	Dodatno izpiranje	Dodatna voda	Proti Mečkanju	Odstranjevanje dlak za hišne ljubljence	Para	Nočni način	Namakanje	Zadrževanje Izpiranja	Zadrževanje Izpiranja
											
Samodejni odmerek	Izbira tekočega detergenta	Izbira mehčalcev	Izpiranje	Centrifugiranje + Črpanje	Črpanje	Temperatura	Centrifugiranje	Ne Centrifugiranje	Voda iz pipe (Hladno)	Brez vode	Časovni Zamik
											
Vrata Ključavnica	Otrok Ključavnica	Vkllop/izkllop	Zagon / Premor	Raven tal	Dodaj Oblečilo	Preneseni program	Pranje	Ok (Konec)	Prekliči Mečkanju+	Proti Mečkanju+	Sušenje
											
Pospešitev	Zelo suho	Suha posoda	Suho Likarje	Časovno sušenje	Čiščenje in obraba	Intenzivno	Vodni režim	Varčevanje z vodo	FreshCare	FreshCare	FreshCare

4 Namestitev



Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!



Vaš pralni stroj ob izbiri programa samodejno zazna količino perila v notranjosti.

Med namestitvijo izdelka je treba pred prvo uporabo opraviti kalibracijo, da zagotovite, da je količina perila zaznana na najbolj natančen način.

Če želite to narediti, izberite program Čiščenje bobna* in preključite funkcijo ožemanja.

Zaženite program brez perila.

Počakajte, da se program zaključi, kar bo trajalo približno 15 minut.

*Ime programa se lahko razlikuje glede na model. Za ustrezen izbor programa si oglejte razdelek z opisi programov.

- Za namestitev aparata se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
- Namestitev in električno priključitev izdelka mora izvesti pooblaščen serviser. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblašcene osebe.
- Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca.
- Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvilili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla.
- Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj pregledajte in potrdite, da ni poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki so nevarni.

4.1 Razpakiranje in prevoz izdelka

Razpakiranje izdelka

- Odstranite kartonsko škatlo ali stiroporno embalažo.

- Če želite odstraniti kartonsko ali stiroporno embalažo pod izdelkom, izdelek previdno dvignite. Če to ni mogoče, ga odstranite tako, da ga rahlo nagnete na stran ali ga položite na stran, ne da bi poškodovali izdelek.
- Odprite vrata in odstranite dovodno cev in vse druge dodatke v bobnu.
- Odstranite napajalni kabel in odtočno cev iz njunih fiksnih položajev.
- Odstranite varnostne vijake za transport. (glejte "Odstranitev varnostnih vijakov za transport")

Prevoz izdelka



Najprej preberite razdelek »Varnost prevoza«.

- Prepričajte se, da so vrata in predal za detergent zaprta.
- Previdno namestite transportne varnostne vijake, ne da bi poškodovali boben izdelka. (glejte "Odstranjevanje transportnih varnostnih vijakov")
- Izdelek zapakirajte v zaščitno embalažo, da preprečite poškodbe med prevozom.

4.2 Primerno mesto za namestitev

- Postavite izdelek na trda in ravna tla. Ne postavljajte ga na preprogo z visokimi vlakni ali druge podobne površine. Postavitev na neustrezna tla povzroči težave s hrupom in tresljaji.
- Stroja ne postavite na napajalni kabel.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C. Zmrzal lahko poškoduje izdelek.
- Pustite najmanj 1 cm prostora med izdelkom in pohištvom.
- Če boste izdelek namestili na površino s stopnicami, ga nikoli ne postavite blizu roba.
- Izdelka ne postavljajte na nobeno ploščad.
- Na mestu namestitve izdelka ne sme biti zaklenjenih vrat, drsnih vrat ali tečajnih vrat, ki bi lahko preprečila popolno odpiranje vratc za nalaganje.

- Virov toplote, kot so štedilnik, likalnik, pečica, grelnik itd., ne postavljajte na aparat in jih ne uporabljajte na aparatu.


4.3 Namestitev pokrovov spodnje plošče



Pri nekaterih modelih so osnovni deli izdelkov popolnoma zaprti. Ti izdelki nimajo čepov in pokrovov.

- Če želite povečati zvočno udobje izdelka, po odstranitvi embalažne pene pritrдите pokrov A.


Pokrov A

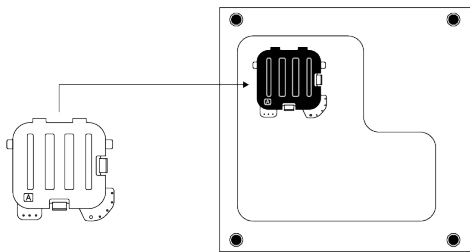

Nagnite stroj rahlo nazaj. Naslonite jezičke pokrova A na spodnjo ploščo. Dokončajte namestitev z vrtenjem pokrova.


- Pokrov B in pokrovček sta dodatna možnost. Pritrdite pokrov B in pokrovček, če sta na voljo.

Pokrov B

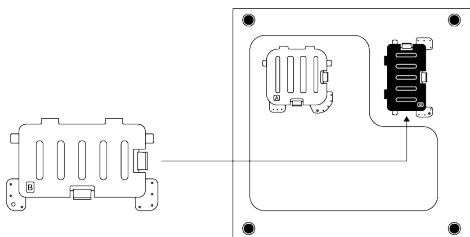

Naslonite jezičke pokrova B na spodnjo ploščo. Dokončajte namestitev z vrtenjem pokrova.


Pokrovček

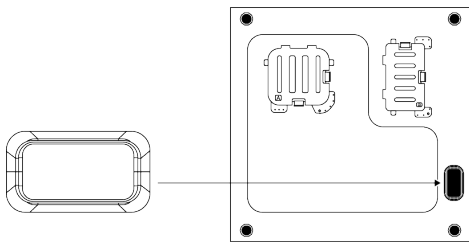

Vstavite pokrovček tako, da ga potisnete s prstom.

4.4 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov

1. Z ustreznim ključem odvijte vse transportne varnostne vijake, tako da se prosto vrtijo.
2. Upognite notranji del tako, da ga pritisnete na prijemalnih mestih, in izvlecite del.
3. V luknje na zadnji plošči pritrдите plastične pokrove, priložene v vrečki z uporabniškim priročnikom.



OPOZORILO

Pred uporabo izdelka odstranite transportne varnostne vijake. V nasprotnem primeru se izdelek poškoduje.



OPOZORILO

Transportne varnostne vijake hranite na varnem mestu, da jih boste lahko ponovno uporabili, ko bo treba izdelek v prihodnosti znova premakniti. Transportne varnostne vijake namestite v obratnem vrstnem redu od postopka demontaže. Izdelka nikoli ne premikajte brez pravilno nameščenih transportnih varnostnih vijakov.

4.5 Priključitev na dovod vode



OPOZORILO

Tlak vode, potreben za delovanje izdelka, je 1–10 barov (0,1–1 MPa). Za zagotovitev nemotena delovanja stroja mora iz popolnoma odprte pipe priteči 10–80 litrov vode v minuti. Če je tlak vode višji, namestite reducirni ventil.



OPOZORILO

Modeli z enojnim dovodom vode ne smejo biti priključeni na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje. Na novem izdelku ne uporabljajte starih ali rabljenih cevi za dovod vode. Lahko povzročijo uhajanje vode iz stroja in madeže na perilu.



1. Priključite posebno cev, ki je priložena izdelku, na dovod vode na izdelku.



OPOZORILO

Poskrbite, da je priključitev hladne vode pravilno izvedena med namestitvijo izdelka. V nasprotnem primeru bo perilo ob koncu pralnega cikla lahko vroče in se zato lahko obrabi.

2. Vse matice cevi privijte z roko. Matic ne privijajte z orodjem.
3. Po priključitvi cevi popolnoma odprite pipe in preverite, ali na priključnih mestih uhaja voda. Če pride do puščanja, zaprite pipo in odstranite matico. Preverite tesnilo in znova previdno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate.

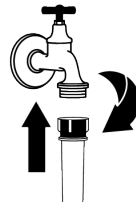
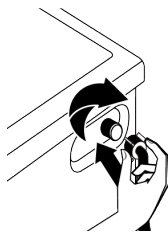


4.6 Priključitev odtočne cevi na odtok

1. Pritrдите konec odtočne cevi neposredno na odtok odpadne vode, umivalnik ali kad.



Vaša hiša bo poplavljena, če se cev za odvajanje vode med odvajanjem vode iztakne. Zaradi visokih temperatur pranja obstaja tudi nevarnost opeklin. Da bi preprečili takšne situacije in zagotovili, da izdelek brez težav dobiva vodo, in jo tudi odvaja, varno pritrдите odtočno cev.

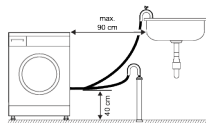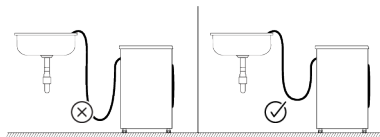

2. Priklopite cev na višino najmanj 40 cm in največ 90 cm.
3. Če cev položite na tla (ali na višino največ 40 cm od tal) in nato povečate njeno višino, se odvajanje vode oteži, perilo pa lahko pride iz stroja zelo mokro. Zato upoštevajte višine, ki so navedene na sliki.
4. Da preprečite, da bi se odpadna voda vrnila v izdelek in zagotovite enostavno odvajanje, ne potopite konca cevi v odpadno vodo ali ga ne vstavite v odtok za več kot 15 cm. Če je cev predolga, jo skrajšajte.

5. Konec cevi ne sme biti upognjen, na cev ne smete stopati in cev ne sme biti stisnjena med odtok ter izdelek. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo težave pri odvajanju vode.
6. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Celotna dolžina cevi ne sme biti večja od 3,2 m. Da preprečite uhajanje vode, vedno pritrdite povezavo med podaljškom in odtočno cevjo izdelka z ustrežno objemko, ki se ne sme sneti, saj lahko pride do puščanja.


4.7 Nastavitev nog



OBVESTILO

Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Nastavite noge, da zagotovite ravnotežje. V nasprotnem primeru se lahko izdelek premakne s svojega mesta in povzroči udarce, hrup in vibracije.

1. Če želite sprostiti matice na nogah, jih z ročnim orodjem zavrtite v smeri urinega kazalca.
2. Noge nastavite tako, da izdelek stoji ravno in stabilno. Če želite stopala spustiti, jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Če želite noge dvigniti, jih zavrtite v smeri urinega kazalca.
3. Če želite matice ponovno zategniti, jih z ročnim orodjem zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

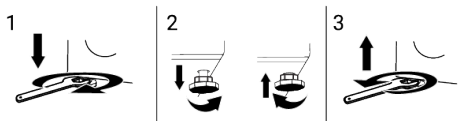

4.8 Priključitev elektrike

Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe izdelka brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

- Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.

- Infrastruktura električnega priključnega kabla izdelka mora biti primerna in ustrezati zahtevam izdelka. Priporočljiva je uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok.
- Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
- Če je tok do varovalke ali odklopnika v hiši manjši od 16 amperov, naj usposobljeni električar namesti 16-ampersko napajanje.
- Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.
- Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. Zaradi priključnega kabla lahko pride do pregrevanja in opeklin.



Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen serviser, da se prepreči morebitna nevarnost.

4.9 Premikanje izdelka

1. Pred premikanjem odklopite izdelek iz vtičnice.
2. Odklopite priključke za odvod in dovod vode. 3 Iztočite vso preostalo vodo iz izdelka. Glejte Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke
3. Namestite transportne vijake v obratnem vrstnem redu kot pri postopku odstranitve. Glejte Odstranitev transportnih vijakov



Izdelka nikoli ne prenašajte brez pravilno nameščenih transportnih vijakov!

Izdelka zaradi velike teže ne sme prenašati ena oseba.

Izdelek morata prenašati dve osebi, na stopnicah pa je potrebna dodatna previdnost, saj gre za težek izdelek. Če izdelek pade na vas, vas lahko poškoduje. Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok.

5 Predhodna priprava



Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«.

5.1 Razvrščanje perila

- Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja.
- Vedno preberite navodila, navedena na etiketi oblačila.

5.2 Priprava perila za pranje

- Perilo s kovinskimi dodatki, kot so žične opore, zaponke pasov ali kovinski gumbi, bo poškodovalo izdelek. Odstranite kovinske dele ali dajte tako perilo v pralne vrečke oziroma prevleko za vzglavnik.
- Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup.
- Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlonske nogavice, uporabite vrečko za perilo ali prevleko za vzglavnik.
- Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Elementi za pritrditev zaves lahko povzročijo vlečenje in trganje zaves.
- Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbce in popravite razporke in raztrge.
- Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program pranja. Takšna oblačila posušite tako, da jih obesite ali položite na ravno površino. Ne sušite jih v stroju.
- Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno.
- Uporabljajte samo barve/sredstva za spreminjanje barve in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerna za uporabo v strojih. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.
- Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, preverite v kemični čistilnici.

- Hlače in občutljivo perilo pred pranjem obrnite na notranjo stran.
- Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd. najprej močno otresite in šele nato naložite v stroj. Prah in praški na perilu se lahko v notranjih delih stroja čez čas nakopičijo ter povzročijo škodo.
- Preden operete perilo iz angora volne, ga pustite nekaj ur v zamrzovalnem delu hladilnika. To bo zmanjšalo nabiranje.


5.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo


Naslednje informacije vam bodo pomagale uporabljati izdelek na ekološki in energetske/vodno učinkovit način.

- Upravljajte z največjo nosilnostjo za izbrani program, vendar ga ne preobremenite. Glejte "Tabela programov".
 - Upoštevajte navodila za temperaturo na embalaži detergenta.
 - Rahlo umazano perilo operite pri nizkih temperaturah.
 - Uporabite hitreje programe za majhne količine rahlo umazanega perila.
 - Ne uporabljajte predpranja ali visokih temperatur za perilo, ki ni močno umazano ali obarvano.
 - Če nameravate perilo posušiti v sušilnem stroju, izberite najvišjo hitrost ožemanja, ki jo priporočamo med postopkom pranja.
 - Ne uporabljajte več detergenta, kot je priporočeno na embalaži detergenta.
 - Funkcija samodejnega doziranja detergenta vašega izdelka odmerja potrebno količino detergenta, odvisno od velikosti obremenitve in izbire programa. Ko je ta funkcija aktivna, vaš stroj med fazo izpiranja prihrani vodo v bombažnih, sintetičnih, ekspresnih, mini, hitrih, samodejnih in sensewash programih*.
- *Programi se lahko razlikujejo glede na model, ki ste ga kupili.

5.4 Zagon

Preden začnete uporabljati izdelek, poskrbite, da so izvedene priprave, opisane v razdelkih »Okoljevarstvena navodila« in »Namestitve«. Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program Čiščenje bobna. Če ta program ni na voljo v vašem izdelku, uporabite metodo, ki je opisana v razdelku »Čiščenje vratc za nalaganje in bobna«.

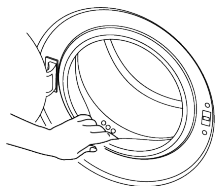


 Uporabljajte sredstvo proti vodnemu kamnu, ki je primerno za pralne stroje. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj.

5.5 Nalaganje perila

1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo nežno vstavite v stroj.
3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih. Med delovanjem programa so vratca blokirana. Zaklep vratc se odpre nekaj minut po koncu programa pranja. Nato lahko odprete vratca za nalaganje perila. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratca za nalaganje ni mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav.

5.6 Pravilna nosilnost

Največja nosilnost je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja. Izdelek samodejno prilagodi količino vode glede na težo perila, ki je v njem.

 Sledite navodilom v "Tabeli programov". Ko je izdelek preobremenjen, se bo učinkovitost pranja izdelka zmanjšala. Poleg tega se lahko pojavijo težave s hrupom in vibracijami. Za uspešno sušenje v stroju ne dajajte več perila, kot je določeno.

Kopalni plašč: 1200 g
Posteljina: 700 g
List: 500 g
Prevleka za vzglavnik: 200 g
Namizni prt: 250 g
Negliže/pižama: 200 g
Spodnje perilo: 100 g
Srajce: 200 g
Bluza: 100 g
Brisača: 200 g



Vrata za nakladanje so med izvajanjem programa zaklenjena. Ključavnica vrat se bo odprla, ko bo program končan. Če je notranji del stroja ob koncu programa zelo vroč, se vrata za nalaganje ne bodo odprla, dokler temperatura ne pade. Če se vrata ne odprejo, uporabite rešitve za napako »Nalagalnih vrat ni mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav.



OPOZORILO

Če je perilo nepravilno nameščeno, se lahko v stroju pojavijo težave s hrupom in vibracijami.

5.7 Uporaba detergenta in mehčalca




OBVESTILO

Pri uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, belila, belila in odstranjevalca vodnega kamna natančno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte priporočene odmerke. Uporabite dozirno skodelico, če jo imate.

V predalu za pralna sredstva ali dozirnih posodah ne uporabljajte pralnih sredstev, kot so gelirana, netekla tekoča pralna sredstva itd.

Detergent, mehčalec in druga čistilna sredstva



Predal za pralna sredstva je sestavljen iz treh predalov:

- (1) Predelek za tekoči detergent
 - (2) Predelek za detergent v prahu
 - (3) Predelek za mehčalec
- Pred začetkom programa pranja dodajte pralno sredstvo in mehčalec.
 - Predala za pralno sredstvo ne puščajte odprtega, ko poteka program pranja.
 - Če uporabljate vrečko za pralno sredstvo ali dozirno kroglico, ne izberite programa s predpomivanjem. Vrečko z detergentom ali dozirno kroglo postavite neposredno med oblačila v bobnu.
 - Predal za predpomivanje ali možnost predpomivanja ni na voljo.

Izbira detergenta

Vrsta pralnega sredstva je odvisna od programa pranja, vrste in barve tkanine.

- Za barvno in belo perilo uporabljajte ločena pralna sredstva.

- Občutljivo perilo perite le s posebnimi pralnimi sredstvi za občutljivo perilo (tekoči detergent, šampon za volno itd.) in s priporočenimi programi.
- Pri pranju temno obarvanih oblačil in odev je priporočljivo uporabiti tekoči detergent.
- Volneno perilo perite s posebnim pralnim sredstvom, ki se uporablja samo za volno, in s priporočenim programom.
- Za različne priporočene programe za različne tkanine glejte opise programov.
- Vsa priporočila za pralna sredstva veljajo za izbrano temperaturno območje programov.




Uporabljajte samo detergente, mehčalce in dodatke, ki so namenjeni pralnim strojem. Ne uporabljajte tekočih detergentov ali drugih čistilnih sredstev za mehčanje perila.

V pralnem stroju ne uporabljajte naravnega mila za umivanje rok.

5.7.1 Samodejno odmerjanje


Začetna nastavitve

Stroj vklopite z gumbom za vklop/izklop.


Simbol doziranja () se prikaže v programih, kjer je dovoljeno doziranje pralnega sredstva. Če so posode za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec prazne, bo v programih, kjer je doziranje dovoljeno, utripal simbol doziranja.


Polnjenje tekočega pralnega sredstva in mehčalca


1. Odprite predal za pralna sredstva tako, da ga potegnete proti sebi.

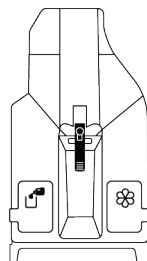

2. Za polnjenje tekočega pralnega sredstva (levo) in mehčalca (desno) odprite pokrov ustreznega rezervoarja navzgor, kot je prikazano na sliki.

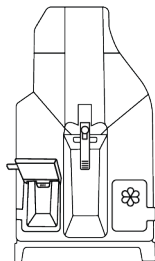

3. Pri polnjenju tekočega pralnega sredstva ali mehčalca ne prekoračite oznake "Max".
4. Zaprite pokrov predelka.
5. Nežno potisnite predal za pralna sredstva, da ga zaprete.
6. Po zaprtju predala za pralno sredstvo se neprekinjeno prižge utripajoči simbol doziranja ().
7. To pomeni, da so predali uspešno napolnjeni in da je predal za pralna sredstva nameščen.

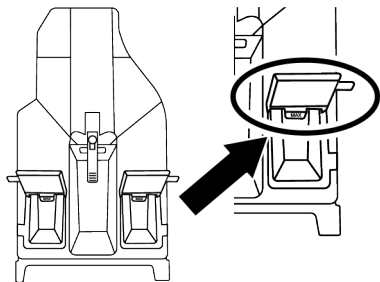

Priporočamo, da predal za pralna sredstva napolnite s tekočimi pralnimi sredstvi, ki jih lahko uporabljate tako za barvno kot za belo perilo.

Če simbol pralnega sredstva še naprej utripa, čeprav so predali za pralno sredstvo napolnjeni, predal za pralno sredstvo ni pravilno vstavljen. Potisnite predal, da je trdno vstavljen.



OBVESTILO

Ko je predal za pralno sredstvo poln pralnega sredstva in/ali mehčalca, stroja ne potegnite, ga ne premikajte ali nagibajte vstran ali nazaj.


Pred izvedbo katerega koli od teh postopkov morate iz stroja odstraniti predal za pralno sredstvo.

Če želite začeti program, ko v predalu za pralna sredstva ni pralnega sredstva, morate preklicati doziranje tekočega pralnega sredstva in prati s pralnim sredstvom v prahu.

V dozirno posodo za tekoče pralno sredstvo je treba dati samo tekoče pralno sredstvo, v dozirno posodo za mehčalec pa samo mehčalec.

Če v te rezervoarje vlijete kakršne koli druge tekoče ali praškaste kemikalije, lahko poškodujete perilo ali stroj.

5.7.2 Izbira odmerka, preklic ali uporaba praškastega detergenta

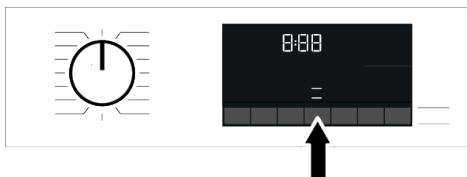

V nekaterih programih ni mogoče izbrati tekočega detergenta. V teh primerih je treba uporabiti pralni prašek.

Če želite detergent v prahu uporabljati v programih, kjer deluje sistem za doziranje detergenta, v predal za detergent v prahu vstavite želeno količino detergenta. Če želite uporabiti predal za detergent na sredini, morate deaktivirati izbiro odmerka tekočega detergenta.


Stroj meri obremenitev in določa pravo količino detergenta glede na količino obremenitve in predhodno izbrane


možnosti. Odvzeto pralno sredstvo med pranjem ni vidno, vzame se neposredno z vodo nad perilo.

Če je zaželen uporaba drugega tekočega detergenta z drugačnimi lastnostmi od tistega v rezervoarju za doziranje tekočega detergenta, je treba tekoči detergent z navedenimi drugačnimi lastnostmi namestiti v predel za prašek na sredini in deaktivirati izbiro odmerka tekočega detergenta.



Mehčalec bo vzet iz dozirnega sistema.



Simboli za doziranje tekočega detergenta in mehčalca na zaslonu postanejo aktivni ali neaktivni v skladu z izbranim programom.

 Prvi položaj na zaslonu pomeni, da je tekoče pralno sredstvo aktivno, mehčalec je vklopljen. Če sveti simbol tekočega detergenta in mehčalca, to pomeni, da je aktivno doziranje tekočega detergenta in mehčalca.

 Če sta na zaslonu aktivna simbola tekočega detergenta in mehčalca; ko prvič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se bo tekoči

detergent vklopil in mehčalec se bo izklopil. Če simbol mehčalca ne sveti, to pomeni, da mehčalec ne bo uporabljen v koraku izpiranja.

  Ko drugič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se vklopita pralno sredstvo in mehčalec. Če simbol tekočega detergenta ni prižgan, to pomeni, da ga je mogoče oprati z detergentom v prahu.

  Ko tretjič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se bo pralno sredstvo vklopilo in mehčalec se bo izklopil. Ko jo pritisnete četrtič, se bo vrnila v prvi položaj.

5.7.3 Ko zmanjkuje detergenta in/ali mehčalca

Ko zmanjka detergenta ali mehčalca, ki ste ga dali v predal za detergent, na zaslonu utripa simbol za odmerjanje. Ko ta simbol utripa, je treba v dozirno posodo dodati detergent ali mehčalec, ki ga zmanjkuje. Po začetku utripanja simbola bo sredstva dovolj še za 2–3 dodatne cikle.

5.7.4 Dodajanje detergenta ali mehčalca v napačen predelek

Če dodate detergent ali mehčalec v napačen predelek, glejte »Čiščenje predala za detergent«.

5.8 Nasveti za učinkovito pranje

	Oblačila			
	Svetle barve in belo perilo	Barve	Črna/temne barve	Občutljivo/volneno/svileno perilo
	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: 40–90 °C)	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 40 °C)	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 40 °C)	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 30 °C)

Stopnja umazanosti	<p>Močno umazano (Trdovratni madeži, kot so trava, kava, sadje in kri)</p>	<p>Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje.</p> <p>Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte sredstva v prahu.</p>	<p>Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte sredstva v prahu. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje.</p>	<p>Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za močno umazana oblačila.</p>	<p>Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.</p>
	<p>Običajno umazano (Na primer madeži na ovrtnikih in manšetah)</p>	<p>Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila.</p>	<p>Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje.</p>	<p>Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za zmerno umazana oblačila.</p>	<p>Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.</p>
	<p>Manj umazano (Ni vidnih madežev)</p>	<p>Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila.</p>	<p>Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enaki količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje.</p>	<p>Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za manj umazana oblačila.</p>	<p>Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.</p>

5.9 Nasveti za učinkovito sušenje

		Programi				
		Sušenje bombaža	Sušenje sintetike	Babyprotect+	Pranje in sušenje	Operi in nosi
Vrste oblačil	Trpežna oblačila, ki vsebujejo bombaž	Rjuhe, posteljnina, otroška oblačila, majice, puloverji, trpežna pletena oblačila, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Ni priporočljivo!	Zaporedno pranje in sušenje! Rjuhe, posteljnina, otroška oblačila, majice, puloverji, trpežna pletena oblačila, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Zaporedno pranje in sušenje! Rjuhe, posteljnina, otroška oblačila, majice, puloverji, trpežna pletena oblačila, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Oblačila, kot so srajce, majice s kratkimi rokavi, puloverji itd., ki so bila nošena kratak čas in so brez madežev. Naložiti je treba zelo majhno količino perila.
	Sintetična oblačila (poliester, najlon itd.)	Ni priporočljivo!	Priporoča se za oblačila, ki vsebujejo poliester, najlon, poliacetat, akril. Sušenje ni priporočljivo za oblačila, ki vsebujejo viskozo. Bodite pozorni na navodila za sušenje na etiketi za vzdrževanje.	Za oblačila, ki vsebujejo poliester, najlon, poliacetat in akril, se priporočajo nizke temperature, pri čemer upoštevajte opozorila glede pranja in sušenja, navedena na etiketi za vzdrževanje.	Za oblačila, ki vsebujejo poliester, najlon, poliacetat in akril, se priporočajo nizke temperature, pri čemer upoštevajte opozorila glede pranja in sušenja, navedena na etiketi za vzdrževanje.	Srajce, majice in sintetično perilo z rahlo umazanijo in brez madežev. Naložiti je treba zelo majhno količino perila.
	Občutljivo perilo (ki vsebuje svilo, volno, kašmir, angora volno itd.)	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!
	Veliki kosi perila, kot so odeje, plašči, zavese itd.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.

5.10 Prikaz trajanja programa

Med izbiranjem programa lahko na zaslonu stroja vidite trajanje programa. Trajanje programa se samodejno prilagaja med

delovanjem programa, odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, penjenja, neuravnotežene obremenitve, nihanj v napajanju, tlaka vode in nastavitve programa

POSEBEN PRIMER: Ob začetku programov Cottons in Cotton Eco se na zaslonu prikaže trajanje polovične polnitve. To je najpogostejši primer uporabe. Po zagonu programa naprava v 20-25 minutah zazna dejansko obremenitev. Če je zaznana


polnitev večja od polovične polnitve, se program pranja ustrezno prilagodi in trajanje programa se samodejno podaljša. To spremembo lahko spremljate na zaslonu.

6 Uporaba izdelka




Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!

6.1 Upravljalna plošča

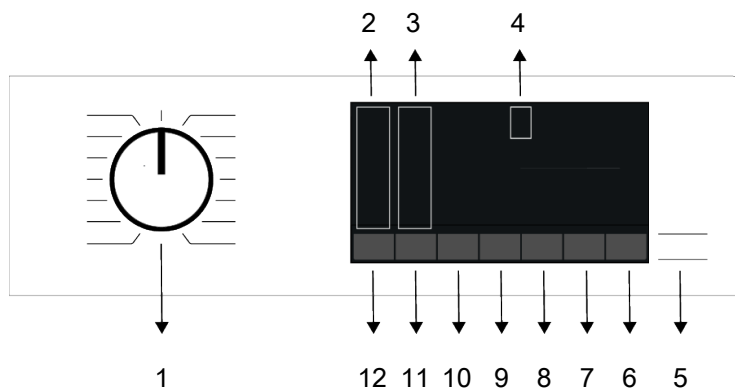

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Gumb za izbiro programa | 2 Lučke za stopnjo temperature |
| 3 Indikatorske lučke za stopnjo ožemanja | 4 Zaslon |
| 5 Gumb za zagon/premor | 6 Gumb za daljinsko upravljanje |
| 7 Gumb za nastavitev končnega časa | 8 Gumb za nastavitev nivoja suhosti |
| 9 Gumb za dodatno funkcijo 2 | 10 Gumb za dodatno funkcijo 1 |
| 11 Gumb za nastavitev hitrosti ožemanja | 12 Gumb za nastavitev temperature |

6.2 Simboli na zaslonu

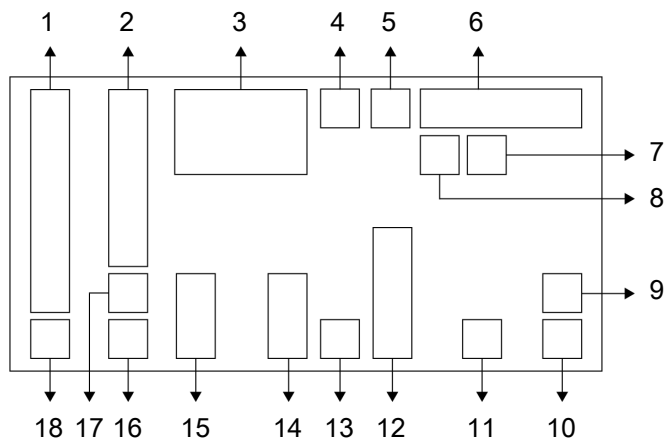

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Indikator temperature | 2 Indikator hitrosti ožemanja |
| 3 Informacije o trajanju | 4 Indikator dozirne enote |
| 5 Simbol za zaklenjena vratca | 6 Indikatori spremljanja programa |
| 7 Indikator dodajanja oblačil | 8 Indikator pomanjkanja vode |
| 9 Indikator brezžične povezave | 10 Indikator daljinskega upravljanja |
| 11 Indikator vklopljene zakasnitve zagona | 12 Indikatori stopnje sušenja |
| 13 Simbol za vklopljeno otroško ključavnico | 14 Indikatorji dodatne funkcije 2 |
| 15 Indikatorji dodatne funkcije 1 | 16 Indikator brez vrtenja |
| 17 Indikator zadržanja izpiranja | 18 Indikator hladne vode |

i Slike, uporabljene za opis stroja v tem razdelku, so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma s funkcijami vašega stroja.

6.3 Priprava stroja


1. Preverite, ali so cevi pravilno povezane in tesnijo.
2. Stroj priključite na napajanje.
3. Popolnoma odprite pipo.
4. Vstavite perilo v stroj.
5. Dodajte detergent in mehčalec.

6.4 Izbira programa pranja

1. V skladu s "tabelo programov" določite program, primeren za vrsto, količino in stopnjo umazanije perila.

i Programi so omejeni na najvišjo hitrost ožemanja, primerno za vrsto tkanine.
Pri izbiri programa, ki ga boste uporabljali, vedno upoštevajte vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in dovoljeno temperaturo vode.

2. Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program.

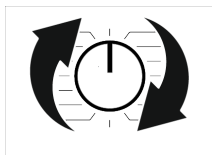

6.5 Programi pranja

Glede na vrsto tkanine uporabite naslednje glavne programe.

Po izbiri ustreznega programa pranja lahko s pritiskom na gumb za sušenje pred zagonom programa nastavite stroj na fazo sušenja (samodejno ali časovno) na koncu cikla pranja brez kakršnih koli pavz ali prekinitev. Vsakič, ko pritisnete gumb, se na informacijski vrstici prikaže korak sušenja in zasveti ustrezen simbol. Glede na nastavitve sušenja, ki jih dodate v pralne programe, lahko na zaslonu stroja vidite končni čas programa. Lahko pa še naprej pritisnete gumb za najdaljši dovoljeni čas sušenja.



Simboli, prikazani na zaslonu, so shematični in se morda ne ujemajo natančno z izdelkom.

Če po izbranem programu ne želite sušiti, pritisnite in držite pomožni funkcijski gumb za sušenje, dokler lučka za sušenje ne ugasne.

Pri pranju in sušenju s funkcijo sušenja stroja v stroj naložite največ 8 kilogramov perila. Če naložite več perila, kot je zmogljivost stroja, se vaše perilo ne bo posušilo, stroj pa bo deloval dlje in porabil več energije.



OPOMBA

Funkcije sušenja ni mogoče izbrati za program pranja volnenega perila.

• Funkcija samodejnega dodatnega izpiranja

Vaš stroj preveri motnost vode v nekaterih korakih izpiranja in doda do 2 dodatna koraka izpiranja, kot je potrebno za čiščenje vaših oblačil pred detergentom.

• AdaptiveWash

To je pametna funkcija, ki vam omogoča personalizacijo programa pranja prek aplikacije HomeWhiz.

Ko je izbrani program končan, ga lahko ocenite s to funkcijo na HomeWhiz. Program lahko prilagodite prek aplikacije glede na vašo oceno.



Po posodobitvi s to funkcijo lahko pride do sprememb v energiji, porabi vode in trajanju programa. Programi, ki podpirajo to funkcijo, so označeni s tem simbolom funkcije v aplikaciji HomeWhiz.

• Eco 40-60

Program Eco 40-60 je primeren za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako, da ga je mogoče prati skupaj pri 40 °C ali 60 °C. Ta program je standardni preskusni program v skladu s predpisi EU o okolju prijaznem načrtovanju in označevanju z energijskimi nalepkami. Čeprav se ta program pere dlje kot drugi programi pranja, je učinkovitejši z vidika porabe energije in vode. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature pranja. Ko naložite izdelek z manj perila (npr. ½ prostornine ali manj), se lahko trajanje cikla samodejno skrajša. Na ta način bi bila poraba energije in vode veliko manjša.

Da bi ocenili skladnost s predpisi EU o okolju prijaznem načrtovanju in označevanju z energijskimi nalepkami, je treba cikel pranja in sušenja izvesti z izbiro funkcije suhe omare programa eco 40-60. Cikel pranja in sušenja lahko v enem ciklu očisti običajno umazano perilo, ki je deklarirano kot pralno pri 40 °C ali 60 °C, in ga posuši, tako da ga je mogoče takoj dati v omaro.

• Cotton

V tem programu lahko operete svoje trpežno bombažno perilo (rjuhe, posteljnino, brisače, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Ko pritisnete gumb za funkcijo hitrega pranja, je trajanje programa bistveno krajše, vendar je z intenzivnimi gibi

pranja zagotovljena učinkovita učinkovitost pranja. Če funkcija hitrega pranja ni izbrana, je zagotovljeno učinkovito pranje in izpiranje vašega močno umazanega perila.

• Synthetics

Ta program uporabite za pranje oblačil, kot so majice, bluže, sintetične tkanine/tkanine iz mešanice bombaža itd. Funkcija hitrega pranja znatno skrajša trajanje programa in zagotavlja učinkovito pranje rahlo umazanega perila. Funkcija hitrega pranja ni primerna za močno umazano perilo.

Če vaš izdelek nima posebnega programa za zavese, lahko uporabite ta program. Zavese operite na največ 40 °C in s hitrostjo ožemanja do 800 vrt/min.

• Volna / Ročno pranje

Uporabljajte za pranje volnenega/ občutljivega perila. Izberite ustrezno temperaturo, ki ustreza oznaki vaših oblačil. Vaše perilo bo oprano z zelo nežnim delovanjem pranja, da se oblačila ne poškodujejo.

• Odeja / Oblačila, polnjena s puhom

S tem programom operite prešite odeje iz vlaken, ki nosijo oznako "pralno v pralnem stroju". Preverite, ali ste prešito odejo pravilno naložili, da ne poškodujete stroja in prešite odeje. Pred nalaganjem odeje v stroj odstranite prevleko za prešito odejo. Prešito odejo prepognite na dva dela in jo naložite v stroj. Prevleko vstavite v stroj in pazite, da se ne bo dotaknila tesnila vrat ali stekla. Poleg tega uporabite ta program za pranje plaščev, telovnikov, suknjičev itd., ki vsebujejo perje z oznako "pralno v pralnem stroju".



Ne naložite več kot 1 dvojno prešito odejo (200 x 200 cm).

Ne perite odej, vzglavnikov itd., ki vsebujejo bombažno polnilo v stroju.



Pralnega stroja ne uporabljajte za pranje materialov, kot so preproge, odeje itd. V nasprotnem primeru se lahko vaš stroj trajno poškoduje.

• Spin & Drain

S tem programom lahko odstranite vodo na oblačilu/v notranjosti izdelka.

• Rinse & Spin

Uporabite, ko želite ločeno sprati ali škrobiti.

• Srajce

Ta program se uporablja za pranje srajc iz bombažnih, sintetičnih in sintetičnih mešanic. Zmanjšuje gube. Na koncu programa se uporabi para, ki pomaga zmanjšati gube. Poseben profil ožemanja in para, ki se nanese na koncu programa, zmanjšata gube na srajcah. Ko je izbrana funkcija hitrega pranja, se izvede algoritem predobdelave.

• Kemikalijo za predobdelavo nanesite neposredno na oblačila ali jo dodajte skupaj z detergentom v predelu za detergent v prahu. Tako lahko v veliko krajšem času dosežete enako zmogljivost kot pri običajnem pranju. Življenjska doba vaših srajc se podaljša. Če nameravate uporabljati funkcijo zakasnitve vašega izdelka, ne uporabljajte detergenta za predpranje. Detergent za predpranje se lahko izlije na vaša oblačila in povzroči madeže.

** Priporočljivo je, da cikel upravljate z največ 6 srajcami, da zmanjšate gube v srajcah z uporabo tega cikla. Pri pranju več kot 6 srajc lahko na koncu cikla pride do razlik v ravneh gub in vlažnosti na srajcah.

** Ko izberete funkcijo sušenja s programom Srajce, izdelka ne naložite več, kot je priporočeno spodaj: V nasprotnem primeru se lahko na vaših srajcah pojavijo gube ali težave z vlago.

Največje priporočeno število majic:

Če je globina izdelka 50 cm, 4 srajce

Če je globina izdelka 54 - 60 cm, 5 majic



Podrobne informacije o vašem izdelku najdete v tabeli s tehničnimi specifikacijami v vašem uporabniškem priročniku.

• Rapid 28'

Ta program uporabite za pranje rahlo umazanih ali nepakiranih bombažnih oblačil v kratkem času, vendar ne za brisače ali težke bombažne tkanine. Če izberete funkcijo hitrega pranja, lahko trajanje programa skrajšate na 14 minut. Ko je izbrana funkcija hitrega pranja, je treba oprati največ 2 (dva) kg perila.

• Drum Clean

Redno čistite (enkrat na 1 do 2 meseca) sod, da zagotovite potrebno higieno. Pred programom se uporabi para za mehčanje ostankov v bobnu. Vklopite program, ko je izdelek popolnoma prazen. Za učinkovitejše rezultate postavite prašek proti vodnemu kamnu (sredstva za čiščenje bobnov), primerna za pralne stroje, v predal za detergent št. "2". V tem programu je po čiščenju bobna korak sušenja, da se notranjost bobna posuši.



To ni program pranja. To je program vzdrževanja. Tega programa ne vklopite, če je v izdelku nekaj. Ko poskušate upravljati, izdelek samodejno zazna, da je v njem obremenitev, in lahko zapusti ali nadaljuje program v skladu z modelom vašega izdelka. Učinkovito čiščenje ni doseženo, če se program nadaljuje.

• Mešano

Uporabite za pranje bombažnih in sintetičnih oblačil skupaj, ne da bi jih razvrstili.

• SenseWash

Uporablja se za pranje pogosto pralnih bombažnih, sintetičnih ali mešanih (bombaž+sintetična) oblačil. Program zaza vrsto, količino in stopnjo umazanosti perila, ki ga vstavite v stroj, in samodejno prilagodi porabo vode, trajanje programa in količino detergenta, če ima vaš izdelek funkcijo samodejnega doziranja.



OPOZORILO

V tem programu ne perite volnenih in občutljivih oblačil.

Najvišja temperatura pranja v avtomatskem programu, odvisno od stopnje umazanosti in vrste perila, je 60°C. Učinkovitost pranja morda ni na želeni ravni za močno umazane belce in trdovratne madeže (ovratnik, nogavična zemlja, madež znoja itd.). V tem primeru je priporočljivo izbrati program Cottons s predpranjem in nastaviti temperaturo na 50-60 °C.

Številne vrste oblačil so pravilno zaznane in varno oprane v avtomatskem programu.

• Šport

Ta program lahko uporabite za pranje športnih oblačil in oblačil na prostem, ki vsebujejo mešanico bombaža/sintetike in vodoodporno tkanino, kot je Gore-Tex itd. S posebnimi vrtljivimi gibi poskrbi, da so vaša oblačila nežno oprana.

• 20°C

V tem programu lahko operesh svoje rahlo umazano bombažno perilo.


• Remote Cycle

To je poseben program, ki vam omogoča prenos različnih programov, kadar želite. Na začetku je program, ki ga lahko vidite s privzeto aplikacijo HomeWhiz. Vendar pa lahko z aplikacijo HomeWhiz izberete program iz vnaprej določenega nabora programov in ga nato spremenite in uporabite.



Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz in funkcijo daljinskega upravljalnika, morate izbrati Preneseni program. Podrobne informacije najdete v funkciji HomeWhiz in funkciji daljinskega upravljalnika.

6.6 Izbira temperature

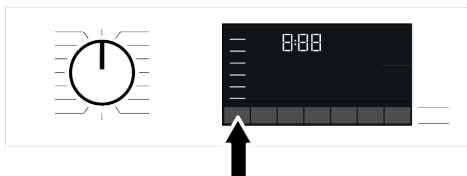

Ko nastavite nov program, se na zaslonu prikaže temperatura, priporočena za program. Možno je, da priporočena temperatura ni največja temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program.


Za spreminjanje temperature pritisnite gumb za nastavev temperature. Temperatura se postopoma znižuje.

i Gumb za nastavev temperature deluje samo nazaj. Če na primer želite izbrati 60 °C, ko je na zaslonu prikazano 40 °C, morate večkrat pritisniti gumb, dokler ne dosežete 60 °C s pomikanjem od 40 °C nazaj. Če preklopite na hladno pranje in znova pritisnete gumb za nastavev temperature, se prikaže priporočena najvišja temperatura za izbrani program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za nastavev temperature.

Nazadnje na zaslonu zasveti lučka Hladno, ki označuje hladno pranje.

Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. Želena temperaturo lahko spremenite tudi po začetku programa pranja. To pa morate narediti pred začetkom faze segrevanja.

6.7 Izbira hitrosti ožemanja

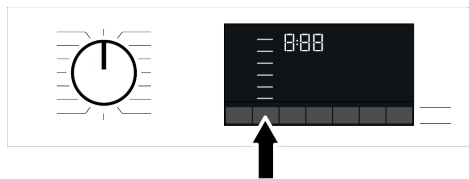

Ko izberete nov program, se na indikatorju Hitrost ožemanja prikaže priporočena hitrost ožemanja za izbran program. Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni največja hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program.

Za spreminjanje hitrosti ožemanja pritisnite gumb za nastavev hitrosti ožemanja. Hitrost centrifugiranja se postopoma zmanjšuje.

Nato se, odvisno od modela izdelka, na zaslonu prikažeta možnosti »Rinse Hold« (Zadržanje izpiranja) in »No Spin« (Brez ožemanja).

i Gumb za nastavev hitrosti ožemanja deluje samo nazaj. Če na primer želite izbrati 1000 vrt/min, ko je na zaslonu prikazano 800 vrt/min, morate večkrat pritisniti gumb, dokler ne dosežete 1000 vrt/min s pomikanjem od 800 vrt/min nazaj.

Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, uporabite funkcijo Zadržanje izpiranja, da preprečite, da bi se perilo zmečkalo, ko v stroju ni vode.

Ta funkcija obdrži perilo v vodi za končno izpiranje. Če želite ožemati perilo po funkciji zadržanja izpiranja:

1. nastavite hitrost ožemanja.


2. Pritisnite gumb za zagon/premor. Program se ponovno zažene. Stroj izpusti vodo in centrifugira perilo.

Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez ožemanja, uporabite funkcijo Brez ožemanja.

i V programih, ki ne dovoljujejo nastavitve hitrosti centrifugiranja, spremembe niso mogoče.

Hitrost centrifugiranja lahko spremenite po zagonu pranja, če je potek pranja primeren. Če potek pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe.

Izbira dodatne funkcije za sušenje:

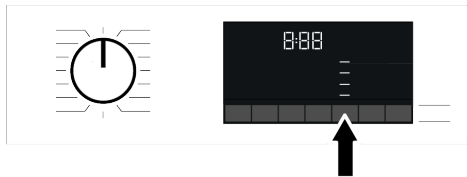

Ko izberete nov program pranja, pritisnite gumb za izbiro dodatne funkcije, da nastavite možnost sušenja, ki je primerna za ta program.

- i** Pri programih, ki ne omogočajo nastavitve sušenja, se ob pritisku gumba za dodatno funkcijo sušenja lučka za sušenje ne spremeni in zasliši se opozorilni zvok. Pri programih, ki vključujejo samo sušenje, nastavite ustrezno možnost sušenja s pritiskom gumba za izbiro dodatne funkcije.

6.8 Programi sušenja



OPOZORILO

Stroj samodejno očisti vlakna, ki pridejo iz perila med sušenjem. Stroj med sušenjem uporablja vodo. Zato mora biti vodovodna pipa stroja odprta tudi med programi sušenja. Ko izberete nov program pranja, pritisnite gumb za izbiro dodatne funkcije, da nastavite možnost sušenja, ki je primerna za ta program.

Programi sušenja vključujejo korak ožemanja. Stroj izvede ta postopek za skrajšanje časa sušenja. Ko je izbran program sušenja, je nastavev hitrosti ožemanja v območju največje hitrosti ožemanja.

Pri programih, ki ne omogočajo nastavitve sušenja, se ob pritisku gumba za dodatno funkcijo sušenja lučka za sušenje ne spremeni in zasliši se opozorilni zvok. Pri programih, ki vključujejo samo sušenje, nastavite ustrezno možnost sušenja s pritiskom gumba za izbiro dodatne funkcije.

- i** V primeru izpada vode pranje in sušenje nista mogoča.

• Synthetic Dry

Ta program uporabite za sušenje sintetičnega perila s suho težo do 5 kg. Ta program omogoča samo sušenje.

- i** Za suho težo perila glejte Pravilna količina perila.

• Cotton Dry

Ta program uporabite za sušenje bombažnega perila s suho težo do 8 kg. Ta program omogoča samo sušenje.



Pri sušenju perila, ki vključuje samo brisače in kopalne plašče, naložite največ 5 kilogramov perila. Za suho težo perila glejte Pravilna količina perila.


6.9 Programi pranja in sušenja

• Wash & Dry 8kg

Ta program uporabite za sušenje do 8 kg bombažnega perila takoj po programu pranja brez kakršnih koli drugih izbir.



Ko je izbran ta program, ni mogoče izbrati zunanje dodatne funkcije sušenja.

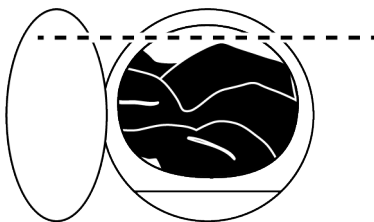

V programu pranja 8 kg in sušenja 8 kg je za idealne pogoje sušenja priporočljivo stroj napolniti do nivoja, prikazanega na zgornji sliki (označen nivo lahko vidite, ko odprete vratca za nalaganje).

• Wash & Dry 59'

S tem programom lahko operete 0,5 kg perila (2 srajci) v 40 minutah ali 1 kg perila (5 srajc) v 60 minutah.



Program Operi in nosi je zasnovan za hitro pranje in sušenje dnevnih oblačil, ki niso zelo umazana in ste jih nosili le kratek čas. Ta program je primeren za perilo s fino teksturo, ki se hitro posuši (srajce, majice). Za perilo z gosto teksturo, ki se suši dlje, uporabite druge možnosti ali programe sušenja.

• Intensive Wash & Dry

Obdelava s paro, ki se izvede na začetku programa, pomaga zmehčati umazanijo. Ta program uporabite za pranje in hitro sušenje perila s težo do 2 kg, ki zahteva protialergijsko in higiensko pranje (bombažno perilo, kot so otroška oblačila, rjuhe, spodnje perilo).

• Higiensko prezračevanje

Higiensko pranje z vročim zrakom (trajanje programa: 58 min)

Program higienskega prezračevanja zagotovi ohranjanje relativno visokih temperatur perila z natančnim načinom segrevanja in izvedbo higienskega čiščenja z uporabo zraka.

Ta program uporabite za hitro higiensko čiščenje bombažnih ali sintetičnih suhih oblačil z vročim zrakom.



Program higienskega prezračevanja ne uporablja vode. Ta program uporabite za oblačila, ki jih želite očistiti s prezračevanjem.

OPOMBA: Pri programu higienskega prezračevanja v predal za detergent ne dajajte kemikalij, kot so detergent, belilo, sredstvo za odstranjevanje madežev itd. Pred vklopom programa ni potrebna predhodna obdelava perila.

Osvežitev z vročim zrakom (48 min in 38 min)

Privzeto trajanje je 58 minut, če izberete program »Hygienic Ventilation« (Higiensko prezračevanje). Z dodatno funkcijo »Quick+« lahko izberete drugačno trajanje programa, npr. 48 minut ali 38 minut.

6.10 Tabela programov in porabe

Program	Temperatura °C	Maks. obremenitev (kg)	Poraba vode (l)	Poraba energije (kWh)	Maks. hitrost	Dodatne funkcije					Temperatura °C
						Fresh Care	Hitro pranje	Para	Sušenje	Samodejna nastavitvev odmerka	
Cotton	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,920	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,561	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,280	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Suho, primerno za zlaganje v omaro	40 ***	8	90	4,544	1400				•	•	40-60
	40 ***	4	60	2,445	1400				•	•	40-60
Synthetics	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Rapid 28'	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Rapid 28' + Hitro pranje	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
20°C	20	12	110	0,90	1400	•	•	•	•	•	20

SenseWash	60	12	-	-	1400	•			•	•	Hladno - 60
Drum Clean	90	-	90	2,70	600			*	*		90
Remote Cycle *****											
Mešano	40	5,0	83	1,20	800	•	•	•	•	•	Hladno - 40
Volna / Ročno pranje	40	2,5	75	0,75	800					•	Hladno - 40
Srajce	60	5,0	89	1,6	800	•	•	*	•	•	Hladno - 60
Šport	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Hladno - 40
Odeja / Oblačila, polnjena s puhom	60	-	105	1,70	800				•	•	Hladno - 60

Program	°C	Maks. obremenitev (kg)	Poraba vode (l)	Poraba energije (kWh)	Maks. hitrost	Dodatne funkcije					Stopnja sušenja				
						Para	Hitro pranje	Samodejna nastavitev odmerka	Fresh Care	Sušenje	Zelo suho	Suho, primerno za zlaganje v omaro	Suho za likanje	Časovno sušenje – minute	Izbira temperature °C
Cotton Dry	-	8	55	4,00	1400				•	*	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	5	40	2,75	-				•	*		•	•	•	-
Intensive Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*		•	•	*	•	•	•	•	90-30
Wash & Dry 8kg	60	8	105	6,50	1400			•	•	*	•	•	•	•	60-Hladno
Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200			•	•	*				•	30-Hladno
	30	1	44	1,00	1200			•	•	*				•	30-Hladno
Remote Cycle *****															
Higiensko prezačevanje	-	2	1	0,50	-					*					-

Vrednosti porabe (SL)								
	Izbira temperature °C	Hitrost ožemanja (cikel/min)	Nosilnost (kg)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)	Poraba vode (liter/cikel)	Temperatura perila (°C)	Odstotek preostale vlage (%)
Eco 40-60	40***	1351	12,0	03:59	0,920	80,0	34	53,9
	40***	1351	6,0	02:59	0,561	60,0	30	53,9
	40***	1351	3,0	02:59	0,280	44,0	23	53,9
Cotton	20	1400	12,0	04:00	0,900	110,0	20	53
	60	1400	12,0	04:00	2,350	115,0	60	53
Synthetics	40	1200	5,0	03:00	1,100	83,0	40	40
Rapid 28'	30	1400	12,0	00:28	0,400	88,0	23	62

Eco 40-60 + Suho, primerno za zlaganje v omaro	40	1400	8,0	09:25	4,544	90,0	29	53
	40	1400	4,0	06:40	2,445	60,0	25	53
Vrednosti porabe, navedene za programe, ki niso Eco 40-60 za pranje in sušenje na spletu, so le okvirne.								

• : Izbirno.

* : Samodejno izbrano, ni mogoče preklicati.

*** : Pri izbrani temperaturi 40 °C se za preizkušanje uporabi program Eco 40-60, Uredba EU/2019/2014 in standard EN 60456: 2016/A11: 2020.

Izbira temperature 40 °C in funkcije Suho za omaro v programu Eco 40-60 je testni program cikla pranja in sušenja v skladu z Uredbo EU/2019/2014 EU in standardom EN 62512.

**** : Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in energije ter trajanje programa.

***** : Te programe lahko uporabljate z aplikacijo HomeWhiz. Poraba energije se lahko poveča zaradi povezave.

- : Glejte opis programa za največjo dovoljeno obremenitev.



Pred prvo uporabo preberite poglavje o namestitvi v navodilih za uporabo.

Dodatne funkcije v tabeli se lahko razlikujejo glede na model stroja. Poraba vode in energije se lahko razlikuje glede na spremembe vodnega tlaka, trdote in temperature vode, temperature okolice, vrste in količine perila, izbire dodatnih funkcij in hitrosti ožemanja ter spremembe električne napetosti.


Proizvajalec lahko spremeni vzorce izbire dodatnih funkcij. Dodate lahko nove vzorce izbire ali odstranite obstoječe.

Hitrost ožemanja stroja se lahko razlikuje glede na program, vendar pa ta hitrost ne more prekoračiti največje hitrosti ožemanja stroja.

Količina hrupa in vlage se spreminja glede na hitrost predenja; če je med predenjem izbrana višja hitrost predenja, perilo ob koncu programa vsebuje manj vlage, vendar se pojavi večji hrup.

i Na zaslonu stroja se med izbiranjem programa izpiše čas pranja. Odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, lahko pride do razlike 1–1,5 ure med prikazanim časom pranja na zaslonu in dejanskim časom trajanja pranja. Čas trajanja pranja se samodejno posodobi hitro po začetku pranja. Vedno izberite najnižjo primerno temperaturo. Najučinkovitejši programi z vidika porabe energije so na splošno tisti, ki perejo pri nizkih temperaturah dlje časa. Podatki o hitrosti vrtenja, navedeni v preglednici programov, označujejo možnost hitrosti vrtenja, ki je prikazana na nadzorni plošči.

6.11 Izbira pomožne funkcije

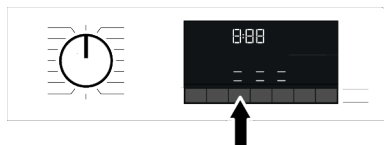

Pred zagonom programa izberite želene pomožne funkcije. Ko je izbran program, zasvetijo ikone za izbrani simbol pomožne funkcije.

i Ko pritisnete pomožni funkcijski gumb, ki ga ni mogoče izbrati s trenutnim programom, pralni stroj sproži opozorilni zvok. Nekaterih funkcij ni mogoče izbrati hkrati. Če je pred zagonom stroja izbrana druga pomožna funkcija, ki ni združljiva s prvo, bo prva izbrana funkcija preklicana, zadnja izbrana pomožna funkcija pa bo ostala izbrana. Na primer, če izberete Quick Wash (Hitro pranje) po izbiri možnosti Extra Water (Dodatna voda), bo Extra Water (Dodatna voda) preklicana in Quick Wash (Hitro pranje) bo ostal aktiven. Pomožne funkcije, ki ni združljiva s programom, ni mogoče izbrati. Nekateri programi imajo pomožne funkcije, ki jih je treba uporabljati skupaj. Teh funkcij ni mogoče onemogočiti. Okvir pomožne funkcije ne bo zasvetil; zasvetilo bo samo notranje območje.

i Če izbrana stopnja vlažnosti (Likalnik suh, Omara suha, Omara ekstra suha) ni dosežena na koncu programa sušenja, vaš stroj samodejno podaljša trajanje programa. Program traja dlje. Če izberete Časovno sušenje, se bo program končal ob koncu časa sušenja, tudi če perilo ni suho. Med programom sušenja, če je dosežena izbrana stopnja vlažnosti (Iron Dry, Omara Dry, Omara Extra Dry) ali če je v časovno nastavljenih možnostih sušenja zaznana dodatna suhost, bo program trajal krajše. Na zaslonu se prikaže skrajšanje časa.

6.11.1 Pomožne funkcije

• Hitro pranje

Trajanje programov se skrajša za 50%, ko je izbrana ta funkcija.

Zahvaljujoč optimiziranim korakom pranja, visoki mehanski okretnosti in optimalni porabi vode je kljub krajšemu trajanju dosežena visoka učinkovitost pranja.

• Samodejna nastavitev odmerka

S tem pomožnim funkcijskim gumbom lahko spremenite nastavitve odmerjanja in detergenta. Za podrobnejše informacije glejte "Izbira odmerka, preklic ali uporaba praškastega detergenta"

• Samodejna nastavitev odmerka

S to funkcijo lahko spremenite dozirne količine tekočega detergenta in mehčalca. Pritisnite gumb za samodejno odmerjanje, da aktivirate funkcijo.

Upoštevajte količino perila, količino umazanosti perila in trdoto vode za uporabo zadostne količine detergenta pri pranju. Za samodejno doziranje, da bo vaš stroj doziral ustrezno količino detergenta, morate določiti priporočene količine, navedene na embalaži detergenta, ki ga uporabljate za stroj. Za to glejte "Spreminjanje nastavitve odmerka tekočega detergenta in mehčalca" spodaj. Trdoto vode lahko ugotovite pri vodni upravi, ki je odgovorna za vašo lokacijo, ali pa jo določite s preskusom trdote vode. Proizvajalci detergentov priporočajo uporabo več detergentov, ko je trdota vode visoka.

Glede na trdoto vode lahko določite referenčno vrednost med 15 – 200 ml za 4-5 kg srednje umazanega perila. Količina odmerka se bo samodejno prilagodila glede na zaznane značilnosti perila.

Za mehko / srednjo trdoto vode:

Rahlo umazano: 1 ml.

Srednje umazano: **b** mL.

Močno umazano: c mL.

Za trdoto trde vode:

Rahlo umazano: d mL.

Srednje umazano: **e** mL.

Močno umazano: f mL.

Proizvajalci detergentov ponujajo priporočila za uporabo, podobna zgornji tabeli. Vrednost, ki jo morate določiti stroju, je srednja umazana vrednost. Na podlagi trdote vode določite balievrednosti za stroj. Če se količina perila, ki ga boste oprali, razlikuje od 4-5 kg, vam ni treba spreminjati nastavitve odmerka. Vaša naprava samodejno prilagodi količino odmerka glede na količino obremenitve.



Če spremenite model detergenta, ki ga uporabljate, priporočamo, da ponovno prilagodite odmerek, da dosežete najboljše rezultate.

Priporočilo programa glede na stopnjo umazanosti perila

Za rahlo umazano perilo lahko uporabite funkcijo "Hitro". Ko izberete funkcijo "Hitro", bo vaš stroj prilagodil doziranje detergenta za rahlo umazano perilo.

Za zelo umazano perilo lahko uporabite funkcijo "Intense". Ko izberete funkcijo "Intense", bo vaš stroj prilagodil doziranje detergenta za močno umazano perilo.

Raven umazanije v samodejnem programu

Pri izdelkih, ki imajo funkcijo samodejnega dodatnega izpiranja, se zaznavanje tal izvaja kot del samodejnega programa. Trajanje programa in odmerjena količina detergenta se spremenita glede na zaznano umazanijo.

Spreminjanje nastavitve odmerjanja tekočega detergenta in mehčalca:



1. Pritisnite tipko za samodejno odmerjanje. Ko je tekoči detergent vklopljen in mehčalec tkanine izklopljen, se aktivira zaslon za nastavitev tekočega detergenta. Ko je tekoči detergent izklopljen in mehčalec tkanine vklopljen, se aktivira zaslon za

nastavitev tekočega detergenta. Lučka LED na aktivnem zaslonu za nastavitev zasveti.



2. Pritisnite tipki "+" in "-", da spremenite referenčne vrednosti odmerka.
3. Ko je postopek nastavitve količine odmerka končan, se lahko s pritiskom na katero koli tipko vrnete v glavni meni. Za vse programe se bo odmerjanje izvajalo na podlagi najnovejših nastavitev, ki ste jih izbrali, dokler ne izberete nove nastavitve.

• Daljinsko upravljanje

Ta pomožni funkcijski gumb lahko uporabite za povezavo izdelka s pametnimi napravami. Za podrobnejše informacije glejte Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljalnika.

• Prilagojeni program

Ta pomožna funkcija se lahko uporablja samo za programe Cotton in Synthetic skupaj z aplikacijo HomeWhiz. Če je ta funkcija aktivirana v meniju HomeWhiz "Personalize", lahko programu dodate do pet dodatnih korakov izpiranja. Izberete in uporabite lahko nekatere pomožne funkcije, čeprav jih na vašem izdelku ni. V varnem območju lahko podaljšate in skrajšate čas programov Cotton in Synthetic.



Ko je izbrana pomožna funkcija Specializiranega programa, se učinkovitost pranja in poraba energije razlikujeta od deklarirane vrednosti.

• Sušenje

Ta funkcija omogoča, da se perilo po pranju posuši. Preverite v programski tabeli, s katerimi programi lahko izberete to pomožno funkcijo.

6.11.2 Funkcije/programi, izbrani s 3-sekundnim pritiskom na funkcijske tipke

• Fresh Care

Ta funkcija je izbrana, ko pritisnete gumb ustrezne dodatne funkcije in ga držite 3 sekunde ter se vklopi lučka za spremljanje programa za ustrezni korak. Kadar je izbrana ta funkcija, se perilo ob koncu programa do osem ur zrači, kar prepreči zmečkanje. Med 8-urnim trajanjem lahko kadar koli prekličete program in vzamete perilo iz stroja. Za preklic funkcije pritisnite tipko za izbiro funkcije ali pa tipko za vklop/izklop stroja. Kontrolna lučka programa sveti, dokler funkcije ne prekličete ali pa se korak ne zaključi. Če funkcije ne prekličete, bo aktivna tudi pri naslednjih ciklih pranja.

• Para

To funkcijo lahko izberete tako, da pritisnete gumb ustrezne dodatne funkcije in ga držite 3 sekunde.

Ta funkcija pomaga zmanjšati zmečkanost bombažnih, sintetičnih in mešanih oblačil, skrajša čas likanja in z mehčanjem odstrani umazanijo.

*Perilo je lahko ob koncu cikla pranja bolj vroče, če je ob koncu programa uporabljena funkcija pare. To je pričakovano stanje v okviru delovnih pogojev programa.

• Otročka ključavnica

S funkcijo zaščite za otroke preprečite poseganje otrok v stroj. Z njo prav tako preprečite spreminjanje izbranega programa.

i Ko je vklopljena otroška ključavnica, lahko stroj vklopite ali izklopite z gumbom za vklop/izklop. Ko stroj ponovno vklopite, bo program nadaljeval od tam, kjer se je ustavil. Če pritisnete kateri koli gumb, ko je vključena otroška ključavnica, bo stroj oddal zvočno opozorilo. Zvočno opozorilo bo preklicano, če gumbe pritisnete petkrat zapored.


Aktiviranje otroške ključavnice:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za nastavitve stopnje sušenja. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na zaslonu zaključí, se na zaslonu prikaže simbol vklopljene otroške ključavnice »CL On«. Ko se prikaže ta simbol, lahko spustite gumb za nastavitve stopnje sušenja.

Deaktiviranje otroške ključavnice:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za nastavitve stopnje sušenja. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na zaslonu zaključí, se na zaslonu prikaže simbol izklopljene otroške ključavnice »CL Off«.

6.12 Stopnje sušenja

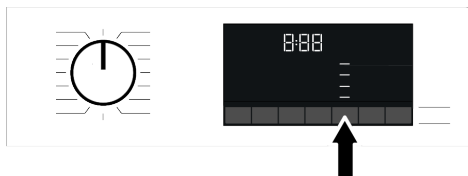

Suho za likanje

Sušenje se izvaja, dokler ni dosežena stopnja sušenja Suho za likanje.

Suho za omaro

Sušenje se izvaja, dokler ni dosežena stopnja sušenja Suho za omaro.

Zelo suho

Sušenje se izvaja, dokler ni dosežena stopnja sušenja Zelo suho za omaro.

i Stopnja suhosti se lahko razlikuje glede na mešanico perila in vrsto materiala ter količino in stopnjo vlažnosti. V stroju ne smete sušiti oblačil, ki vsebujejo čipke, til, kamne, bisere, bleščice, žice itd., in perila z visoko vsebnostjo svile.

Časovno omejeno sušenje – minuta

Če želite doseči zeleno stopnjo suhosti pri nizki temperaturi, lahko izbirate med trajanjem sušenja 30, 90 in 150 minut. Pri sušenju manjše količine perila (največ 2 kosa) je treba izbrati korake časovnega sušenja v programih za sušenje bombaža ali sintetike.

Če perilo ob koncu programa sušenja ni na zeleni stopnji suhosti, lahko izberete časovno sušenje, da zaključite postopek. Ko je izbrana ta funkcija, sušenje poteka v nastavljenem čas ne glede na stopnjo sušenja.

6.13 Končni čas

Prikaz časa


Ko je izbrana funkcija končnega časa, se preostali čas do zagona programa prikaže v obliki ure, kot je 1h, 2h, preostali čas za dokončanje programa po zagonu pa se prikaže v obliki ure in minute, kot je 01:30.

i Trajanje programa se lahko razlikuje glede na tlak vode, trdoto in temperaturo vode, temperaturo okolice, vrsto in količino perila, izbiro pomožnih funkcij in spremembe omrežne napetosti.


i Po določenem času po aktiviranju funkcije končnega časa izdelek preide v stanje pripravljenosti in nekatere LED diode na zaslonu se izklopijo. Če pride do kakršnega koli vnosa uporabnika, se bodo LED diode ponovno vklopile.

Končni čas programa lahko nastavite do 24 ur s pomočjo funkcije End Time Adjustment (Nastavitev končnega časa). Čas, prikazan po pritisku na gumb Končni čas, je

predvideni končni čas programa. Če je nastavljen končni čas, zasveti indikator končnega časa.

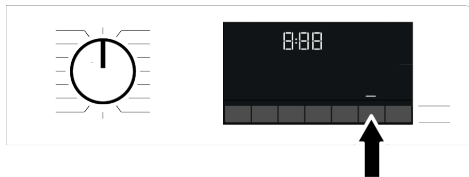

Če želite aktivirati funkcijo End Time (Končni čas) in program končati ob koncu določenega časa, morate po nastavitvi časa pritisniti gumb Start/Pavza.

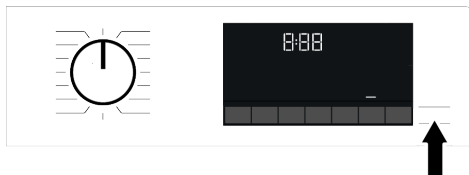

Če želite preklicati funkcijo Končni čas, obrnite gumb v položaj za vklop ali izklop.



Ko vklopite funkcijo End Time (Čas zaključka), ne dodajajte tekočega detergenta v predal za detergent v prahu št. 2. Obstaja nevarnost madežev na perilu.


1. Odprite nakladalna vrata, položite perilo in dodajte detergent itd.
2. Po potrebi izberite program pranja, temperaturo, hitrost ožemanja in pomožne funkcije.
3. Pritisnite gumb End Time (Končni čas), da nastavite zeleni končni čas. Zasveti indikator End Time (Končni čas).
4. Pritisnite gumb Start/Pavza. Odštevanje se začne.



Med odštevanjem končnega časa lahko v stroj dodate dodatno perilo. Na koncu odštevanja se indikator Končni čas izklopi, začne se pranje in prikaže se trajanje izbranega programa.

Vrata ostanejo zaklenjena med odštevanjem končnega časa. Če želite odkleniti vrata, pritisnite gumb za zagon/premor programa, da stroj preklopite v način premora. Na koncu odštevanja indikator Končni čas ugasne, začne se cikel pomivanja in prikaže se trajanje izbranega programa. Ko je izbran končni čas, je čas, prikazan na zaslonu, končni čas plus trajanje izbranega programa.

6.14 Zagon programa

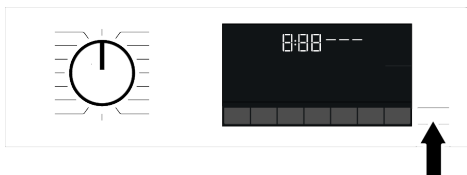

1. Zaženite program s pritiskom na gumb za zagon/premor za približno 1 sekundo.
2. Utripajoča lučka gumba za zagon/premor začne neprekinjeno svetiti, kar pomeni, da se je program zagnal.
3. Vratca za nalaganje so zaklenjena. Ko so vratca zaklenjena, se na zaslonu prikaže napis »Locking Door«.

6.15 Zaklep vratc za nalaganje

Na vratcih za vstavljanje perila je sistem za zaklepanje, ki onemogoči odpiranje vratc, če raven vode ni ustrezna.

Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže »Vratca so zaklenjena«.




i Če je izbrana funkcija daljinskega upravljanja, bodo vratca zaklenjena. Če želite odpreti vratca, morate deaktivirati funkcijo daljinskega zagona s pritiskom na gumb za daljinski zagon ali spremembo položaja programa.

Odpiranje vratc za nalaganje v primeru izpada elektrike:


i V primeru izpada električne energije lahko ročno odprete vrata stroja z ročko pod filtra črpalke.

! Preden odprete vrata stroja, se prepričajte, da v stroju ni vode, da ne pride do poplave.

1. Aparat izklopite in odklopite iz vtičnice.
2. Odprite pokrov filtra črpalke.

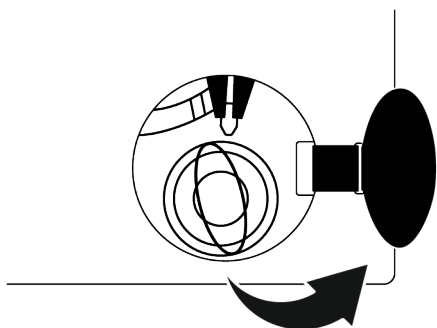


3. Z orodjem povlecite navzdol zasilni ročaj vratc za nalaganje in ga sprostite. Nato odprite vratca za nalaganje.
4. Če se vratca za nalaganje ne odprejo, ponovite prejšnji korak.

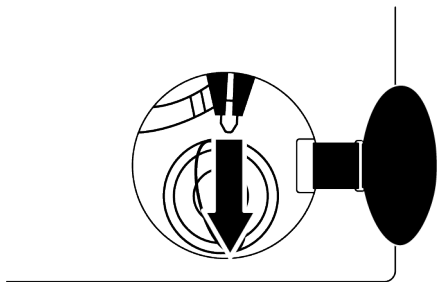


6.16 Spreminjanje izbir po začetku programa

Dodajanje perila po zagonu programa

Če je nivo vode v stroju ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, se zaklep vratc deaktivira in vratca se odprejo ter vam omogočijo, da v stroj dodate perilo. Ko se blokada vratc za nalaganje izklopi, ikona blokade vratc na zaslonu ugasne. Ko dodate oblačila, zaprite vratca in znova pritisnite gumb za zagon/premor, da se cikel pranja nadaljuje.

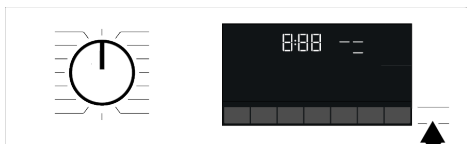


Če nivo vode v stroju ni ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, zaklepa vratc ni mogoče deaktivirati in ikona za zaklep vratc na zaslonu še naprej sveti.

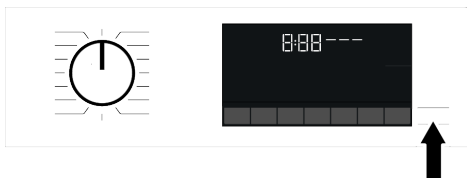

i Če je temperatura vode v stroju nad 50 °C, blokade vratc ni mogoče izklopiti zaradi varnostnih razlogov, tudi če je nivo vode ustrezen.

Preklop stroja v način za premor:

Pritisnite gumb Start/Pause za 1 sekundo, da preklopite stroj v način pavze. Na zaslonu utripa simbol za premor.

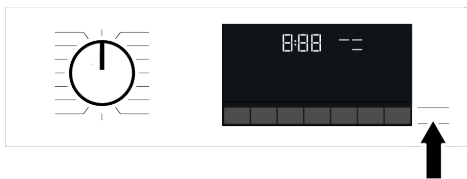

Sprememba izbire programa po zagonu programa:

Sprememba programa je dovoljena, ko se izvaja trenutni program, razen če je omogočena otroška ključavnica. S tem dejanjem prekličete trenutni program.



Izbrani program se začne znova.

Spreminjanje dodatne funkcije, hitrosti in temperature:

Dodatne funkcije lahko prekličete ali aktivirate, odvisno od koraka, ki ga je dosegel program. Glejte »Izbira dodatne funkcije«

Prav tako lahko spremenite nastavitve hitrosti in temperature. Glejte »Izbira hitrosti ožemanja« in »Izbira temperature«.



Če je temperatura vode v stroju visoka ali je raven vode nad vratci, se vratca za nalaganje ne odprejo.

6.17 Preklic programa

Program je preklican, ko gumb za izbiro programa obrnete na drug program ali ko stroj izklopite in znova vklopite z gumbom za izbiro programa.



Če obrnete gumb za izbiro programa, ko je omogočena otroška ključavnica, se program ne prekliče. Najprej morate preklicati otroško ključavnico.

Če želite po tem, ko ste preklicali program, odpreti vratca za nalaganje, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode nad vratci, potem zavrtite gumb za izbiro programa na program Črpaj + centrifugiraj in izpraznite vodo v stroju.

6.18 Konec programa

Ko je program zaključen, se na zaslonu prikaže simbol konec.

Če v 10 minutah ne pritisnete nobenega gumba, se bo stroj preklopil v način IZKLOPA. Zaslon in vsi indikatorji ugasnejo.

Če pritisnete kateri koli gumb, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

6.19 Stanje pripravljenosti

Stroj je opremljen s funkcijo »Stanje pripravljenosti«.

Če se po vklopu stroja z gumbom za vklop/izklop med fazo izbire ne zažene noben program ali ne izvede nobeno drugo dejanje ali če v približno 2 minutah po koncu izbranega programa ne naredite ničesar, stroj samodejno preklopi v način varčevanja z energijo. Če je izdelek opremljen z zaslonom, ki prikazuje trajanje programa, se ta zaslon popolnoma izklopi. Če obrnete gumb za izbiro programa ali se dotaknete katerega koli gumba, lučke zasvetijo in zaslon se znova vklopi. Izbire, ki jih opravite ob izhodu iz stanja varčevanja z energijo, se lahko spremenijo.

Preden zaženete program, preverite, ali so vaše izbire pravilne. Po potrebi znova prilagodite nastavitve. To ni napaka.

6.20 Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja

Funkcija HomeWhiz vam omogoča, da s pametno napravo preverite pralni stroj in pridobite informacije o njegovem stanju. Z uporabo pametne naprave in aplikacije HomeWhiz lahko izvajate številne postopke za svoj stroj. Nekatere funkcije pa lahko uporabite le s funkcijo HomeWhiz.

Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi v stroju, morate prenesti aplikacijo HomeWhiz iz trgovine z aplikacijami vaše pametne naprave.

Če želite uporabljati aplikacijo, poskrbite, da je vaša pametna naprava povezana z internetom.

Če aplikacijo uporabljate prvič, upoštevajte navodila v aplikaciji, da dokončate registracijo uporabniškega računa. Ko je postopek registracije končan, lahko prek tega računa uporabljate vse izdelke s funkcijo HomeWhiz, ki jih imate doma. Med nastavitvijo mora biti vklopljena povezava Bluetooth vaše pametne naprave in naprava mora biti povezana z

internetom. Pametna naprava mora biti blizu pralnega stroja. Po nastavitvi lahko izklopite povezavo Bluetooth, za pametno napravo pa se ne zahteva več, da mora biti blizu pralnega stroja. Izdelek lahko uporabljate pod pogojem, da je pametna naprava povezana z internetom.

Če si želite ogledati aparate, ki so seznanjeni z vašim računom, tapnite zavihek »Devices« v aplikaciji. Na tej strani lahko izvedete postopek uporabniškega seznanjanja teh izdelkov.

Ko je aplikacija nastavljena, vam lahko pralni stroj s funkcijo HomeWhiz posreduje takojšnja obvestila o stanju prek pametne naprave.

Pralni stroj vam bo pošiljal obvestila prek aplikacije HomeWhiz v naslednjih primerih:

- ob koncu programa,
- ko so vrata pralnega stroja odprta,
- v primeru opozorila o izpadu vode,
- v primeru varnostnega opozorila.



Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz, poskrbite, da je v pametni napravi nameščena aplikacija HomeWhiz in da je pralni stroj povezan z domačim omrežjem Wi-Fi. Ko pralni stroj ni povezan z omrežjem, deluje kot stroj brez funkcije HomeWhiz.

Izdelek mora delovati s povezavo z brezžičnim omrežjem v vašem domačem omrežju. Prek tega omrežja bo omogočeno upravljanje z aplikacijo. Moč brezžičnega signala v bližini stroja mora zato biti ustrezna.

Funkcija HomeWhiz deluje v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.

Če želite izvedeti, katere različice sistemov Android in IOS podpira aplikacija HomeWhiz, obiščite spletno mesto www.homewhiz.com.




Vsi varnostni ukrepi, opisani v razdelku »SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA« uporabniškega priročnika, veljajo tudi za daljinsko upravljanje s funkcijo HomeWhiz.


6.20.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz

Za delovanje aplikacije mora biti med izdelkom in aplikacijo vzpostavljena povezava. Za vzpostavitev te povezave izvedite spodnje korake.

1. Če napravo dodajate prvič, se v aplikaciji HomeWhiz dotaknite zavihka »Appliances«. V zgornjem desnem kotu izberite gumb »ADD APPLIANCE« (dotaknite se tukaj za nastavitev novega aparata). Izvedite nastavitev z izvedbo spodnjih korakov in korakov v aplikaciji HomeWhiz.
2. Pred začetkom nastavitve poskrbite, da je stroj izklopljen. Za vklop nastavitvenega načina HomeWhiz na svojem stroju pritisnite in 3 sekunde hkrati držite gumba za temperaturo in daljinsko upravljanje.

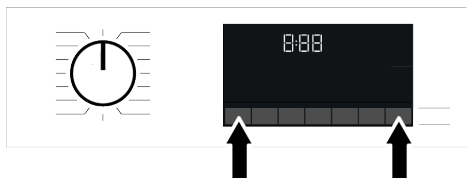

3. V načinu nastavitve HomeWhiz se na zaslonu prikaže animacija, ikona brezžične povezave pa utripa, dokler se naprava ne poveže z internetom. V tem načinu je aktiven samo gumb za program. Drugi gumbi so neaktivni.

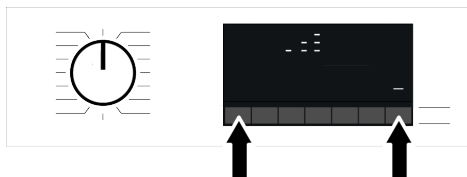


4. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije HomeWhiz.

5. Počakajte, da se namestitev konča. Ko je nastavev končana, določite pralnemu stroju ime. Zdaj vidite izdelek, ki ste ga dodali v aplikacijo HomeWhiz.



Če v 5 minutah ne morete uspešno izvesti nastavitve, se pralni stroj samodejno izklopi. V tem primeru morate znova začeti postopek nastavitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servis.

Svoj pralni stroj lahko uporabljate z več pametnimi napravami. Prenesite aplikacijo HomeWhiz na druge pametne naprave, s katerimi želite upravljati svoj pralni stroj. Ko zaženete aplikacijo, se morate prijaviti z računom, ki ste ga predhodno ustvarili in uporabili za seznanjanje pralnega stroja. V nasprotnem primeru preberite razdelek »Nastavev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe«.

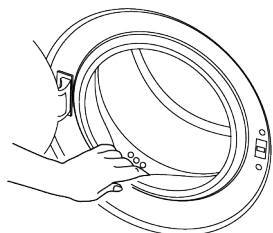

Aplikacija HomeWhiz bo morda zahtevala, da vnesete številko izdelka, prikazano na nalepki izdelka. Nalepko izdelka najdete na notranji strani vrat aparata. Številka izdelka je navedena na tej nalepki.



6.20.2 Nastavev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe

Če je bil pralni stroj, ki ga želite uporabiti, že vnesen v sistem z računom druge osebe, morate vzpostaviti novo povezavo med aplikacijo HomeWhiz in izdelkom.

1. Prenesite aplikacijo HomeWhiz v novo pametno napravo, ki jo želite uporabljati.
2. Ustvarite nov račun in se vpišite vanj v aplikaciji HomeWhiz.
3. Izvedite korake, opisane v razdelku Nastavev aplikacije HomeWhiz, in nadaljujte s postopkom nastavitve.




Glede na to, da funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja izdelka delujeta prek tehnologije Bluetooth ali Wi-Fi, odvisno od modela vašega izdelka, je pomembno upoštevati, da lahko v katerem koli trenutku samo ena aplikacija HomeWhiz upravlja vaš izdelek.

6.20.3 Brisanje računa HomeWhiz Ujemanje

Če želite izbrisati pralni stroj, ki je bil prej povezan z računom nekoga drugega, sledite naslednjim korakom.

1. Stroj vklopite z gumbom za programiranje.
2. Ko stroj deluje, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb za funkcijo daljinskega upravljalnika in gumb za nastavev končnega časa.

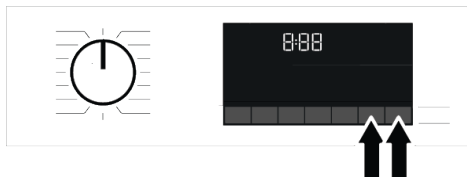

3. Po odštevanju na zaslonu boste iz izdelka slišali opozorilni zvok, ki bo obvestil o vaši zahtevi. Brisanje tekme bo trajalo nekaj sekund.

Po tej operaciji funkcije HomeWhiz pralnega stroja ne morete uporabljati, dokler ne opravite druge nastavitve. Za brisanje ujemanja računa ni treba, da je vaš izdelek povezan z internetom. Vaša zahteva bo prejeta. To ujemanje bo samodejno izbrisano, ko bo izdelek prvič povezan z internetom.

6.20.4 Funkcija daljinskega upravljanja in njena uporaba

Po nastavitvi HomeWhiz se brezžična povezava samodejno vklopi. Če želite aktivirati ali deaktivirati brezžično povezavo, glejte "Brezžična povezava". Če izklopite in vklopite stroj, ko je brezžična povezava aktivna, se povezava samodejno znova vzpostavi. V primeru spremembe omrežnega gesla ali izklopa modema se brezžična povezava samodejno izklopi. V tem primeru boste morali znova vklopiti brezžično povezavo, če boste želeli uporabiti funkcijo daljinskega upravljanja. Stanje povezave lahko spremljate tako, da preverite simbol brezžične povezave na zaslonu. Če simbol neprekinjeno sveti, imate internetno povezavo. Če simbol utripa, se stroj poskuša povezati. Če je simbol izklopljen, povezava ni vzpostavljena.



Če je v izdelku vklopljena brezžična povezava, lahko izberete funkcijo daljinskega upravljanja.

Če ne morete izbrati funkcije daljinskega upravljanja, preverite stanje povezave. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, ponovite začetne korake nastavitve v izdelku.

Če želite pralni stroj daljinsko upravljati, morate s pritiskom gumba za daljinsko upravljanje na upravljalni plošči aktivirati funkcijo daljinskega upravljanja. Ko je vzpostavljen dostop do izdelka, boste videli zaslon, podoben spodnjemu.



Ko je daljinsko upravljanje omogočeno, lahko na pralnem stroju stroj samo upravljate, izklopite in spremljate njegovo stanje. Vse funkcije, razen otroške ključavnice, lahko upravljate prek aplikacije. Prek indikatorja funkcije na zaslonu lahko spremljate, ali je funkcija daljinskega upravljanja vklopljena oziroma izklopljena. Če je funkcija daljinskega upravljanja izklopljena, se delovanje upravlja na samem pralnem stroju, na aplikaciji pa je dovoljeno le spremljanje stanja. Funkcija daljinskega upravljanja morda ne bo aktivirana, če je daljinska povezava izklopljena oziroma so vrata izdelka odprta. Ko je funkcija daljinskega upravljalnika na pralnem stroju aktivirana, ostane aktivna, razen v posebnih okoliščinah. Ta funkcija vam omogoča upravljanje naprave prek interneta, ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena, in ne glede na vašo lokacijo.

Funkcija se v določenih primerih izklopi iz varnostnih razlogov, npr.:

- Ko pride do izpada napajanja pralnega stroja.
- Ko so vrata pralnega stroja odprta.
- Ko zavrtite gumb za program in izberete drug program ali izklopite aparat.

6.20.5 Odpravljanje težav

Če imate težave z upravljanjem ali povezavo, naredite naslednje. Opazujte, ali je težava še vedno prisotna kljub vašemu opravljenemu dejanju.

1. Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z ustreznim domačim omrežjem.
2. Ponovno zaženite aplikacijo izdelka.
3. Izklopite in vklopite povezavo Bluetooth ali Wi-Fi prek upravljalne plošče, odvisno od modela vašega izdelka.

4. Če povezave ne morete vzpostaviti po zgornjih navodilih, ponovite začetno nastavitve svojega pralnega stroja. Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

6.20.6 Prikaz vrednosti porabe aplikacije HomeWhiz

Izdelek je opremljen s funkcijo upravljanja porabe. Zmogljivosti te funkcije se lahko razlikujejo med različnimi modeli izdelkov in vključujejo funkcije, kot so spremljanje porabe energije, sledenje porabe vode itd. Za delovanje te funkcije mora biti izdelek dodan v aplikacijo HomeWhiz in povezan z internetom.

S to funkcijo lahko spremljate podatke o porabi pametnega izdelka v različnih časovnih intervalih in izkoristite prilagojene predloge, namenjene za zmanjšanje porabe.



Podatki o porabi, prikazani v aplikaciji HomeWhiz, so samo informativni in morda ne izražajo natančno dejanske porabe. Vrednosti, navedene na nalepki izdelka, so pridobljene v standardiziranih laboratorijskih pogojih. Vaše dejanske vrednosti porabe lahko nihajo glede na posamezne vzorce uporabe in spreminjajoče se podnebne razmere.

7 Vzdrževanje in čiščenje



Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

Življenjska doba izdelka se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če izdelek čistite v rednih intervalih.

7.1 Čiščenje predala za detergent

Kdaj ga moram očistiti?

- Če ob odprtju pokrova predalčka dozirne posode opazite strjeno, netekoče pralno sredstvo ali mehčalec,
- Če z rezultati pranja niste zadovoljni, se je pralno sredstvo ali mehčalec morda zgostil in se ne more absorbirati v boben.
- Če je izbrano doziranje, vendar že dolgo niste naložili pralnega sredstva ali mehčalca, tekočina v predelu pa se ni zmanjšala,
- Če želite zamenjati pralna sredstva, ki ste jih napolnili v predal (npr. če niste zadovoljni z detergentom in ga ne želite več uporabljati) ali če ste ga napolnili napačno (npr. če ste napolnili detergent v predal za mehčalec ali mehčalec v predal za detergent),
- Če želite dodati drugo blagovno znamko pralnega sredstva ali mehčalca od prejšnje,


- Če ste dodali pralno sredstvo z drugačnimi lastnostmi (na primer, če ste v predal dodali pralno sredstvo za barve namesto pralnega sredstva za belino),
- Če ste dodali pralno sredstvo z različnimi koncentracijami (Da ne bi zapravili starega pralnega sredstva, ki ste ga izpraznili, ga lahko uporabite pri naslednjem pranju, tako da ga vstavite v predal za pralno sredstvo v prahu in na zaslonu izberete položaj »aktivno pralno sredstvo v prahu«).
- Če ima novi mehčalec, ki ga želite dodati, enake lastnosti, le vonj je drugačen (upoštevajte, da bo mešanica imela drugačen vonj, če jo dodate brez čiščenja preostalega mehčalca),
- Če se izdelek dalj časa ne uporablja (npr. v času med selitvijo v poletno hišo in iz nje, 3 mesece ali več), se lahko tekoče pralno sredstvo postopoma zgosti in sčasoma strdi, zato sistema ni mogoče dozirati, čeprav se zdi, da je poln.

Kako čistiti:


Pred začetkom čiščenja izklopite izdelek s pritiskom na gumb za vklop/izklop in izvlecite vtič iz vtičnice.




Priporočljivo je, da nosite ustrezne rokavice, da se izognete neposrednemu stiku z detergentom in drugimi pralnimi sredstvi, ki jih boste izpraznili iz predala za detergent.

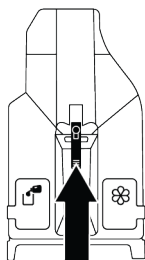

1. Pritisnite na element, označen s puščico, potegnite predal za pralno sredstvo proti sebi in ga odstranite.

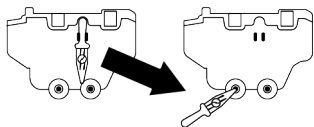

2. Odstranite odtočno cev na zadnji strani predala iz reže.
3. Režo na zadnji strani predala za pralno sredstvo približajte posodi, v katero ste izpraznili pralno sredstvo.
4. Nežno potisnite odtočno cev v režo na zadnji strani predala za pralno sredstvo.
5. Pralno sredstvo bo začelo odtekat v posodo.
6. Enak postopek izvedite tudi za predel za mehčalec.

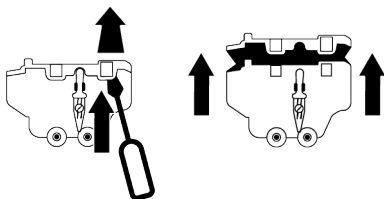

7. S ploščatim izvijačem odstranite jezičke, ki držijo zgornji pokrov predala za pralno sredstva (skupaj je 6 jezičkov, po dva na desni, levi in zadnji strani predala), in operite notranjost predala.

8. Po končanem čiščenju vrnite pokrov na predal. Prepričajte se, da so vsi jezički nameščeni. Če se jezički ne prilegajo, se lahko iz predala izlije tekočina ali pa se dozirniki pralnega sredstva zatakne v drsniku predala oziroma ga je težko premakniti. Zato se prepričajte, da so jezički popolnoma zatakneni.

9. Odtočno cevko postavite nazaj na njeno mesto na zadnji strani predala.

10. Vstavite predal nazaj, upoštevajte režo in drsnike ter potisnite predal nazaj. Po dodajanju pralnega sredstva in mehčalca bo stroj pripravljen za uporabo v programih s funkcijo doziranja.


7.2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna

Pri izdelkih s programom za čiščenje bobna glejte razdelek Uporaba izdelka.



Postopek čiščenja bobna ponovite vsaka 2 meseca.

OPOMBA: Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

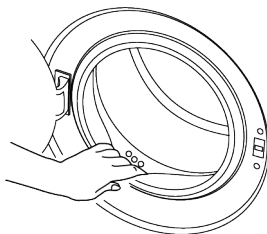

Po vsakem pranju se prepričajte, da v izdelku ni tujih snovi.

Če so luknje v vratnem tesnilu, prikazane na sliki, zamašene, jih odmašite z zobotrebcom.

Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje v bobnu. Očistite madeže na površini bobna s čistili za nerjavno jeklo.

Nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. S tem boste poškodovali barvane, kromirane in plastične površine.

Priporočamo, da ob koncu programa obrišete vratno tesnilo s suho in čisto krpo. S tem boste odstranili ostanke na vratnem tesnilu stroja in preprečili nastajanje neprijetnega vonja.


7.3 Čiščenje ohišja in upravljalne plošče

Ohišje izdelka po potrebi obrišite z milnico ali nekorozivnimi blagimi čistilnimi sredstvi v gelu in posušite z mehko krpo.

Za čiščenje nadzorne plošče uporabljajte samo mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo belilo.

7.4 Čiščenje filtrov za dovod vode

Filter je na koncu vsakega ventila za dovod vode na zadnji strani izdelka in tudi na koncu vsake cevi za dovod vode, kjer so priključene na pipo. Ti filtri preprečujejo, da bi tuje snovi in umazanija v vodi vstopili v izdelek. Filtre je treba očistiti, če so umazani.

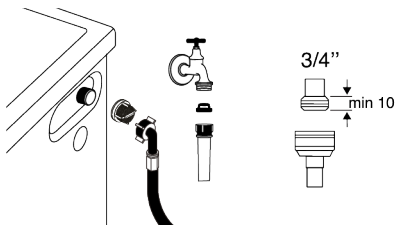

1. Zaprite pipe.
2. Odstranite matice cevi za dovod vode za dostop do filtrov na ventilih za dovod vode in jih očistite z ustrezno krtačo. Če so filtri preveč umazani, jih s kleščami odstranite s svojih mest in na ta način očistite.
3. Odstranite filtre na ravnih koncih cevi za dovod vode skupaj s tesnili in jih temeljito očistite pod tekočo vodo.
4. Previdno namestite nazaj tesnila in filtre ter ročno privijte njihove matice.

7.5 Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke

Filtrirni sistem v izdelku preprečuje, da bi trdni predmeti, kot so gumbi, kovanci in vlakna blaga, zamašili rotor črpalke med odvajanjem pralne vode. Tako se bo vodo brez težav odvajala in življenjska doba črpalke se bo podaljšala.

Če izdelek ne odvaja vode, je filter črpalke zamašen. Filter je treba očistiti vsakič, ko je zamašen ali vsake 3 mesece. Za čiščenje filtra črpalke je treba najprej odvesti vodo. Poleg tega je treba pred transportom izdelka (npr. pri selitvi v drugo hišo) vodo popolnoma odvesti.



OPOMBA:

Tuje snovi, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo vaš izdelek ali povzročijo težave s hrupom.

Če se lahko na mestu namestitve izdelka pojavi zmrzal, morate zapreti vodovodno pipo, odklopiti glavno cev in iztočiti vodo iz izdelka, ko ni v uporabi.

Po vsaki uporabi zaprite pipo, na katero je priključena omrežna cev.


Če želite očistiti umazan filter in izprazniti vodo:

1. Odklopite izdelek iz vtičnice, da prekinete napajanje.




Temperatura vode v izdelku se lahko dvigne do 90 °C. Da se izognete nevarnosti opeklin, očistite filter, potem ko se voda v izdelku ohladi.

2. Odprite pokrov filtra.

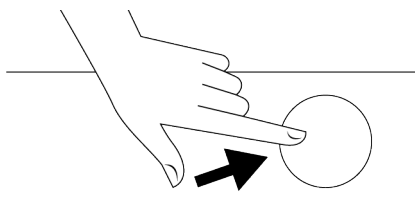

3. Za odvajanje vode sledite spodnjim postopkom.

Če izdelek nima cevi za odvajanje vode v sili, za odvajanje vode naredite naslednje:

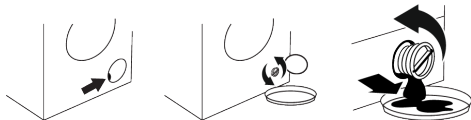

- Na konec cevi postavite veliko posodo za zbiranje vode iz filtra.
- Ko začne filter črpalke puščati vodo, ga odvijte z vrtenjem (v nasprotni smeri urinega kazalca). Natočite vodo v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Pripravite krpo za čiščenje vode, ki se lahko razlije.

8 Odpravljanje težav



Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!

Programi se ne začnejo, ko so nakladalna vrata zaprta.

- Gumb Start / Pause / Cancel morda ne bo pritisnjen. >>> * Pritisnite gumb Start / Pause / Cancel.
- V primeru prekomerne obremenitve bo morda težko zapreti nakladalna vrata. >>> Zmanjšajte količino perila in se prepričajte, da so nakladalna vrata pravilno zaprta.

Programa ni mogoče zagnati ali izbrati.

- Izdelek je preklopil v način samozaščite zaradi težave z napajanjem (napetost voda, tlak vode itd.). >>> Glede na model izdelka izberite drug program tako, da obrnete gumb za izbiro programa ali pritisnete in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, da prekličete program. Prejšnji program bo preklican. Glejte

Voda v notranjosti izdelka.

- Nekaj vode je ostalo v izdelku zaradi procesov kontrole kakovosti v proizvodnji. >>> To ni napaka; voda ni škodljiva za izdelek.

Izdelek ne vsrka vode.

- Tap je izklopljen. >> > Vklopite pipe.
- Cev za dovod vode je upognjena. >>> Poravnajte cev.

- Ko voda izteče iz izdelka, popolnoma obrnite filter črpalke in ga odstranite.

1. Očistite morebitne ostanke znotraj filtra in morebitna vlakna okoli območja rotorja črpalke.
2. Namestite nazaj filter.
3. Če je pokrovček filtra sestavljen iz dveh delov, zaprite pokrovček filtra s pritiskom na jeziček. Če je en kos, najprej namestite jezičke v spodnjem delu na njihova mesta, nato pa pritisnite zgornji del, da se zapre.

- Filter za dovod vode je zamašen. >>> Očistite filter.
- Nakladalna vrata niso zaprta. >>> Zaprite vrata.

Izdelek ne odvaja vode.

- Cev za odtok vode je zamašena ali zvita. >>> Očistite ali poravnajte cev.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Izdelek vibrira ali povzroča hrup.

- Izdelek stoji neuravnotežen. >>> Prilagodite stojala, da uravnotežite izdelek.
- V filter črpalke je vstopila trda snov. >>> Očistite filter črpalke.
- Transportni varnostni vijaki se ne odstranijo. >>> Odstranite varnostne vijake za transport.
- Količina perila v izdelku je premajhna. >>> Izdelku dodajte več perila.
- V izdelek je naloženo prekomerno perilo. >>> Vzemite nekaj perila iz izdelka ali ročno porazdelite tovor, da ga homogeno uravnotežite v izdelku.
- Izdelek se naslanja na togi element. >>> Prepričajte se, da se izdelek ne naslanja na nič.

Z dna izdelka pušča voda.

- Cev za odtok vode je zamašena ali zvita. >>> Očistite ali poravnajte cev.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Izdelek se je ustavil kmalu po začetku programa.

- Stroj se je začasno ustavil zaradi nizke napetosti. >>> Izdelek bo ponovno začel delovati, ko se napetost vrne na normalno raven.

Izdelek neposredno odvaja vodo, ki jo zaužije.

- Odtočna cev ni na ustrezni višini. >>> Priključite odtočno cev, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Med pranjem v izdelku ni vidna voda.

- Voda je v nevidnem delu izdelka. >>> To ni napaka.

Nakladalnih vrat ni mogoče odpreti.

- Nakladalna ključavnica vrat je aktivirana zaradi nivoja vode v izdelku. >>> Izpraznite vodo tako, da zaženete program Pump (Črpalka) ali Spin (Zavrtite).
- Izdelek segreva vodo ali je v ciklu ožemanja. >>> Počakajte, da se program zaključi.
- Vrata za natovarjanje se lahko zataknejo zaradi pritiska, ki mu so izpostavljena. >>> Primite ročaj in potisnite ter povlecite nakladalna vrata, da jih sprostite in odprete.
- Če ni napajanja, se vrata za nalaganje izdelka ne bodo odprla. >>> Če želite odpreti nakladalna vrata, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite ročaj za nujne primere, nameščen na zadnji strani omenjenega pokrovčka. Glejte

Pranje traja dlje, kot je določeno v navodilih za uporabo. (*)

- Vodni tlak je nizek. >>> Izdelek počaka, da zaužije zadostno količino vode, da prepreči slabo kakovost pranja zaradi zmanjšane količine vode. Zato se čas pranja podaljša.
- Napetost je nizka. >>> Čas pranja se podaljša, da se izognete slabim rezultatom pranja, ko je napajalna napetost nizka.

- Vhodna temperatura vode je nizka. >>> Potreben čas za segrevanje vode se podaljša v hladnih sezonah. Prav tako se lahko podaljša čas pranja, da se izognete slabim rezultatom pranja.
- Povečalo se je število izpiranj in/ali količina vode za izpiranje. >>> Izdelek poveča količino vode za izpiranje, kadar je potrebno dobro izpiranje, in po potrebi doda dodaten korak izpiranja.
- Pojavila se je prekomerna pena in aktiviran je bil samodejni sistem za absorpcijo pene zaradi prevelike uporabe detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

Trajanje programa se ne odšteva. (Na modelih s prikazovalnikom) (*)

- Časovnik se lahko ustavi med dovodom vode. >>> Indikator časovnika ne bo odšteval, dokler izdelek ne zaužije ustrezne količine vode. Izdelek bo počakal, da bo dovolj vode, da bi se izognili slabim rezultatom pranja zaradi pomanjkanja vode. Indikator časovnika bo po tem nadaljeval odštevanje.
- Časovnik se lahko ustavi med korakom segrevanja. >>> Indikator časovnika ne bo odšteval, dokler izdelek ne doseže izbrane temperature.
- Časovnik se lahko ustavi med vrtenjem. >>> Samodejni neuravnoteženi sistem za zaznavanje obremenitve se aktivira zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

Trajanje programa se ne odšteva. (*)

- V izdelku je neuravnotežena obremenitev. >>> Samodejni neuravnoteženi sistem za zaznavanje obremenitve se aktivira zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

Izdelek ne preklopi na korak ožemanja. (*)

- V izdelku je neuravnotežena obremenitev. >>> Samodejni neuravnoteženi sistem za zaznavanje obremenitve se aktivira zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

- Izdelek se ne bo vrtel, če voda ne bo popolnoma odtekla. >>> Preverite filter in odtočno cev.
- Pojavila se je prekomerna pena in aktiviran je bil samodejni sistem za absorpcijo pene zaradi prevelike uporabe detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

Učinkovitost pranja je slaba: perilo postane sivo. ()**

- V daljšem časovnem obdobju je bila uporabljena nezadostna količina detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.
- Pranje že dolgo poteka pri nizkih temperaturah. >> > Izberite ustrezno temperaturo za pranje perila.
- Nezadostna količina detergenta se uporablja s trdo vodo. >>> Uporaba nezadostne količine detergenta s trdo vodo povzroči, da se zemlja prilepi na krpo, kar krpo sčasoma spremeni v sivo. Ko se to zgodi, je težko odpraviti sivenje. Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.
- Uporablja se prekomerna količina detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.

Učinkovitost pranja je slaba: madeži ostanejo ali perilo ni beljeno. ()**

- Uporablja se nezadostna količina detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta, ki je primerna za trdoto vode in perilo.
- Prekomerno perilo je naloženo. >> > Izdelka ne nalagajte preveč. Naložite zneske, priporočene v "tabeli programov".
- Izbran je bil napačen program in temperatura. >> > Izberite ustrezen program in temperaturo za pranje perila.
- Uporablja se napačna vrsta detergenta. >>> Uporabite originalni detergent, ki je primeren za izdelek.

- Uporablja se prekomerna količina detergenta. >>> Detergent postavite v ustrezen predal. Ne mešajte belilnega sredstva in detergenta med seboj.

Učinkovitost pranja je slaba: na perilu so se pojavili mastni madeži. ()**

- Redno čiščenje bobna se ne izvaja. >>> Redno čistite boben. Za ta postopek glejte Čiščenje vratc za nalaganje in bobna [► 44]

Učinkovitost pranja je slaba: Oblačila neprijetno smrdijo. ()**

- Vonjave in bakterijske plasti nastajajo na bobnu zaradi neprekinjenega pranja pri nižjih temperaturah in/ali v kratkih programih. >>> Po vsakem pranju pustite predal za detergent in vrata za nalaganje izdelka odprta. Tako v stroju ne more priti do vlažnega okolja, ki je ugodno za bakterije.
- Nastavitev odmerka detergenta in mehčalca je lahko nizka. >>> Nastavite količino detergenta in dozirne količine glede na priporočeno količino na embalaži uporabljenega detergenta in mehčalca.

Barva oblačil je zbledela. ()**

- Prekomerno perilo je bilo naloženo. >> > Izdelka ne nalagajte preveč.
- Detergent v uporabi je vlažen. >>> Detergente hranite zaprte v okolju brez vlage in jih ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Izbrana je bila višja temperatura. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo glede na vrsto in stopnjo umazanosti perila.

Pralni stroj se ne izpira dobro.

- Količina, blagovna znamka in pogoji skladiščenja uporabljenega detergenta so neprimerni. >>> Uporabite detergent, primeren za pralni stroj in vaše perilo. Detergente hranite zaprte v okolju brez vlage in jih ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Če detergent postavite v predpralni prostor, čeprav cikel

predpranja ni izbran, lahko izdelek ta detergent vzame med izpiranjem ali mehčanjem. Detergent postavite v pravi predal.

- Nastavitev odmerka detergenta je lahko na visoki ravni. >>> Doziranje detergenta prilagodite glede na priporočeno količino na embalaži uporabljenega detergenta.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Preverite filter.
- Odtočna cev je zložena. >>> Preverite odtočno cev.

Perilo je po pranju postalo trdo. ()**

- Uporablja se nezadostna količina detergenta. >>> Uporaba nezadostne količine detergenta za trdoto vode lahko povzroči, da se perilo sčasoma otrdi. Uporabite ustrezno količino detergenta glede na trdoto vode.
- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Če detergent postavite v predpralni prostor, čeprav cikel predpranja ni izbran, lahko izdelek ta detergent vzame med izpiranjem ali mehčanjem. Detergent postavite v pravi predal.
- Detergent zmešamo z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca z detergentom. Predal operite in očistite z vročo vodo.

Perilo ne diši po mehčalcu. ()**

- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Če detergent postavite v predpralni prostor, čeprav cikel predpranja ni izbran izdelek, lahko ta detergent vzamete med izpiranjem ali mehčanjem. Predal operite in očistite z vročo vodo. Detergent postavite v pravi predal.
- Detergent zmešamo z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca z detergentom. Predal operite in očistite z vročo vodo.
- Nastavitev odmerka mehčalca je lahko nizka. >>> Prilagodite količino odmerjanja mehčalca glede na priporočeno količino na embalaži uporabljenega mehčalca.

Ostanki detergenta v predalu za detergent. ()**

- Detergent je bil položen v moker predal. >>> Predal za detergent posušite, preden vstavite detergent.
- Detergent se je navlažil. >>> Detergente hranite zaprte v okolju brez vlage in jih ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Vodni tlak je nizek. >>> Preverite tlak vode.
- Detergent v glavnem pralnem prostoru se je zmočil med zaužitjem vode za predpranje. Luknje v predalu za detergent so zamašene. >>> Preverite luknje in jih očistite, če so zamašene.
- Prišlo je do težave z ventili predala za detergent. >>> Pokličite pooblaščenega serviserja.
- Detergent zmešamo z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca z detergentom. Predal operite in očistite z vročo vodo.
- Redno čiščenje bobna se ne izvaja. >>> Redno čistite boben. Za ta postopek glejte Čiščenje vratc za nalaganje in bobna [► 44]

V izdelku se tvori preveč pene. ()**

- Uporablajo se neprimerni detergenti za pralni stroj. >>> Uporabite detergente, ki so primerni za pralni stroj.
- Uporablja se prekomerna količina detergenta. >>> Uporabite samo zadostno količino detergenta.
- Detergent je bil shranjen v neustreznih pogojih. >>> Detergent hranite na zaprtem in suhem mestu. Ne shranjujte na preveč vročih mestih.
- Nekatera mrežasta perila, kot je til, se lahko zaradi svoje teksture preveč penijo. >>> Za to vrsto izdelka uporabite manjše količine detergenta.
- Detergent je bil vstavljen v napačen predal. >>> Prepričajte se, da detergent postavite v ustrezen predal.

Iz predala za detergent se preliva pena.

- Uporablja se preveč detergenta. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ l vode ter vlijte v glavni pralni predal predala za detergent. >>> Vstavite detergent v

izdelek, primeren za programe in največje obremenitve, navedene v tabeli »Program«. Pri uporabi dodatnih kemikalij (odstranjevalci madežev, belila itd.) zmanjšajte količino detergenta.

Perilo ostane mokro ob koncu programa.

(*)

- Pojavila se je prekomerna pena in aktiviran je bil samodejni sistem za absorpcijo pene zaradi prevelike uporabe detergenta. >>> Uporabite priporočeno količino detergenta.

(*) Izdelek ne preklopi na predenje, če perilo ni enakomerno porazdeljeno v bobnu, da se prepreči kakršna koli poškodba izdelka in okolice. Perilo je treba preurediti in ponovno zavrteti.

9 OBVESTILO O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«). Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Pooblaščen poklicni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec odobril dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih na podlagi Direktive 2009/125/ES.

Samo serviser (tj. pooblaščen poklicni serviser), s katerim lahko vzpostavite stik prek telefonske številke, navedene v uporabniškem priročniku/na garancijski kartici ali prek pooblaščenega prodajalca, lahko izvede servis v skladu z garancijskimi pogoji, zato vas opozarjamo, da se v primeru popravil, ki jih izvedejo poklicni serviserji, ki jih ni pooblastila družba Whirlpool, garancija razveljavi.

(**) Redno čiščenje bobna se ne izvaja. Boben redno čistite. Glejte Čiščenje vratc za nalaganje in bobna [► 44]



Če težave ne morete odpraviti, čeprav sledite navodilom v tem razdelku, se posvetujte s svojim prodajalcem ali pooblaščenim serviserjem. Nikoli ne poskušajte sami popraviti nefunkcionalnega izdelka.



Za ustrezne informacije o odpravljanju težav preverite razdelek HomeWhiz.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vrata, vratni tečaj in tesnila, druga tesnila, sklop za zaklepanje vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirne posode za detergent (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi v <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>). Za zagotovitev varnosti izdelka in preprečitev nevarnosti hudih telesnih poškodb morajo biti omenjena popravila s strani uporabnika izvedena v skladu z navodili za takšna popravila, ki so navedena v uporabniškem priročniku ali so na voljo v <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Poskusi popravil in popravila s strani končnih uporabnikov, ki se izvedejo za dele, ki niso navedeni na takšnem seznamu, in/ali ki niso skladna z navodili za popravilo s strani uporabnika, ki so navedena v uporabniških priročnikih ali so na voljo v <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, razveljavijo garancijo za izdelek in lahko povzročijo varnostne težave, za katere

družba <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> ne odgovarja.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Primeri popravil, za katere se je treba obrniti na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje, so med drugim naslednji: motor, sklop črpalke, matična plošča, plošča motorja, plošča zaslona, grelniki itd.

Če končni uporabniki ne upoštevajo zgornjih navodil, proizvajalec/prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za to.

Rezervni deli za pralni stroj ali pralno-sušilni stroj, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem času bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje pralnega stroja ali pralno-sušilnega stroja.

