

BRAUN



21445679/XI-25

EN20



Type 5593

www.braun.com

www.service.braun.com

English	6
Français	11
Polski	14
Česky	17
Slovenčina	20
Magyar	23
Hrvatski	25
Slovenščina	28
Türkçe	30
Română	33
Ελληνικά	36
Български	39
Українська	42
عربي	49

Type 5593

Braun GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Germany
www.braun.com




Braun Infolines

UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592
PL	801 127 286
CZ	800 113 322
SK	800 333 233
HU	(06-1) 451-1256
HR	01/ 6690 330
SI	802 822
TR	0850 220 0911
RO	0800 890 194
GR	800 801 3458
BG	008001184973
UA	0 800 505 000
HK	(852)2986 9886 (Customer Service Center)

1 Protective cap —



2 Trimmer head —






3 Switch for —

- | on
- off
- ▼ release battery compartment



4 Battery compartment —

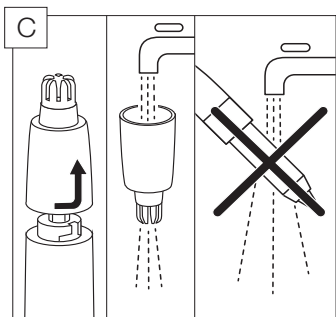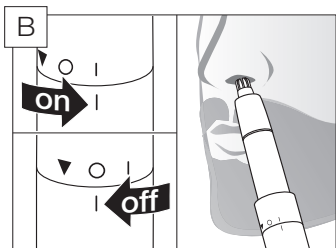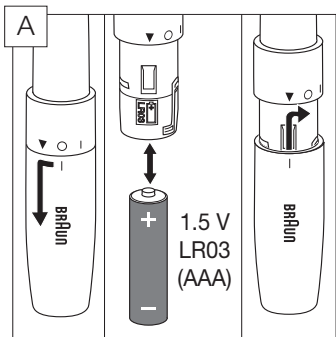

Slovenščina

Preberite celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne varnostne informacije. Shranite jih za poznejšo uporabo.

Opozorilo

Ta prirezovalnik je zasnovan za krajšanje dlak v nosu in ušesih. Ne uporabljajte ga za noben drug namen.

Če imate na območju nosu ali ušes bolezen, ki zahteva zdravljenje, bodite pozorni pri uporabi naprave ali pa se posvetujte s svojim zdravnikom.

Naprave ne uporabljajte, če so rezalni deli poškodovani ali zlomljeni.

Naprava naj bo ves čas suha.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

Za delovanje naprave uporabite samo naslednjo vrsto baterij:

1 x LR03 (AAA alkalna, 1,5 V).

Vstavite baterijo in pazite na pravilno polarnost.

Ne uporabljajte spremenjenih ali poškodovanih baterij. Baterij za enkratno uporabo ne polnite znova. Polnilne baterije pred polnjenjem odstranite iz naprave. Če so baterije prazne ali če se naprava dlje časa ne uporablja, lahko iz baterij uhaja tekočina. Prazne baterije pravočasno odstranite ter se med rokovanjem z baterijami, ki puščajo, izogibajte stiku s kožo.

Baterije varno zavržite.

Baterijske sponke postavite tako, da kratek stik ni mogoč.

Naprave ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.

Uporaba

Napravo pazljivo približajte dlakam, ki jih želite pristriči, pri čemer naj dlake segajo v košarico za prirezovanje. Prirezovalnika ne potiskajte več kot 5 mm v nos ali uho.

Po čiščenju se morajo vsi rezalni deli posušiti, preden jih spet sestavite. Pod rezilo nanesite kapljico lahkega strojnega olja (ni priloženo), in sicer dvakrat na leto ali pogosteje, če glavo brivnika čistite z vodo.

Iz higienskih razlogov mora napravo uporabljati samo ena oseba.

Ilustracije uporabe

- A Zamenjava baterije
- B Uporaba naprave
- C Čiščenje

Odlaganje

Izdelek vsebuje baterijo in električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Za zaščito okolja naprave ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite na ustrezno lokalno zbirno mesto za recikliranje.



Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Türkçe

Lütfen kullanma talimatlarını eksiksiz bir biçimde okuyun. Kullanma talimatları güvenlikle ilgili bilgiler içermektedir. İleride ihtiyaç duyduğunuzda okumak üzere saklayın.

UYARI

Düzeltilici başlık, burun ve kulak tüyle-rini kesmek için tasarlanmıştır. Başka amaçla kullanmaya çalışmayın.

Uygulama yapılacak burun veya kulak bölgesinde hastalığınız varsa, cihazı kullanırken lütfen dikkat edin veya doktorunuza danışın.

Kesici bölgeler hasar görmüş veya kırılmışsa cihazı asla kullanmayın.

Cihazı kuru tutun.

Bu aygıt, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Fiziksel, duyu-sal