

BRAUN



21388628/VIII-25



Type 5363
www.braun.com

FG 1100
FG 1105

Deutsch	6
English	8
Français	11
Español	14
Português	16
Italiano	19
Nederlands	22
Dansk	25
Norsk	27
Svenska	30
Suomi	32
Polski	34
Český	37
Slovenčina	39
Magyar	42
Slovenščina	45
Hrvatski	47
Română	50
Türkçe	53
Ελληνικά	56
Български	59
Русский	62
Українська	66







Braun GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/
PL/CZ/SK/HU/SI/HR/RO/MD/TR/GR/BG/
RU/UA



Braun Infolines


DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
CH	08 44 - 88 40 10
UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592
ES	900 814 208
PT	800 200 766
IT	800 440 017
NL	0 800-445 53 88
LU	800 21172
DK	70 15 00 13
NO	22 63 00 93
SE	020 - 21 33 21
FI	020 377 877
PL	801 127 286
CZ	800 113 322
SK	800 333 233
HU	(06-1) 451-1256
HR	01/ 6690 330
SI	802 822
TR	0850 220 09 11
RO	0800 890 194
GR	800 801 3458
BG	008001184973
RU	8 800 200 20 20
UA	0 800 505 000
HK	(852)2986 9886 (Customer Service Center)

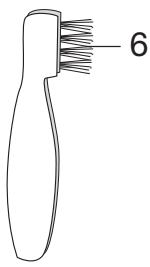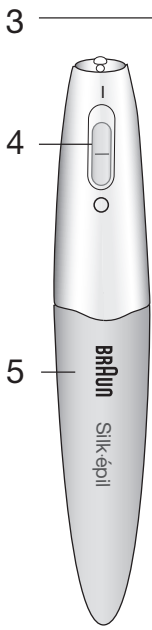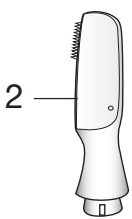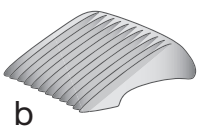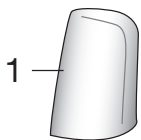




a




1x AAA
1.5 V /
LR03




b

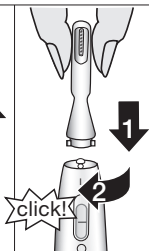

c



d

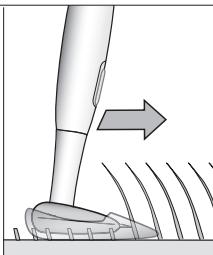

Ártalmatlanítás

Az eszköz elemet és/vagy újrahasznosítható elektronikai hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem vigye el a megfelelő helyi gyűjtőpontokra újrahasznosítás céljából.



A változtatás jogát fenntartjuk.

Slovenščina

Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniška navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

OPOZORILO

Naprava naj bo ves čas suha.

Otroci, starejši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

Baterij za enkratno uporabo ne polnite znova. Če se naprava dlje časa ne uporablja, lahko iz baterije uhaja tekočina. Prazne baterije pravočasno odstranite ter se med rokovanjem z baterijami, ki puščajo, izogibajte stiku s kožo. Baterije varno zavržite. Baterijske sponke postavite tako, da kratek stik ni mogoč.

Iz higienskih razlogov mora napravo uporabljati samo ena oseba. Naprave ne uporabljajte na razdraženi koži. Ne uporabljajte s poškodovano glavo prirezovalnika.

Opis

- 1 Zaščitni pokrovček
- 2 Glava za natančno prirezovanje
- 3 Glava za prirezovanje dlačic bikini predela

- 3a 5-mm nastavek za prirezovanje dlačic bikini predela
- 3b 8-mm nastavek za prirezovanje dlačic bikini predela
- 4 Stikalo za vklop/izklop « I / O »
- 5 Pokrovček prostora za baterijo
- 6 Ščetka za čiščenje

Vstavitev baterije

Ta naprava deluje na baterijo tipa LR03 (AAA) (1,5 V, alkalna).

Prepričajte se, da je naprava izklopljena. Pokrov razdelka za baterijo (5) odstranite tako, da ga potegnete navzdol.

Baterijo vstavite s pravilnim polom navzgor in razdelek pokrijte.

Uporaba

- Aparat vključite tako, da stikalo za vklop/izklop (4) potisnete navzgor.
- Položite glavo z rezili poleg dlačic, ki jih želite odstraniti, in jo počasi pomikajte v nasprotni smeri rasti dlak. Optimalne rezultate boste dosegli, če boste pri tem z drugo roko napeli kožo.
- Preden zamenjate glavo z rezili, morate aparat izklopiti.
- Glavo z rezili odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca za 90° in jo snamete z aparata (b).

Drugo glavo pritrdite tako, da jo vstavite v odprtino in jo zavrtite v smeri urnega kazalca za 90°, dokler se ne zaskoči.

Glava za natančno prirezovanje (2) je nadvse primerna za natančno oblikovanje obrvi in odstranjevanje posamičnih dlačic po vsem telesu.

Glava za prirezovanje dlačic bikini predela (3) je idealna za uporabo na bikini predelu, saj omogoča oblikovanje natančnih linij ali robov.

Prirezovanje dlačic bikini predela

Če želite enakomerno dolžino dlačic na bikini predelu, namestite enega od nastavkov za prirezovanje dlačic bikini

predela (3a, 3b). Aparat pomikajte tako, da nastavak za prirezovanje plosko drsi po koži (d).

Čišćenje in vzdrževanje

Pred čišćenjem aparat vedno izklopite.

Aparat očistite po vsaki uporabi:

- S priloženo ščetko (6) odstranite dlačice in prah.
- Razstavljene glave z rezili lahko občasno sperete pod toplo tekočo vodo. Uporabite lahko tudi milo iz naravnih sestavin, ki ne vsebuje nobenih delcev ali abrazivnih snovi. Peno milnice temeljito izperite.
- Prepričajte se, da je glava z rezili popolnoma suha, preden jo namestite na aparat.
- Preden aparat shranite, namestite zaščitni pokrovček (1).

Priporočamo vam, da dvakrat letno in po čišćenju z vodo na rezilni element glave kanete kapljico lahkega strojnega olja.

Odlaganje

Izdelek vsebuje baterijo in/ali električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Za zaščito okolja naprave ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite na ustrezno lokalno zbirno mesto za recikliranje.



Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Hrvatski

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za ubuduće.

UPOZORENJE

Održavajte uređaj suhim.

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno