



FACECARE MIRROR DESIGN

Ogledalo

Navodila za uporabo



Ta navodila so splošna in veljajo za vse različice modelov naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednja navodila. Priročnik shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzoro ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ta aparat je zasnovan izključno za domačo uporabo, njegova uporaba v barih, restavracijah, na kmetijah, v hotelih, motelih in pisarnah je izključena.
- Ta ikona pomeni: samo za notranjo uporabo.
- Izdelka ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati poseben kabel ali komplet, ki ga dobavi proizvajalec ali njegov po-prodajni servis.
- Opremo je dovoljeno uporabljati samo z napajalno enoto, ki je priložena aparatu.
- Prepričajte se, da ogledalo ni v položaju, kjer bi lahko odbijalo sončno svetlobo.
- Prepričajte se, da ogledalo ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ko je brez nadzora.
- Napravo in njeno embalažo hranite izven dosega otrok in živa-li brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte, če kaže vidne poškodbe. V primeru okvare ali napake se obrnite na uradni servis Cecotec.
- Izdelka ne poskušajte odpirati, razstavljati ali popravljati sami. Nobenega dela znotraj naprave ni mogoče popraviti.
- Napravo hranite stran od virov toplote.
- Izdelka ne uporabljajte na prostem. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vlagi ali neposredni sončni svetlo-bi.
- Cecotec ne bo odgovoren za kakršno koli škodo, nastalo zaradi napačne uporabe izdelka.
- Napravo hranite stran od vode in drugih tekočin.
- Dramatične spremembe temperature lahko povzročijo kon-denzacijo. V tem primeru počakajte, da se naprava vrne na sobno temperaturo, preden jo začnete uporabljati.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil, saj lahko poškodujejo površino.
- Ta naprava vsebuje vir LED svetlobe, ne glejte neposredno v svetlobo.
- Ta naprava vsebuje nezamenljiv vir svetlobe.
- Potreben je strog nadzor, kadar napravo uporabljajo otroci ali v njihovi bližini.



Navodila za baterijo

- Ta naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati.
- Aparat vključuje litij-ionsko baterijo, ne sežigajte je in je ne iz-postavljajte visokim temperaturam, saj lahko eksplodira.
- Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ni dovoljeno polniti.
- Tako baterija kot celice lahko v ekstremnih pogojih puščajo. Če baterija pušča, se ne dotikajte tekočine. Če tekočina pride v stik s kožo, se takoj umijte z milom in vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, jih takoj izpirajte z veliko čiste vode vsaj 10 minut in poiščite zdravniško pomoč. Za ravnanje z baterijo uporabite rokavice in jo takoj zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Vedno se prepričajte, da je baterija 100 % napolnjena, če je ni-ste uporabljali dlje časa.
- Baterije in celice, ki jih je mogoče pogoltniti, hranite izven dosega otrok in živali.
- Zaužitje baterij in celic lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v dveh urah po zaužitju.
- V primeru zaužitja baterij ali celic se takoj obrnite na najbližji zdravstveni center.
- Izogibajte se stiku med baterijami in majhnimi kovinskimi predmeti, kot so sponke, kovanci, ključ, žebli ali vijaki.
- Baterijo je treba odstraniti iz aparata pred odstranjevanjem.
- Aparat je treba odklopiti iz napajanja, ko odstranjujete baterijo.
- Baterijo je treba varno odstraniti.
- Napajalnih sponk ne smete kratko stikati.

1. Deli in komponente

Slika 1

1. LED lučka
2. Ogledalo
3. Gumb za vklop/izklop luči
4. Podstavek
5. Ambientalna lučka za indikacijo polnjenja ali prazne baterije
6. Nočna lučka
7. Polnilna vrata

Opomba:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in morda ne ustrezajo popolnoma izdelku.

2. Pred uporabo

- Ta aparat ima embalažo, zasnovano za zaščito med transportom. Vzemite aparat iz škatle. Originalno škatlo in druge elemente embalaže lahko shranite na varnem mestu, da preprečite poškodbe aparata, če ga boste morali v prihodnosti transportirati. Če želite odstraniti originalno embalažo, se prepričajte, da vse elemente pravilno reciklirate.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente vključeni in v dobrem stanju. Če kateri koli del manjka ali ni v dobrem stanju, se takoj obrnite na uradni servis Cecotec.

Vsebina škatle:

- Ogledalo
- Polnilni kabel USB tipa C
- Ta navodila za uporabo
- Ne odstranjujte serijske številke izdelka, da bi ohranili pravilno sledljivost vaše opreme v primeru, da potrebujete pomoč.

3. Delovanje

Slika 2 prikazuje mere ogledala, ki bodo koristne za določitev ustreznega mesta za njegovo postavitve.

Navodila za LED lučko

1. Vzemite LED ogledalo iz embalaže.
2. Dotaknite se gumba na podstavku, da vklopite LED lučko. Ambientalna lučka gumba se bo samodejno aktivirala.
3. Držite gumb pritisnjen 5 sekund, da preklapljate med barvami svetlobe: hladna, topla in naravna bela.
4. Na koncu kratko pritisnite gumb, da izklopite LED lučko.
5. Ko je LED lučka vklopljena, držite gumb pritisnjen, da prilagodite svetlost. Tri barve omogočajo spreminjanje intenzivnosti svetlobe.
6. Če z gumbom ne komunicirate več kot 5 sekund, ga bo kratek pritisk izklopil.
7. Prilagodite kot ogledala po potrebi, do največ 80°.

Navodila za nočno lučko

1. Ko je LED lučka vklopljena, dvignite ogledalo do približno 80°; nočna lučka se bo samodejno aktivirala in izklopila LED lučko ogledala. Držite gumb pritisnjen 5 sekund, da spremenite barvo nočne lučke med hladno belo, toplo in naravno. Na koncu ponovno pritisnite gumb, da izklopite nočno lučko. Slika 3

Alternativno, ko ogledalo spustite pod 80°, se bo LED lučka ogledala samodejno vklopila in izklopila nočno lučko. Nato pritisnite gumb na dotik, da izklopite lučko za ličenje.

Držite gumb pritisnjen, da prilagodite svetlost nočne lučke, ko je vklopljena. Tri barve omogočajo spreminjanje intenzivnosti svetlobe.

2. Ko je LED lučka ogledala izklopljena, dvignite ogledalo do približno 80° in pritisnite gumb, da vklopite nočno lučko. Držite gumb pritisnjen 5 sekund, da prilagodite barvo nočne lučke med hladno belo, toplo in naravno. Na koncu ponovno pritisnite gumb, da izklopite nočno lučko. Slika 4

Ko je nočna lučka vklopljena, držite gumb pritisnjen, da prilagodite njeno svetlost. Tri barve sve-tlobe omogočajo spreminjanje intenzivnosti.

Način varčevanja z energijo in pomnilnika

Ta način se samodejno aktivira ob vklopu LED ali nočne lučke, optimizira porabo energije napra-ve. Način pomnilnika omogoča, da ob ponovnem vklopu lučka ohrani zadnjo izbrano barvo in in-tenzivnost, kar olajša neprekinjeno uporabo brez potrebe po dodatnih nastavitvah.

Pri pritiskanju gumba se prepričajte, da je vaš prst pravilno nameščen znotraj območja ikone, da zagotovite natančen in učinkovit odziv naprave.

Hitri izklop LED lučke

- Če gumba ne uporabite v 5 sekundah, ga bo pritisek izklopil lučko. Ob ponovnem vklopu bo ohranila zadnjo barvo in intenzivnost.
- Med polnjenjem ambientalna lučka deluje kot indikator. Med polnjenjem sveti rdeče in se ob popolni napolnjenosti spremeni v modro.
- Ob prazni bateriji ambientalna lučka ta status označuje zeleno. Zelena lučka utripa 5 sekund, nato pa se LED lučka izklopi.
- Ob prazni bateriji, ko pritisnete gumb, ambientalna lučka utripa zeleno 5 sekund, kar kaže, da ni dovolj energije za vklop LED lučke. Napravo napolnite s priloženim kablom.
- Priporočljivo je uporabiti adapter 5V/2A ali višji.

Navodila za odstranjevanje baterije

1. Preden začnete z odstranjevanjem baterije, se prepričajte, da je naprava popolnoma izklo-pljena in odklopljena od vseh virov napajanja.
2. S pinceto ali podobnim orodjem previdno odstranite zadnji pokrov naprave. Slika 5
3. Nato z ustreznim izvijačem odstranite vijake, da dostopate do notranjega predala, kjer se nahaja baterija. Slika 6
4. Ko odstranite pokrov, boste lahko dostopali do baterije in njenih okoliških komponent, da nadaljujete z odstranjevanjem. Slika 7
5. Previdno odklopite baterijo, pri tem pazite, da ne poškodujete kablov ali okoliških elek-tronskih komponent.
6. Baterijo odnesite v pooblaščen center za recikliranje ali na zbirno mesto za elektronske odpadke. Baterije ne odvrzite med običajne smeti, saj je lahko škodljiva za okolje.
7. Med postopkom odstranjevanja se izogibajte neposrednemu stiku s tekočinami ali vnetljivimi materiali.

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Za odstranjevanje prahu z ogledala uporabite sušilec za lase ali zračno pištolo z nizko močjo. To bo pomagalo odstraniti prah, ne da bi opraskali površino.
- Če ima ogledalo madeže ali umazanijo, ga nežno obrišite z vlažno brisačo. Za trdovratnejše madeže lahko uporabite krpo, navlaženo z izopropilnim alkoholom, pri čemer pazite, da ne uporabite prevelikega pritiska, da preprečite poškodbe.
- Izogibajte se uporabi abrazivnih izdelkov ali čistil s močnimi kemikalijami, saj lahko poškoduje površino ogledala. Vedno preizkusite kateri koli čistilni izdelek na majhnem, neopaznem območju, preden ga popolnoma nanesete.
- Redno čistite ogledalo, da ohranite njegovo jasnost in podaljšate njegovo življenjsko dobo.
- Redno pregledujte ogledalo, da se prepričate, da so vsi deli v dobrem stanju in pravilno delu-jejo.
- Ko ogledala ne uporabljate, ga shranite na suhem in varnem mestu, da preprečite poškodbe.
- Napravo redno polnite s priloženim kablom in ustreznim adapterjem. Ne dovolite, da se bate-rija pogosto popolnoma izprazni.
- Če ogledalo kaže napake, ga ne poskušajte popravljati sami. Za pomoč se obrnite na uradni servis Cecotec.

5. Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
LED lučka se ne prižge	Baterija je prazna	Napravo napolnite s priloženim kablom.
Lučka utripa	Nestabilna polnilna povezava	Preverite polnilni kabel in adapter.
Ne odziva se na gumb	Umazan gumb ali slab stik	Očistite območje gumba in se prepričajte, da ga pravilno pritisnete.
Lučka ne spreminja barve	Vklopljen pomnilniški način	Držite gumb pritisnjen, da spremenite barvo.
Zamegljen odsev	Umazano ogledalo	Očistite ogledalo z vlažno brisačo.

6. Tehnične specifikacije

Izdelek	FaceCare Mirror Design
Referenca	EU01_122544
Moč	5 W
Napetost	3,7 V
Vhod ogledala	5 V $\overline{\text{---}}$ /1 A
Baterija	Li-ion 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh
Stopnja zaščite IP	IP20
Vrtenje	80°
Povečava	X1

QR koda



Za polnjenje baterije je priporočljivo uporabiti adapter z naslednjimi značilnostmi:
Vhod: 100-240 V~, 50/60 Hz
Izhod: 5 V ~, 1 A

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.
Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji

7. Recikliranje električnih in elektronskih naprav



Ta simbol označuje, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterijo odstraniti ločeno od gospodinjstev odpadkov. Ko ta izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, morate odstraniti baterije/akumulatorje in ga odnesti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti. Za podrobne informacije o najprimernejšem načinu odstranjevanja električnih in elektronskih naprav in/ali ustreznih baterij se mora potrošnik obrniti na lokalne oblasti.

Informacije o nacionalnih sistemih recikliranja embalaže in njihovem označevanju lahko preverite na naši spletni strani.

Upoštevanje zgornjih smernic bo pomagalo zaščititi okolje.


8. Avtorske pravice

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNO-VACIONES, S.L. Vse pravice so pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, niti delno niti v celoti, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.


9. Poenostavljena izjava EU o skladnosti



Cecotec Innovaciones s tem izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določbami veljavnih predpisov v Evropski uniji. Ta izdelek je bil zasnovan, izdelan in preizkušen v skladu z zahtevanimi varnostnimi in kakovostnimi standardi. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

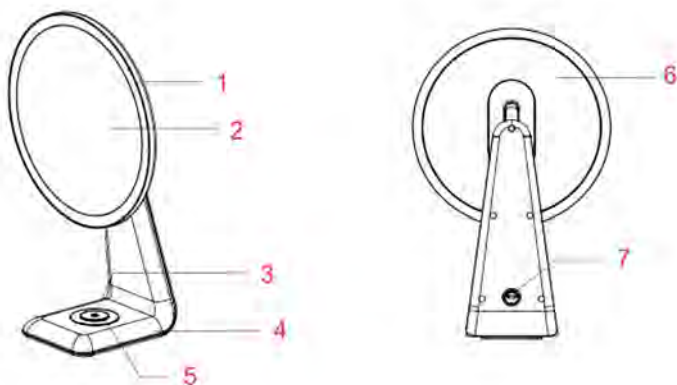


2

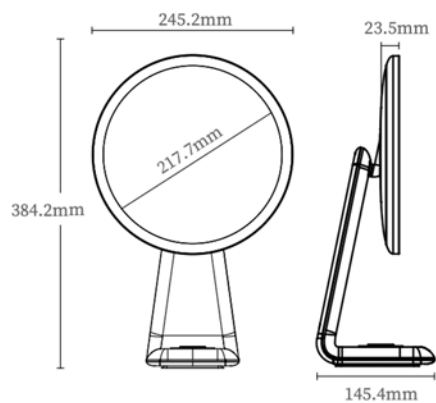

3



4

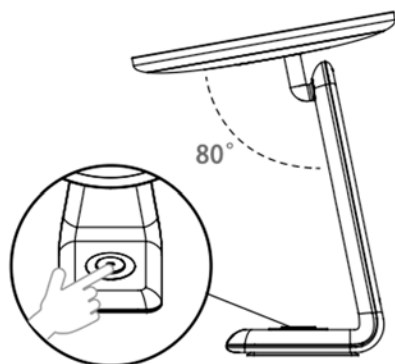

5


Overall view II of AXX_YYXX_122544




Bottom view of AXX_YYXX_122544



6

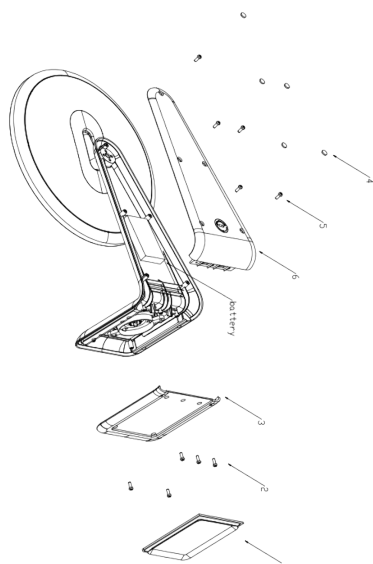

7

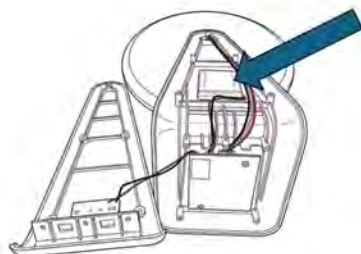

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **FaceCare Mirror Design**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prevzemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prevzemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si