



FUN&TASTE P'CORN

Aparat za pokovko

Navodila za uporabo



Ta navodila so splošna in veljajo za vse različice modelov naprave.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednja navodila. Priročnik shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Prepričajte se, da se omrežna napetost ujema z napetostjo, navedeno na tipski ploščici izdelka, in da ima vtič ozemljitev.
- Kabela, vtiča ali katerega koli drugega dela izdelka ne potaplajate v vodo ali katero koli drugo tekočino in električnih priključkov ne izpostavljajte vodi. Preden se dotaknete vtiča ali vklopi-te izdelek, se prepričajte, da imate popolnoma suhe roke.
- Če naprava pomotoma pade v vodo, jo takoj izključite. Ne dotikajte se vode!
- Redno pregledujte napajalni kabel glede vidnih poškodb. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati uradni servis Ceco-tec, da se izognete kakršni koli nevarnosti.
- Izdelka ne uporabljajte, če so kabel, vtič ali ohišje poškodovani ali če ne deluje pravilno, je padel ali bil poškodovan.
- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, raztegujte ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne do-volite, da se kabel dotika vročih površin. Ne pustite, da kabel visi čez rob delovne površine ali pulta.
- Ta naprava ni zasnovana za delovanje prek zunanjih časovni-kov ali sistemov za daljinsko upravljanje.
- Izdelek izklopите in izključite iz električnega omrežja, ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem. Za izklop povlecite za vtič, ne za kabel.
- Ta naprava je namenjena izključno za domačo uporabo, izključena je uporaba v barih, restavracijah, na kmetijah, v hotelih, motelih in pisarnah.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni priporočil Cecotec, saj lahko povzročijo škodo.
- Naprave ne smejo uporabljati otroci, stari od 0 do 8 let. Ta naprava je lahko v uporabi pri otrocih, starih 8 let in več, če so pod stalnim nadzorom.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzoro ali so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Nadzorujte otroke, da se ne igrajo z izdelkom. Strogi nadzor je potreben, če izdelek uporabljajo otroci ali v njihovi bližini.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Napravo postavite na suho, stabilno, ravno in toplotno odpor-no površino.
- Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah:
 - V ali na električnih ali plinskih štedilnikih, vročih pečicah ali blizu ognja.
 - Na mehkih površinah (kot so preproge) ali tam, kjer se lahko med uporabo prevrne.
 - Na prostem ali v prostorih z visoko vlažnostjo.
 - Blizu ali pod vnetljivimi materiali (kot so zavese, krpe, draperije, prti itd.) ali pod kuhinjskimi omaricami.
- Temperatura dostopnih površin je lahko visoka med uporabo izdelka in lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se vročih površin med delovanjem in takoj po njem.
- Ne vlivajte olja v kuhalno votlino naprave.
- Naprave ne pokrivajte med delovanjem.
- Izdelek takoj izključite, če opazite ogenj ali dim.
- Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora. Napravo izključite, ko jo prenehate uporabljati in ko zapustite prostor, kjer je nameščena.
- Naprave ne poskušajte popravljati sami. Za vsa vprašanja se obrnite na uradni servis Cecotec.
- Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave je treba čiščenje in vzdrževanje izdelka izvajati v skladu s tem navodilom za uporabo. Izdelek izklopите in izključite, preden ga premaknete ali očistite. Pred shranjevanjem se prepričajte, da se je naprava popolnoma ohladila.
- Naprave ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Izdelek in njegov priročnik z navodili shranite na suhem in varnem mestu, ko ga ne boste uporabljali.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno materialno ali osebeno škodo, ki bi lahko nastala zaradi napačne uporabe izdelka ali neupoštevanja tega priročnika z navodili.

- Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci.
- Nadzorujte otroke, da se prepričate, da se ne igrajo z aparatom.
- Nivo vode v rezervoarju ne sme presegati oznake MAX.
- Po vsaki uporabi odstranite rezervoar za vodo in ga izpraznite.
- Če so vrata ali njihovo tesnilo poškodovani, pečice ne upora-bljajte, dokler je ne popravi usposobljen tehnik.
- Na pečico ne postavljajte ničesar. To bi lahko bilo nevarno. Predmeti, postavljeni na pečico, se lahko zaradi oddane toplotne deformirajo, zažgejo ali vnamejo. Kovinski predmeti, kot so noži ali vilice, se lahko zelo segrejejo.
- V noben del pečice ne vstavljajte tujih predmetov.
- Uporabljajte ustrezne pripomočke in se prepričajte, da posode, ki jih vstavite v pečico, niso polne hrane (hrana naj zaseda le dve tretjini posode).
- Živila s kožo ali lupino, kot so jabolka/kostanj/krompir/klobase/piščančje perutničke itd., prebodite z nožem in vilicami, da preprečite, da bi počila.
- Ne segrevajte hrane v zaprti posodi, kot je na primer zaprta steklenica ali tetrapak mleka; saj lahko eksplodira. Hrano vzemite iz embalaže in jo pred vstavljanjem v pečico dajte v drugo posodo.
- Za odstranjevanje hrane iz pečice uporabite izolacijske rokavice, da preprečite opekline.

1. Deli in komponente

Slika 1:

1. Merilna žlica
2. Zgornji pokrov
3. Vdolbina za koruzo
4. Stikalo
5. Glavno ohišje

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom.

2. Pred uporabo

- Ta aparat ima embalažo, zasnovano za zaščito med transportom. Vzemite aparat iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge elemente embalaže lahko shranite na varnem mestu, da preprečite poškodbe aparata, če ga boste morali v prihodnosti transportirati. Če želite odstraniti originalno embalažo, se prepričajte, da vse elemente pravilno reciklirate.
- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente vključeni in v dobrem stanju. Če kateri koli manjka ali ni v dobrem stanju, se takoj obrnite na uradni servis Cecotec.

Vsebina škatle

- Aparat za pokovko
- Merilna žlica
- Zgornje ohišje
- Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo aparata popolnoma očistite in posušite vse dele, ki bodo prišli v stik z živili, in zgornji pokrov.

3. Delovanje

1. Izdelek postavite na ravno in toplotno odporno površino. Ne postavljajte ga blizu virov toplotne energije, na mesta z visoko vlažnostjo ali blizu vnetljivih materialov.
2. Izdelek priključite v pravilno nameščeno vtičnico. Vtičnica mora biti dostopna, tako da je v njej primeren izdelek mogoče enostavno izključiti.

Opomba

Ob prvi uporabi izdelka lahko zaznate rahel vonj po zažganem ali dim, ki ga povzroča presežek maziv iz proizvodnega procesa. Prepričajte se, da je prostor dobro prezračen, in pustite izdelek delovati, dokler ne izginejo vsi ostanki vonja ali dima.

3. Po kratkem obdobju ohlajanja bo izdelek pripravljen za uporabo.
4. Merilno žlico napolnite s koruznimi zrni (približno 60 g).
5. Koruzna zrna vstavite v votlino izdelka.
6. Merilno žlico postavite na zgornji pokrov in tega na glavno ohišje izdelka.
7. Pod izhod za pokovko postavite toplotno odporno posodo.
8. Izdelek priključite na električno omrežje.
9. Stikalo postavite v položaj »I«. Izdelek bo začel delovati.

Pozor

- Izdelka ne vklaplajajte, ne da bi namestili zgornji pokrov in merilno žlico.
 - Ne odstranjujte merilne žlice ali zgornjega pokrova, medtem ko izdelek deluje.
10. Ko je pokovka pripravljena, postavite stikalo v položaj »O«, izdelek izključite in pustite, da se popolnoma ohladi.
 11. Ko se ohladi, odstranite nepopokana koruzna zrna iz votline izdelka.

Pozor

- V votlino aparata za pokovko ne vstavljajte soli, sladkorja, olja, masla ali katere koli druge hra-ne, razen koruznih zrn. To lahko povzroči nepopravljivo škodo na izdelku, ki ni zajeta v garan-ciji. Če želite dodati sol, to storite v ločeni posodi.
- Preden pripravite več pokovke, odstranite nepopokana koruzna zrna iz votline izdelka.
- Rezultati so boljši, če uporabite sveža koruzna zrna. Ko odprete paket koruznih zrn, preostala zrna shranite v nepredušni posodi v hladilniku.
- Med posameznimi uporabama pustite, da se izdelek ohladi vsaj 10 minut.

4. Čiščenje in vzdrževanje

- Izdelek izklopite in izključite ter pustite, da se ohladi, preden ga začnete čistiti.
- Za čiščenje zunanje površine aparata za pokovko uporabite mehko vlažno krpo in jo posušite s suho krpo ali papirnato brisačo. Ne uporabljajte abrazivnih detergentov, kovinskih gobic ali čistilnih gobic.
- Notranjost izdelka očistite s suho krpo. Prepričajte se, da v votlino izdelka ne pride nobena te-kočina, da preprečite morebitne poškodbe.
- Vse snemljive dele izdelka je treba redno čistiti z vročo vodo in milom. Pustite, da se popolno-ma posušijo, preden jih ponovno namestite.

5. Tehnične specifikacije

Referenca izdelka: 03261

Izdelek: Fun&Taste P'corn

Moč: 1200 W

Napetost in frekvenca: 220-240 V, 50/60 Hz

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.

Izdelano na Kitajskem | Zasnovano v Španiji

7. Recikliranje električnih in elektronskih aparatov



Ta simbol označuje, da je treba v skladu z veljavnimi predpisi izdelek in/ali baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko ta izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, morate odstraniti baterije/akumulatorje in ga odnesti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti.


Za podrobne informacije o najprimernejšem načinu odstranjevanja električnih in elektronskih naprav in/ali ustreznih baterij se mora potrošnik obrniti na lokalne oblasti.

Upoštevanje zgornjih smernic bo pomagalo zaščititi okolje.

8. Avtorske pravice

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice so pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, niti delno niti v celo-ti, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1

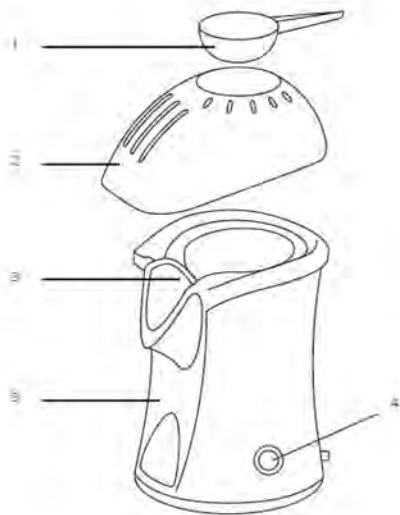

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

- (1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
 - (2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
 - (3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
 - (4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
 - (5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
 - (6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
 - (7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
 - (8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
 - (9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
- Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Fun&Taste P'Corn**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prevzemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prevzemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si