

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- 1) Preberite ta navodila.
- 2) Shranite ta navodila.
- 3) Upoštevajte vsa opozorila.
- 4) Upoštevajte vsa navodila.
- 5) Ne uporabljajte tega aparata v bližini vode.
- 6) Čistite samo s suho krpo.
- 7) Ne blokirajte prezračevalnih odprtin in namestite v skladu z navodili.
- 8) Ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelci, peči ali drugi aparati (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
- 9) Ne izničite varnostnega namena polariziranega vtiča. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
- 10) Zaščitite napajalni kabel pred hojo po njem ali stiskanjem, zlasti na vtičnicah, priključkih in mestih, kjer izhajajo iz naprave.
- 11) Uporabljajte samo dodatke/priključke, ki jih je določil proizvajalec.
- 12) Odklopite napravo med nevihto ali kadar je dalj časa neuporabljena.
- 13) Vse servisne storitve prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, kadar je naprava kakor koli poškodovana. Na primer, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če je bila tekočina razlita po napravi ali so nanjo padli predmeti, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje pravilno ali je padla na tla.
- 14) Omrežni vtič se uporablja kot odklopna naprava in mora biti vedno lahko dostopen za uporabo.
- 15) Prezračevanje ne sme biti ovirano s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesa itd.
- 16) Na napravo ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- 17) Pozornost je treba nameniti okoljskim vidikom odstranjevanja baterij.
- 18) Naprava je namenjena uporabi v zmemem podnebjju.
- 19) Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju, nanjo pa ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.
- 20) Opozorilo: Da bi se izognili poškodbam, ki jih lahko povzroči nagibanje izdelka, vedno poskrbite, da je celoten izdelek nameščen vodoravno na površini mize.



Simbol označuje, da so v tej napravi prisotne nevarne napetosti, ki predstavljajo tveganje električnega udara.



Simbol označuje, da so v priloženi dokumentaciji pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje te naprave.

OPOZORILO:

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

OPOZORILO:

Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.



Ta simbol označuje izmenični tok (AC).



Ta simbol označuje enosmerno napetost (DC).



Ta simbol označuje, da ima ta izdelek dvojno izolacijo med nevarno omrežno napetostjo in deli, ki so dostopni uporabniku. Pri servisiranju uporabljajte samo enake nadomestne dele.



Ta oznaka pomeni, da da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki.

Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in tako prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Za vračilo uporabljene naprave uporabite sistem vračanja in zbiranja ali se obrnite na trgovca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Ti lahko ta izdelek prevzamejo za okolju varno recikliranje.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Uredba EU o baterijah



Ta simbol na baterijah ali embalaži pomeni, da baterije, ki so priložene temu izdelku, ne smete odlagati med gospodinjске odpadke. Namesto tega baterije ločite od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte prek lokalnega sistema recikliranja, da zaščitite okolje in zdravje. Kemijski simbol za svinec (Pb) je vključen pod tem simbolom, če baterije vsebujejo več kot 0,004 % svince. Za podrobnejše informacije o recikliranju teh baterij se obrnite na lokalne oblasti ali trgovino, kjer ste kupili izdelek ali te baterije.

Pozor:

Televizor lahko pade, kar lahko povzroči resne poškodbe ali smrt. Mnogim poškodbam, še posebej pri otrocih, se lahko izognete z enostavnimi previdnostnimi ukrepi:

- VEDNO uporabljajte omarice, stojala ali metode pritrditve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, lahko varno podpira televizor.
- VEDNO poskrbite, da televizor ne visi prek roba pohištva, na katerem stoji.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizor ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO speljite kable in žice, povezane s televizorjem, tako da se ne morete spotakniti, jih potegniti ali prijeti.
- NIKOLI ne postavljajte televizorja na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavljajte televizorja na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in zaslon pritrtili na ustrezno podlago.
- NIKOLI ne postavljajte televizorja na tkanine ali druge materiale, ki bi lahko bili med televizorjem in podporno površino.
- NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi pritegnili otroke k plezanju, kot so igrače ali daljinski upravljalniki, na vrh televizorja ali pohištva, na katerem je televizor.

Če boste obstoječi televizor obdržali in ga prestavili, je treba upoštevati enake varnostne ukrepe kot zgoraj.



Proizvedeno na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc.

H65K85FUX


Evropska energetska oznaka Registrska številka
EPREL: 2238065

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2238065>

PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA

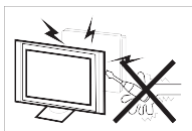

Pri delovanju tega televizijskega sprejemnika se uporabljajo visoke napetosti. Ne odstranjujte zadnje plošče ohlajstva vašega aparata. Popravila zaupajte usposobljenemu servisnemu osebju.

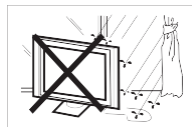

Da bi preprečili nevarnost požara ali električnega udara, televizijskega sprejemnika ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



Ne spuščajte in ne potiskajte predmetov v reže ali odprtine televizijskega ohlajša. Nikoli ne polivajte nobene tekočine na televizijski sprejemnik.



Ne blokirajte prezočevalnih odprtin na zadnji strani ohlajša. Ustrezno prezračevanje je bistveno za preprečevanje okvar električnih komponent.




Ne zapletajte napajalnega kabla pod televizijskim sprejemnikom.



Če nameravate izdelek očistiti, izključite televizor, uporabite mehko krpo, brez vode in kemikalij.




Nikoli ne stopajte na televizor, se ne naslanjate nanj in ga ne potiskajte. Posebno pozornost posvetite otrokom, saj lahko padec televizorja povzroči resne poškodbe.

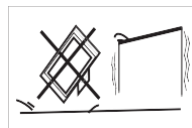


Televizorja ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo, polico ali mizo. Če televizor pade, lahko pride do hudih poškodb oseb in poškodb televizorja.



Če televizorja dalj časa ne uporabljate, ga je priporočljivo izklopiti iz vtičnice.

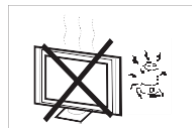

Televizijskega sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in drugim virom toplote. Televizijskega sprejemnika ne postavljajte neposredno na druge izdelke, ki oddajajo toploto, npr. videorekorderje in avdio ojačevalce. Na televizor ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.

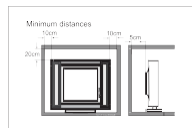

Če je televizor vgrajen v omarico ali podobno ohlajšo, je treba upoštevati minimalne razdalje. Kopičenje toplote lahko skrajša življenjsko dobo televizorja in predstavlja nevarnost.

Opomba: uporaba naprave v zmemem podnebju.

Opomba: Ta izdelek uporablja zaslon, sestavljen iz podpikselov, katerih proizvodnja zahteva sofisticirano tehnologijo. Vendar pa se na zaslonu lahko pojavi nekaj svetlih ali temnih pikselov. Ti pikseli ne vplivajo na delovanje izdelka.