



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

SONY®

5-051-977-41(1)

α6700

α6700

E-mount



„Priručnik“ (mrežni priručnik)

Detaljne upute o mnogim funkcijama bljeskalice potražite u „Vodiču za pomoć“.

»Vodnik za pomoć« (spletni priručnik)

V priručniku »Vodnik za pomoć« so podrobna navodila o številnih funkcijah fotoaparata.

„Vodič za pomoć“ (veb priručnik)

Pogledajte „Vodič za pomoć“ da biste videli detaljna uputstva o različitim funkcijama kamere.

https://rd1.sony.net/help/ilc/2320/h_zz/

Digitalni fotoaparat s izmenljivim objektivom / Vodič za početak	HR
Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom/navodila za začetek uporabe	SL
Digitalni fotoaparat sa zamenljivim objektivoms/vodič za pokretanje	SR



Opis „Vodič za pomoć”



Detaljne upute o upotrebi fotoaparata pogledajte u „Vodič za pomoć” (web-priručnik).
https://rd1.sony.net/help/ilc/2320/h_zz/

ILCE-6700 Vodič za pomoć



Pripreme

Provjera priložene opreme

Broj u zagradi označava broj komada.


- Fotoaparat (1)
- Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100 (1)
- Traka za nošenje na ramenu (1)
- Poklopac okulara (1)
- Poklopac kućišta (1)*
- Poklopac priključka (1) (pričvršćen na fotoaparat)
- Vodič za početak (ovaj priručnik) (1)
- Referentni priručnik (1)

* Samo za


ILCE-6700/ILCE-6700M

Umetanje baterije (isporučeno) / memorijske kartice (prodaje se zasebno) u fotoapar

Otvorite poklopac za bateriju i poklopac memorijske kartice, umetnite bateriju / memorijsku karticu i zatvorite poklopac.

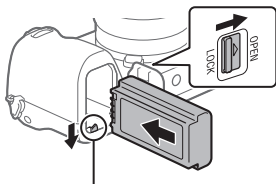

Umetnite paket baterije dok pritišćete polugu za zaključavanje.

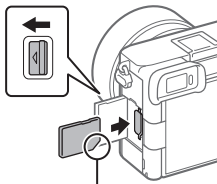


Pazite da kosi kut bude okrenut na pravu stranu.

HR

Ovaj je fotoaparat kompatibilan s SD memorijskim karticama. Kada memorijsku karticu u fotoaparatu koristite prvi put, formatirajte je pomoću fotoaparata kako biste stabilizirali izvedbu memorijske kartice.

Punjenje baterije

Žaruljica punjenja

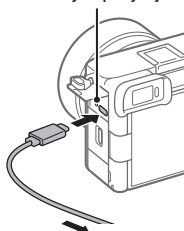

Na vanjski izvor napajanja

1 Isključite napajanje.

- Ako je fotoaparat uključen, baterija se neće puniti.

2 Upotrebom komercijalno dostupnog USB Type-C kabela, povežite USB Type-C terminal na fotoaparatu na vanjski izvor napajanja poput komercijalno dostupnog USB AC adaptera ili mobilne baterije.

- Žaruljica punjenja uključit će se kada punjenje započne. Kada se žaruljica punjenja isključi, punjenje je dovršeno.

HR

Ovaj je fotoaparat kompatibilan s USB-PD (USB dostava napajanja). Kad je uređaj kompatibilan s USB-PD povezan na fotoaparat, moguće je brzo punjenje. Preporučamo upotrebu USB-PD uređaja kompatibilnog s izlazom 9 V/3 A ili 9 V/2 A.

Postavljanje objektivu



Oznake za postavljanje

- 1 Postavite objektiv tako da poravnate dvije bijele oznake (oznake za postavljanje) na objektivu i fotoaparatu.
- 2 Lagano gurnite objektiv prema fotoaparatu i okrećite ga polako u smjeru strelice dok ne sjedne na svoje mjesto.

Izvršavanje početnog postavljanja za fotoaparat

Uspostavljanjem Bluetooth veze (uparivanje) između fotoaparata i pametnog telefona, možete izvršiti početno postavljanje fotoaparata, poput postavki datuma i vremena s pametnog telefona. Unaprijed instalirajte odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon, a zatim slijedite korake od 1 do 4 pod „Procedures for initial camera setup“.

Instalacija odgovarajuće aplikacije za pametni telefon.



Instalirajte aplikaciju sa sljedećeg web-mjesta. Također ažurirajte na najnoviju verziju odgovarajuće aplikacije. Specifikacije odgovarajuće aplikacije mogu se promijeniti bez obavijesti.

<https://www.sony.net/ca/>

■ Postupci za početno postavljanje fotoaparata

Prekidač ON/OFF
(napajanje)



Kotačić za upravljanje /
središnji gumb

- 1 Postavite prekidač ON/OFF (Napajanje) na „ON” kako biste uključili fotoaparat.**
- 2 Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite sredinu kotačića za upravljanje.**
 - Zaslon s obavijesti o privatnosti će se pojaviti. Pročitajte obavijest o privatnosti koja se odnosi na biometriku tako što ćete otvoriti poveznicu s pomoću pametnog telefona.
- 3 Pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.**
- 4 Slijedite upute na zaslonu fotoaparata kako biste povezali fotoaparata s pametnim telefonom i izvršili početno postavljanje.**
 - Također možete konfigurirati ili promijeniti početne postavke kasnije iz MENU fotoaparata.

HR

■ Kasnije povezivanje (uparivanje) fotoaparata s pametnim telefonom



Pojedinosti o metodi povezivanja potražite na sljedećem Vodič za pomoć URL-u:
https://rd1.sony.net/help/ilc/2320_pairing/h_zz/

Snimanje fotografija

Kotačić za odabir načina rada



Kotačić Still/Movie/S&Q

- 1 Okrenite i postavite kotačić Still/Movie/S&Q na  (Fotografija).
- 2 S pomoću kotačića za odabir načina rada odaberite željeni način snimanja.
- 3 Pritisnite gumb okidača dopola da biste izoštrili.
- 4 Pritisnite gumb okidača do kraja.

Napomene o upotrebi

Pojedinosti možete potražiti i u odjeljku „Mjere opreza“ u dokumentu „Vodič za pomoć“.

Napomene o rukovanju proizvodom

- Ne ostavljajte objektiv ili tražilo izložene jakom izvoru svjetla kao što je sunčevo svjetlo. Zbog funkcije kondenzacije objektiva to može izazvati dim, požar ili kvar unutar kućišta aparata ili objektiva. Ako morate ostaviti fotoaparat na izvoru svjetla kao što je sunčevo svjetlo, pričvrstite poklopac objektiva na objektiv.
- Ako sunčeva svjetlost ili drugi snažan izvor svjetlosti prođe u fotoaparat kroz objektiv, mogao bi se zadržati u fotoaparatu te izazvati dim i vatru. Pričvrstite poklopac za objektiv kad pohranjujete fotoaparat. Kad snimate s pozadinskim osvjetljenjem, sunce treba biti dovoljno udaljeno od kuta gledišta. Čak ako je neznatno udaljen od kuta gledišta, mogu se pojaviti dim ili vatru.
- Nemojte gledati prema suncu ili jakom izvoru svjetla kroz objektiv kada je odvojen. Time se može izazvati nepovratno oštećenje vida ili prouzročiti kvar.
- Ovaj fotoaparat (uključujući dodatnu opremu) sadrži magnete koji mogu uzrokovati smetnje na elektrostimulatorima srca, programibilnim ventilima pumpe za liječenje hidrocefalusa ili drugim medicinskim uređajima. Ne približavajte fotoaparat osobama koje upotrebljavaju medicinske uređaje. Prije upotrebe fotoaparata savjetujte se s liječnikom ako upotrebljavate takav medicinski uređaj.
- Postupno povećavajte jačinu zvuka. Iznenadni glasni zvukovi mogu oštetiti sluh. Budite osobito pažljivi kada slušate putem slušalica.
- Nemojte ostavljati fotoaparat, isporučenu dodatnu opremu ili memorijske kartice na dohvat djece. Mogla bi ih slučajno progutati. Ako se to dogodi, odmah se obratite liječniku.
- Prilikom snimanja pomoću tražila možete osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu ili mučninu od kretanja. Preporučujemo da prilikom snimanja pomoću tražila radite redovite pauze za odmor.
- Ako su monitor ili elektroničko tražilo oštećeni, odmah prestanite upotrebljavati fotoaparat. Oštećeni dijelovi mogu povrijediti vaše ruke, lice itd.
- Kad kontinuirano snimate fotografije, monitor ili tražilo će možda treperiti tako da se naizmjenično prikazuje zaslon snimanja i crni zaslon. Ako dugo gledate u zaslon u tom slučaju, mogu vam se javiti neugodni simptomi kao što je osjećaj mučnine. Ako vam se jave neugodni simptomi, prestanite upotrebljavati fotoaparat i po potrebi se obratite liječniku.
- Kad snimate ili usmjeravate tijekom duljih vremenskih razdoblja ili snimate 4K filmove, ako isti dio vaše kože dodirne fotoaparat tijekom duljeg vremenskog razdoblja dok upotrebljavate fotoaparat, čak ako vam se fotoaparat ne čini toplim, mogu se pojaviti simptomi opekline nižeg stupnja, poput crvenila ili stvaranja mjehura. Naročitu pažnju obratite u sljedećim slučajevima i upotrijebite tronožac i sl.
 - Pri upotrebi fotoaparata u okruženju visoke temperature
 - Kada fotoaparat upotrebljava osoba sa slabom cirkulacijom ili

- oslabljenim osjetom na koži
- Kada se fotoaparat koristi dok je opcija [Auto Power OFF Temp.] postavljena na [High]

Objektivi / dodatna oprema tvrtke Sony

Korištenje ove jedinice s proizvodima drugih proizvođača može utjecati na njegove performanse, dovodeći do nezgoda ili oštećenja.

Napomena o pojasu od 5 GHz za bežični LAN

Pri uporabi funkcije bežičnog LAN-a na otvorenom postavite pojas na 2,4 GHz tako da slijedite postupak naveden u nastavku. (Samo WW542541)

- MENU →  (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Frequency Band]

Kako privremeno isključiti funkcije bežične mreže (Wi-Fi itd.)

Kada se ukrbate na zrakoplov i sl., možete privremeno isključiti sve funkcije bežične mreže pomoću [Airplane Mode].

Za kupce u Europi

IEEE802.11 b/g/n	2400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5150 – 5350 MHz 5470 – 5725 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5725 – 5850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.compliance.sony.eu>

Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s relevantnim statutarim zahtjevima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cijeli tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://compliance.sony.co.uk>

Za ovu se radijsku opremu primjenjuju sljedeća ograničenja za stavljanje u rad ili za zahtjeve za autorizacijom u sljedećim državama AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR: Pojas od 5150 MHz – 5350 MHz ograničen je samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.

Napajanje koje dostavlja punjač mora biti između minimalno 2,5 vata koju zahtijeva radijska oprema i maksimalno 27 vata kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja. USB PD brzo punjenje



Za korisnike koji su fotoaparat kupili u trgovini za turiste u Japanu

Note

Neke se certifikacijske oznake za standarde koje podržava fotoaparat mogu potvrditi na zaslonu fotoaparata.

Odaberite MENU →  (Setup) → [Setup Option] → [Certification Logo].

Specifikacije

Fotoaparati

[Sustav]

Vrsta fotoaparata: Interchangeable
Lens Digital Camera

Leća : Sony objektiv E-mount

[Slikovni senzor]

Format slike:

Senzor slike CMOS veličine
APS-C

Efektivni broj piksela fotoaparata:
Približno 26 000 000 piksela

Ukupan broj piksela fotoaparata:
Približno 27 000 000 piksela

[Općenito]

Nazivni ulaz: 7,2 V , 3,6 W

Radna temperatura:
od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)

Temperatura pohrane:
-20 do 55 °C (-4 do 131 °F)

Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
122,0 × 69,0 × 75,1 mm
122,0 × 69,0 × 63,6 mm
(od drške do monitora)
4 7/8 × 2 3/4 × 3 inča
4 7/8 × 2 3/4 × 2 5/8 inča
(od drške do monitora)

Težina (pribl.):
493 g (1 lb 1,4 oz) (uključujući
paket baterije, SD karticu)

[Bežični LAN]

WW542541 (pogledajte natpisnu
pločicu na dnu fotoaparata)

Podržani format:
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvencijski pojas: 2,4 GHz /
5 GHz

WW786845 (pogledajte natpisnu
pločicu na dnu fotoaparata)

Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz

Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100

Nazivni napon: 7,2 V 

Dizajn i specifikacije podložne
su promjenama bez prethodne
obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPad

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro,
iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE
(3. generacija), iPhone 13 Pro Max,
iPhone 13 Pro, iPhone 13,
iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max,
iPhone 12 Pro, iPhone 12,
iPhone 12 mini, iPhone SE (2.
generacija), iPhone 11 Pro Max,
iPhone 11 Pro, iPhone 11,
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR,
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8,
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE,
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air
(3., 4. i 5. generacija), iPad (od 5.
do 9. generacije), iPad mini (6.
generacija), iPad Pro 12,9 inča (od
1. do 5. generacije), iPad Pro 11 inča
(3. generacija), iPad Pro 11 inča (2.
generacija), iPad Pro 11 inča, iPad Pro
10,5 inča, iPad Pro 9,7 inča, iPad Air 2,
iPad mini (5. generacija), iPad mini 4
(od prosinca 2022.)

HR

Zaštitni znakovi / licence

- **α** zaštitni je znak tvrtke Sony Group Corporation.
- Apple, iPhone i iPad zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim državama.
- USB Type-C® i USB-C® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi Protected Setup registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Zaštitna riječ i logotip Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Group Corporation i njezinih podružnica licencirana.
- QR Code je trgovački znak tvrtke Denso Wave Inc.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznaka [™] ili [®] ne upotrebljava se u svim slučajevima u ovom priručniku.
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Made for

 iPhone | iPad

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na najčešće postavljana pitanja možete naći na našem web-mjestu za korisničku podršku.

<https://www.sony.net/>

VAŽNO – pročitajte Ugovor za krajnjeg korisnika prije upotrebe proizvoda tvrtke Sony.

Upotreba proizvoda ukazuje na vaše prihvatanje Ugovora za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i tvrtke Sony dostupan je na sljedećem URL-u:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

O priročniku "Vodnik za pomoč"



Podrobnosti o uporabi fotoaparata poiščite v spletnem priročniku "Vodnik za pomoč".
https://rd1.sony.net/help/ilc/2320/h_zz/

ILCE-6700 Vodnik za pomoč



Priprave

Pregled priloženih izdelkov

Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.


- Fotoaparat (1)
- Paket akumulatorskih baterij NP-FZ100 (1)
- Naramni pašček (1)
- Pokrovček okularja (1)
- Pokrov ohišja (1)*
- Pokrovček nastavka (1) (pritrjen na fotoaparat)
- Navodila za začetek uporabe (ta priročnik) (1)
- Referenčni priročnik (1)

* Samo za


ILCE-6700/ILCE-6700M

Vstavljanje paketa baterij (priložen)/pomnilniške kartice (naprodaj ločeno) v fotoaparati

Odprite pokrov za baterijo in pokrov za pomnilniško kartico, vstavite baterijo ali pomnilniško kartico in zaprite pokrova.

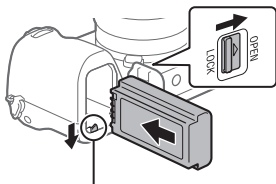

Pritisnite vzvod za zaklep in vstavite paket baterij.

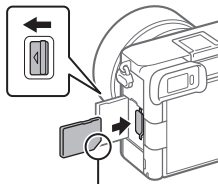


Prerezani vogal mora biti pravilno usmerjen.

SL

Fotoaparati je združljiv s pomnilniškimi karticami SD. Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v fotoaparatu, jo pred uporabo v njem formatirajte zaradi stabilnejšega delovanja.

Polnjenje paketa baterij

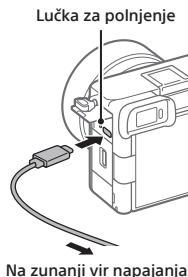

1 Izklopite napajanje.

- Če je fotoaparat vklopljen, se paket baterij ne bo polnil.

2 S kablom USB Type-C, ki je dostopen na trgu, povežite priključek USB Type-C na fotoaparatu na zunanji vir napajanja, kot sta na primer komercialni omrežni napajalnik USB ali prenosna baterija.

- Ko se bo polnjenje začelo, bo lučka za polnjenje zasvetila. Ko se lučka za polnjenje izklopi, je polnjenje končano.

Fotoaparat je združljiv z USB-PD (USB Power Delivery). Ko je s fotoaparatom povezana naprava s podporo USB-PD, je mogoče hitro polnjenje. Priporočamo, da uporabite napravo USB-PD, ki je združljiva z izhodno napetostjo 9 V/3 A ali 9 V/2 A.

Namestitev objektiva



Oznaki namestitve

- 1** Namestite objektiv, tako da poravnate beli oznaki (za namestitev) na objektivu in fotoaparatu.
- 2** Objektiv rahlo potisnite proti fotoaparatu in ga zavrtite v smeri puščice, dokler se ne zaskoči v zaklenjenem položaju.

Začetna nastavitve fotoaparata

Fotoaparat in pametni telefon povežite prek povezave Bluetooth in s pametnim telefonom opravite začetne nastavitve fotoaparata, kot je nastavitve datuma in časa. V pametni telefon namestite namensko aplikacijo in sledite korakom od **1** do **4** v poglavju "Postopek začetne nastavitve fotoaparata".

Prenos ustrezne aplikacije za pametni telefon



Aplikacijo prenesite iz spodnjega spletnega mesta. Poskrbite, da bo ustrezna aplikacija posodobljena na najnovejšo različico. Specifikacije ustrezne aplikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
<https://www.sony.net/ca/>

■ Postopek začetne nastavitve fotoaparata

Stikalo ON/OFF (Vklop)



Izbirno kolesce/
sredinski gumb

- 1** Vklomite fotoaparat tako, da stikalo ON/OFF (Vklop) premaknete v položaj "ON".
- 2** Izberite želeni jezik in nato pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 - Prikaže se zaslon s pravilnikom o varovanju zasebnosti. Preberite pravilnik o varovanju zasebnosti glede biometričnih podatkov tako, da povezavo odprete v pametnem telefonu itd.
- 3** Pritisnite sredino izbirnega kolesca.
- 4** Fotoaparat in pametni telefon povežete tako, da sledite navodilom na zaslonu in opravite začetno nastavitve fotoaparata.
 - Začne nastavitve lahko konfigurirate ali spremenite tudi pozneje v meniju fotoaparata MENU.

SL

■ Povezovanje (seznanjanje) fotoaparata s pametnim telefonom pozneje




Podrobnosti o načinu povezave so na voljo na naslednjem naslovu priročnika Vodnik za pomoč:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2320_pairing/h_zz/

Fotografiranje

Gumb za izbiro načina

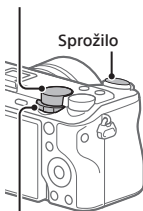

Gumb Fotografija/
videoposnetek/S&Q

- 1 Obrnite gumb Fotografija/
videoposnetek/S&Q in ga nastavite
na  (Fotografija).
- 2 Izberite želeni način fotografiranja
tako, da obrnete gumb za izbiro
načina.
- 3 Pritisnite sprožilo do polovice, da
izostrite motiv.
- 4 Pritisnite sprožilo do konca.

Opombe o uporabi

**Glejte tudi poglavje
"Previdnostni ukrepi" v
dokumentu "Vodnik za pomoč".**

Opombe o ravnanju z izdelkom

- Objektiv ali iskala ne pustite izpostavljenega močnemu viru svetlobe, kot je sončna svetloba. Ker objektiv zgosti svetlobo, lahko to povzroči dim, ogenj ali okvare znotraj ohišja fotoaparata ali objektiva. Če mora fotoaparat biti izpostavljen viru svetlobe, kot je sončna svetloba, na objektiv pritrdite pokrov.
- Če sončna ali druga svetloba vstopi v fotoaparat skozi objektiv, se lahko znotraj fotoaparata fokusira ter povzroči dim ali ogenj. Ko fotoaparat shranjujete, pritrdite pokrov objektiva. Pri fotografiranju z osvetlitvijo ozadja poskrbite, da bo sonce dovolj oddaljeno od vidnega kota. Tudi kadar je le nekoliko oddaljeno od vidnega kota, lahko pride do nastajanja dima ali ognja.
- Ko je objektiv odstranjen, skozi njega ne glejte v sonce ali močan vir svetlobe. Tako si lahko trajno poškodujete vid ali povzročite okvaro.
- Fotoaparat (vključno z dodatno opremo) vsebuje magnete, ki lahko povzročijo motnje srčnih spodbujevalnikov, programljivih ventilov za zdravljenje hidrocefalusa in drugih medicinskih pripomočkov. Fotoaparata ne puščajte v bližini oseb, ki uporabljajo te medicinske pripomočke. Pred uporabo fotoaparata se posvetujte z zdravnikom, če ste uporabnik katerega od omenjenih medicinskih pripomočkov.
- Glasnost zvišujte postopno. Zaradi nenadnih glasnih zvokov lahko pride do poškodbe sluha. Še posebej previdni bodite pri poslušanju s slušalkami.
- Fotoaparata, priložene dodatne opreme ali pomnilniških kartic ne puščajte na doseg dojenčkov. Lahko jih nenamerno pogoltnejo. Če se to zgodi, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Pri fotografiranju z iskalom lahko občutite naprezanje oči, utrujenost, vrtoglavico ali slabost. Priporočamo, da med fotografiranjem z iskalom redno počivate.
- Če je monitor ali elektronsko iskalo poškodovano, takoj prenehajte z uporabo fotoaparata. Poškodovani deli lahko poškodujejo vaše roke, obraz itd.
- Pri neprekinjenem fotografiranju monitor ali iskalo lahko utripa med zaslonom za fotografiranje in praznim zaslonom. Če v takem primeru še naprej gledate zaslon, se lahko pojavijo neprijetni simptomi, kot je na primer občutek slabosti. Če se pojavijo neprijetni simptomi, fotoaparat prenehajte uporabljati in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.
- Če se med dolgotrajnejšim pretakanjem ali snemanjem videoposnetkov 4K z istim delom kože dalj časa dotikate fotoaparata, tudi če se vam fotoaparat ne zdi vroč na dotik, se lahko pojavijo simptomi nizkotemperaturnih opeklin, kot so rdečica ali mehurji. Posebej pozorni bodite v naslednjih primerih in uporabite stojalo ali podobno opremo.
 - Pri uporabi fotoaparata v okolju z visoko temperaturo.
 - Ko fotoaparat uporablja nekdo s slabo cirkulacijo ali omejenim kožnim občutenjem.
 - Uporaba fotoaparata, ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High].

SL

Objektivi/dodatna oprema Sony

Če boste s to enoto uporabljali izdelke drugih proizvajalcev, bo morda delovanje enote slabše, kar lahko pripelje do nesreč ali okvar.

Opomba o frekvenčnem pasu 5 GHz za brezžično omrežje LAN

Ko funkcijo brezžičnega omrežja LAN uporabljate na prostem, upoštevajte spodaj opisani postopek in nastavite frekvenčni pas na 2,4 GHz (samo pri modelih WW542541).

- MENU →  (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Frequency Band]

Kako začasno izklopiti brezžične omrežne funkcije (Wi-Fi itd.)

Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno izklopite vse brezžične omrežne funkcije, tako da uporabite [Airplane Mode].

Za uporabnike v Evropi

IEEE802.11 b/g/n	2400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5150–5350 MHz 5470–5725 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5725–5850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu:
<https://www.compliance.sony.eu>

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z zakonskimi zahtevami, ki so pomembne v

Združenem kraljestvu.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu:
<https://compliance.sony.co.uk>

Za to radijsko opremo v naslednjih državah veljajo spodaj navedene omejitve uporabe ali zahteve za pridobitev dovoljenja za uporabo: AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:

Pas od 5150 do 5350 MHz je omejen izključno na delovanje v zaprtih prostorih.

Polnilnik mora dovajati tok med najmanj 2,5 W, kolikor zahteva radijska oprema, in največ 27 W, kolikor je potrebno za največjo hitrost polnjenja. Hitro polnjenje s tehnologijo USB PD



Za stranke, ki so kamero kupile v trgovini na Japonskem, ki se ukvarja s prodajo turistom

Opomba

Nekatere oznake potrdil za standarde, ki jih podpira kamera, je mogoče preveriti na njenem zaslonu.

Izberite MENU →  (Setup) → [Setup Option] → [Certification Logo].

Tehnični podatki

Fotoaparati

[Sistem]

Vrsta fotoaparata: Digitalni fotoaparati z izmenljivim objektivom

Objektiv: Objektiv Sony serije E-mount

[Slikovni senzor]

Format slike:

Slikovni senzor CMOS, velikosti APS-C

Dejansko število slikovnih pik fotoaparata:

Pribl. 26.000.000 slikovnih pik

Skupno število slikovnih pik fotoaparata:

Pribl. 27.000.000 slikovnih pik

[Splošno]

Nazivna vhodna moč:

7,2 V , 3,6 W

Delovna temperatura:

0 do 40 °C (32 do 104 °F)

Temperatura shranjevanja:

-20 do 55 °C (-4 do 131 °F)

Dimenzije (D/Š/G) (pribl.):

122,0 × 69,0 × 75,1 mm

122,0 × 69,0 × 63,6 mm

(od ročaja do monitorja)

4 7/8 × 2 3/4 × 3 in

4 7/8 × 2 3/4 × 2 5/8 in

(od ročaja do monitorja)

Teža (pribl.):

493 g (1 lb 1,4 oz) (vključno s paketom baterij in kartico SD)

[Brezžični omrežni vmesnik]

WW542541 (oglejte si ploščico s podatki na dnu fotoaparata)

Podprta oblika zapisa:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz

WW786845 (oglejte si ploščico s podatki na dnu fotoaparata)

Podprta oblika zapisa:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Paket akumulatorskih baterij NP-FZ100

Nazivna napetost: 7,2 V 

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Združljivi modeli iPhone/iPad

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generacija), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air (3., 4. in 5. generacija), iPad (5.–9. generacija), iPad mini (6. generacija), iPad Pro 12,9-palčni (1.–5. generacija), iPad Pro 11-palčni (3. generacija), iPad Pro 11-palčni (2. generacija), iPad Pro 11-palčni, iPad Pro 10,5-palčni, iPad Pro 9,7-palčni, iPad Air 2, iPad mini (5. generacija), iPad mini 4
(od decembra 2022)

SL

Blagovne znamke/ Licence

- **α** je blagovna znamka družbe Sony Group Corporation.
- Apple, iPhone in iPad so blagovne znamke Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- USB Type-C® in USB-C® sta zaščiteni blagovni znamki družbe USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi Protected Setup so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation vse take znamke uporablja na podlagi licence.
- QR Code je blagovna znamka podjetja Denso Wave Inc.
- Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v teh navodilih, na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in ® v tem priročniku nista uporabljeni v vseh primerih.

POMEMBNO – Pred uporabo izdelka Sony preberite licenčno pogodbo za programsko opremo končnega uporabnika.

Uporaba izdelka pomeni, da se strinjate z licenčno pogodbo za programsko opremo končnega uporabnika. Licenčna pogodba za programsko opremo med vami in družbo Sony je na voljo na naslednjem naslovu URL:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

- Uporaba oznake »Made for Apple« pomeni, da je dodatna oprema zasnovana za povezavo z izdelki Apple, navedenimi v oznaki, in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.

Made for

 iPhone | iPad

Dodatne informacije o tem izdelku in odgovori na pogosta vprašanja so na voljo na spletnem mestu za podporo strankam.

<https://www.sony.net/>

O „Vodič za pomoć“



Za detaljna uputstva o korišćenju kamere, pogledajte „Vodič za pomoć“ (veb priručnik).
https://rd1.sony.net/help/ilc/2320/h_zz/

ILCE-6700 Vodič za pomoć



Pripreme


Provera sadržaja pakovanja

Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.


- Kamera (1)
- Punjivi komplet baterija NP-FZ100 (1)
- Kaiš za nošenje na ramenu (1)
- Štitnik okulara (1)
- Poklopac kućišta (1)*
 - * Samo za ILCE-6700/ILCE-6700M
- Poklopac priključka (1) (povezan sa fotoaparatom)
- Vodič za početak (ovaj priručnik) (1)
- Uputstvo (1)

Ubacivanje baterije (isporučene)/ memorijske kartice (prodaje se zasebno) u fotoaparati

Otvorite poklopac baterije i poklopac memorijske kartice, umetnite bateriju/memorijsku karticu i zatvorite poklopce.

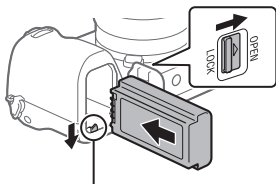

Umetnite bateriju dok pritiskate ručicu za zaključavanje.

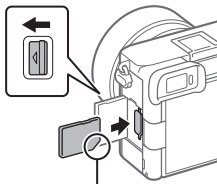


Uverite se da je zarezani ugao okrenut pravilno.

SR

Ova kamera je kompatibilna sa SD memorijskim karticama. Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, formatirajte karticu pomoću fotoaparata da biste stabilizovali performanse memorijske kartice.

Punjenje baterije

Lampica za punjenje

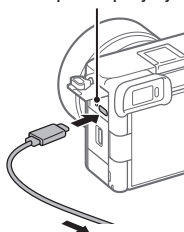

Na spoljni izvor napajanja

1 Isključite napajanje.

- Baterija se neće puniti ako je fotoaparati uključen.

2 Pomoću komercijalno dostupnog USB Type-C kabela, povežite USB Type-C terminal fotoaparata sa spoljnim izvorom napajanja, kao što je komercijalno dostupan USB adapter za naizmeničnu struju ili mobilna baterija.

- Lampica za punjenje će zasvetleti kada punjenje započne. Punjenje je dovršeno kada se lampica za punjenje isključi.

Ova kamera je kompatibilna sa USB-PD (USB Power Delivery). Kada je uređaj kompatibilan sa USB-PD povezan sa kamerom, moguće je brzo punjenje. Preporučujemo vam da koristite USB-PD uređaj koji je kompatibilan sa izlazom od 9 V/3 A ili 9 V/2 A.

Postavljanje objektivu



Indeksi montaže

- 1 Montirajte objektiv tako što ćete poravnati dve bele indeksne oznake (indekse za montažu) na objektivu i kameri.
- 2 Dok lagano gurate sočivo prema fotoaparatu, polako okrenite objektiv u pravcu strelice dok ne klikne u zaključani položaj.

Obavljanje početnog podešavanja fotoaparata

Uspostavljanjem Bluetooth veze (uparivanjem) između fotoaparata i pametnog telefona, možete da izvršite početno podešavanje kamere kao što je podešavanje datuma i vremena sa pametnog telefona. Unapred instalirajte namensku aplikaciju na svoj pametni telefon, a zatim pratite korake od 1 do 4 pod „Procedures for initial camera setup.“

■ Instaliranje namenske aplikacije za pametni telefon



Instalirajte aplikaciju sa sledeće veb-stranice. Takođe, ažurirajte najnoviju verziju namenske aplikacije. Specifikacije namenske aplikacije mogu da se promene bez obaveštenja.

<https://www.sony.net/ca/>

■ Procedure za početno podešavanje kamere



- 1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) na „ON“ da biste uključili kameru.**
- 2 Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite sredinu kontrolnog točkića.**
 - Na ekranu će se pojaviti obaveštenje o privatnosti. Pročitajte obaveštenje o privatnosti u vezi s biometrijskim podacima tako što ćete otvoriti link pomoću svog pametnog telefona itd.
- 3 Pritisnite sredinu kontrolnog točkića.**
- 4 Pratite uputstva na ekranu kamere da biste povezali kameru sa svojim pametnim telefonom i izvršite početno podešavanje.**
 - Takođe možete kasnije da konfigurišete ili promenite početne postavke sa opcije MENU kamere.

SR

■ Kasnije povezivanje (uparivanje) kamere sa vašim pametnim telefonom.



Za detalje o metodi povezivanja, pogledajte sledeći Vodič za pomoć URL:
https://rd1.sony.net/help/ilc/2320_pairing/h_zz/

Snimanje fotografija

Točkić za izbor režima



Točkić Still/Movie/S&Q
(Fotografija/Film)

- 1 Okrenite i postavite točkić Still/Movie/S&Q (Fotografija/Film) na  (Still (Fotografija)).
- 2 Pomoću točkića za režim izaberite željeni način za fotografisanje.
- 2 Da biste fokusirali sliku, pritisnite dugme za blendu do pola.
- 2 Pritisnite dugme za blendu do kraja.

Napomene o korišćenju

**Svakako pogledajte i
„Mere opreza“ u odeljku
„Vodič za pomoć“.**

Napomene o rukovanju proizvodom

- Ne izlažite objektiv ili tražilo jakim izvorima svetlosti, kao što je sunčeva svetlost. Ukoliko to učinite, usled funkcije objektivna da kondenzuje moguć je nastanak dima, plamena ili kvara unutar kućišta kamere ili objektiv. Ako morate da ostavite fotoaparat npr. direktno na sunčevoj svetlosti, postavite poklopac na objektiv.
- Ukoliko sunčeva svetlost ili neka druga svetlost proдре u fotoaparat kroz objektiv, moguć je nastanak dima ili plamena. Postavite poklopac na objektiv kada pakujete fotoaparat. Ako fotografirate sa pozadinskim osvetljenjem, sunčeva svetlost treba da bude na dovoljnoj udaljenosti od ugla gledanja. Čak i ako je malo dalje od ugla gledanja, dim ili plamen se i dalje mogu pojaviti.
- Ne gledajte u sunčevo svetlo ili jak izvor svetla kroz skinuti objektiv. To može da izazove trajno oštećenje očiju ili da izazove problem sa vidom.
- Ovaj fotoaparat (uključujući dodatni pribor) sadrži magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, prilagodljive šant ventile za lečenje hidrocefalusa i druge medicinske uređaje. Ne postavljajte ovaj fotoaparat blizu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Konsultujte se sa lekarom pre korišćenja ovog fotoaparata ako koristite takav uređaj.
- Postepeno povećavajte jačinu zvuka. Nagla velika buka može oštetiti sluh. Budite posebno oprezni kada slušate preko slušalica.
- Fotoaparat, isporučeni pribor i memorijske kartice držite van dečjeg domašaja. Deca mogu slučajno da ih progutaju. Ukoliko se to desi, odmah se obratite lekaru.
- Kada snimate pomoću tražila, možda ćete iskusiti simptome kao što su naprezanje očiju, zamor, bolest vožnje ili mučnina. Kada snimate pomoću tražila, preporučujemo vam da redovno pravite pauze.
- Ako se ošteti monitor ili elektronsko tražilo, odmah prestanite da koristite fotoaparat. Oštećeni delovi mogu da vam povrede šake, lice i sl.
- Kada u kontinuitetu snimate fotografije, na monitoru ili tražilu se mogu smenjivati ekran za snimanje i crni ekran. Ako gledate u ekran u takvim situacijama, mogući su neprijatni simptomi, npr. u vidu nelagodnosti. Ako doživite nelagodne simptome, prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru ukoliko je potrebno.
- Kada snimate ili strimujete u dužem vremenskom periodu ili snimate 4K filmove, ako isti deo vaše kože dodirne kameru tokom dužeg vremenskog perioda dok koristite kameru, čak i ako vam kamera nije vruća, to može da izazove simptome opekotina pri niskoj temperaturi kao što su crvenilo ili plikovi. Posebnu pažnju obratite u sledećim situacijama i koristite stativ i sl.
 - Kad koristite fotoaparat u veoma toploj sredini
 - Kada neko sa slabom cirkulacijom ili čulom dodira koristi fotoaparat
 - Kad koristite fotoaparat gde je opcija [Auto Power OFF Temp.] podešena na [High]

SR

Sony objektiv/pribor

Korišćenje ove jedinice sa proizvodima drugih proizvođača može da utiče na njene performanse i da dovede do nezgode ili kvara.

Napomena o opsegu od 5 GHz za bežični LAN

Kada koristite funkciju bežične LAN mreže na otvorenom, podesite opseg na 2,4 GHz prateći proceduru u nastavku. (Samo WW542541)

- MENU →  (Network) → [Wi-Fi] → [Opseg Wi-Fi frekvencije]

Kako se privremeno isključuju funkcije bežične mreže (Wi-Fi, itd.)

Kada se ukravate u avion i u sličnim prilikama, možete privremeno da isključite funkcije bežične mreže [Airplane Mode].

Nd/ili oštetiti LE-LAN uređaje.

Za ovu radio opremu važe sledeća ograničenja u pogledu puštanja u rad ili zahteva za odobrenje upotrebe: AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR: Opseg od 5150–5350 MHz ograničen je samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.

Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 2,5 vat koliko zahteva radio-oprema i maksimalno 27 vati kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

USB PD brzo punjenje



Za korisnike u Evropi

IEEE802.11 b/g/n	2400 MHz	<60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5150 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
IEEE802.11 a/n/ac	5725 - 5850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletna tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:

<https://www.compliance.sony.eu>

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema u skladu sa relevantnim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Kompletna tekst izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:

<https://compliance.sony.co.uk>

Za korisnike koji su fotoaparat kupili u prodavnici u Japanu koja isporučuje robu turistima

Napomena

Neke oznake sertifikacije za standarde koje ovaj fotoaparat podržava mogu biti potvrđene na ekranu fotoaparata. Izaberite MENU →  (Setup) → [Opcija podešavanja] → [Logotip sertifikacije].

Specifikacije

Fotoapararat

[Sistem]

Tip fotoaparata: Digitalni
fotoapararat sa zamenjivim
objektivom

Objektiv: Sony E-mount objektiv

[Senzor slike]

Format slike

APS-C veličina, CMOS senzor
slike

Efektivni broj piksela fotoaparata:

Približno 26 000 000 piksela

Ukupan broj piksela fotoaparata:

Približno 27 000 000 piksela

[Opšte]

Nazivni ulaz: 7,2 V , 3,6 W

Radna temperatura:

od 0 do 40° C (od 32 do 104 F)

Temperatura skladištenja:

od -20 do 55 °C

Dimenzije (Š/V/D) (približno):

122.0 × 69.0 × 75.1 mm

122.0 × 69.0 × 63.6 mm

(from grip to monitor)

4 7/8 × 2 3/4 × 3 in.

4 7/8 × 2 3/4 × 2 5/8 in.

(od drške do monitora)

Masa (približno):

493 g (1 funti 1,4 unce)

(sa baterijom i SD karticom)

[Bežični LAN]

WW542541 (pogledajte pločicu sa
imenom na dnu kamere)

Podržani format:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekventni pojas: 2,4 GHz/5, 5 GHz

WW786845 (pogledajte pločicu sa
imenom na dnu kamere)

Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n

Frekventni pojas: 2,4 GHz

Punjivi komplet baterija

NP-FZ100

Nazivni napon: 7,2 V 

Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.

Kompatibilni

iPhone/iPad modeli

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro,
iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE
(3. generacija), iPhone 13 Pro Max,
iPhone 13 Pro, iPhone 13,
iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max,
iPhone 12 Pro, iPhone 12,
iPhone 12 mini, iPhone SE (2.
generacija), iPhone 11 Pro Max,
iPhone 11 Pro, iPhone 11,
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR,
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8,
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE,
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air
(3, 4. i 5. generacija), iPad (od 5.
do 9. generacije), iPad mini (6.
generacija), iPad Pro 12,9 inča (od
1. do 5. generacije), iPad Pro 11 inča
(3. generacija), iPad Pro 11. inča
(2. generacija), iPad Pro 11 inča,
iPad Pro 10,5 inča, iPad Pro 9,7 inča,
iPad Air 2, iPad mini (5. generacija),
iPad mini 4

(Od decembra 2022)

SR

SR

Zaštićeni znakovi/Licence

- **α** je zaštićeni znak kompanije Sony Group Corporation.
- Apple, iPhone i iPad su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i ostalim zemljama.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Zaštićeno podešavanje Wi-Fi-ja su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Slova oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice te znakove koriste pod licencom.
- QR kôd je zaštićeni znak kompanije Denso Wave Inc.
- Osim toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom uputstvu su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake TM ili [®] nisu u svim slučajevima korišćene u ovom priručniku.
- Upotreba bedža Made for Apple znači da je pribor dizajniran za povezivanje posebno sa Apple proizvodima koji su označeni na bedžu i sertifikovan je od strane programera da zadovolji standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.

Made for

 iPhone | iPad

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.

<https://www.sony.net/>

VAŽNO – Pročitajte ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom pre korišćenja Sony uređaja.

Korišćenjem uređaja potvrđujete da ste prihvatili ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Ugovor o licenciranju softvera između vas i kompanije Sony se nalazi na sledećoj URL adresi:
(https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)