



®/TM/© 2025 Whirlpool. Izdelano po licenci

®/TM/© 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji

Sušilni stroj

Navodila za uporabo

Suszarka

Instrukcja obsługi



WP E12X WBS EE

SL/PL

2960314434_SL/240625.1036



RECYKLIRANI PAPIR in
PAPIR ZA RECYKLIRANJE

Spoštovani kupec,

Pred uporabo tega izdelka preberite ta navodila!

Hvala, ker ste izbrali izdelek Whirlpool. Želimo vam zagotoviti optimalno učinkovitost tega visokokakovostnega izdelka, ki je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo. Pred uporabo morate v celoti prebrati in razumeti ta priročnik ter dodatno dokumentacijo.

Upoštevajte vsa navedena opozorila in informacije. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred morebitnimi poškodbami.

Shranite priročnik. Če enoto predate drugi osebi, ji priložite ta navodila.

1 VARNOSTNA NAVODILA.....	5
2 Okoljevarstvena navodila	12
2.1 Skladnost s predpisi o OEEO in odlaganje odpadkov.....	12
2.2 Informacije o embalaži	12
2.3 Skladnost s standardi in informacije o preizkusih/izjava EU o skladnosti.....	12
3 Vaš sušilni stroj.....	13
3.1 Tehnični podatki.....	13
3.2 Splošen videz	14
3.3 Obseg dobave.....	14
4 Namestitvev	15
4.1 Ustrezno mesto za namestitvev	15
4.2 Odstranitev transportnih varoval	15
4.3 Priključitev odtočne cevi za vodo pri izdelkih s parno funkcijo	15
4.4 Nastavitev nog.....	16
4.5 Premikanje sušilnega stroja.....	16
4.6 Opozorilo glede hrupa	16
4.7 Zamenjava žarnice.....	16
5 Priprava.....	17
5.1 Perilo, primerno za sušenje v sušilnem stroju	17
5.2 Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju	17
5.3 Priprava perila za sušenje	17
5.4 Kaj narediti za varčevanje z energijo	17
5.5 Pravilna količina perila.....	18

6 Uporaba izdelka.....	19
6.1 Upravljalna plošča	19
6.2 Simboli	19
6.3 Priprava sušilnega stroja	20
6.4 Izbira programa in tabela porabe	21
6.5 Pomožne funkcije	24
6.6 Opozorilni indikatorji.....	24
6.7 Zagon programa.....	24
6.8 Otroška zaščita.....	25
6.9 Spreminjanje programa med izvajanjem	25
6.10 Preklic programa	25
6.11 Zaključek programa	26
6.12 Funkcija za vonj	26
6.13 Splošni opis programov s paro	26
6.14 Funkcija HomeWhiz	26
7 Vzdrževanje in čiščenje	29
7.1 Filtra za vlakna (notranji in zunanji filter) / čiščenje notranje površine vratc za polnjenje	29
7.2 Čiščenje senzorja	30
7.3 Praznjenje zbiralnika za vodo	30
7.4 Čiščenje kondenzatorja.....	31
8 Odpravljanje težav	33

1 VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE PREBRATI IN UPOŠTEVATI



a simbol vas opomni, da morate prebrati navodila za uporabo. Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Navodila hranite na dosegu roke za prihodnjo uporabo.

V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.



OPOZORILO:

- Ta simbol označuje, da se v tem aparatu uporablja vnetljivo hladilno sredstvo. Če hladilno sredstvo izteka in je izpostavljeno zunanjemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara.



Ta aparat vsebuje vnetljivo, vendar okolju prijazno hladilno sredstvo R290.



Zelo majhni otroci (0–3 let) naj se ne približujejo aparatu. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.



OPOZORILO: Sušilnega stroja nikoli ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih razprostorete, da se ohladijo.



V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, sredstvi za odstranjevanje madežev, terpentinom, voski in sredstvi za odstranjevanje voskov ipd., in izdelkov iz penaste gume (lateksa), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo. Iz žepov odstranite vse izdelke, kot so npr. vžigalniki in vžigalice. Sušilnega stroja ne uporabljajte za sušenje perila, očiščenega z industrijskimi kemikalijami.



V sušilnem stroju ne sušite izdelkov, prepojenih z oljem, ker so vnetljivi.



Vrat nikdar ne odpirajte na silo in nanje ne stopajte.

DOVOLJENA UPORABA



POZOR: aparat ni namenjen temu, da bi ga upravljali z zunanjimi upravljalnimi napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.



Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, na primer: v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih, gostiščih, ki ponujajo nočitev z zajtrkom, in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.



Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne uporabljajte na prostem.



V aparatu ali v njegovi bližini ne shranjujte eksplozivnih ali vnetljivih snovi (npr. bencin in pločevinke z razpršili) – nevarnost požara.



V aparat ne vložite večje količine perila (kg suhega perila) kot je določeno v preglednici programov.



V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.



Pazite, da se okrog sušilnega stroja ne bodo nabirali prah ali vlakna.



Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v skladu z navodili proizvajalca.



Perila ne posušite preveč.



Kondenzirane vode ne pijte in ne uporabljajte ponovno ali za pripravo hrane. Lahko škoduje vašemu zdravju in povzroči materialno škodo.



OPOZORILO: Ne poškodujte cevi krogotoka hladilnega sredstva aparata.

NAMESTITEV



Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni najmanj dve osebi, saj obstaja nevarnost poškodb. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin.



Namestitev, vključno s priklopom vode (če je prisotna) in elektrike, mora izvesti usposobljen tehnik. Ne popravljajte ali zamenjajte delov aparata, razen v primeru, da je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Otroci se mestu namestitve ne smejo približevati. Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. Ko je aparat nameščen, ostanke embalaže (plastika, deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve. Preden aparat namestite, ga zaradi nevarnosti električnega udara odklopite z električnega omrežja. Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla, saj to lahko privede do požara ali povzroči električni udar. Aparat vključite šele, ko je namestitev končana.



OPOZORILO: Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgradni strukturi ne smejo biti zamašene.



Sušilni stroj namestite v prostor z dobrim prezračevanjem (odprta vrata, prezračevalna rešetka ali reža, ki je večja od 500 cm²), da v prostor ne bi uhajali plini aparatov, ki uporabljajo druga goriva, vključno z odprtim ognjem. Če je sušilni stroj nameščen pod delovno površino, mora biti med zgornjo ploščo sušilnega stroja in predmetom nad njim 10 mm razmika, med stranskimi stenami aparata in pohištvom, ki je nameščeno ob njem, pa mora biti 15 mm razmika.



Aparat ne sme biti nameščen v bližini vira toplote.



Aparata ne nameščajte za vrati, ki jih je mogoče zakleniti, drsnimi vrati ali vrati s tečaji na strani, ki je nasproti sušilnemu stroju, če je s tem omejeno polno odpiranje vrat sušilnega stroja.



Aparat namestite ob steni, da preprečite dostop do njegovega zadnjega dela.



Ne uporabljajte preproge, ki prekriva prezračevalne odprtine na spodnjem delu sušilnega stroja.



Če želite sušilni stroj namestiti na pralni stroj, se najprej pri naši servisni službi ali specializiranem prodajalcu pozanimajte, kateri modeli so primerni za to. Takšno nameščanje je mogoče le, če sušilni stroj na pralni stroj pritrdite z ustreznimi pritrditvenimi elementi, ki so na voljo pri naši servisni službi ali specializiranem prodajalcu. Navodila za pravilno namestitev so priložena pritrditvenim elementom.

OPOZORILA GLEDE ELEKTRICNEGA TOKA



Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z večpolnim stikalom, ki je v skladu s predpisi za ožičenje nameščeno na vodu med vtičnico in aparatom. Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z državnimi standardi glede električne varnosti.



Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne komponente po namestitvi aparata uporabniku ne smejo biti dostopne. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel.



Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko z enakim kablom nadomesti le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognemo nevarnosti – tveganje za električni udar.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



OPOZORILO: Aparat morate pred vzdrževalnimi deli izklopiti in izključiti z električnega napajanja. Uporabljajte zaščitne rokavice (nevarnost ureznin) in zaščitne čevlje (nevarnost zmečkanin), da preprečite telesne poškodbe. Postopek naj opravita dve osebi (manjše breme). Ne uporabljajte parnih čistilcev (nevarnost električnega udara). Nestrokovna popravila, ki jih ni odobril proizvajalec lahko povzročijo poškodbe in materialno škodo, za katero proizvajalec ne odgovarja. Morebitne okvare ali škoda, ki so posledica nestrokovnih popravil ali nestrokovnega vzdrževanja, so izključene iz garancije, katere pogoji so opisani v dokumentu, ki je priložen temu aparatu.



Pred zagonom vsakega sušenja se prepričajte, da so vsi fi ltri vlaken očiščeni.



Sekundarnega filtra ne čistite z orodjem, saj lahko orodje poškoduje aparat in povzroči uhajanje plina.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Embalažo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje.



Dele embalaže zato odvrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih krajevnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati oz. ponovno uporabiti. Aparat odstranite skladno z veljavnimi predpisi. Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in uredbami o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) iz leta 2013 (v veljavni različici).

Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.



Simbol na izdelku ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme recycling of electrical and electronic equipment.

- Pralnega stroja ni dovoljeno postaviti na sušilni stroj.

Namestitvena tabela za pralni stroj in sušilni stroj	
Vrsta namestitvenega kompleta	Globina (TD = sušilni stroj, WM: pralni stroj)
Plastičen – 54/60cm z jermenom ali brez njega	60 cm TD --> WM ≥ 50 cm / 54 cm TD --> WM > 45 cm
Plastičen – 46 cm z jermenom ali brez njega	46 cm TD --> WM ≥ 54 cm
S polico – 60 cm	60 cm TD --> WM ≥ 50 cm
S polico – 54 cm	54 cm TD --> WM > 45 cm

	Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo: Uporaba QR-kode v vaši napravi. Z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu/docs in parts-selfservice.europeanappliances.com Lahko tudi, obrnite se na našo servisno službo (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifi kacijski ploščici izdelka. Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani https://eprel.ec.europa.eu/, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL. Ko izberete kategorijo izdelka, vnesite identifi kator modela izdelka. Identifi kator modela je sestavljen iz črk in števil ter je naveden na napisni ploščici, kot Mod. (glejte sliko na desni). Če želite prejeti popolnejšo pomoč, svoj izdelek registrirajte na www.register10.eu	
--	--	--

2 Okoljevarstvena navodila

2.1 Skladnost s predpisi o OEE0 in odlaganje odpadkov



Ta izdelek ne vsebuje nevarnih in prepovedanih snovi, navedenih v »uredbi o nadzoru odpadne električne in elektronske opreme«, ki jo je objavilo ministrstvo za okolje in urbanizacijo Republike Turčije. Izdelek je skladen s predpisi o OEE0. Izdelek je bil proizveden iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Izdelka zato ob koncu njegove življenjske dobe ne odložite med druge gospodinjske odpadke. Oddajte ga na zbirno mesto za električno in elektronsko opremo. Za informacije o teh zbirnih mestih se lahko obrnete na lokalno upravo. Z oddajo rabljenih izdelkov za recikliranje lahko pomagata varovati okolje in naravne vire.

2.2 Informacije o embalaži

Embalaža izdelka je v skladu z nacionalno zakonodajo izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Odpadne embalaže ne odložite med gospodinjske ali druge odpadke, ampak jo oddajte na zbirna mesta za embalažo, ki jih določijo lokalne oblasti.

2.3 Skladnost s standardi in informacije o preizkusih/izjava EU o skladnosti



Proizvajalec, družba Beko Europe Management S.r.l., izjavlja, da je ta tip/model gospodinjskega aparata z radijsko opremo tipa ali modela modula Wifi v skladu z direktivo 2014/53/UE in Pravilnikom o radijski opremi iz leta 2017.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji povezavi spletna stran: <https://docs.emeaappliance docs.eu/>

Radijska oprema deluje v frekvenčnem pasu ISM 2,4 GHz , največja prenesena moč radijske frekvence ne presega 20 dBm (e.i.r.p)

Ta izdelek vključuje določeno odprtokodno programsko opremo, ki so jo razvile tretje osebe. Izjava o uporabi odprtokodne licence je na voljo na naslednji spletni strani:

<https://docs.emeaappliance docs.eu/>

3 Vaš sušilni stroj

3.1 Tehnični podatki

SL

Višina (nastavljiva)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,8 cm
Globina	67,4 cm
Količina perila (maks.)	12 kg**
Neto teža (± %10)	48 kg
Napetost	Glejte tipsko tablico***
Moč	
Koda modela	

		Do informacij o modelu, ki so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, lahko pridete tako, da obiščete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki je naveden na energijski nalepki. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

* Najm. višina: višina z zaprtim nastavljivim stojalom.

Najv. višina: višina z nastavljivim stojalom, odprtim na največji višini.

** Teža suhega perila pred pranjem.

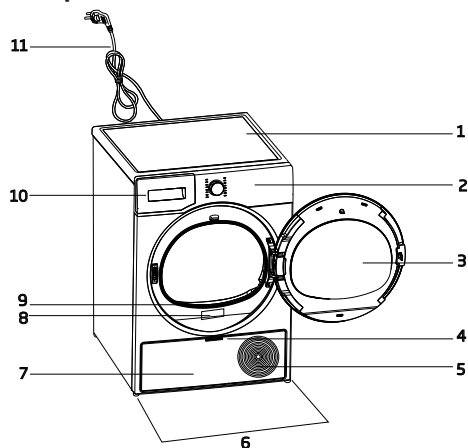
*** Ploščica s podatki je pod vratci na sušilnem stroju.

Zaradi povečanja kakovosti sušilnega stroja se lahko tehnični podatki spremenijo brez predhodnega obvestila.

Slike v tem priročniku so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom.




Vrednosti, priložene sušilnemu stroju ali navedene v priloženih dokumentih, so laboratorijski odčitki v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način uporabe in okoljske pogoje.

3.2 Splošen videz



1. Zgornja plošča
2. Upravljalna plošča
3. Vratca za polnjenje
4. Ročaj spodnje plošče
5. Prezračevalna mreža
6. Nastavljive noge
7. Spodnja plošča
8. Ploščica s podatki
9. Filter za vlakna
10. Predal za zbiralnik za vodo
11. Napajalni kabel

3.3 Obseg dobave

	1. Cev za odvod vode*		6. Pokrov za polnjenje z vodo*
	2. Rezervna goba za predal filtra*		7. Čista voda*
	3. Uporabniški priročnik		8. Dišavne kapsule*
	4. Košara za sušenje*		9. Krtača*
	5. Uporabniški priročnik za košaro za sušenje*		10. Filtrirna krpa*

*Izbirno – morda ni vključeno, odvisno od modela.

4 Namestitev

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Preden se posvetujete z najbližjim pooblaščenim servisom za namestitev sušilnega stroja, preberite informacije v navodilih za uporabo ter poskrbite za ustrezno električno in vodovodno napeljavo. Če napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode.

Odgovornost kupca je, da pripravi mesto za namestitev sušilnega stroja ter napeljavo za elektriko in odpadno vodo.

Pred namestitvijo preverite, ali je sušilni stroj poškodovan. Če je sušilni stroj poškodovan, ga ne namestite. Poškodovani izdelki so tveganje za vašo varnost. Pred uporabo sušilnega stroja počakajte 12 ur.

Izdelek vsebuje hladilno sredstvo. Če ga začnete uporabljati takoj po transportu, se lahko poškoduje. Izdelek mora po vsakem premikanju mirovati 12 ur.

4.1 Ustrezno mesto za namestitev

- Sušilni stroj namestite na stabilno in ravno površino.
- Stroj premikajte z vsaj dvema osebama.
- Sušilni stroj uporabljajte v okolju brez prahu in z dobrim prezračevanjem.
- Razmik med sušilnim strojem in tlemi se ne sme zmanjšati z materiali, kot so preproge, kosi lesa in trakovi.
- Prezračevalne rešetke sušilnega stroja naj bodo odprte.
- V bližini okolja namestitve sušilnega stroja ne sme biti vrat, ki jih je mogoče zakleniti, drsnih vrat ali tečajnih vrat, ki bi lahko blokirala odpiranje vratc za polnjenje.
- Ko je sušilni stroj nameščen, morajo povezave ostati stabilne. Po namestitvi sušilnega stroja se prepričajte, da zadnja stena ni v stiku z nobenim štrlečim predmetom (vodovodna pipa, električna vtičnica itd.).


- Sušilni stroj postavite tako, da je med izdelkom in robovi pohištva vsaj 1 cm prostora.
- Sušilni stroj je primeren za delovanje pri temperaturi od +5 °C do +35 °C. Če ga uporabljate zunaj tega temperaturnega območja, lahko pride do napak v delovanju in poškodb sušilnega stroja.
- Sušilni stroj ne sme biti nameščen s hrbtno stranjo ob steno.

Sušilnega stroja ne postavljajte na napajalni kabel, saj ga lahko poškodujete.

*** Če sistem v vašem izdelku ne vsebuje sredstva R290, prezrite naslednje opozorilo.**

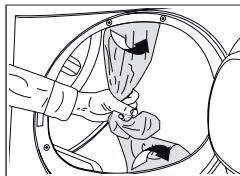Sušilni stroj vsebuje hladilno sredstvo R290.* R290 je hladilno sredstvo, ki je okolju prijazno, ampak vnetljivo.* Poskrbite, da je vhod zraka sušilnega stroja odprt in dobro prezračevan.* Sušilnemu stroju ne približujte možnih virov plamena.*

4.2 Odstranitev transportnih varoval



Pred prvo uporabo izdelka odstranite transportna varovala.

4.3 Priklučitev odtočne cevi za vodo pri izdelkih s parno funkcijo

Namesto rednega praznjenja zbiralnika za vodo se lahko zbrana voda odvaja neposredno po odtočni cevi, ki je priložena izdelku.

Če je vaš sušilni stroj opremljen s funkcijo pare, upoštevajte naslednjo shemo za priključek za odvajanje vode.