



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Serie | 6

MAF6...

MAFS26...

[sl]	Navodila za uporabo	Cvrtnik na vroč zrak	8
[hr]	Upute za upotrebu	Friteza na vrući zrak	17
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Friteza na vruć vazduh	26
[mk]	Упатство за употреба	Фризер со топол воздух	35
[sq]	Manuali i përdorimit	Fitues me ajër të nxehtë	45





<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001339954>


[sl] Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.

[hr] Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



[sr] Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.

[mk] Дополнителни информации и објаснувања може да најдете на интернет. Скенирајте го QR-кодот на насловната страница.

[sq] Mund të gjeni informacione të mëtejshme dhe shpjegimet në internet. Skanoni kodin QR në faqen kryesore.

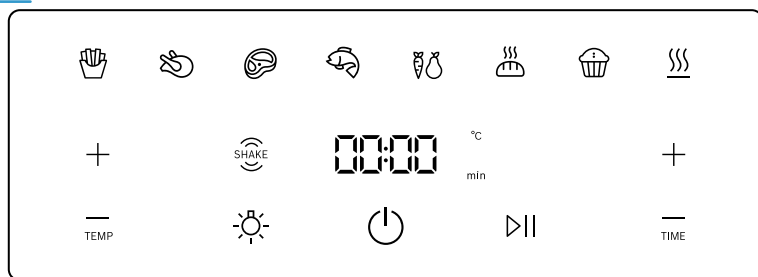


A

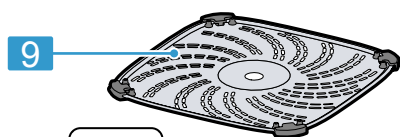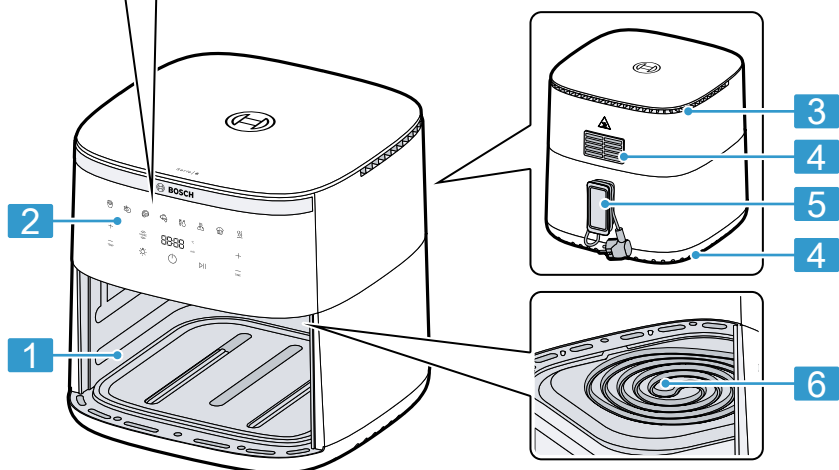



MAX

B

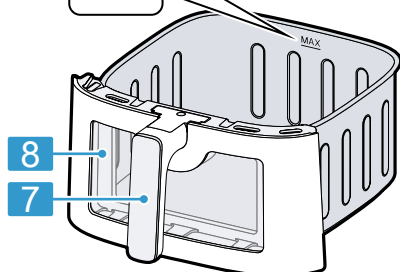


C

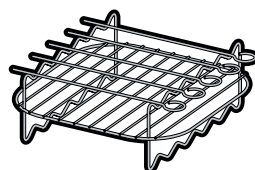


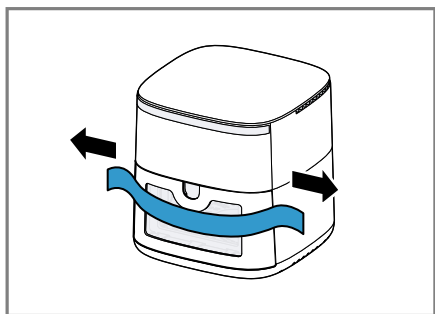


2

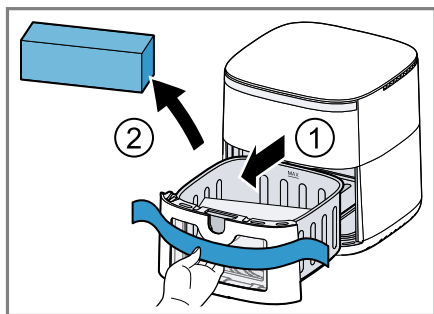



3

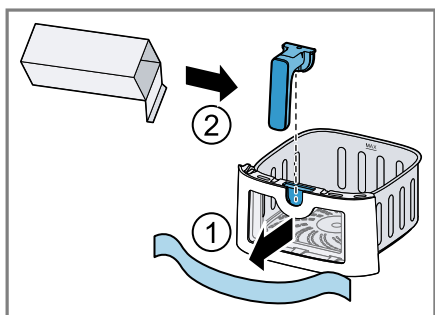


4

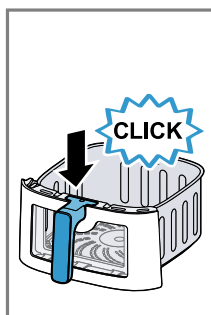



5

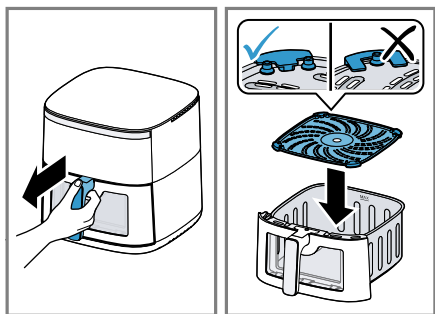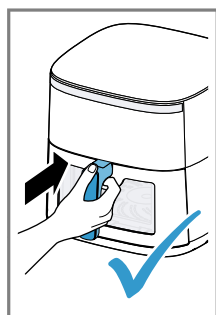


6

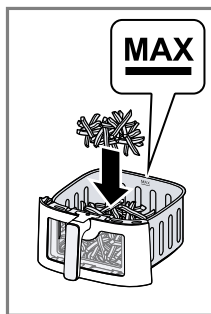


7

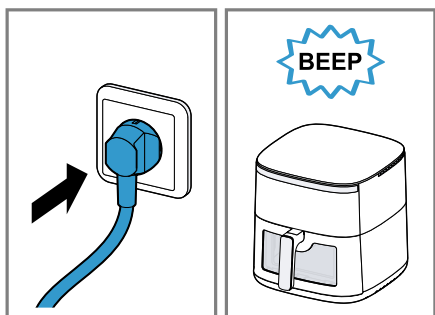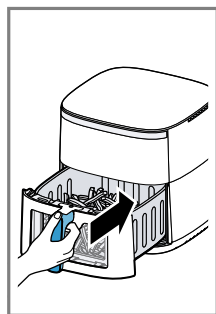


8

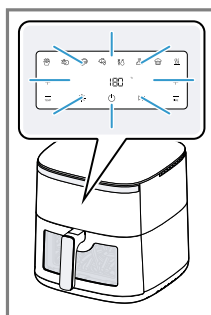


9

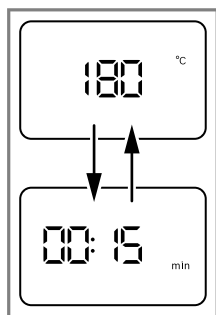


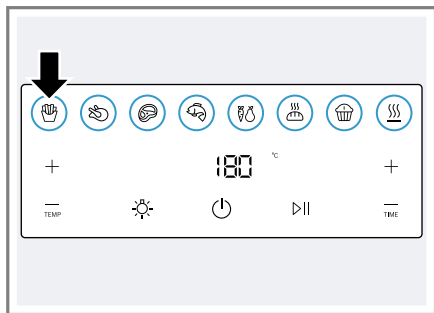


10

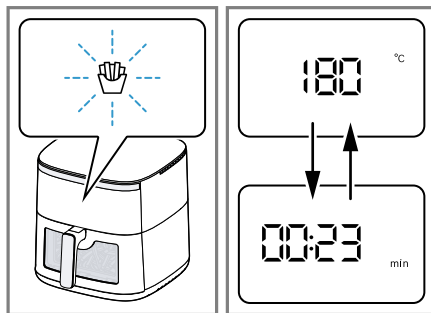


11

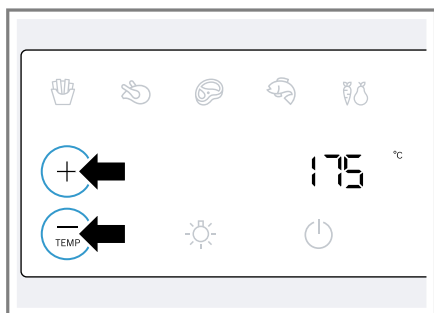


12

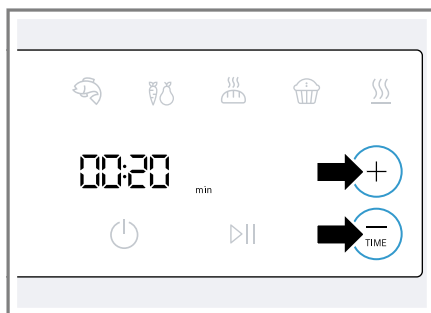


13

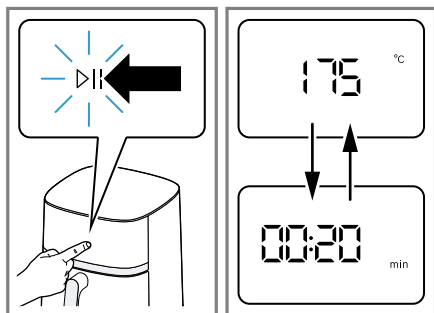


14

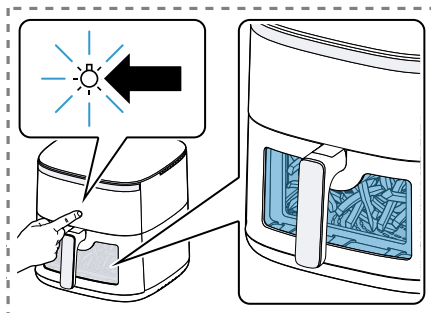


15

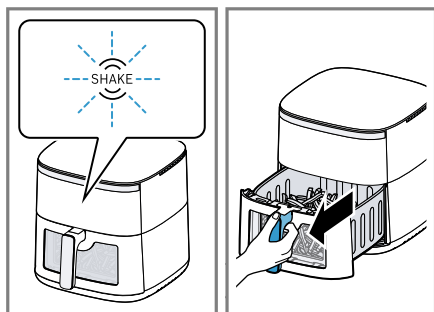


16

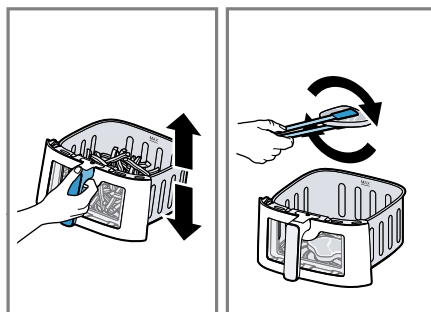


17

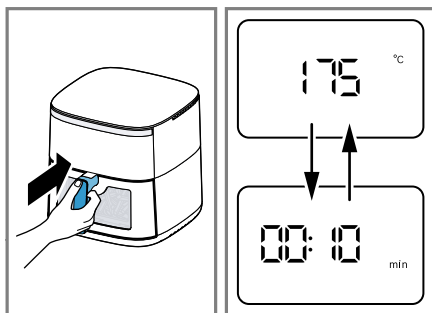


18

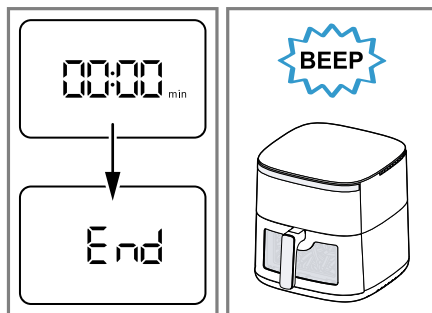


19

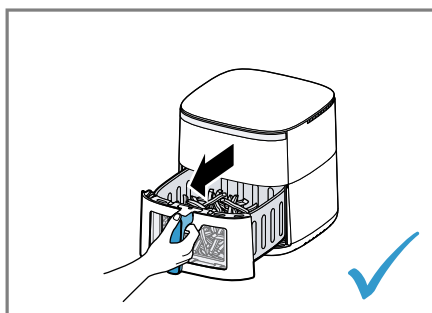


20

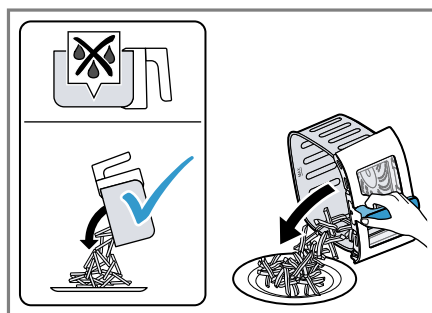

21

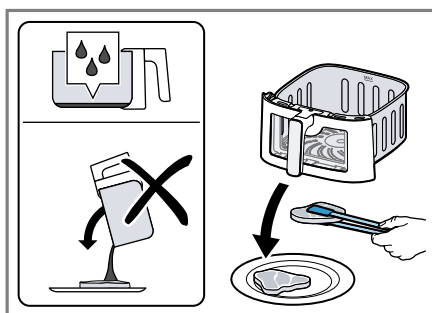


22

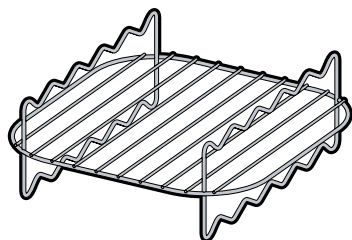


1


23

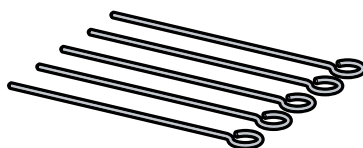

2

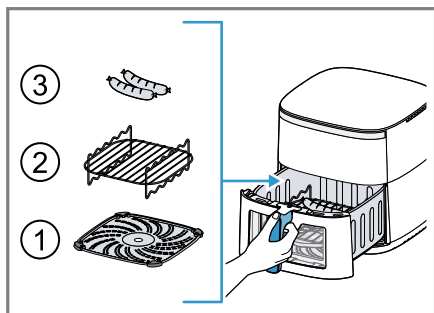


24

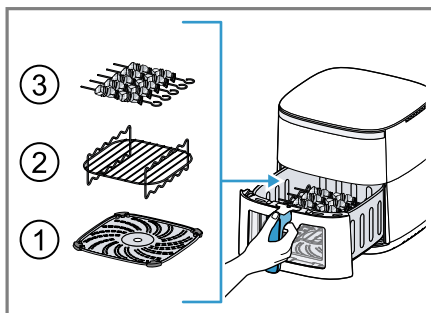


25

	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

26

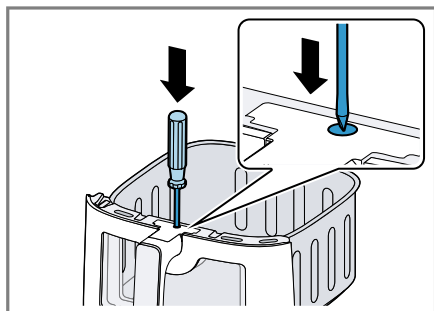

27

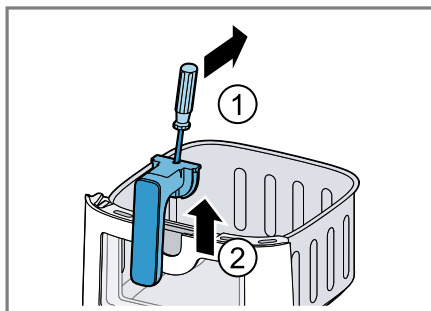

28

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Aparat uporabljajte samo:

- Z originalnimi deli.
- Za pogrevanje, kuhanje, peko in pečenje z vročim zrakom.
- za običajne količine in čas predelave v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparat morate izključiti iz električnega omrežja po vsaki uporabi, vedno, ko ni pod nadzorom, pred čiščenjem ter v primeru napake. Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 8 let in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 16*
- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.

- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.
- ▶ Aparata ne odlagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- ▶ Aparata nikdar ne postavljajte v bližino gorljivih materialov, npr. zaves ali namiznih prtov.
- ▶ Vedno upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 10 cm do sten in drugih predmetov, da preprečite zastoj vročine.
- ▶ Aparata nikdar ne pokrivajte in nanj ne postavljajte drugih predmetov.
- ▶ V košari ali predelu za kuhanje ne skladiščite ali odlagajte predmetov.
- ▶ Med delovanjem vedno nadzorujte aparat.
- ▶ V košaro nikoli ne dodajajte olja ali maščobe.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte živil, ki vsebujejo visokoodstotni alkohol ali druge lahko gorljive snovi.
- ▶ Upoštevajte maksimalno dovoljeno količino polnjenja. Živil nikoli ne napolnite do zgornjega roba košare.
- ▶ Ne uporabljajte nepritrjenega papirja za peko ali lahkih sestavin, ki jih lahko vsesa ventilator, npr. suhih zelišč.
- ▶ Če iz aparata izhaja črn dim, tako izvalcite omrežni vtič. Košaro odstranite šele, ko dim ne nastaja več.



- ▶ Aparat se med delovanjem segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih površin.
- ▶ Pred čiščenjem ali transportom počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Nikoli ne segajte v vroč predel za kuhanje.
- ▶ Vroče rešetke žara in vročih nabodal se nikoli ne dotikajte z golimi rokami. Uporabite ustrezne pripomočke, npr. kuhinjsko krpo ali pribor.
- ▶ Pri odstranjevanju košare bodite previdni, saj lahko pride do izhajanja vročega zraka in pare.
- ▶ Ne nagibajte se nad aparat.
- ▶ Z rokami in obrazom se nikoli ne približujte odprtina za izpust zraka.
- ▶ Da se izognete poškodbam, aparat uporabljajte samo v namene, za katere je bil izdelan.
- ▶ Previdno ravnejte z nabodali.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.
- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje.
- ▶ Površine, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred vsako uporabo.
- ▶ Da preprečite nastanek akrilamida, živil ne pripravljajte preveč temno, zažgane ostanke pa odstranite.
- ▶ Svežega krompirja nikoli ne segrevajte nad 180 °C.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Ne uporabljajte ostrega, koničastega ali kovinskega pribora. Uporabljajte samo lesen ali plastičen pribor, odporen na vročino.
- ▶ Nabodala previdno položite v košaro, da preprečite nastanek prask ali poškodb na košari.
- ▶ Vroče košare nikoli ne postavljajte na površine, občutljive na vročino. Uporabite podlago, neobčutljivo na vročino, npr. podstavek za lonec.

- ▶ V košaro nikoli ne dodajajte vode ali drugih tekočin.
- ▶ Rešetke žara ali nabodal nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.

Spoznavanje

Pregled

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

→ *Sl.* **1**

A Osnovni aparat

B Košara

C	Komplet rešetke žara ¹ → "Komplet rešetke žara", Stran 13
1	Predel za kuhanje
2	Upravljalno polje
3	Odprtina za dovod zraka
4	Odprtina za izpust zraka
5	Shranjevanje kabla
6	Zgornji grelni element in ventilator
7	Ročaj
8	Kontrolno okno
9	Rešetka žara

Upravljalno polje

Tukaj najdete pregled upravljalnega polja.

Opomba: Tipke upravljajte s prsti in brez kuhinjskih rokavic. Tipk ne morete upravljati s predmeti, npr. s kuhalnico.

Prikazni elementi in funkcijske tipke

Simbol	Funkcija
	Stanje pripravljenosti Aktiviranje in deaktiviranje stanja pripravljenosti ali prekinitev priprave
	Vklop/Premor Začetek ali prekinitev priprave
	Prikazovalnik Če °C sveti, je na zaslonu prikazana temperatura. Če min sveti, je na zaslonu prikazan čas.
TEMP	Nastavitev temperature Temperaturo lahko povišate z + ali znižate z –. Nastavitveno območje: 40-200 °C in v korakih po 5 stopinj Opomba: Če je nastavljen čas več kot 120 minut, je maksimalna temperatura 80 °C.
TIME	Nastavitev časa Čas priprave lahko podaljšate z + ali znižate z –. Nastavitveno območje: 1-120 minut

Simbol	Funkcija
	Opomba: Če je nastavljena temperatura 40-80 °C, se lahko čas priprave ali ohranjanja toplote podaljša do 8 ur.
	→ "Osvetlitev pečice", Stran 12
	→ "Prikaz SHAKE ", Stran 11

Programske tipke

Simbol	Program
	Pomfrit
	Perutnina
	Meso
	Riba
	Zelenjava
	Kruh
	Drobno pecivo
	Ohranjanje toplote

Simboli

Simbol	Opis
MAX	Oznaka za maksimalno količino polnjenja na notranji strani košare

Stanje pripravljenosti

Če se aparat pred pripravo ali po njej nekaj časa ne uporablja, aparat preklopi v stanje pripravljenosti in  sveti. Aparat v stanju pripravljenosti porablja le še majhno količino energije.

Če želite deaktivirati stanje pripravljenosti in upravljati aparat, pritisnite .

Prikaz SHAKE

 **SHAKE** utripa pri določenih programih po določenem času in zasliši se zvočni signal.

Živila v košari pretresite ali obrnite, ko prikaz utripa. Tako zagotovite, da so vsa živila v košari enakomerno skuhana.

→ "Pretresanje ali obračanje živil", Stran 13

¹ Odvisno od modela

Opomba: Če košare ne odstranite in ponovno vstavite, prikaz utripa do konca postopka kuhanja in zvočni signal se zasliši pribl. vsakih 5 sekund.

Osvetlitev pečice

Preverite napredek priprave živil, ne da bi košaro vzeli iz aparata.

Če želite vklopiti osvetlitev pečice, pritisnite ☼.

Opomba: Osvetlitev pečice se po pribl. 10 sekundah samodejno izklopi.

Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

Pritrditev ročaja

1. Trak sprostite z ohišja, tako da je košaro mogoče izvleči.
→ Sl. 2
Traku ne odstranite s košare.
2. Primite trak in košaro izvlecite iz aparata ter vzemite embalažo iz košare.
→ Sl. 3
3. Popolnoma odstranite trak in vzemite ročaj iz embalaže.
→ Sl. 4
4. Ročaj vstavite v predvideno odprtino v košaro in ga potisnite navzdol. Dokončno sestavljeno košaro potisnite v aparat.
→ Sl. 5
Ročaj mora biti popolnoma zaskočen in trdno povezan s košaro.

Čiščenje aparata pred prvo uporabo

1. Odstranite embalažo.
2. Odstranite nalepke in folije.
3. Aparat brez živil pri odprtem oknu segregajte pri najvišji nastavitvi temperature 30 minut in ga nato pustite, da se ohladi.
→ "Začetek priprave", Stran 12
4. Vse dele, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred prvo uporabo.
→ "Pregled čiščenja", Stran 14

Opomba: Pri prvi uporabi je običajen nastanek majhne količine dima ali vonjav.

Uporaba

Splošna navodila

Upoštevajte navodila, da boste lahko svoj aparat uporabljali optimalno.

- Za hitrejšo spreminjanje vrednosti držite nastavitvene tipke pritisnjene.

- Če želite med pripravo prilagoditi temperaturo ali čas, pritisnite ▷||, spremenite vrednosti in nato nadaljujte pripravo z ▷||.

Namestitev aparata

1. Aparat postavite na stabilno, vodoravno in ravno površino, odporno proti vročini. Vedno upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 10 cm do sten in drugih predmetov.
2. Omrežni kabel odvijte do zelene dolžine.

Dodajanje živil v košaro

1. Odstranite košaro. Rešetko žara postavite v košaro, kot je prikazano, in jo potisnite navzdol.
→ Sl. 6
2. Živila dodajte v košaro in košaro v celoti potisnite v aparat.
→ Sl. 7
Upoštevajte oznako za maksimalno količino polnjenja.

Začetek priprave

1. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
→ Sl. 8
- ✓ Zasliši se zvočni signal in upravljalno polje se aktivira.
- ✓ Na zaslonu sta izmenično prikazana predhodno nastavljena temperatura in čas priprave za ročno pripravo.
→ Sl. 9
2. Če želite uporabiti program, pritisnite želeni simbol na upravljalnem polju, npr.  **Pomfrit**.
→ Sl. 10
- ✓ Izbrani simbol programa utripa, na zaslonu pa sta izmenično prikazana predhodno nastavljena temperatura in čas priprave za program.
→ Sl. 11
3. Če se želite vrniti na ročno pripravo, ponovno pritisnite utripajoč simbol programa.
4. Če želite prilagoditi predhodno nastavljeno temperaturo, z **TEMP** — ali + nastavite želeno vrednost.
→ Sl. 12
5. Če želite prilagoditi predhodno nastavljeni čas priprave, z **TIME** — ali + nastavite želeno vrednost.
→ Sl. 13

6. Začnite pripravo z **Vklop/Premor**.
→ Sl. **14**
- ✓ Na zaslonu sta izmenično prikazana nastavljena temperatura in preostali čas priprave.
7. Če želite preveriti napredek priprave, pritisnite  **Osvetlitev pečice**.
→ Sl. **15**
- ✓ Predel za kuhanje se osvetli in živila so vidna skozi kontrolno okno.

Pretresanje ali obračanje živil

1. Če  **SHAKE** utripa, vzemite košaro iz aparata.
→ Sl. **16**
- ✓ Priprava je začasno zaustavljena in upravljalno polje ni osvetljeno, dokler je košara odstranjena.
2. Živila v košari pretresite. Velika ali občutljiva živila obračajte s priborom iz lesa ali plastike, odporne na vročino.
→ Sl. **17**
3. Košaro v celoti potisnite v aparat.
→ Sl. **18**
- ✓ Priprava se samodejno nadaljuje in na zaslonu sta izmenično prikazana nastavljena temperatura in preostali čas priprave.

Odstranjevanje pripravljenih živil

1. Ko je priprava končana, na zaslonu utripa **End**. Zasliši se zvočni signal in na upravljalnem polju svetijo vsi simboli.
→ Sl. **19**
2. Odstranite košaro s pripravljenimi živili.
→ Sl. **20**
3. Živila, ki niso izpustila odvečne maščobe, stresite iz košare ali jih s priborom vzemite iz košare, npr. pomfrit.
→ Sl. **21**
4. Živila, ki so izpustila odvečno maščobo, s priborom vzemite iz košare, npr. mar-

morirano meso ali kosi perutnine. Da bi preprečili iztekanje maščobe iz košare na pripravljena živila, košare ne nagibajte.

→ Sl. **22**

Vroč odvečno maščobo previdno odstranite ali jo pustite v košari, da se ohladi.

Opomba: Če se priprava v teku ročno prekine z , se na zaslonu prikaže **COOL** in ventilator nekaj časa deluje. Košaro odstranite šele, ko **COOL** ugasne.

Namig: Z aparatom lahko takoj pripravite nadaljnje porcije ali druga živila.

Komplet rešetke žara

Na rešetki žara pecite živila ali pripravite nabodala.

Pregled

→ Sl. **23**

1 Rešetka žara

2 Nabodala, 5 kosov

Uporaba kompleta rešetke žara

1. Za pripravo živil na rešetki žara ravnejte, kot sledi.
 - ▶ Rešetko žara postavite v košaro.
 - ▶ Rešetko žara postavite v košaro.
 - ▶ Živilo položite na rešetko žara.
 → Sl. **24**
2. Za pripravo nabodal ravnejte, kot sledi:
 - ▶ Rešetko žara postavite v košaro.
 - ▶ Rešetko žara postavite v košaro.
 - ▶ Pripravljena nabodala položite v za to predvidene vbokline.
 → Sl. **25**
3. Košaro v celoti potisnite v aparat.
4. Začnite pripravo.
→ "Začetek priprave", Stran 12

Primeri uporabe

Vaš aparat ponuja 8 različnih, predhodno nastavljenih programov. Izberite ustrezen program glede na živila.

Opomba: Pri navedenih vrednostih gre za priporočila. Ker se živila razlikujejo po izvoru, velikosti, obliki, stanju in znamki, lahko optimalna nastavitve za vaša živila odstopa od vrednosti.

Živilo	Prednastavitev	Napotki
Zamrznjen pomfrit, 10 x 10 mm, 500 g	 Pomfrit 180 °C	Ko SHAKE utripa, živila pretresite ali obrnite.

Živilo	Prednastavitev	Napotki
	23 min	
Piščančja bedra, 5 kosov po 125 g	 Perutnina 200 °C 25 min	Ko SHAKE utripa, živila pretresite ali obrnite.
Goveji zrezek, 2 kosov, debelina pribl. 3 cm	 Meso 200 °C 20 min	Aparat predhodno ogrevajte 4 min Ko SHAKE utripa, živila pretresite ali obrnite.
File lososa, 2 kosov po 150 g	 Riba 160 °C 12 min	
Zelenjava na žaru, 700 g	 Zelenjava 180 °C 20 min	Zelenjavo grobo narežite in jo zgostite z maks. 1 ČŽ olja Ko SHAKE utripa, živila pretresite ali obrnite.
Majhni kolači ali mafini, 9 kosov	 Drobno pecivo 150 °C 18 min	
Globoko zamrznjene, predhodno pečene žemljice	 Kruh 160 °C 12 min	
Hranjenje pripravljениh jedi na toplem	 Ohranjanje toplote 80 °C 30 min	

Namigi

- Če velikost živil odstopa od navedb v tabeli, skrajšajte ali podaljšajte čas priprave.
- Če živila po izbranem času priprave niso pripravljena, podaljšajte čas priprave ali povišajte temperaturo.
- Za enakomeren rezultat kuhanja živila v košari pretresite ali obrnite, ko **SHAKE** utripa.
- Če živila niso dovolj hrustljava, jih pred pripravo nekoliko namažite z oljem, npr. s čopičem ali pršilnikom za olje. Odvečno olje pustite, da se odcedi, ali ga obrišite.

Pregled čiščenja

Po uporabi takoj očistite vse dele, da se ostanki hrane ne strdijo.

- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte ostrih, koničastih ali kovinskih predmetov.
- ▶ Ne uporabljajte grobih papirnatih brisač, krp ali čistil.

- ▶ Upravljalno polje in prikazovalnik očistite samo z vlažno krpo iz mikrovlaknen.
- Očistite posamezne dele, kot je navedeno v preglednici.

→ S/ **26**

Čiščenje aparata in delov

- Osnovni aparat očistite z vlažno krpo in ga posušite.
Za zaslon uporabite vlažno krpo iz mikrovlaknen.
- Predel za kuhanje po potrebi očistite z vročo vodo in mehko krpo ali gobico.
- Ostanke jedi na grelnem elementu odstranite z mehko krtačo.
- Iz košare odstranite odvečno maščobo in olje.
- Če so v košari trdovratni ostanki maščobe, košaro za predhodno čiščenje napolnite z vročo vodo in nekaj kapljicami čistilnega sredstva ter pustite delovati.
- Košaro in rešetko žara očistite z milnico in mehko krpo ali gobico ali jo pomijte v pomivalnem stroju.

Odpravljanje motenj

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Aparat je brez toka. ▶ Preverite, ali je je zagotovljeno napajanje aparata s tokom.
Aparat po prekinitvi električnega toka samodejno nadaljuje pripravo.	Aparat shrani prekinjeno pripravo za nekaj časa. 1. Če je električno napajanje prekinjeno, izvlecite omrežni vtič. 2. Ko je električni tok ponovno vzpostavljen, vstavite omrežni vtič. ✓ Prekinjena priprava se nadaljuje. 3. Izberite eno od naslednjih možnosti: ▶ Pripravo pustite delovati do konca. ▶ Pripravo prekinite ▷ , da prilagodite vrednosti, npr. za povišanje temperature. ▶ Prekinite pripravo z ⏏. Opomba: Če je bil električni tok prekinjen dalj časa, se priprava ne nadaljuje samodejno.
Priprava se ne začne ali nadaljuje.	Košara ni pravilno vstavljena v aparat. ▶ Košaro v celoti potisnite v aparat. Košara ne sme štrleti iz ohišja.
Košare ni mogoče v celoti potisniti v aparat.	Živila ali predmeti v predelu za kuhanje. ▶ Odstranite živila ali predmete iz predela za kuhanje. Med pripravo so živila ali predmeti v predelu za kuhanje vroči. Uporabite pribor, odporen na vročino, in bodite previdni.
Na zaslonu se prikaže koda napake, npr. Ex .	Elektronika je zaznala napako. 1. Izvlecite omrežni vtič. 2. Znova vstavite omrežni vtič. 3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", <i>Stran 16</i>
Iz aparata izhaja bel dim.	Zaradi kapljic maščobe in ostankov maščobe v košari ali predelu za kuhanje pri segrevanju nastane bel dim. ▶ Košaro, rešetko žara in predel za kuhanje po vsaki uporabi temeljito očistite, da odstranite vse ostanke maščobe. Opomba: Bel dim, ki nastane zaradi ostankov maščobe, ne vpliva na rezultat kuhanja ali aparat.
Aparata s pritrjenim ročajem ni mogoče vstaviti v transportno embalažo.	Ročaj je po montaži trdno povezan s košaro. Opomba: Ročaj odstranite samo v izjemnih primerih, npr. če želite napravo poslati nazaj. 1. Gumijasti zatič na zgornji strani ročaja z ustreznim orodjem potisnite navzdol, npr. z majhnim izvijačem. → Sl. 27 2. Orodje pritisnite v smeri nazaj in hkrati vlecite ročaj iz košare. → Sl. 28

Odstranitev starega aparata v odpad

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje sta-

rih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima.
- za zagrijavanje, kuhanje, pečenje i prženje s vrućim zrakom.
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Uređaj morate isključiti iz mreže nakon svake uporabe, kad nije pod nadzorom, prije čišćenja i u slučaju kvara.

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 25*
- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.

- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.
- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na ili blizu vrućih površina.
- ▶ Nikada ne postavljajte uređaj na zapaljive materijale ili u njihovu blizinu, npr. zavjese ili stolnjaci.
- ▶ Uvijek održavajte sigurnu udaljenost od najmanje 10 cm od zidova i drugih predmeta kako biste izbjegli nakupljanje topline.
- ▶ Nikada ne pokrivajte uređaj niti na njega stavljajte druge predmete.
- ▶ Nemojte spremati niti stavljati predmete u košaru ili u komoru za kuhanje.
- ▶ Uvijek nadzirite uređaj tijekom rada.
- ▶ Nikada ne stavljajte ulje ili mast u košaru.
- ▶ U uređaju nikada nemojte zagrijavati namirnice koje sadrže visok udio alkohola ili druge lako zapaljive sastojke.
- ▶ Pridržavajte se najveće dopuštene količine punjenja. Nikada nemojte puniti namirnice do vrha košare.
- ▶ Nemojte koristiti labavi papir za pečenje ili lagane sastojke koje ventilator može uvući, npr. suhe začine.
- ▶ Ako iz uređaja izlazi taman dim, odmah ga isključite iz struje. Ne uklanjajte košaru dok se dim ne prestane razvijati.