

ZAHVALA

za nakup električne pečice za pico Ninja Artisan

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost: 220-240V~, 50-60Hz
Watt: 1760W

ZABELEŽITE TE INFORMACIJE

Številka modela: _____
Serijska številka: _____
Datum nakupa: _____
(shranite potrdilo o nakupu)
Trgovina nakupa: _____



NINJA ARTISAN ELEKTRIČNA PEČICA ZA PICO

Serijska MO200 | Priročnik za uporabnika



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SAMO ZA ZUNANJO UPORABO - PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

	Preberite in preglejte navodila za razumevanje delovanja in uporabe izdelka.
	Označuje prisotnost nevarnosti, ki lahko povzroči telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo, če se opozorilo, priloženo temu simbolu, ne upošteva.
	Izogibajte se stiku z vročo površino. Vedno uporabljajte zaščito rok, da se izognete opeklinam.

⚠ OPOZORILO

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar ali nevarnost opeklin, kar lahko povzroči materialno škodo, osebne poškodbe ali smrt. Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Da bi preprečili nevarnost zadušitve za majhne otroke, takoj po razpakiranju zavrzite vse embalažne materiale.
- Naprave **NE uporabljajte** za druge namene, kot je predvidena.
- NE uporabljajte** v premikajočih se vozilih ali čolnih. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- NE uporabljajte** v zaprtih prostorih. Ta pečica je zasnovana za **ZUNANJO UPORABO SAMO** v dobro prezračenem prostoru. Če se uporablja pod kakršnim koli pokrovom, se lahko nabirajo strupeni hlapi, vključno z ogljikovim monoksidom, in povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
- To napravo lahko uporabljajo osebe, vključno z otroki, z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile pod nadzorom ali poučene o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane
- Da bi se izognili materialni škodi zaradi plamena ali toplote, ohranite najmanj 92 cm (3 čevlje) razdalje od zadnje strani, stranic in vrha do sten, ograj ali drugih gorljivih konstrukcij.
- Prepričajte se, da je površina ravna, stabilna, čista in suha. Naprave med delovanjem **NE** postavljajte blizu roba površine, na kateri je pečica postavljena.
- Pri odpiranju pečice bodite previdni, da se izognete opeklinam. Pred popolnim odprtjem **VEDNO** delno odprite vrata, da preverite, ali se ne vzplamtijo, saj lahko nekatere jedi povzročijo brizganje maščob, olj ali masti in s tem vzplamtijo ali se razplamtijo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok. **NE UPORABUJATE** dovolite, da napravo čistijo ali vzdržujejo otroci.
- Napravo je treba napajati prek naprave za preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. Napravo je treba priključiti na vtičnico z ozemljitvenim kontaktom.
- Napravo priključite samo na tokokroge, ki so dimenzionirani za njeno moč in najmanj 16 A, da preprečite preobremenitev tokokroga, morebitne poškodbe naprave in nevarnost požara.
- Kratek napajalni kabel je na voljo zato, da se zmanjša nevarnost, da bi otroci zgrabili kabel ali se vanj zapletli, in da se ljudje ne bi spotaknili ob daljši kabel. Na voljo so daljši snemljivi napajalni kabli ali podaljški, ki jih lahko uporabljate, če ste pri njihovi uporabi previdni.
- Da bi se izognili telesnim poškodbam in opeklinam, pred čiščenjem, razstavljanjem, vstavljanjem ali odstranjevanjem delov in skladiščenjem pustite, da se ohladi.
- NE** dotikajte se vročih površin. Površine aparata so med delovanjem in po njem vroče. Da bi preprečili opekline ali osebne poškodbe, **VEDNO** uporabljajte zaščitne vroče blazinice ali izolirane rokavice za pečico ter uporabljajte razpoložljive ročaje in gumbje. Za dodajanje ali odstranjevanje sestavin priporočamo uporabo pribora z dolgimi ročaji.
- Med kuhanjem ali takoj po njem se **NE** dotikajte dodatkov. Pečica bo med postopkom kuhanja postala izjemno vroča. Izogibajte se fizičnemu stiku med odstranjevanjem pribora iz aparata. Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO bodite** previdni pri uporabi z izdelkom. Priporočamo uporabo pribora z dolgimi rokami in zaščitnih vročih blazinic ali izoliranih rokavic za pečico.
- VEDNO** se prepričajte, da je pečica popolnoma ohlajena, preden sprostite in odstranite plošče ali premaknete pečico, da se izognete opeklinam ali telesnim poškodbam.
- Za zaščito pred električnim udarom naj bo priključek kabla suh in odmaknjen od tal. **NE potapljajte** kabla, vtičev ali ohišja glavne enote v vodo ali drugo tekočino.
- Naprave **NE** postavljajte tako, da bi kabel lahko visel čez robove miz ali pultov, kamor bi ga lahko potegnili otroci ali se spotaknili.
- Naprave **NE** postavljajte na mesta, kjer se kabel lahko dotika vročih površin.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA






SAMO ZA ZUNANJO UPORABO - PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

- 20 Te naprave **NIKOLI** ne povežite z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- 21 Uporabljajte samo priporočeno dodatno opremo, ki je priložena tej napravi ali jo je odobrila družba SharkNinja. Uporaba dodatkov ali priključkov, ki jih ne priporoča SharkNinja, lahko povzroči nevarnost požara ali poškodb.
- 22 Preden vstavite kateri koli pribor v pečico, se prepričajte, da je čist in suh.
- 23 Naprave med uporabo **NE** premikajte.
- 24 Med delovanjem naprave **NE** pokrivajte odprtine za dovod ali odvod zraka. S tem preprečite enakomerno kuhanje in lahko poškodujete enoto ali jo pregrežete.
- 25 Ko je pokrov med uporabo zaprt, **NE** postavljajte ničesar na izdelek.
- 26 Naprave **NE** uporabljajte za cvrtje
- 27 Če pride do požara maščobe ali če naprava oddaja črn dim, jo takoj izključite iz električnega omrežja. Preden odstranite pribor za kuhanje, počakajte, da se preneha kaditi.
- 28 Napetost vtičnic se lahko razlikuje, kar vpliva na delovanje vašega izdelka. Da bi preprečili morebitne bolezni, **VEDNO** uporabite zunanji termometer za živila, da preverite, ali je hrana pripravljena na priporočenih temperaturah.
- 29 Za redno vzdrževanje aparata glejte poglavje Čiščenje in vzdrževanje.
- 30 Za izklop pritisnite gumb za vklop, da napravo izklopite, nato pa jo izvlomite iz vtičnice, ko je ne uporabljate in pred čiščenjem.
- 31 Tega izdelka **NE** čistite z vodnim curkom ali podobnimi sredstvi.
- 32 **NE** čistite s kovinskimi čistilnimi ploščicami. Kosi se lahko odlomijo z blazinice in se dotaknejo električnih delov, kar povzroči nevarnost električnega udara.
- 33 Če ga **dolgo** časa ne uporabljate, ga shranjujte v zaprtih prostorih.
- 34 Shranjujte zunaj dosega otrok.
- 35 **NE** hranite nepokrite pečice, ki je izpostavljena zunanjim vplivom. Kadar je pečica shranjena na prostem, **vedno** uporabite pokrov.
- 36 Pri odpiranju pečice bodite previdni, da se izognete opeklinam. Pred popolnim odprtjem **VEDNO** odprite vrata do zadrževalnika, da preverite, ali so se razplamtela, saj lahko nekatere jedi povzročijo brizganje maščob, olj ali masti in nastanek plamena ali ognja.
- 37 **NE uporabljajte** olj/maščob, kot so maslo, olivno olje in margarina, pri peki nad 260 °C, da se izognete nevarnosti dima in materialne škode zaradi dima.
- 38 Da bi preprečili opekline ali telesne poškodbe, **VEDNO bodite** previdni pri stiku z izdelkom. Priporočamo uporabo pribora z dolgimi ročaji in zaščitnih vročih blazinic ali izoliranih rokavic za peko.
- 39 Napravo in njen kabel shranjujte tako, da bosta nedosegljiva otrokom. **NE** dovolite, da bi napravo uporabljali v bližini, čistili ali vzdrževali otroci. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 40 Naprave **NE uporabljajte** brez nameščenega pomožnega okvirja z Ninja ponevjo, pladnjem ali kamnom za pico. Redno pregledujte aparat in napajalni kabel. Naprave **NE uporabljajte**, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič. Če aparat deluje nepravilno ali je kakor koli poškodovan, ga takoj prenehajte uporabljati in pokličite službo za pomoč strankam.


SHRANITE TA NAVODILA.

DELI IN DODATNA OPREMA


- A Sestavljena glavna enota (napajalni kabel ni prikazan)
- B Kamen za pico
- C Posoda za peko
- D Pokrov (ni priložen vsem modelom)
- E Košara za cvrtje na zraku
- F Pizza Peel

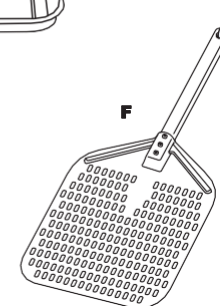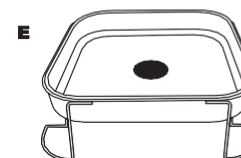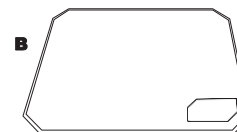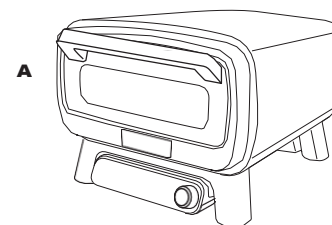


NAMEŠČENA DODATNA OPREMA

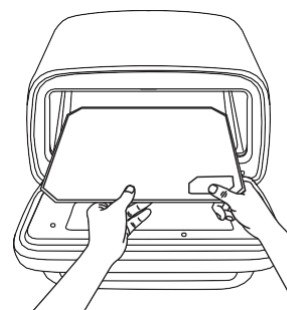

Kamen za pico: Postavite kamen za pico v pečico in poskrbite, da bo ležal ravno in v utorih. Pod kamen ne smete nikoli postaviti nobenega drugega pribora, razen pri shranjevanju.

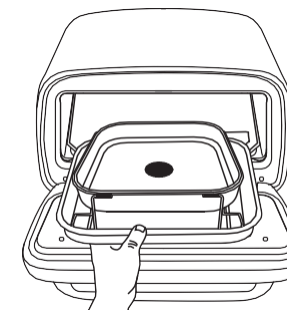

Košara za cvrtje na zraku: Košček za cvrtje na zraku: Košček za cvrtje na zraku pri uporabi v pečici vedno postavite v pekač, da se v njem ujamejo morebitna maščoba in ostanki.

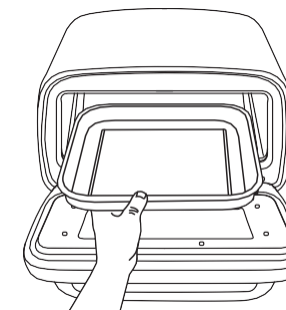

Posoda za peko: Vstavite pekač v pečico in poskrbite, da bo ležal ravno in v utorih. Ko pekač postavite na kamen za pico, se najprej prepričajte, da je kamen čist.