


# BRAUN

## Silk·épil 5

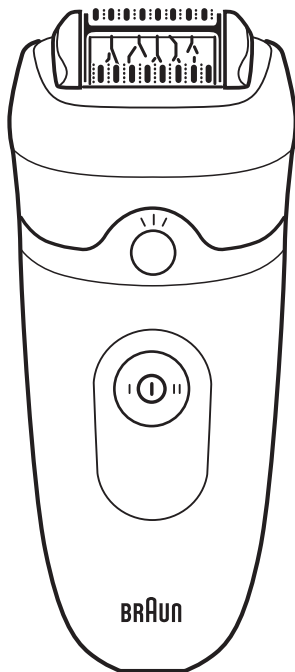


90445284/V-23



Scan Me!



SE 5 Type 5392

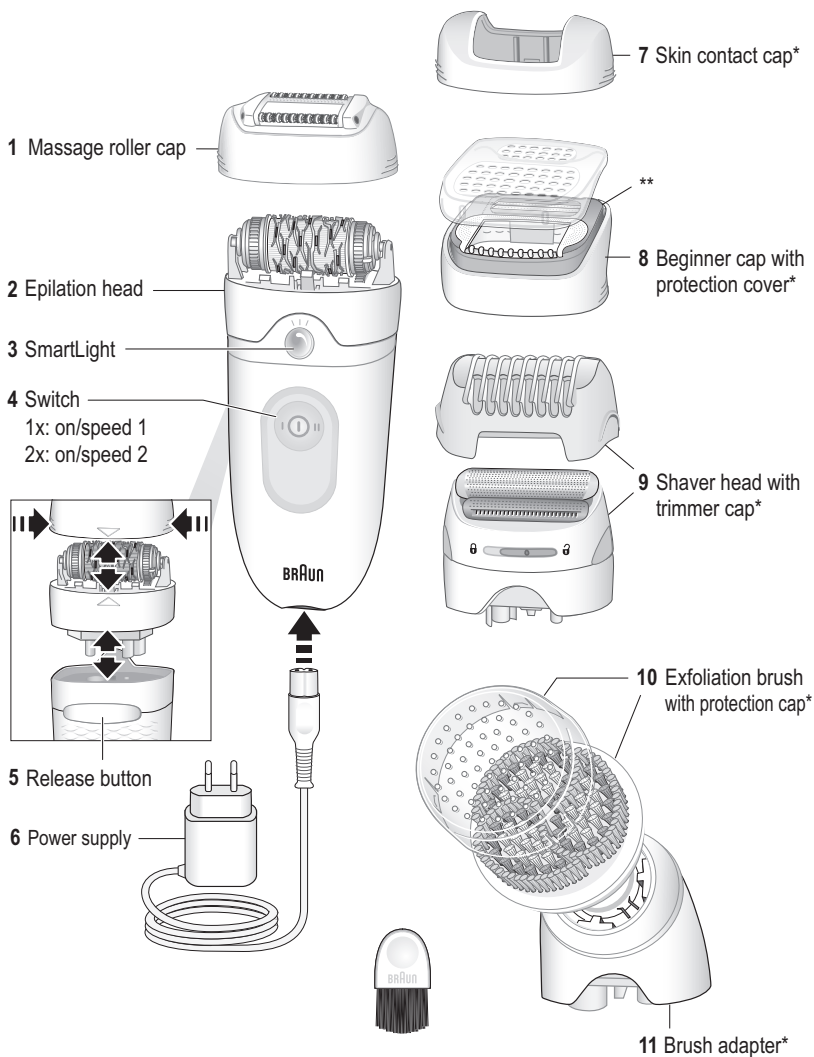



\*not with all models

\*\* INGREDIENTS: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, SILICA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, TOCOPHERYL ACETATE, TRIS(DI-T-BUTYL)PHOSPHITE, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, BHT, GLYCOL

## Slovenščina

Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

### Opozorilo

- Aparat je opremljen s kompletom s posebnim priključkom (6), ki ima integrirano varnostno izjemno nizko napajanje. Ne menjajte ali spreminjajte nobenega dela. V tem primeru lahko pride do tveganja električnega šoka.
- Uporabljajte le napajalnik vrste 492 .
-  Aparat je primeren za uporabo v kopalni kadi ali pod tušem. Iz varnostnih razlogov ga lahko uporabljate samo brez kabla.
- Ne odpiraj naprave! Polnilno baterijo lahko zamenja le pooblaščen servisni center Braun.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe aparata in razumejo povezane nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati.
- Iz higienskih razlogov aparata ne delite z drugimi osebami.

rali. Izbjegavajte dolgo držati uređaj na istom dijelu kože. Ne upotrebljavajte ga na licu.

### Čišćenje

Nakon uporabe isperite četkicu tekućom vodom. Po potrebi ih možete temeljito oprati tekućim sapunom. Prije nego što je spremite na četkicu za piling pričvrstite zaštitnu kapicu.

Uz tjednu uporabu preporučujemo da četkicu zamijenite nakon 12 mjeseci.

### Odlaganje

Ovaj uređaj sadrži baterije i/ili reciklabilni električni otpad. Kako biste zaštitili okoliš, nemojte odlagati baterije ili uređaj zajedno s kućnim otpadom, već na za to predviđenim odlagalištima u vašoj zemlji.



Podložno promjenama bez prethodne najave.

- Ko je aparat vklopljen, ne sme priti v stik z lasmi, trepalnicami, trakovi in podobnim, da preprečite tveganje osebnih poškodb ali zaustavitve delovanja oziroma poškodbe aparata.
- Ne uporabljajte na bradavicah ali pirsingih.

## Opis

- 1 Nastavek z masažnim valjčkom
- 2 Epilacijska glava
- 3 Lučka SmartLight
- 4 Gumb za vklop/izklop
- 5 Gumb za sprostitev nastavka
- 6 Napajalnik
- 7 Nastavek za stik s kožo\*
- 8 Začetni nastavek z zaščitnim pokrovom\*
- 9 Brivnik z nastavkom za prirezovanje\*
- 10 Ščetka za piling z zaščitnim nastavkom \*
- 11 Adapter za ščetko \*

\* ni na voljo pri vseh modelih

## Polnjenje

- Napravo polnite z napajalnikom (6) eno uro. Odklopite pred uporabo.

SmartLight (3) prikaže status polnjenja:

Utripa belo: polnjenje

Bela: povsem napolnjeno

Rumena: nizka napolnjenost

Utripa rumena: potrebno je polnjenje

- Čas delovanja je do 40 minut, če napravo uporabite v 24 urah po polnjenju. Napolnite, ko lučka SmartLight sveti rumeno ali pa se motor povsem ustavi.
- Najboljši temperaturni razpon za polnjenje, uporabo in shranjevanje naprave je med 15 °C in 35 °C.

## Vklop

Za vklop pritisnite gumb (4)

(hitrost 1).

Za preklop na hitrost 2 gumb pritisnite še enkrat.

Za izklop naprave gumb pritisnite še tretjič.

## Gumb za zaklepanje med prenosom

Pridržite gumb za vklop/izklop za vsaj tri sekunde, da omogočite zaklepanje med prenosom. Pisk potrdi, da je gumb zaklepan. Odklenete ga tako, da pridržite gumb za tri do pet sekund. Gumb lahko odklenete tudi tako, da napravo priključite na električno omrežje.

## A Epilacija

Prepričajte se, da je epilacijska glava (2) čista. Odvisno od modela namestite enega od nastavkov:

**Nastavek z masažnim valjčkom (1):** za optimalno udobje

**Nastavek za stik s kožo (7):** za povečano učinkovitost

Suha uporaba: Vaša koža mora biti suha, brez maščob ali kreme.

Mokra uporaba: Prepričajte se, da je vaša koža dobro navlažena, da dosežete optimalno drsenje naprave.

Med epilacijo vselej napnite kožo. Napravo držite pod pravim kotom (90°) glede na kožo in jo počasi in neprekinjeno vodite v nasprotno smer od rasti dlak v smeri stikala.

Noge: Med epilacijo za kolenom: nogo imejte povsem iztegnjeno

Občutljivi predeli: Najprej očistite in previdno posušite občutljive predele, da odpravite ostanke (na primer dezodorant). Uporabite hitrost 1. Med epilacijo pazduhe imejte dvignjeno roko in vodite napravo v različnih smereh.

## Začetni nastavek (8) za prvo uporabo:

kombinacija epilacije in britja, da se navadite na odstranjevanje dlak s korenino vred. Oblikovan je le za mokro uporabo na nogah. Ko uporabljate začetni nastavek, na navlaženo kožo vedno nanesite brivsko peno ali gel.

V začetni fazi (prve 4 tedne) uporabljajte epilator z začetnim nastavkom za epilacijo in britje enkrat tedensko. Posebej previdni morate biti na koščeni in neenakomerno oblikovanih predelih kože, da se izognete morebitnim poškodbam z rezilom.

Po uporabi sperite peno, ki se nabere na začetnem nastavku.

Po štirih tednih se boste navadili na odstranjevanje dlak in lahko začnete z epilacijo z nastavkom za stik s kožo (7) ali z masažnim nastavkom (1). Če želite nadaljevati z uporabo začetnega nastavka, poskrbite, da ga zamenjate po 12 uporabah (ali v primeru, da so na rezilu vidni znaki obrabe, upoginjenosti ali poškodb).

### Nasveti za epilacijo

- Če niste še nikoli prej uporabili epilatorja, se bo morala vaša koža najprej navaditi na epilacijo. V začetku izvajajte postopek epilacije enkrat tedensko, da omejite nelagodje.
- Uporabniki, ki epilator uporabljajo prvič, naj epilacijo izvajajo zvečer, da rdečica do jutra izgine. Za pomiritev kože po epilaciji vam priporočamo uporabo vlažilne kreme.
- Epilacijo je lažje in udobneje izvesti, ko so dlake dolge 0,5–3 mm. Če so dlake daljše, vam priporočamo, da jih pred epilacijo skrajšate.
- Odstranjevanje odmrle kože prepreči vraščanje dlak in ustvari optimalne pogoje za epilacijo.

### Čiščenje epilacijske glave

Po uporabi napravo izklopite in očistite epilacijsko glavo:

Odstranite nastavek (1, 7 ali 8). Med ročnim obračanjem tega nastavka s ščetko očistite pincete. Pritisnite gumb za sprostitve (5), če želite sneti epilacijsko glavo. Nežno jo potrkajte, da odstranite dlake iz notranjosti.

Če je potrebno temeljitejšo čiščenje, epilacijsko glavo podprite pod tekočo vročo

vodo. Nato napravo in epilacijsko glavo stresite, da odstranite odvečno vodo. Preden glavo ponovno namestite, se pripravite, da je suha.

### Splošne informacije o epilaciji

Vsi načini odstranjevanja dlavic s koreninami lahko povzročijo vraščanje dlak in draženje (npr. srbenje, neugodje ali pordečitev kože), odvisno od stanja kože in dlavic. To je običajna reakcija in običajno hitro izgine, vendar je lahko močnejša, če dlavice s korenino odstranjujete šele prvih nekajkrat ali če imate občutljivo kožo.


Če je po 36-ih urah koža še vedno razdražena, priporočamo obisk zdravnika.

Na splošno se kožne reakcije in občutek bolečine z redno uporabo aparata Silk-épil občutno zmanjša. V nekaterih primerih lahko pride do vnetja kože, ko bakterije prodrejo v kožo (npr. ko z aparatom povlečete čez kožo). Temeljito čiščenje glave za epilacijo in kože pred vsako uporabo bo zmanjšalo tveganje okužbe.

Če imate kakršne koli dvome glede uporabe aparata, se posvetujte z zdravnikom. V naslednjih primerih lahko aparat uporabljate samo po predhodnem posvetovanju z zdravnikom: ekcem, rane, vneta koža kot pri folikulitisu (gnojni folikli dlavic) in varikoznih venah okrog maternih znamenj, zmanjšana imunska odpornost kože, npr. sladkorna bolezen, med nosečnostjo, Raynaudova bolezen, hemofilija, imunska pomanjkljivost ali kandida.

### B Britje

Glava brivnika (9) je oblikovana za hitro in natančno britje nog, pazduh in bikini črte, za krajšanje obrobni in prirezovanje dlavic na dolžino 5 mm. Z brivnikom lahko aparat uporabljate samo na suhi koži in nastavitevi hitrosti na 2. Ne brijte se, če je mrežica poškodovana.

**a Britje:** Izberite «».

### **b Krajšanje obrobnih dlačic:**

Izberite «**g**».

### **c Krajšanje dlačic na dolžino 5 mm:**

Izberite «**g**» in nastavite nastavek za prirezovanje (I).

### **d Čiščenje**

Mrežico brivnika (II) iztrkajte na ravno površino. Ne čistite ga s ščetko, saj lahko poškodujete mrežico brivnika.

**e** Dele brivnika morate redno, vsake tri mesece, namazati.

**f** Zunanji okvir mrežice (II) in blok rezil (III) morate zamenjati, ko opazite slabšo učinkovitost britja.

### **Odstranjevanje**

Izdelek vsebuje baterije in reciklrne električne odpadke. Za zaščito okolja izdelka ne odlagajte med gospodinjne odpadke, ampak ga odnesite na ustrezna lokalna zbirna mesta.



Podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

## **C Nega telesa**

Ščetka za piling (10) pomaga preprečiti vraščanje dlak, saj odstrani odmrle kožne celice. Če jo uporabite 1-2 dneva pred epilacijo, bodo rezultati epilacije boljši. Ščetko za piling lahko izmenoma uporabljate enkrat tedensko na mokri koži med tuširanjem z vašim najljubšim sredstvom za piling ali gelom za tuširanje. Če napravo uporabljate v kadi, je ne smete v celoti potopiti v vodo, saj tako rezultati ne bodo optimalni.

### **Uporaba naprave**

Namestite adapter za ščetko (11), ki je priložen ščetki (10). S počasnimi krožnimi gibi vodite napravo po koži, da jo zgladite. Izognite se predolgi uporabi na enem predelu kože. Ne uporabljajte na obrazu.

### **Čiščenje**

Po uporabi ščetko sperite pod tekočo vodo. Za bolj temeljito čiščenje po potrebi uporabite tekoče milo. Preden ščetko za piling shranite, nanjo namestite zaščitni pokrovček.

Ob tedenski uporabi priporočamo, da ščetko zamenjate po 12 mesecih.