

Model PDR-033



Navodila za uporabo DAB +, FM radio z bluetoothom

POZOR:

Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO

UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA:

1. Ne prekrivajte ali blokirajte prezračevalnih odprtín. Ko postavite napravo na polico, pustite 5 cm (2") prostora okrog cele naprave.
2. Namestite v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom.
3. Napravo hranite stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči, sveče in drugi izdelki, ki ustvarjajo toploto, ali odprti ogenj. Napravo lahko uporabljate samo v zmernem podnebju. Izogibati se je treba ekstremno hladnim ali toplim okoljem. Delovna temperatura med 0° in 35°C.
4. Izogibajte se uporabi naprave v bližini močnega magnetnega polja polja.
5. Elektrostatična razelektritev lahko moti normalno uporabo te naprave. Če je tako, preprosto ponastavite in znova zaženite napravo v skladu z navodili za uporabo. Med prenosom datotek ravnajte previdno in delajte v okolju brez statične elektrike.
6. Opozorilo! Nikoli ne vstavljajte predmetov v izdelek skozi zračnike ali odprtine.

7. Visoka napetost teče skozi izdelek in vstavljanje predmeta lahko povzroči električni udar in/ali kratek stik notranjih delov. Iz istega razloga po izdelku ne polivajte vode ali tekočine.
8. Ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih prostorih, kot so kopalnice, parne kuhinje ali v bližini bazenov.
9. Naprave ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju in poskrbite, da na ali v bližino naprave ne boste postavili nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
10. Te naprave ne uporabljajte, če lahko pride do kondenzacije. Ko enoto uporabljate v toplem mokrem prostoru z vlago, se lahko v notranjosti enote pojavijo kapljice vode ali kondenzacija in enota morda ne bo delovala pravilno; pustite, da je enota IZKLOPLJENA 1 ali 2 uri, preden jo vključite: enota mora biti suha, preden jo priključite na napajanje.
11. Čeprav je ta naprava izdelana z največjo skrbjo in preverjena večkrat pred zapustitvijo tovarne, je še vedno mogoče, da se pojavijo težave, kot pri vseh električnih napravah. Če opazite dim, nenormalno visoko temperaturo ali kateri koli drug nepričakovan pojav, takoj odklopite vtič iz glavnega električnega vira.
12. Ta naprava mora delovati na viru napajanja, kot je navedeno na etiketi z tehničnimi specifikacijami. Če niste prepričani o vrsti napajalnika, ki ga uporabljate doma, se posvetujte s prodajalcem ali lokalnim podjetjem za oskrbo z električno energijo.
13. Hranite stran od živali. Nekatere živali uživajo v grizenju električnih kablov.
14. Za čiščenje naprave uporabite mehko suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi bencina. Za odstranjevanje močnejših madežev lahko uporabite vlažno krpo z razredčenim detergentom.
15. Dobavitelj ne odgovarja za poškodbe ali izgubljene podatke, ki so posledica okvare, napačne uporabe, predelave naprave ali zamenjave baterije.
16. Ne prekinjajte povezave, ko naprava formatira ali prenaša datoteke. V nasprotnem primeru se lahko podatki poškodujejo ali izgubijo.
17. Če ima enota funkcijo predvajanja USB, mora biti pomnilniški ključ USB priključen neposredno na prenos podatkov.
18. Nalepka z oceno je bila označena na spodnji ali zadnji strani naprave.
19. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani ljudi (vključno z otroki) s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o pravilni uporabi naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
20. Ta izdelek je namenjen samo za nepoklicno uporabo in ne za komercialno ali industrijsko uporabo.
21. Prepričajte se, da je enota nastavljena na stabilen položaj. Garancija ne krije škode, ki jo povzroči uporaba tega izdelka v nestabilnem položaju, tresljajih ali udarcih ali zaradi neupoštevanja katerega koli drugega opozorila ali previdnostnega ukrepa v tem uporabniškem priročniku.
22. Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
23. Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
24. Ne dovolite otrokom dostopa do plastičnih vrečk.
25. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih določi proizvajalec.
26. Vsa servisiranja naprave zaupajte usposobljenemu osebju za servisiranje. Servisiranje je potrebno v primeru, ko je naprava poškodovana na kakršen koli način, na primer napajalni kabel ali vtič, ko je bila na napravo razlita tekočina ali so vanjo padli predmeti, ko je bila izpostavljena dežju ali vlagi, ko ne deluje normalno ali če je padla.
27. Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom osebnih glasbenih predvajalnikov lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha.
28. Če je izdelek dostavljen z napajalnim kablom ali napajalnikom:
 - Če pride do kakršnih koli težav, izključite napajalni kabel in servisiranje zaupajte usposobljenemu osebju.
 - Ne stopajte na napajalnik in ga ne stiskajte. Bodite zelo previdni, zlasti blizu vtičev in izhoda kabla. Na napajalnik ne postavljajte težkih predmetov, ki bi ga lahko poškodovali. Celotno napravo hranite izven dosega otrok! Pri igri z električnim kablom se lahko resno poškodujete.
 - Napravo izklopite med nevihtami ali ko je dlje časa ne uporabljate.

- Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna.
- Ne preobremenjujte električnih vtičnic ali podaljševalnih kablov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
- Naprave s konstrukcijo razreda 1 je treba priključiti na glavno vtičnico z varnostnim ozemljitvenim priključkom.
- Naprave s konstrukcijo razreda 2 ne zahtevajo ozemljitvenega priključka.
- Vedno držite vtič, ko ga izvlačete iz glavne vtičnice. Ne vlecite napajalnega kabla, saj lahko to povzroči kratak stik.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razrahljane vtičnice. To lahko povzroči požar ali električni udar.

29. Če izdelek vsebuje ali je dostavljen z daljinskim upravljalnikom, kiv sebuje gumbaste baterije:

- "Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opeklin" ali enakovredno.
- [Daljinski upravljalnik, priložen] Ta izdelek vsebuje gumbasto baterijo. Če se baterija zaužije, lahko povzroči hude notranje opekline v le 2 urah in vodi v smrt.
- Hranite nove in uporabljene baterije stran od otrok.
- Če se pokrov baterijskega predala ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite stran od otrok.
- Če mislite, da so se baterije zaužile ali so bile vstavljene v kateri koli del telesa, poiščite takojšnjo zdravniško pomoč.


30. Previdnost pri uporabi baterij:

- Nevarnost eksplozije, če se baterija napačno zamenja. Zamenjajte samo z istim ali enakovrednim tipom.
- Baterije ne smejo biti izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, nizkemu zračnemu tlaku na visoki nadmorski višini med uporabo, skladiščenjem ali prevozom.
- Zamenjava baterije z napačnim tipom lahko privede do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina. Odstranjevanje baterije v ogenj ali v vročo pečico ali mehansko stiskanje ali rezanje baterije lahko privede do eksplozije.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Pozornost je treba usmeriti na okoljske vidike odlaganja baterij.
-

NAMESTITEV

- Razpakirajte vse dele in odstranite zaščitni material.
- Enote ne priključite na električno omrežje, dokler ne preverite omrežne napetosti in dokler niso izvedene vse druge povezave.

 Uporabite USB adapter z najmanj 1 W moči.	 Ni priloženega USB napajalnika.
--	--

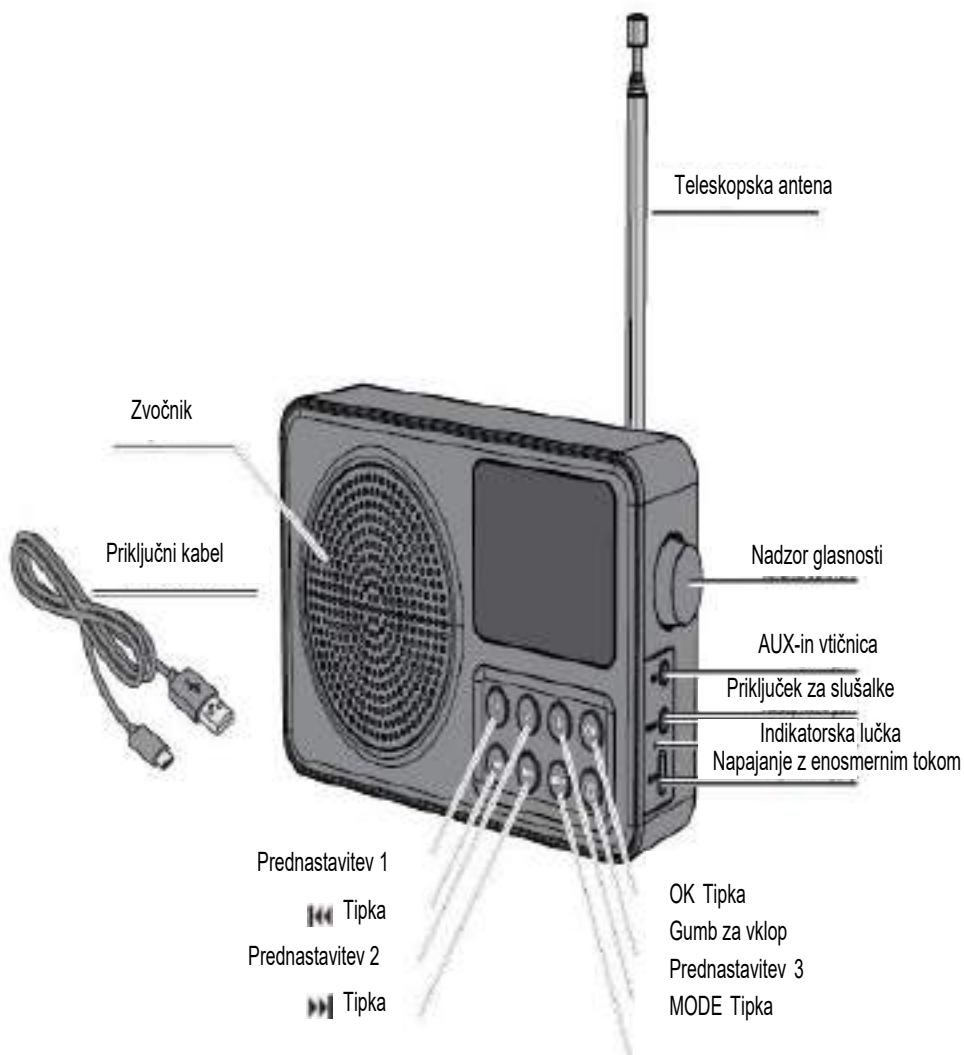

Vklop/izklop naprave ali stanje pripravljenosti

Teleskopsko anteno izvlecite do konca.

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, dokler se naprava ne vklopi.

Naprava se zažene v prej izbranem zvočnem načinu.

Opomba: Ko napravo prvič zaženete, se bo zagnala v načinu DAB Radio in samodejno poiskala radijske postaje. Datum in ura se bosta samodejno sinhronizirala, ko bodo najdene radijske postaje.

Stanje pripravljenosti

Če želite napravo preklopiti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop. Na zaslonu se bo prikazal čas. Za ponovni vklop naprave na kratko pritisnite še enkrat.

Izklopljeno stanje

Če radia ne boste uporabljali dlje časa, lahko uporabite izklopljeno stanje. Za izklop pritisnite in držite gumb za vklop približno 5 sekund, dokler se zaslon ne izklopi. (Radio mora najprej preklopiti v stanje pripravljenosti)

Za vrnitev v stanje pripravljenosti ponovite zgornji postopek, dokler se na zaslonu ne prikaže čas. Zdaj lahko radio vklopite s kratkim pritiskom na gumb za vklop.

Opomba: Po približno 15 minutah brez sprejema signala se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če je napajana iz električnega omrežja. Pri napajanju iz baterij se bo preklopila v izklopljeno stanje.

Prilagajanje glasnosti

Uporabite regulator glasnosti na desni strani naprave. Na zaslonu se bo prikazala vrstica za glasnost. Območje glasnosti je od 0 do 20.

Spreminjanje jezika naprave

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Uporabite gumb za nastavev glasnosti ali $\leq/\geq$, dokler se ne prikaže možnost Jezik, in potrdite z OK.
3. Uporabite gumb za nastavev glasnosti ali $\leq/\geq$, dokler se ne prikaže želeni jezik, in potrdite z OK.

Na zaslonu se bo na kratko prikazalo sporočilo Shranjena nastavev, ki se nato vrne v prej izbrani način.

Opomba: Če v približno 10 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se bo zaslon vrnil na prej izbrano možnost menija. (Nastavitve, ki jih ne potrdite s pritiskom na gumb OK, se ne bodo shranile.) Za izhod iz menija na kratko pritisnite gumb MODE ali počakajte 10 sekund.

Spreminjanje načina delovanja

1. Za preklapljanje med digitalnim radijem (DAB+), FM radijom, AUX in Bluetooth načinom na kratko pritisnite gumb MODE.
2. Za potrditev označene izbire pritisnite OK ali počakajte nekaj sekund, da naprava samodejno preklopi v izbrani način.

Način DAB radia

Uglaševanje

Preklop v način DAB bo samodejno predvajal prej izbrano postajo.

1. Na kratko pritisnite $\leq/\geq$, da odprete celoten seznam postaj.
2. Z $\leq/\geq$ izberite želeno postajo in potrdite z OK.

Opomba: Celoten seznam postaj najdete tudi v meniju (dolgo pritisnite gumb za način) z izbiro Seznam postaj.

V istem meniju lahko zaženete tudi popolno iskanje kanalov z izbiro možnosti Skeniraj in pritiskom na gumb V redu.

Če želite izbrati določeno frekvenco/frekvenčni blok, izberite Ročno iskanje.

Moč signala izbranega frekvenčnega bloka bo na zaslonu prikazana kot stolpci.

Na tem zaslonu ni na voljo nobenih možnosti nastavitvev. Pritisnite OK in nato MODE, da zaprete sistemski meni. Vse postaje niso ves čas na sporedu; morda so nekatere postaje izginile ali pa ste sprejemali postaje v drugi regiji, ki jih na novi lokaciji ne morete več sprejemati: Če želite očistiti seznam postaj, lahko te postaje odstranite v sistemskem meniju z možnostjo Odstrani neveljavne.

Način FM

Z izbiro načina FM se bo samodejno predvajala prej izbrana postaja.

Če te postaje v tistem trenutku ni mogoče sprejeti, bo naprava samodejno poiskala naslednjo postajo, ki jo je mogoče sprejeti.

Na kratko pritisnite $\leq/\geq$ za iskanje postaje v korakih po 0,05 MHz.

Za dalj časa pritisnite $\leq/\geq$ za začetek iskanja postaj. Iskanje se ustavi, ko je najdena prva postaja, ki jo je mogoče sprejeti.

Opomba: v sistemskem meniju (dolgo pritisnite gumb za način) izberite Nastavitvev iskanja. Tukaj lahko izberete, ali bodo v iskanje vključene vse postaje ali samo postaje z močnim signalom. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb V redu.

Shranjevanje priljubljenih postaj v načinu DAB/FM

1. Izberite postajo, ki jo želite shraniti kot priljubljeno.
2. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
3. Na kratko pritisnite, da izberete funkcije DAB/BT/FM/AUX.
4. Dolgo pritisnite, da shranite postaje na 3 neposredne gumbе za prednastavitve.
5. Z $\leq/\geq$ izberite Shranjevanje prednastavitvev in potrdite z OK.
6. Z $\leq/\geq$ izberite želeno prednastavitvev pomnilnika in potrdite z OK.

Na zaslonu se na kratko prikaže Nastavitvev priljubljenih postaj, nato pa se zaslon vrne v način DAB ali FM. Shranite lahko največ 20 prednastavitvev.

Priklic shranjenih priljubljenih postaj v načinu DAB/FM

1. Dolgo pritisnite in držite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z gumboma $\leq/\geq$ izberite možnost Priklic prednastavitev in potrdite z OK. Prikazal se bo celoten seznam prednastavitev.
3. Z gumboma $\leq/\geq$ izberite želeno postajo in potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil v način DAB ali FM.

Prednastavljeni pomnilnik  bo prikazan na zaslonu.

Pomen ikon na zaslonu



Budilka 1 vklopljena



Budilka 2 vklopljena



Funkcija spanja aktivirana, preostali čas 55 minut



Zvočnik vklopljen



Shranjena postaja



Stereo sprejem



Radijska postaja z RDS



Moč signala



Povezava Bluetooth®



Zmogljivost baterije

Način Aux-in

1. Večkrat na kratko pritisnite način, dokler ni označena možnost Audio In (Zvočni vhod), nato pa pritisnite OK.
2. Uporabite 3,5 mm stereo avdio kabel (ni priložen) in ga priključite v vtičnico AUX IN na desni stranski plošči enote. Priključite lahko predvajalnik mp3 ali drugo avdio napravo.

Opomba: Če je glasnost na Lenco PDR-033 prenizka, povečajte glasnost na zunanji napravi.

Bluetooth

V načinu Bluetooth lahko povežete svojo mobilno napravo z omogočeno tehnologijo Bluetooth in predvajate shranjeno glasbo prek zvočnika radia.

Opomba: Za iskanje naprav Bluetooth vedno glejte navodila za uporabo mobilne naprave.

Vzpostavitev povezave Bluetooth

Najprej vklopite funkcijo Bluetooth na svoji mobilni napravi.

1. Večkrat na kratko pritisnite način, dokler ni označen Bluetooth (), in pritisnite OK.
2. Na zaslonu utripa »Seznanjanje«.

Opomba: če je bil radio že prej povezan z drugo napravo, dolgo pritisnite gumb OK, dokler se na zaslonu ne prikaže »pairing« (povezovanje).

3. Zaženite iskanje naprav na svoji mobilni napravi.
4. Na svoji mobilni napravi izberite: »Lenco PDR-033« in povežite napravo.
5. Na zaslonu se bo prikazalo »Povezano«, zaslišali boste pisk in na zaslonu se bo prikazalo ime povezane naprave.
6. Zdaj lahko za predvajanje glasbe uporabite svojo najljubšo aplikacijo za predvajanje glasbe.

Upravljanje predvajanja glasbe.

Radio lahko predvaja vso glasbo, ki jo podpira vaša mobilna naprava, z uporabo vaše najljubše aplikacije za predvajanje glasbe. Najprej zaženite predvajanje na mobilni napravi.

Funkcije predvajanja lahko uporabljate neposredno na radijski enoti:

Za začetek in začasno ustavitev predvajanja na kratko pritisnite OK.

Na prejšnjo skladbo preskočite $\leq$

Na naslednjo skladbo preskočite $\geq$

Za nastavitev glasnosti uporabite glasnost

Opomba: Če je glasnost na radijski enoti prenizka, povečajte glasnost na mobilni napravi.

Funkcija alarma

Nastavitev alarma

Pomembno obvestilo: V načinu delovanja z baterijo funkcije alarma ne morete uporabljati, če se naprava uporablja v načinu delovanja z baterijo ali ko je naprava popolnoma izklopljena (v stanju pripravljenosti dolgo pritisnite gumb za vklop, dokler zaslon ne postane črn).

Naslednji koraki vas bodo vodili skozi postopek nastavitve alarma.

1. Pritisnite in držite tipko MODE na regulatorju glasnosti, da odprete sistemski meni.
2. Z gumboma $\leq/\geq$ izberite Alarmi. Potrdite z OK.
3. Z gumboma $\leq/\geq$ izberite Alarm 1 ali Alarm 2 in potrdite z OK.
4. Z gumboma $\leq/\geq$ izberite Alarm in z gumboma OK preklaplajte med Vklop in Izklop.
5. Z gumboma $\leq/\geq$ izberite Čas in potrdite z OK.
6. Z gumboma $\leq/\geq$ nastavite uro in minuto ter vsako potrdite z OK.
7. Z $\leq/\geq$ izberite Vir in potrdite z OK.
8. Z $\leq/\geq$ izberite med FM, DAB in Brenčalo ter potrdite z OK.
9. Z $\leq/\geq$ izberite Ponavljanje in potrdite z OK.
10. Z $\leq/\geq$ izberite med Enkrat, Dnevno, Vikendi in Delovni dan ter potrdite z OK.
11. Z $\leq/\geq$ izberite Glasnost in potrdite z OK.
12. Z $\leq/\geq$ nastavite glasnost v stolpcih od 8 do 20 in potrdite z OK.

Opomba: Glasnosti ni mogoče nastaviti na 0.

13. Zapustite meni z MODE. Na zaslonu zasveti simbol alarma 1  ali 2 .
14. Napravo preklopite v stanje pripravljenosti s kratkim pritiskom na vklop/izklop.
15. Izbrani signal alarma se bo oglasil ob nastavljenem času.

Ko se alarm sproži:

Pritisnite gumb OK za dremež za 5 minut ali če želite podaljšati čas dremeža, lahko večkrat pritisnete ≤/≥ (po prvem pritisku gumba OK, ko se alarm sproži), da podaljšate dremež alarma na 5–10–15 ali 30 minut.

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite signal alarma. (Alarm se bo oglasil naslednji dan, če je konfiguriran.)

Način mirovanja

Nastavitev načina mirovanja

Način mirovanja je časovnik, ki izklopi napravo po določenem konfiguriranem času.

1. Pritisnite in držite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z gumboma ≤/≥ izberite Spanje in potrdite z OK.
3. Z gumboma ≤/≥ izberite med 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 minutami ali Izklop.
4. Na kratko pritisnite OK za potrditev.

Na zaslonu se prikaže simbol mirovanja  in preostali čas mirovanja.

Nastavitve časa

Ročna nastavitev časa/datuma

Če nimate sprejema DAB/FM, lahko čas in datum nastavite tudi ročno.

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z gumboma ≤/≥ izberite Čas/Datum in potrdite z OK.
3. Z gumboma ≤/≥ izberite Nastavi čas/datum in potrdite z OK.
4. Z gumboma ≤/≥ nastavite dan – mesec – leto – uro – minuto enega za drugim in vsako možnost potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na meni.

Nastavitev oblike časa

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z ≤/≥ izberite Čas/Datum in potrdite z OK.
3. Z ≤/≥ izberite Nastavi urni sistem in potrdite z OK.
4. Z ≤/≥ izberite 24-urni ali 12-urni sistem in potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na zaslon z menijem.

Nastavitev oblike datuma

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z gumboma ≤/≥ izberite Čas/Datum in potrdite z OK.
3. Z gumboma ≤/≥ izberite Nastavi obliko datuma in potrdite z OK.
4. Z gumboma ≤/≥ preklaplajte med dd-mm-llll, mm-dd-llll in llll-mm-dd ter potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na zaslon z menijem.

Nastavitev sloga ure

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite Čas/Datum in potrdite z OK.
3. Z $\leq/\geq$ izberite slog ure (prikaz na zaslonu v stanju pripravljenosti) in potrdite z OK.
4. Z $\leq/\geq$ izberite med analognim in digitalnim načinom ter potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na meni.

Nastavitev samodejne posodobitve

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite Čas/Datum in potrdite z OK.
3. Z $\leq/\geq$ izberite Samodejna posodobitev in potrdite z OK.
4. Z $\leq/\geq$ izberite med Brez posodobitve in Posodobi iz radia (postaja DAB bo čas nastavila samodejno, če je sprejem dober) in potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na zaslon menija.

Nastavitev osvetlitve zaslona

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite Osvetlitev ozadja in potrdite z OK.
3. Z $\leq/\geq$ izberite Časovna omejitev in potrdite z OK.
4. Z $\leq/\geq$ izberite med Vedno vklopljeno in časom izklopa osvetlitve med 10 in 180 sekundami ter potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na zaslon menija.

Nastavitev ravni osvetlitve zaslona

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite Osvetlitev ozadja in potrdite z OK.
3. Z $\leq/\geq$ izberite Raven in potrdite z OK.
4. Z $\leq/\geq$ izberite svetlost zaslona med Nizko, Srednjo in Visoko ter potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na zaslon menija.

Nastavitev EQ (izenačevalnika)

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite EQ in potrdite z OK.
3. Z $\leq/\geq$ izberite Raven in potrdite z OK.
4. Z $\leq/\geq$ izberite med Normalno, Klasiko, Pop, Jazz, Rock, Ravno, Film in Novice ter potrdite z OK.

Zaslon se bo vrnil na zaslon menija.

Obnovitev tovarniških nastavitev

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite Tovarniška ponastavitev in potrdite z OK.
3. Z $\leq/\geq$ izberite Ne ali Da in potrdite z OK.

Različica programske opreme

Tukaj si lahko ogledate nameščeno različico programske opreme.

1. Dolgo pritisnite tipko MODE, da odprete sistemski meni.
2. Z $\leq/\geq$ izberite Različica sistema in potrdite z OK.

Prikaže se različica programske opreme.

Pritisnite tipko MODE, da zapustite element menija.

Notranja (nezamenljiva) polnilna baterija:

Litij-ionska baterija 3,7 V/1900 mAh

(preizkušeno v skladu z UN 38.3) Nazivna moč v vatih: 2,96 Wh

Čas polnjenja: približno 4,5 ure

Čas predvajanja: približno 12 ur

Garancija

Commaxx B.V. ponuja servis in garancijo v skladu z evropsko zakonodajo, kar pomeni, da se v primeru popravil (tako med garancijskim obdobjem kot po njem) obrnite na lokalnega prodajalca.

Pomembno obvestilo: Izdelkov, ki potrebujejo popravilo, ni mogoče poslati neposredno podjetju Commaxx B.V.

Pomembno obvestilo: Če to enoto odpre ali do nje kakor koli dostopa neuradni servisni center, garancija preneha veljati.

Ta naprava ni primerna za profesionalno uporabo. V primeru profesionalne uporabe so vse garancijske obveznosti proizvajalca neveljavne.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Posodobitve vdelane programske opreme in/ali strojne opreme se izvajajo redno. Zato se lahko nekatera navodila, specifikacije in slike v tej dokumentaciji nekoliko razlikujejo od vaše posebne situacije. Vsi elementi, opisani v tem priročniku, so zgolj ilustrativni in morda ne veljajo za določeno situacijo. Iz opisa v tem priročniku ni mogoče pridobiti nobenih zakonskih pravic ali upravičenj.

Odstranjevanje stare naprave

Ta simbol označuje, da ustreznega električnega izdelka ali baterije v Evropi ne smete odvreči med splošne gospodinjske odpadke. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z izdelkom in baterijo ju zavržite v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni o zahtevah glede odstranjevanja električne opreme ali baterij. S tem boste pripomogli k ohranjanju naravnih virov in izboljšali standarde varstva okolja pri ravnanju in odstranjevanju električnih odpadkov (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi).



IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem Commaxx izjavlja, da je radijska oprema tipa [Lenco PDR-033] v skladu z direktivo 2014/53/EU.

https://commaxx-certificates.com/doc/pdr-033_doc.pdf

Tip RF	Frekvenčno območje (MHz)	Moč (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	-
FM	87.5-108	-

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter navora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 12 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Lenco PDR-033**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseeren.com, info@servispreseeren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseeren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si